


FLUX+ WALL COMPACT

HANDLEIDING INSTALLATIE & ONDERHOUD

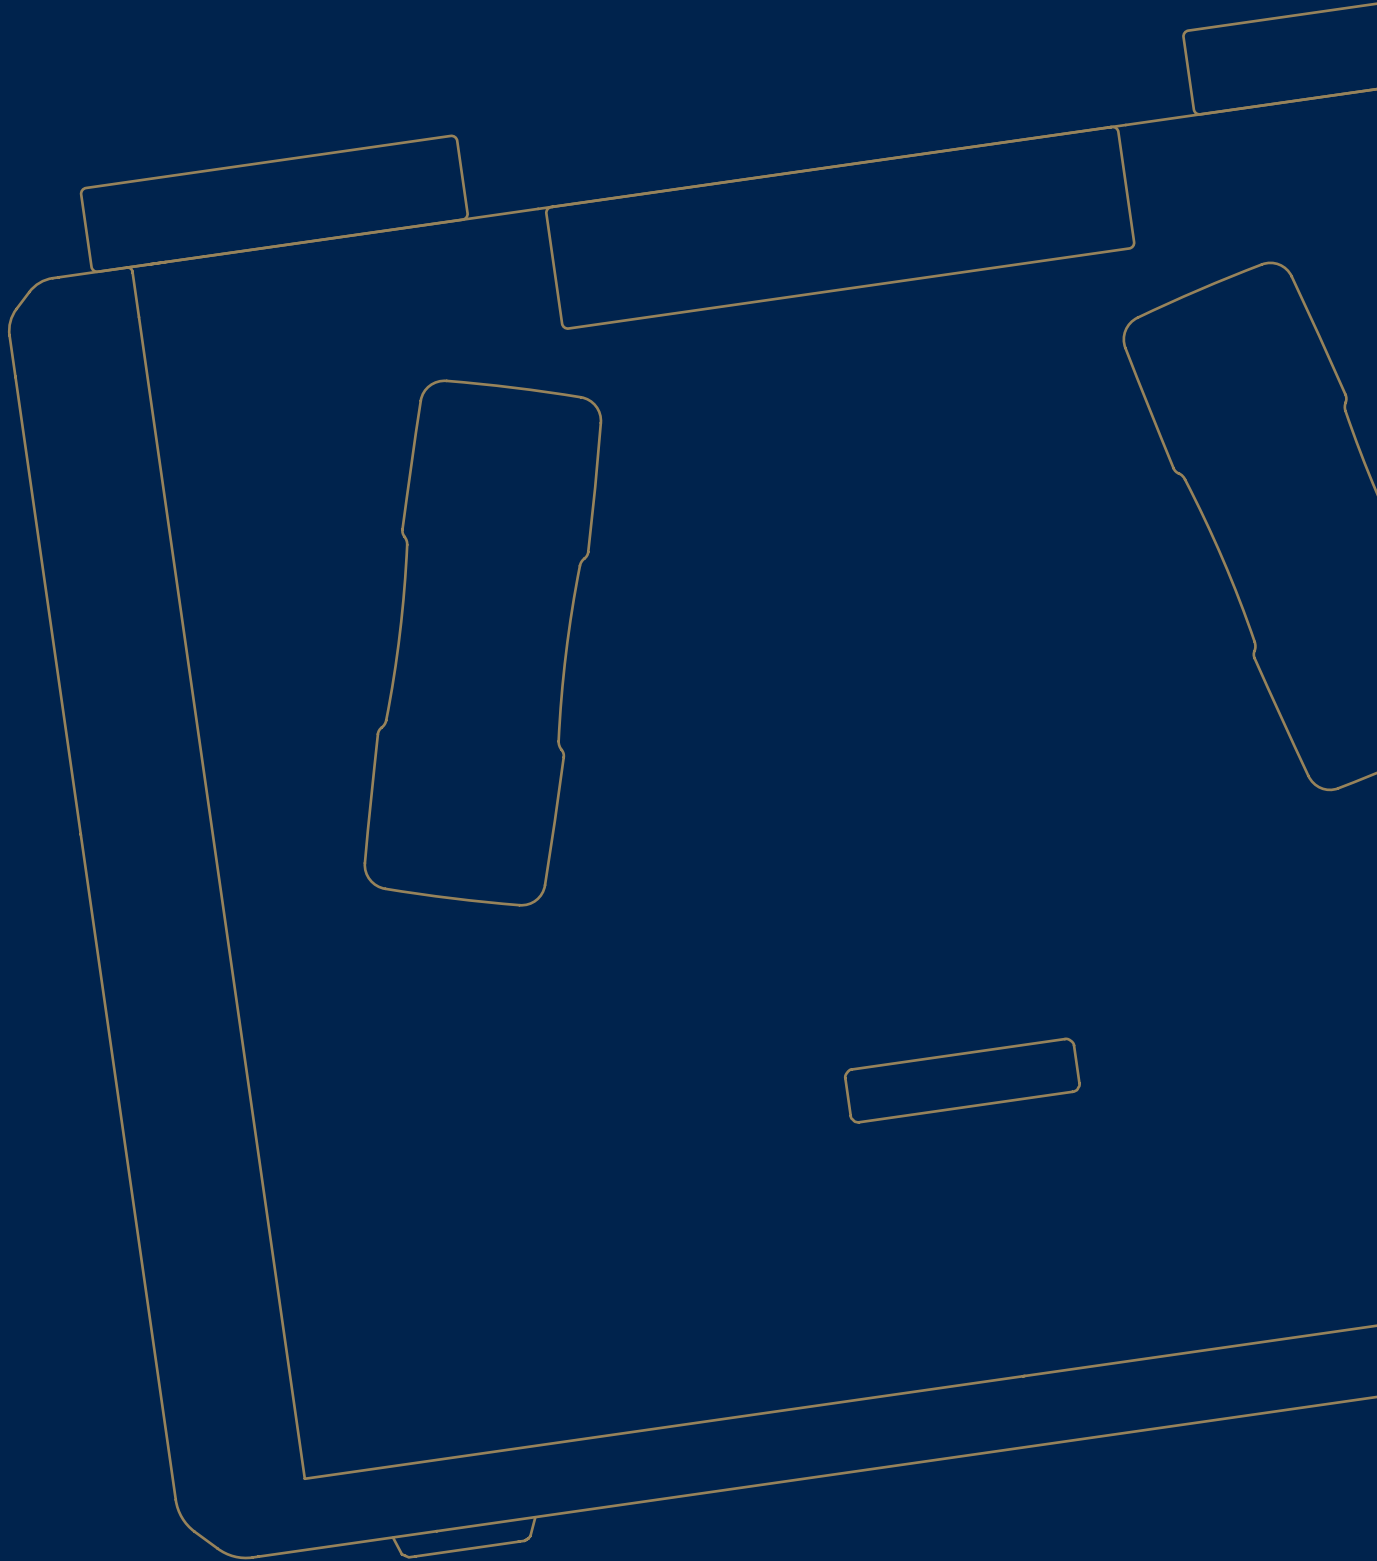

Inhoudstafel

ALGEMEEN	4
1 • Algemeen.....	5
1.1 • Doel van deze handleiding.....	5
1.2 • Opleiding	5
1.3 • Versiebeheer	6
1.4 • Talenversie	6
1.5 • Gebruikte symbolen	6
1.6 • Afkortingen	7
1.7 • Definities	8
INSTALLATEUR	9
2 • Opstelling en installatie (Safety).....	10
2.1 • Algemene voorschriften en veiligheidsvoorschriften	10
2.2 • Veiligheidsvoorschriften	11
2.3 • Werking toestel.....	12
2.4 • Specifieke maatregelen	12
2.5 • Elektrisch	13
2.6 • Persoonlijke beschermingsmiddelen	13
2.7 • Privacyverklaring	14
3 • Algemene beschrijving van de Renson Flux+ Wall Compact Unit.....	15
3.1 • Vraaggestuurde ventilatie en warmte recuperatie	15
3.2 • Werkingsprincipe	15
3.3 • Regeling ventilator.....	16
3.4 • Bypass functie	17
3.5 • Breeze functie.....	17
3.6 • Brandbeveiliging	17
3.7 • Service eigenschappen.....	17
3.8 • Identificatie.....	18
3.8.1 • Identificatielabel	18
3.8.2 • Informatie mee te delen bij contact met RENSON®	18
3.9 • Garantievoorwaarden.....	18
4 • Materiaal, verpakking en transport	19
4.1 • Transport	19
4.2 • Materiaal, verpakking en milieu	19
4.3 • Wegwerpen van het apparaat	19
5 • Beschrijving ventilatietoestel	20
5.1 • Componenten van de Flux+ Wall Compact unit.....	20
5.2 • Afmetingen	21
5.3 • Algemene montagevoorwaarden	22

6 • Montage.....	23
6.1 • Keuze installatie	23
6.1.1 • Wandinstallatie	23
6.2 • Voorbereiding toestel voor montage	24
6.2.1 • Onderdelen.....	24
6.2.2 • Gereedschap	24
6.3 • Aftekenen ophangbeugel.....	24
6.4 • Condens afvoer	26
6.5 • Inbouwmaten.....	28
6.6 • Kanaalaansluitingen.....	28
6.7 • Wandmontage	29
6.7.1 • Onderdelen	29
6.7.2 • Het toestel ophangen.....	29
7 • Aansluitschema Flux+ Wall Compact	33
7.1 • Print Flux+ Wall Compact.....	33
7.2 • Koppeling via in- en uitgangen hoofdprint	34
7.2.1 • Digitale ingangen.....	34
7.2.2 • Analoge ingang	35
7.2.3 • Functionele logica.....	35
7.2.4 • Digitale uitgang	36
7.3 • De Flux+ Wall Compact koppelen met elektronische randapparatuur	36
7.3.1 • 3-Standenschakelaar (XVK3)	36
7.3.2 • Ruimtesensoren.....	37
7.3.3 • Elektrische vorstbeveiliging	38
7.4 • Aansluiten op de netspanning	39
8 • Flux+ Wall Compact opstarten	40
8.1 • Alvorens de inregeling te starten	40
8.2 • Opstart.....	40
8.2.1 • Kalibratie via de installatie app	41
8.2.2 • Foutcodes bij opstart.....	46
8.3 • Bedieningspaneel	47
8.4 • Status Led strip.....	48
8.5 • Verbinden met netwerk.....	49
8.5.1 • Wifi dongle.....	49
8.5.2 • LAN connectie	50
8.6 • Connectivity Led strip	51
9 • Digitale ondersteuning voor en na de opstart.....	52
9.1 • Webportaal installateur.....	52
9.2 • Installatierapport.....	53
10 • Onderhoud	54
10.1 • Periodiciteiten	54
10.2 • Reinigen en vervangen filters	54
10.3 • Reinigen van warmtewisselaar	56
10.4 • Reinigen van het ventilatietoestel.....	58
11 • Technische documentatie.....	59
11.1 • Technische specificaties	59

ALGEMEEN

1 • Algemeen

De RENSON® Flux+ Wall Compact is een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning. Het toestel brengt verse lucht mechanisch binnen in de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning met behulp van 2 geïntegreerde ventilatoren.

De Flux+ Wall Compact is een professioneel product en dient dus geplaatst te worden door een gekwalificeerde installateur.

Er zijn 3 handleidingen voor de Flux+ Wall Compact: twee voor de installateur en één voor de gebruiker.

- De **installatiehandleiding** bezit alle nodige informatie omtrent installatie, foutoplossing en onderhoud.
- De **quick start guide** geeft een overzichtelijk stappenplan aan de installateur om het toestel te monteren.



- De **gebruikershandleiding** bezit alle nodige informatie omtrent het gebruik van het toestel, eenvoudig onderhoud en vaststelling van foutmeldingen.



1.1 • Doel van deze handleiding

Deze handleiding bevat instructies en aanbevelingen om Renson Flux+ Wall Compact Unit correct te dimensioneren en vervolgens veilig te monteren, in gebruik te nemen en te onderhouden.

Neem eerst deze handleiding nauwgezet door vooraleer de unit aangesloten of onderhouden wordt.

Deze handleiding begint met een algemene beschrijving van de Renson Flux+ Wall Compact Unit. Lees deze hoofdstukken eerst na om u vertrouwd te maken met de functie en de plaats van de belangrijkste onderdelen. Daarna volgen procedures om Renson Flux+ Wall Compact Unit:

- te monteren.
- te kalibreren.
- in gebruik te nemen.
- te onderhouden.

1.2 • Opleiding

- Alleen een erkend installateur mag het toestel installeren, in werking stellen en onderhouden tenzij anders aangegeven. De goede werking van de Renson Flux+ Wall Compact hangt grotendeels af van de correcte installatie en opstart. Onze ervaren trainers staan klaar om jou, als installateur, een opleiding te geven met alle bijhorende tips & tricks.

Meer info: www.renson.eu/opleidingen



1.3 • Versiebeheer

Deze handleiding is enkel elektronisch beschikbaar als pdf-bestand.
RENSON® behoudt zich het recht om technische wijzigingen in de besproken producten aan te brengen.
De meest recente handleiding kunt u downloaden op www.renson.eu.



1.4 • Talenversie

Deze Nederlandse versie is de originele versie. Eventuele andere talenversies zijn vertalingen. In geval van onverenigbaarheid is de Nederlandse versie de standaardversie.

1.5 • Gebruikte symbolen



Lees de handleiding.



Tip: niet-essentiële, nuttige informatie.



Waarschuwing: het niet correct uitvoeren van de procedure kan ongewenste resultaten of schade aan de Renson Flux+ Wall Compact Unit tot gevolg hebben.



Gevaar: het niet correct uitvoeren van de procedure kan persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



De **CE-markering** geeft aan dat een product volgens de fabrikant aan alle EU-eisen voldoet qua veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



UKCA-markering: het product voldoet aan de verordeningen van de betreffende wetten in Engeland, Wales en Schotland.



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning.
Het product werkt met hoge spanningen.



Apparaat binnenshuis te gebruiken.



Dit elektrische apparaat moet door de eigenaar gescheiden van restafval worden ingeleverd.

1.6 • Afkortingen

De volgende afkortingen worden gebruikt in deze handleiding:

Afkorting	Betekenis
CERTIFICATIE	
AREI	Algemeen Reglement van de Elektrische Installatie
UKCA	UK Conformity Assessed
EAC	Eurasian Conformiteits certificaat
EMC	ElektroMagnetische Compatibiliteit
LUCHTSTROMEN WTW SYSTEEM	
EHA	Exhaust air, vervuilde afvoerlucht die naar buiten wordt geblazen
ETA	Extracted air, vervuilde afvoerlucht uit woning
ODA	Outdoor air (buitenlucht), verse lucht die de woning binnenkomt
SUP	Supply air, verse lucht die in de woning wordt geblazen
HA 	Huisaansluiting (ETA & SUP) - wordt aangeduid met een huisje
BA 	Buitenaansluiting (EHA & ODA) - wordt aangeduid met een boompje
MATERIALEN WTW SYSTEEM	
EPP	Geëxpandeerd en thermisch isolerend Polypropyleen
SI EENHEDEN EN ALGEMENE BEGRIPPEN	
Pa	Pascal, eenheid voor druk (1 Newton op 1 m ²)
ppm	Parts per million, een maatstaf voor concentratie
CO ₂	Kooldioxide, een maatstaf voor menselijke aanwezigheid
VOC	Volatile Organic Components, een maatstaf voor pollutanten in huis
WTW	Warmteterugwinning, een methode voor het hergebruik van warmte

1.7 • Definities

De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt:

Term	Betekenis
Systeem-D*	Ventilatiesysteem met mechanische toevoer en mechanische afvoer van lucht
Toestel	Renson Flux+ Wall Compact - 37314: Flux+ Wall Compact 275 - 37313: Flux+ Wall Compact 350 - 37309: Flux+ Wall Compact 275 ERV - 37311: Flux+ Wall Compact 350 ERV
Ventilatiesysteem	Toestel (Flux) met accessoires en toebehoren
Leidingdruk	Elk leidingsysteem in een woning heeft een karakteristieke drukval (leidingskarakteristiek)
Plenumbox	Verdeelbox om zowel de toevoer en de afvoerlucht in de verschillende ruimtes te realiseren.
Ventielen	Regelbare openingen die zowel de toevoerlucht als de afvoerlucht in de verschillende vertrekken faciliteren.
Pulsie / Supply / SUP	Het toevoeren van lucht in de woning
Extractie / ETA	Het afvoeren van lucht in de woning
Bypass	Een klassieke bypass biedt de mogelijkheid de warmtewisselaar te omzeilen indien geen koude of warmte wisseling noodzakelijk is.
Thermisch rendement	De efficiëntie van de overdracht van de warmte of koude zal resulteren in een thermisch rendement
Condensafvoer	Het uitwisselen van de luchtstromen en warmteoverdracht resulteert afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid in productie van condens, het vocht moet hierbij afgevoerd worden via een condensafvoer.
Filters	Om het kostbaar toestel en kostbare onderdelen (warmtewisselaar, fans, sensoren) te beschermen, is het noodzakelijk om op regelmatig tijdstip de 2 filters die in het toestel zitten worden vervangen (zie hoofdstuk onderhoud).
Vorstbescherming	Indien nodig zal het toestel bij kritische temperaturen werken met onbalans om te vermijden dat de warmtewisselaar zou invriezen.
Constant Flow	Onafhankelijk van variatie in luchtdruk door omstandigheden binnenshuis of vervuiling van filters, zal het toestel er altijd voor zorgen dat de gewenste debieten gehanteerd worden. Hierdoor kan ook te allen tijde gegarandeerd worden dat het thermisch rendement optimaal is.
Wandmontage	Het toestel kan opgehangen worden tegen de muur (zie hoofdstuk 6. Montage voor meer details). Dankzij de interne plenumbox met de top- en zijconnecties kan het toestel tot hoog tegen het plafond gemonteerd worden. Daarnaast kan het toestel ook op de grond geplaatst worden met behulp van de montagesokkel (37378).

INSTALLATEUR

2 • Opstelling en installatie (Safety)

2.1 • Algemene voorschriften en veiligheidsvoorschriften

Het toestel in deze verpakking voldoet aan de voorgeschreven CE-veiligheidsvoorschriften en UK Conformity Assessment.



Flux+ Wall Compact voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan elektrische apparaten.

AREI

Het stopcontact waarop u het toestel aansluit op de netspanning moet voldoen aan de bepalingen van het AREI.

UKCA

Het toestel in de verpakking voldoet aan de voorgeschreven UKCA-veiligheidsvoorschriften.

2.2 • Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR

- Het negeren van onderstaande waarschuwingen kan leiden tot storing of prestatieverlies maar ook tot brand, elektrische schok of letsel.
- Een toestel dat niet volgens de montagevoorschriften is geïnstalleerd, valt buiten de garantie.

- Dit toestel is bedoeld voor gebruik binnenshuis, in huishoudelijke omgeving. Bij een afwijkende opstelling, neem contact op met RENSON®.
- Alleen een installateur die een Renson Flux opleiding heeft gevolgd, mag de Flux installeren, aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud uitvoeren anders dan in de gebruikshandleiding staat omschreven.
- De Flux mag NIET in ruimtes geplaatst worden waar de volgende zaken aanwezig zijn of zich kunnen voordoen:
 - Overdagig vettige atmosfeer
 - Corrosieve of ontvlambare gassen, vloeistoffen of dampen
 - Omgevingstemperatuur boven de 40°C of lager dan 0°C. Voor een goede werking wordt het Flux toestel op een vorstvrije plaats geïnstalleerd. Indien dit niet mogelijk is, kan bij uitzondering het toestel worden geïnstalleerd op een plaats met omgevingstemperatuur tot -5°C, mits de condensafvoer geïsoleerd wordt.
- Relatieve vochtigheid hoger dan 90% of buitenopstelling (condenserende omgeving)
- Het toestel en bijhorende onderdelen en bedieningen, mogen niet gebruikt worden op plaatsen waar ze mogelijk onderworpen kunnen zijn aan waterstralen.
- Alle bekabeling dient uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd persoon.
- Hou bij installatie rekening met de conformiteit van geluidseisen volgens de geldende norm (België: NBN S01-400-1, rubriek 8).
- Voor de aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht moet toe- en afvoer van buitenlucht voorzien worden via het dak (dakdoorvoeren) of via de muur (muurdoorvoeren). Hou er rekening mee dat de dakdoorvoeren voldoende waterwerend zijn en dat de drukval minimaal gehouden wordt.
- Het toestel kan enkel gebruikt worden met de gepaste RENSON® accessoires.
- Aanpassingen aan de Flux zijn niet toegestaan.
- Het toestel kan niet geopend worden zonder gereedschappen. Openen van het toestel kan leiden tot schade van het toestel en/of tot een persoonlijk letsel.
- Neem de nationale/regionale/bedrijfsgebonden voorschriften in acht bij werken in kleine ruimtes.
- De installatie van de Renson Flux dient uitgevoerd te worden in overeenstemming met de algemene en plaatselijk geldende bouw-, veiligheids- en installatievoorschriften van gemeentelijke/stedelijke en/of andere instanties.
- Als het netsnoer (37205) beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
- De Renson Flux is dusdanig geconstrueerd dat bij normaal gebruik en zonder doelgerichte handelingen het niet mogelijk is in aanraking te komen met bewegende of spanningsvoerende onderdelen.
- Het apparaat moet aanrakingsveilig gemonteerd worden. Dit houdt o.a. in dat onder normale omstandigheden niemand bij bewegende of spanningsvoerende delen van de ventilatorunit kan komen zonder daar een bewuste handeling voor te doen, zoals:
 - Demonteren van de afdekplaat.
 - Loskoppelen van een luchtkanaal en/of afdekdop op de aanzuig- of afblaaspunten tijdens normaal regime.

WAARSCHUWING

- Het ventilatiesysteem dient permanent te functioneren, dwz dat de Flux nooit uitgeschakeld mag worden (wettelijke verplichting volgens NBN D50-001 Hoofdstuk 4.2 Systeem D).
- Het toestel is alleen geschikt voor gebruik in woningen. Het toestel is niet geschikt voor industrieel gebruik, zoals in zwembaden of sauna's. Installatie in een industriële omgeving kan het toestel beschadigen.

2.3 • Werking toestel

- Het is de taak van de installateur om de gebruiker mee te geven hoe het toestel werkt en hoe het onderhouden kan worden (zie gebruikershandleiding hoofdstuk 'Onderhoud').
- Gebruik het apparaat alleen voor toepassingen waarvoor het apparaat ontworpen is, zoals in de handleiding vermeld.
- Instructies voor het onderhoud dienen nauwgezet opgevolgd te worden om schade en/of slijtage te voorkomen.
- Het is aanbevolen een onderhoudscontract af te sluiten.

2.4 • Specifieke maatregelen

! OPGELET

Zorg ervoor dat Renson Flux+ Wall Compact ten allen tijde gemakkelijk toegankelijk blijft, zodat onderhoud en service gemakkelijk kan gebeuren.

- Renson Flux voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan elektrische apparaten.
- Flux mag niet geïnstalleerd worden op een hoogte > 2000m.
- Het toestel kan enkel gebruikt worden met de gepaste RENSON® accessoires.
- Gebruik RENSON® Easyflex luchtkanalen om een luchttransport volgens de beste luchtdichtheidsklasse D te garanderen.
- Voorzie RENSON® Aeroo ventielen voor zowel extractie en pulsie. Dit resulteert in een lager energieverbruik en lagere geluidsproductie van de ventilatoren.
- Voorzie RENSON® Aludec luchtflexibels.
- Voorzie RENSON® Acoudec luchtflexibels indien u akoestische demping wenst.
- Voorzie RENSON® Isodec luchtflexibels of Easyduct vaste kanalen indien u thermische isolatie wenst.
- Voorzie RENSON® dak en/of muurdoorvoer om de drukval tot een minimum te beperken. Dit resulteert in een lager energieverbruik en lagere geluidsproductie van de ventilatoren.
- De installateur dient ervoor te zorgen dat de luchtafvoer van de ventilatorunit op voldoende afstand geplaatst wordt van de afvoer en toevoer van de verwarmingsketel en sanitaire ontluchter volgens de geldende regionale voorschriften.
- Het met de hand aanraken van de ventilatoren mag niet mogelijk zijn. Daarom dient steeds een luchtkanaalnetwerk aangesloten te worden op Renson Flux alvorens het in bedrijf te stellen. De minimale kanaallengte bedraagt 0,5 m.
- Wanneer Renson Flux gecombineerd wordt met producten voor compartimentering om verspreidingsrisico van vuur te verminderen: Zorg ervoor dat de brandklep/vlinderklep/manchet/... voldoende vrije luchtdoorgang heeft om drukverlies te beperken. Een verkeerde keuze van type kan leiden tot slecht functioneren van de Renson Flux.

Raadpleeg onze website <https://www.renson.eu/nl-be/producten/?s=mechanische-ventilatie> voor meer informatie omtrent onze producten.



2.5 • Elektrisch

GEVAAR

- Sluit het toestel aan op een 230 VAC 50/60 Hz-voeding via het bijgeleverd netsnoer of rechtstreeks op de zekeringskast (zie hoofdstuk 'Aansluitschema' van de handleiding installatie & onderhoud). Elke andere stroomaansluiting veroorzaakt schade aan het toestel.
- Het toestel dient permanent te functioneren, d.w.z. op basis van de geldende wetgeving (NBN D50.001) dient een permanente ventilatie tewerkgesteld worden, teneinde ook een goede werking van dit sensorgestuurde systeem te verzekeren, mag het toestel ook nooit uitgeschakeld worden.
- Schakel de voeding naar het toestel altijd uit voor u begint te werken aan het ventilatiesysteem. Wanneer het toestel open staat terwijl het werkt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel. Zorg dat het toestel niet per ongeluk kan worden ingeschakeld. Het spanningsloos stellen van het toestel kan men bekomen door het voedingsnoer uit de wandcontactdoos te halen of door het uitschakelen van de zekering. Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is bij enige twijfel.
- Indien geen vaste bekabeling voorzien is, en het netsnoer beschadigd is, kan dit enkel vervangen worden door een netsnoer ter beschikking gesteld door Renson (artikelcode 37205). Indien dit niet gerespecteerd wordt, en een andere bekabeling gebruikt wordt, vervalt alle garantie en/of aansprakelijkheid voor het slecht functioneren van het product.

Elektronische componenten

Statische elektriciteit kan schade aanrichten aan de elektronica.

WAARSCHUWING

Neem bij het werken met elektronica altijd beschermende maatregelen, zoals het dragen van een gearde polsband.

2.6 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Draag een helm en veiligheidsschoenen wanneer bepaalde onderdelen tijdens de montage getakeld of gehesen worden. Ook wanneer het toestel wordt geplaatst aan het plafond, is het belangrijk dat u hierbij een helm zal dragen.
- Draag altijd handschoenen wanneer u metalen onderdelen zoals de bevestigingsplaat behandelt, ze kunnen scherpe randen hebben!



2.7 • Privacyverklaring

- Indien dit toestel wordt verbonden met het internet, verzendt het automatisch diverse toestelgegevens aan Renson.
- Voor meer informatie omtrent deze gegevensverwerking, zie www.renson.eu/privacy of contacteer ons op privacy@renson.be.
- Indien de Renson Flux+ Wall Compact van een klant verbonden wordt met uw eigen account via gebruikersapp, dan heeft u toegang tot persoonsgegevens van die klant en bent u in het kader van GDPR een gegevensverwerker. In dat geval moet u voldoen aan de verantwoordelijkheden van een gegevensverwerker opgelegd door de privacywetgeving. Wij raden u in eerste instantie aan om de verbinding tussen het toestel van uw klant met uw account te verbreken (via gebruikersapp of webportal voor gebruiker) alvorens de klant de woning in gebruik neemt. Indien u dat niet doet bent u zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de vereisten in de privacywetgeving.



TIP

De sensordata van de luchtkwaliteit worden gebruikt om grafieken (historiek) te kunnen weergeven aan de gebruiker. Als installateur heeft u niet automatisch recht op inzage van deze sensordata van een Flux+ Wall Compact die u installeerde, cfr Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Toestemming tot data kan aangevraagd worden via het Renson Installer Portal op de pagina 'installatie details'.

Let op: enkel mogelijk als het toestel online staat en de end-user een Renson account heeft aangemaakt.

3 • Algemene beschrijving van de Renson Flux+ Wall Compact Unit

3.1 • Vraaggestuurde ventilatie en warmte recuperatie


De Renson Flux+ Wall Compact is een balansventilatiesysteem met geïntegreerde warmteterugwinning met tegenstroomwarmtewisselaar. Het toestel brengt verse lucht mechanisch binnen in de woning en voert vervuilde lucht mechanisch af uit de woning met behulp van 2 geïntegreerde ventilatoren. Om een optimaal rendement te garanderen dient het systeem zoveel mogelijk in balans te draaien (toevoerdebiet = afvoerdebiet). De Renson Flux+ Wall Compact is een professioneel product en dient dus geplaatst te worden door een gekwalificeerde installateur.

De goede werking van de Renson Flux+ Wall Compact kan maar gegarandeerd worden als er voldoende en correct gedimensioneerde doorvoeropeningen voorzien zijn in binnendeuren van de woning. Er kan een deurrooster of een spleet onder de deur geplaatst worden met een minimale doorlaat van 25 m³/h bij 2 Pa.


3.2 • Werkingsprincipe

De Renson Flux+ Wall Compact is uitgerust met 2 sensorprinten:

- vier sensoren (ODA: RH + TEMP + VOC + CO₂) die dienen om de lucht die wordt aangezogen van buiten te meten.
- vier sensoren (ETA: RH + TEMP + VOC + CO₂) die dienen om de lucht die uit de woning wordt aangezogen te meten.

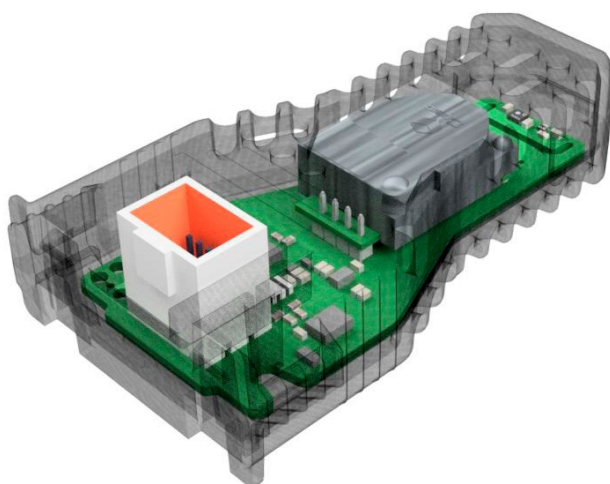

Linkse configuratie

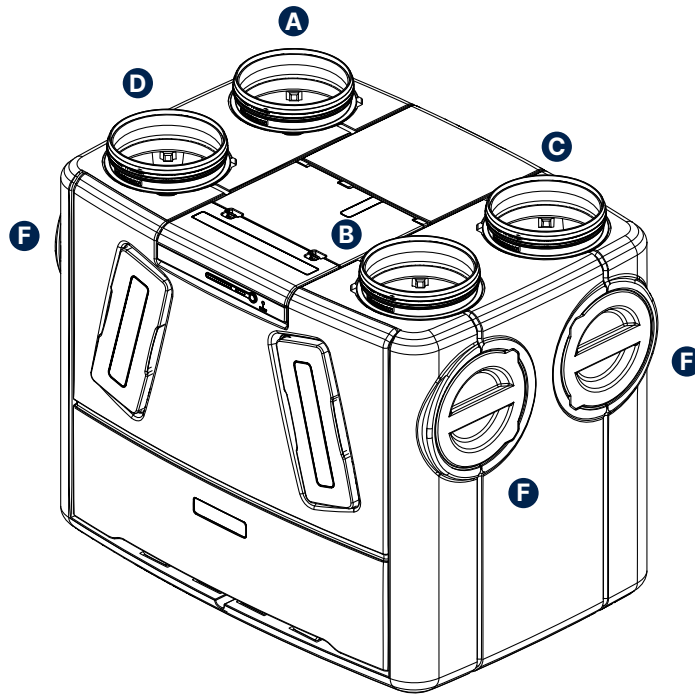

Pos.	Benaming	Functie
A	ETA	Afvoer van de vervuilde lucht uit het interieur
B	ODA	Toevoer van verse buitenlucht
C	EHA	Vervuilde afvoerlucht die naar buiten wordt geblazen
D	SUP	Toevoer verse lucht woning

Luchtkwaliteit op peil houden

- De Renson Flux+ Wall Compact unit beschikt over intelligente vraagsturing. Dankzij 3 centrale sensoren die 24/7 meten wordt zowel het geluidsniveau als het energieverbruik zo laag mogelijk gehouden.
- **CO₂**: standaard wordt net zolang geventileerd boven het basisniveau tot het CO₂-gehalte onder de 800 ppm is gedaald. Ter vergelijking: het CO₂-niveau van de buitenlucht bedraagt tussen de 350 en 450 ppm.
- **Vocht**: een te hoog vochtgehalte kan leiden tot vochtophoping of schimmelvorming en gezondheidsklachten zoals oog-, neus- en luchtwegproblemen. Het ventilatiesysteem streeft naar een aanvaardbaar vochtgehalte.
- **VOC (Geuren)**: via de centrale VOC sensor zorgt het ventilatiesysteem dat ook polluenten zoals door meubels worden uitgestoten, worden afgevoerd.

3.3 • Regeling ventilator**Constant flow technologie**

Met behulp van constant flow technologie, zorgt de Flux+ Wall Compact ervoor dat het gekozen debiet ook wordt bewaakt, zelfs wanneer de filters vervuild geraken na verloop van tijd. Of wanneer de drukken in de woningen wijzigen door bijvoorbeeld deuren die worden open of dicht gezet.

3.4 • Bypass functie

Een bypass zorgt ervoor dat in warme zomerperiodes relatief koele buitenlucht (vaak 's nachts) direct naar binnen wordt geleid, zonder gebruik te maken van de WTW. De Flux+ Wall Compact heeft hiervoor 2 kleppen waardoor het toestel de luchtstromen kan scheiden.

3.5 • Breeze functie

De Flux+ Wall Compact is standaard uitgerust met een Breeze functie. De Breeze functie ondersteunt de natuurlijke afkoeling van de woning in de zomer.

Wat houdt de Breeze functie in?

Wanneer in de zomer de buitentemperaturen overdag flink de hoogte in gaan, biedt de Flux+ Wall Compact ondersteuning om 's nachts de frisse lucht binnen te laten; alle aangesloten ruimtes worden op hoger debiet (nominaal debiet) geventileerd.

Activatie van de Breeze functie

De breeze regeling gebeurt automatisch indien de binnentemperatuur (gemeten door de interne sensoren) groter is dan de minimumtemperatuur (bijvoorbeeld 24°C) en groter dan de buitentemperatuur (eveneens gemeten door de interne sensoren). De minimumtemperatuur is naar wens instelbaar in de app. Wanneer de Breeze functie actief is, duurt dit minimum 1 uur.


3.6 • Brandbeveiliging

Renson Flux beschikt over een interne brandbeveiliging. Dat wil zeggen dat bij het bereiken van een bepaalde temperatuur, Flux zichzelf zal uitschakelen. Op deze manier zal Renson Flux zichzelf uitschakelen wanneer er een bepaalde temperatuur wordt waargenomen. Op deze manier wordt de brand niet verder gevoed door aanvoer van verse lucht. Alsook beschermt Flux zichzelf door geen te warme lucht doorheen het toestel te blazen.


3.7 • Service eigenschappen

Opstart via app installateur:

De app gidst de installateur doorheen de opstart, waardoor een snelle, kwalitatieve & betrouwbare installatie mogelijk is.

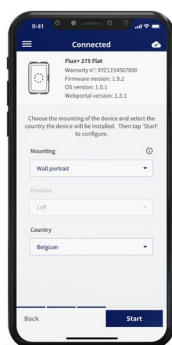

RENSON INSTALLER APP
VOOR VLOTTE INREGELING
TIJDENS INSTALLATIE

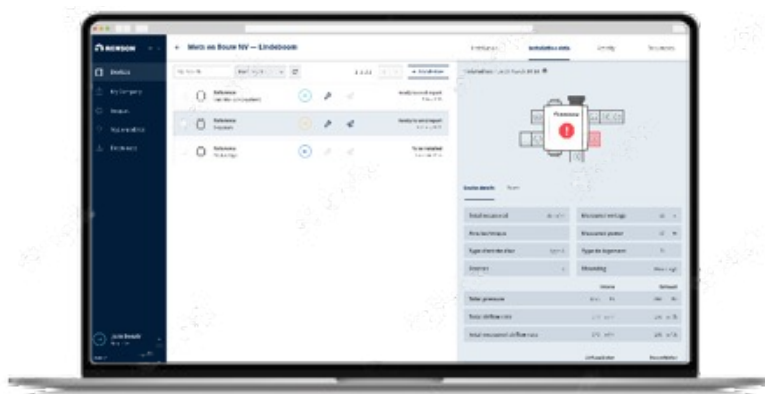

RENSON INSTALLER PORTAL VOOR VOORBEREIDING INSTALLATIE +
NA-INSTALLATIE VENTILATIERAPPORT

<https://installer.renson.eu>

Renson Installer Portal webportal - DIGITAAL PASPOORT


De Renson Installer Portal webportal begeleidt de installateur van opstart tot oplevering. Enkele features:

- Projectaanmaak & pre-configuratie
- Digitaal versturen van meetrapport
- Monitoring van geconnecteerde toestellen

Dit zorgt voor een digitalisatie en administratieve vereenvoudiging van het papierwerk

3.8 • Identificatie

3.8.1 • Identificatielabel

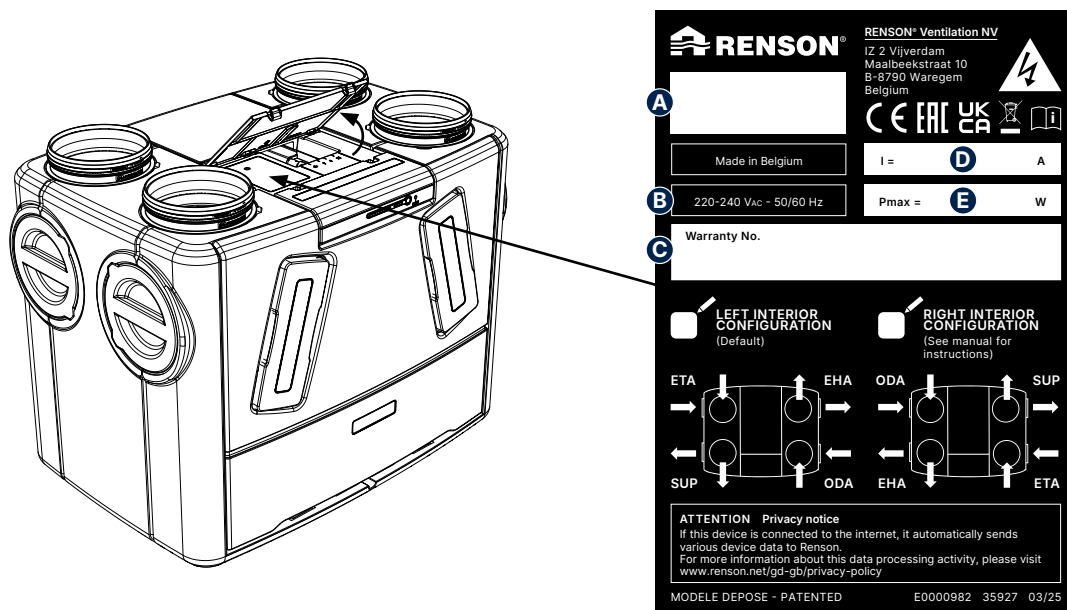

Pos.	Info	Pos.	Info
A	Model / Type	D	Max. stroomsterkte
B	Netspanning	E	Max. opgenomen vermogen
C	Garantienummer		

! OPGELET

- Verwijder nooit het identificatieplaatje van het toestel.
- Zorg ervoor dat het identificatieplaatje altijd toegankelijk is.

3.8.2 • Informatie mee te delen bij contact met Renson®

Deel altijd het garantienummer mee als u contact opneemt met Renson®, of bij een service aanvraag van uw toestel. Het garantienummer is terug te vinden via het identificatielabel (zie 3.8.1).


3.9 • Garantievoorwaarden

- De garantieperiode voor de klant bedraagt 2 jaar.
- Alle leidingen moeten ondersteund en bevestigd worden volgens goed vakmanschap. Bij het uitvoeren van niet-vermelde handelingen is Renson® niet verantwoordelijk en vervalt de garantie.
- Alleen een installateur die een Renson Flux opleiding heeft gevolgd, mag de Renson Flux+ Wall Compact installeren, aansluiten, in bedrijf stellen en onderhoud uitvoeren anders dan in de gebruikshandleiding staat omschreven.
- Het toestel kan enkel gebruikt worden met de gepaste Renson® accessoires en bedieningselementen.
- Zie hoofdstuk 2, veiligheids- en montagevoorschriften.

4 • Materiaal, verpakking en transport

4.1 • Transport

De nodige voorzichtigheid moet in acht genomen worden tijdens het transporteren en uitpakken van het apparaat. Bij het stapelen van de toestellen op een pallet voor transport, mogen maximaal 6 toestellen worden geplaatst, verdeeld over 3 lagen van telkens 2 toestellen. 1 toestel weegt 21 kg. Vermijd hevige schokken tijdens transport en behandeling. Bij het transporteren met een heftruck, moeten de toestellen gehecht blijven aan de pallet. De toestellen zijn gehecht aan de pallet door middel van 2 straps. De verpakking werd aangepast zodat het toestel in normale omstandigheden schadevrij kan getransporteerd worden. Transporteer en stockeer het toestel bij voorkeur met de pallet.

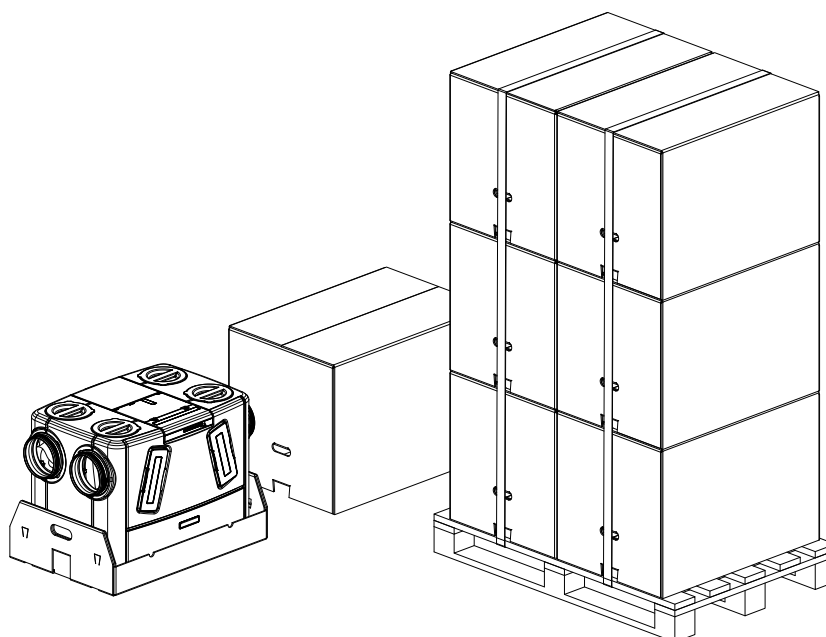

4.2 • Materiaal, verpakking en milieu

Draag er zorg voor dat het verpakkingsmateriaal na het uitpakken op een milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd. Door de verpakking weer in circulatie te brengen, worden grondstoffen gespaard en verkleint de afvalberg. De verpakking bestaat geheel uit EB Golfkarton en papier. Geen kunststoffen of kunststof schuimen worden gebruikt om het toestel te verpakken en te beschermen.



4.3 • Wegwerpen van het apparaat

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het toestel nodig zijn. Verwijder het afgedankte toestel dan ook nooit met het gewone afval.




Kies ervoor om het toestel op een milieuvriendelijke manier af te voeren, door het naar het geschikt verzamelpunt te brengen.

5 • Beschrijving ventilatietoestel

5.1 • Componenten van de Flux+ Wall Compact unit

Exploded view van de Flux+ Wall Compact Unit:




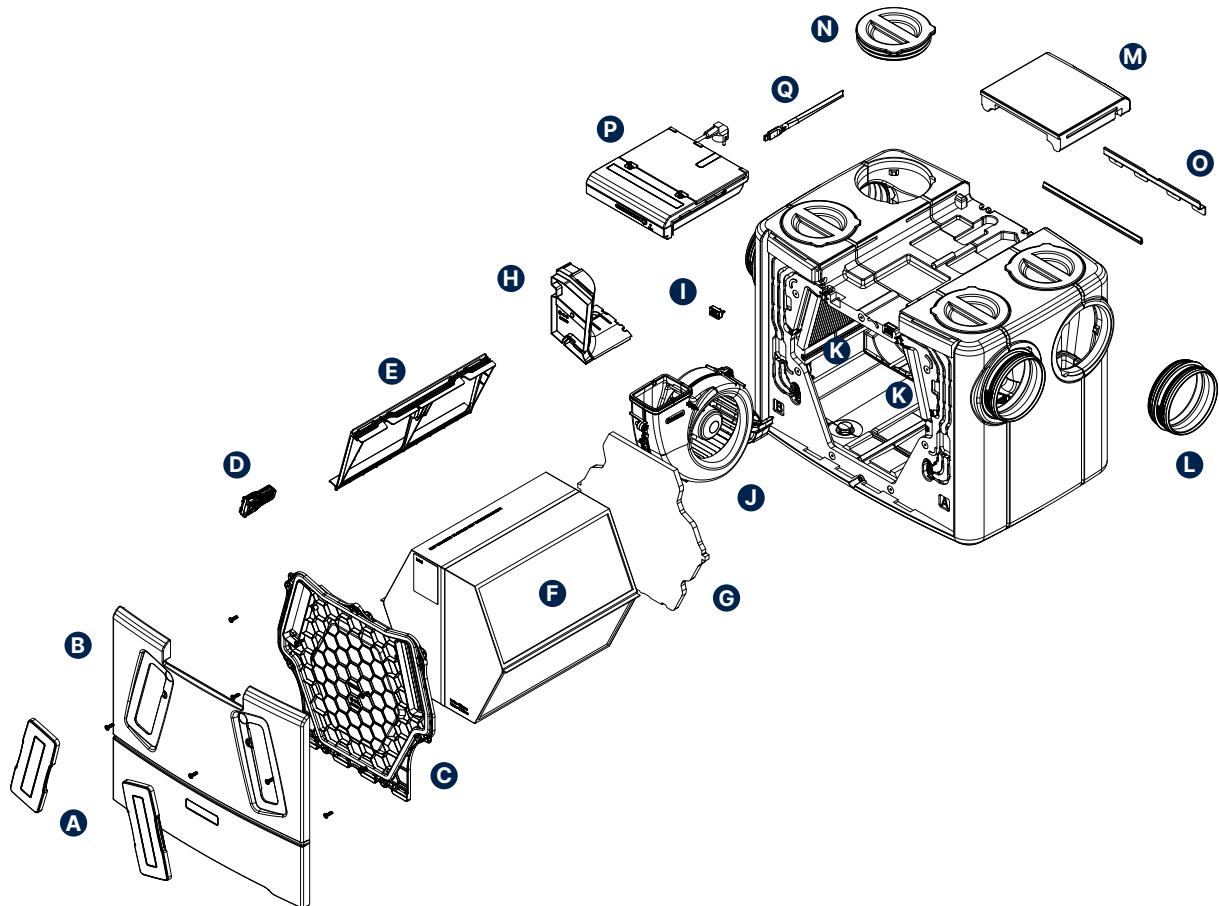


A	Filterdeksels	J	Ventilator
B	Frontplaat	K	Filter
C	Condensplaat	L	Flenzen
D	CO ₂ , vocht & VOC sensor	M	EPP cover
E	Sensor frame	N	Doppen
F	Warmtewisselaar	O	Muurbeugel
G	Mousse	P	PCB met behuizing
H	Bypassklep	Q	Wifi dongle
I	Druk sensor		

Een lijst met de te verkrijgen onderdelen is te vinden op:



5.2 • Afmetingen

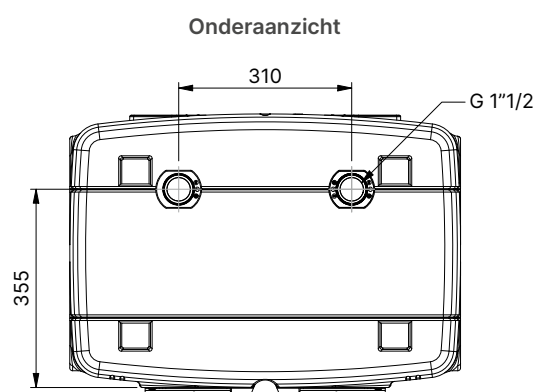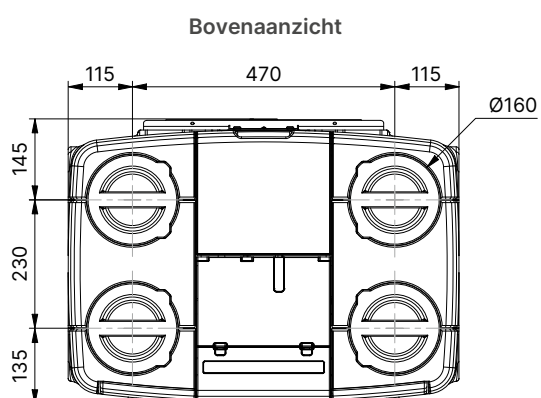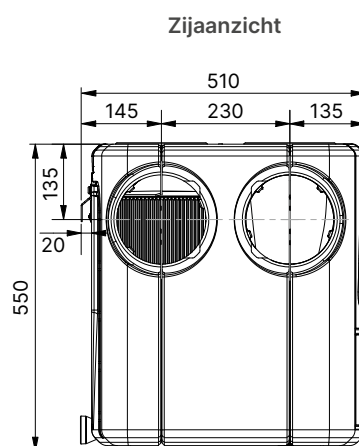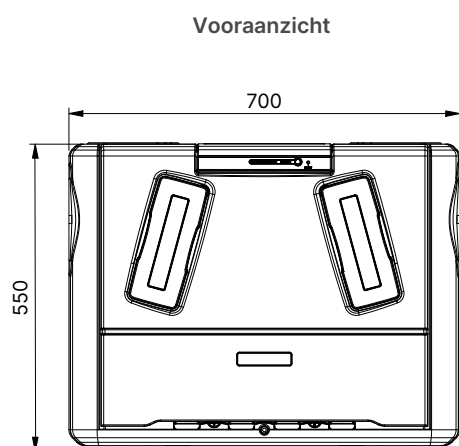

5.3 • Algemene montagevoorwaarden

Lees aandachtig de veiligheids- en installatievoorwaarden.

- Kies de opstellingsruimte in de technische ruimte of elders (in de buurt van de dak- of muurdoorvoeren) Positioneer het toestel centraal t.o.v. de te ventileren ruimtes zodat de kanaallengtes zo homogeen mogelijk verdeeld zijn en de weerstand over het kanalenet beperkt blijft.
Plaats het toestel niet boven of in een slaapkamer om eventuele geluidsoverdracht te beperken.
- Zorg er voor dat er rondom het toestel voldoende ruimte is voor het probleemloos aansluiten van de ventilatiekanalen en voor het uitvoeren van inspectie en onderhoud. Vermijd obstakels die de toegang of het verwijderen van het toestel verhinderen.
- Het toestel moet in een vorstvrije ruimte geplaatst worden.
- De condens afvoer moet aangesloten worden op het afvoernet van de woning.
- De Flux+ Wall Compact mag niet aangesloten worden op een dampkap of droogautomaat.
- Toe- en afvoer van het toestel dienen steeds naar buiten te gebeuren
- De afmetingen van de benodigde aanzuigkanalen zijn sterk afhankelijk van het beoogde extractiedebiet en de totale lengtes. Volg hier de regels der kunst en de voorschriften van de gebruikte materialen
- Vermijd scherpe bochten in de leidingen vlak voor de ventilatoreenheid.
- Om condensatievorming in de kanalen te voorkomen, dient men gebruik te maken van geïsoleerde leidingen:
 - voor de verbindingen van de aan- en afvoer leidingen van buiten naar de ventilatieunit toe
 - indien leidingen buiten het geïsoleerd volume van de woning worden geplaatst
- Minimale dichtheid voor wand/plafond van 100 kg/m², omwille van stevigheid voor bevestiging & voldoende massa voor verdere trillingsdemping.
- Plaats geen voorwerpen op het toestel. Dit kan de draagbelasting van het ophangstelsel overstijgen.

! OPGELET

De plaatsing van de Flux+ Wall Compact en de bijhorende luchtkanalen dient zodanig voorzien te worden zodat de luchtkanalen met zo weinig mogelijk bochten kunnen aangesloten worden. De weerstand over de luchtkanalen wordt zo beperkt en zo worden capaciteits- en geluidsproblemen vermeden.

TIP

Renson beveelt aan om altijd 1 m akoestisch dempend materiaal Acoudec in de pulsie & extractie zijde te voorzien. Samen met het respecteren van de correcte kanalisatieregels voor een aanvaardbare drukval te bekomen, zorgt dit voor een stille werking van het ventilatiesysteem. Plaats de geluidsdemper altijd zo dicht mogelijk bij de ventilatorunit.

Naast het kiezen van kwalitatieve componenten (Easyflex, Acoudec, Isodec ...) is ook een correcte installatie essentieel voor een goed werkend ventilatiesysteem. Het correct dimensioneren van het leidingsysteem speelt hierin een belangrijke rol. Correcte dimensionering van het leidingsysteem doet het ventilatorverbruik aanzienlijk dalen en verbetert het akoestische comfort. Vooral de mechanische toevoerleidingen bij ventilatiesystemen D naar de verblijfsruimtes verdienen extra veel aandacht. Mechanische toevoer is immers gevoelig aan akoestische discomfort. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de maximaal geadviseerde debieten doorheen de Renson-leidingcomponenten. Let wel, deze tabel spreekt zich niet uit over drukval. Om de drukval over de kanalen te beperken, dient ook de lengte en vooral het aantal bochten, per kanaal beperkt te worden. Bij twijfel, contacteer uw aanspreekpunt.

https://www.renson.eu/Renson/media/Renson-documents/BENG/renson_leidingsysteem/Tabel1_Dimensioneringstabel_Renson_leidingsysteem_NL.pdf




6 • Montage

6.1 • Keuze installatie

De Flux+ Wall Compact is een toestel dat aan de muur kan gemonteerd worden of dmv de de optionele montagesokkel (artikelcode: 37378) ook op de grond. Bovendien kan Flux Wall Compact eenvoudig veranderd worden van een linkse configuratie naar een rechtse configuratie. Het vastleggen van de configuratie is één van de stappen bij het inregelen van een toestel in de Renson Installer App.

6.1.1 • Wandinstallatie

Condensatieafvoer wordt voorzien aan de zijde waar EHA aangesloten wordt. Voor de linkse uitvoering kiest men condens afvoer nummer 1, voor de rechtse uitvoering condens afvoer nummer 2.

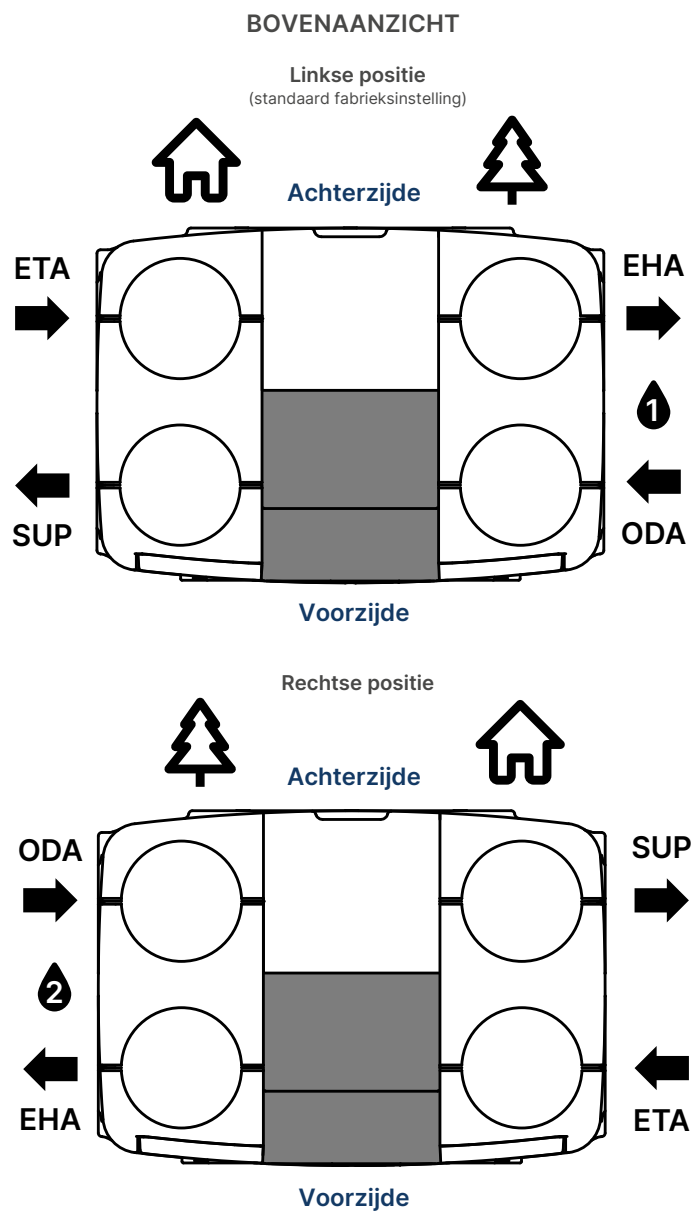


6.2 • Voorbereiding toestel voor montage

6.2.1 • Onderdelen

Wat heeft u nodig?

! De benodigde onderdelen voor deze montage bevinden zich in de standaardverpakking van het toestel.

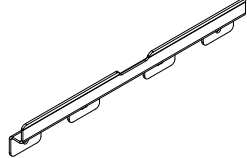Nummer	Omschrijving	Aantal	Illustratie
①	Ophangbeugel	1	

6.2.2 • Gereedschap


- Boormachine
- Schroefmachine met bits
- Potlood, stift voor markeringen

6.3 • Aftekenen ophangbeugel


Bij het aftekenen van de Flux+ Wall Compact dient men rekening te houden met een minimale afstand van 350 mm tussen de muur en het toestel om voldoende plaats te voorzien voor het aansluiten van de kanalen.

Nadat een keuze gemaakt is over de locatie van de ventilatieunit kan de locatie van de ophangbeugel bepaald worden met:

1. Het sjabloon (dat uit de doos wordt gesneden)

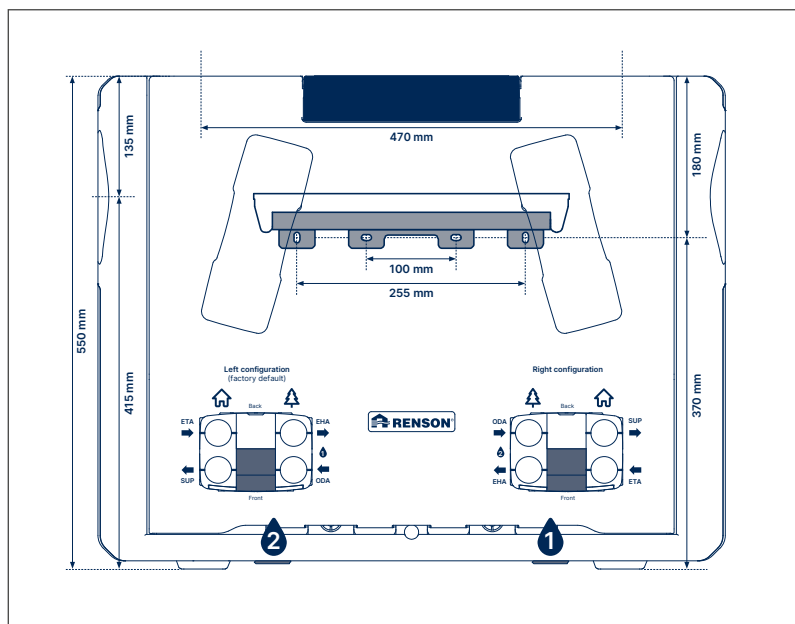



2. Om de boorgaten op de eenvoudigste manier af te tekenen op de muur kan je best de muurbeugel in combinatie met een waterpas op de juiste hoogte tegen de muur hangen en de gaten met een potlood transfereren.

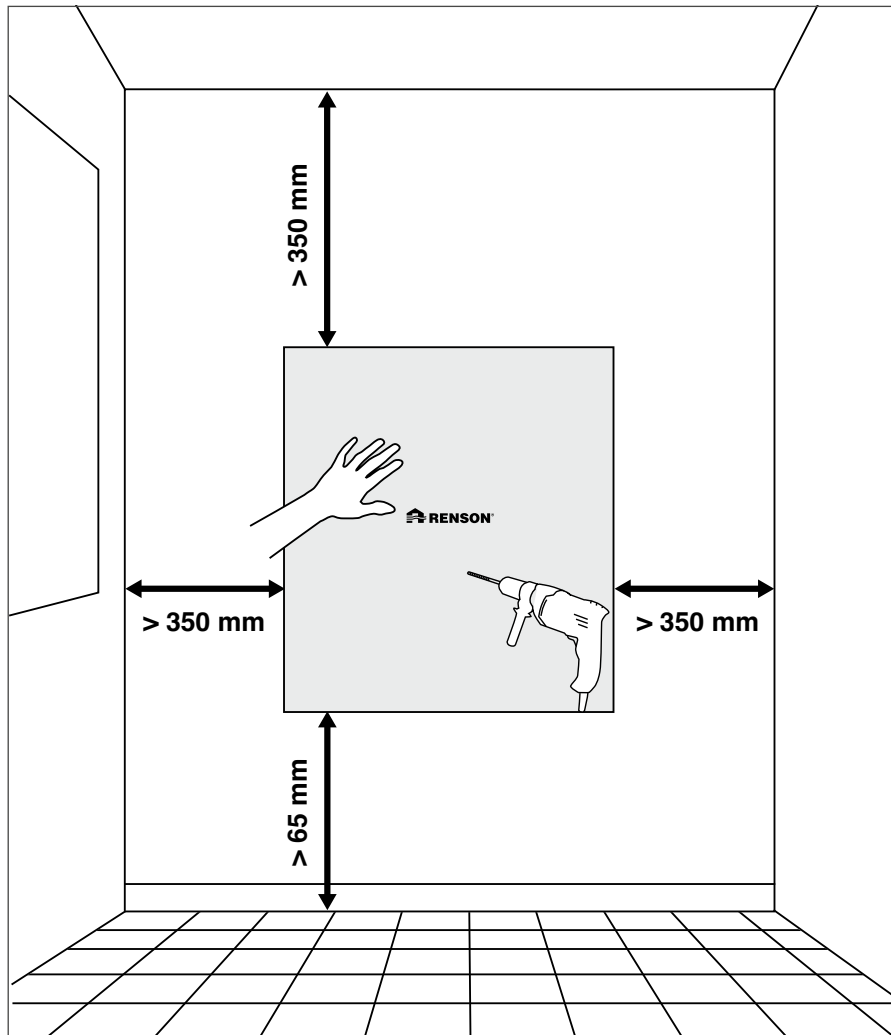

6.4 • Condens afvoer

De Renson Flux+ Wall Compact beschikt over 2 condensatieafvoer punten. Het ongebruikte afvoerpunt blijft afgesloten door de voorgemonteerde plastic dop. Wees voorzichtig dat u de plastic dop niet beschadigt bij het verwijderen, zodat u geen lek creëert bij het terugplaatsen.

Elk condenspunt bestaat uit een uitwendige schroefdraad van 1" 1/4 (32 mm). Hierop dient een afvoer met sifon of geurafsluiter gemonteerd te worden. In de afbeelding ziet u een overgangstuk dat reeds bij de droogsifon kit (artikelcode: 17792) wordt geleverd. Deze kit kan u optioneel bestellen bij Renson.

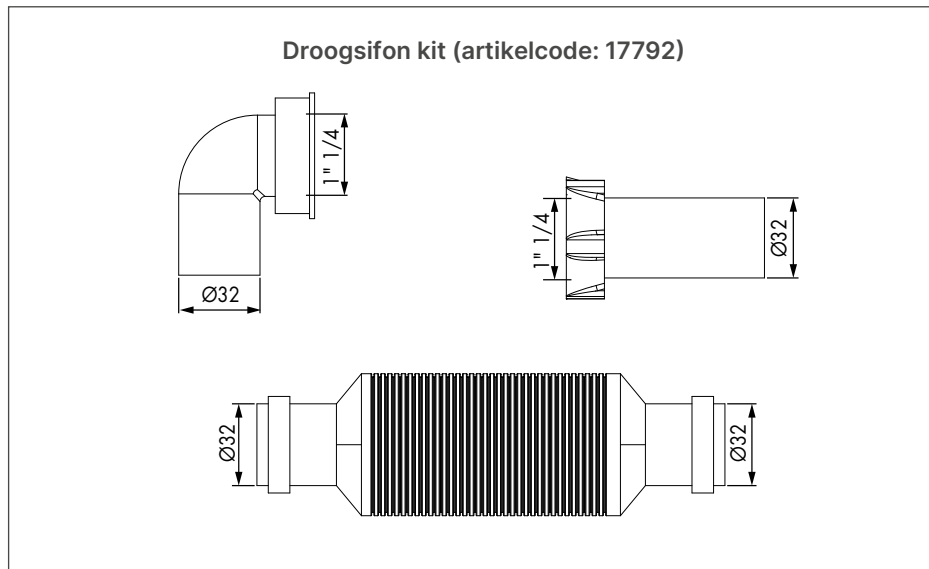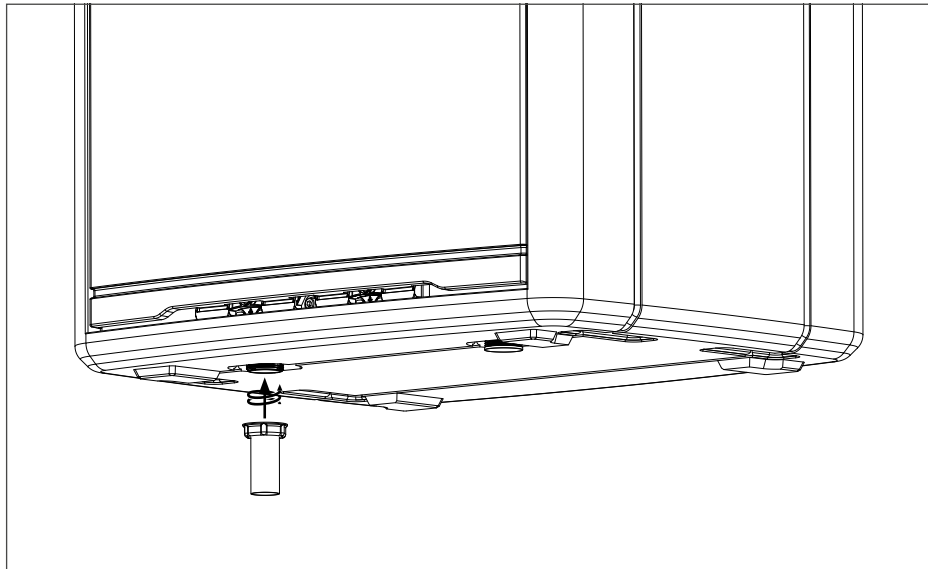


TIP

Voor een correcte afwatering zonder geurhinder is het sterk aanbevolen om de Renson droogsifon kit (artikelcode: 17792) voor Flux+ Wall Compact te gebruiken. Volg de instructies van de meegeleverde fiche nauw op om een goede werking van het toestel te garanderen.

Om een goede afwatering te garanderen, moet je ervoor zorgen dat het toestel minimum 65 mm van de grond geplaatst is (voor haakse aansluiting) of minimum 250 mm van de grond voor een rechte aansluiting, zodat de condensafvoer altijd op een correcte manier kan gerealiseerd worden. De afvoer moet minstens 1 cm/m aflopen om een goede afwatering te garanderen.

Wandmontage

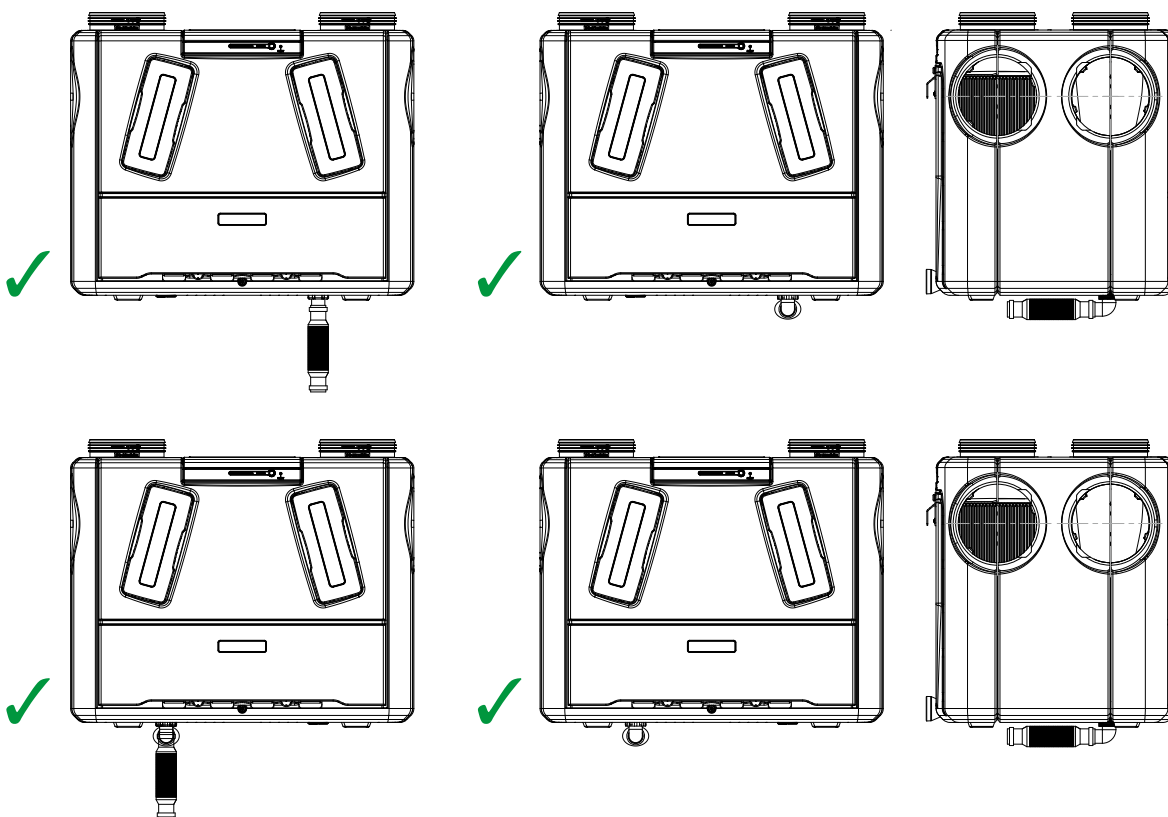

6.5 • Inbouwmaten

Voorzie **minimaal 65 mm (voor haakse aansluiting) of 250 mm (voor rechte aansluiting)** onderaan het toestel ter hoogte van de condens aansluiting.

Daarnaast dient men minimaal 350 mm afstand te voorzien tussen het toestel en de muur en/of plafond bij elke zijde waar een kanaalverbinding aanwezig is. Wanneer deze kanaalverbinding bestaat uit een Renson Isondec, Acoudec of Easyduct in Ø 160 mm, dan zorgt het respecteren van deze minimale afstand voor een geringe drukval en een makkelijke montage en demontage voor eventuele service.

6.6 • Kanaalaansluitingen

De Flux+ Wall Compact heeft in totaal 4x interne plenums met elk Ø 160 mm binnenmaat en Ø 160 mm buitenmaat connecties. Standaard wordt het toestel voorzien met 4x montageflenzen en 4x EPP doppen. Onderstaande zaken kunnen verbonden worden op de montageflenzen. Steeds dient de verbinding luchtdicht afgewerkt te worden, bijvoorbeeld door het aftapen met ALU tape.

OPGELET

Foutieve aansluitingen kunnen schade aan het toestel veroorzaken.

- Het is verplicht om de meegeleverde Renson flenzen te gebruiken.
- Flenzen moeten in de juiste richting geïnstalleerd worden: met de korte zijde naar binnen en de aanslag tegen de unit.

• Renson Isondec

Renson Isondec	10 m	5 m
Ø 160 mm	11683	9499

• Renson Acoudec

Renson Acoudec	1 m	0,5 m
Ø 160 mm	9497	11681

• Renson Easyduct

Renson Easyduct	Vast 1 m	Bocht 90°	Mof
Ø 160 mm	11021*	17113	12009

* reeds inclusief mof

6.7 • Wandmontage

6.7.1 • Onderdelen

Wat heeft u nodig?


Omschrijving	Aantal	Illustratie
Het boorsjabloon dat deel uitmaakt van de doos	1	

! OPGELET

Bevestigingsmateriaal om het toestel aan de wand te hangen wordt niet bijgeleverd, omdat dit afhankelijk is van het type wand in kwestie, dit moet door de installateur voorzien worden.

6.7.2 • Het toestel ophangen


1. Zie punt 6.3 2 voor het correct aftekenen van de boorgaten.

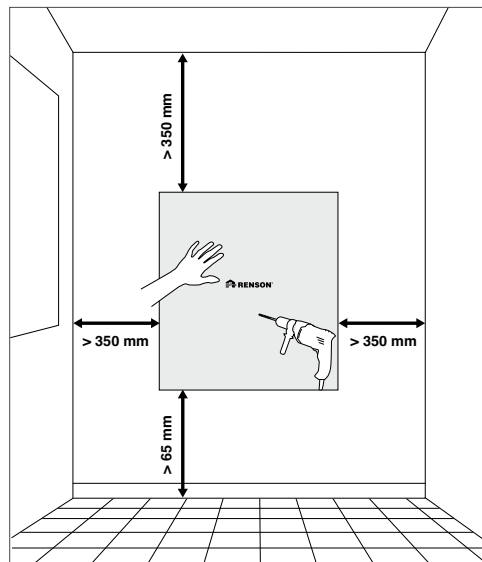


TIP

Bevestig de beugel aan de muur met minimaal M4 schroeven, de uitsparingen in de beugels zijn voorzien tot M6. Bij M4 dient ook een vlakke sluitring gebruikt te worden.


2. Fixeer de beugel aan de muur met 4 schroeven in de daarvoor voorziene gaten.
Zorg ervoor dat de beugel perfect waterpas aan de muur bevestigd is.

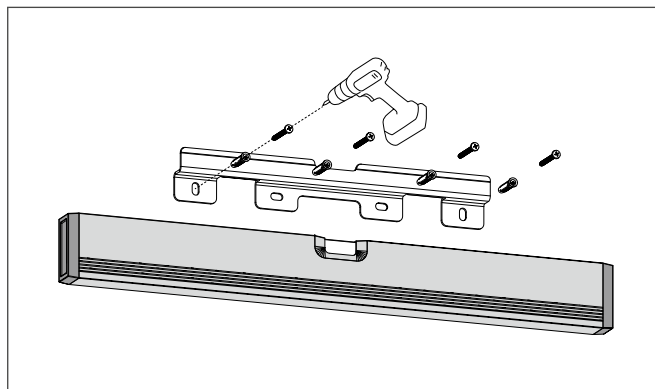


3. Verplaats het toestel naar de installatieplaats.
Houd het netsnoer omhoog bij het verplaatsen van het toestel. Als het snoer loshangt, kunt u hierover uitglijden, struikelen of vallen.

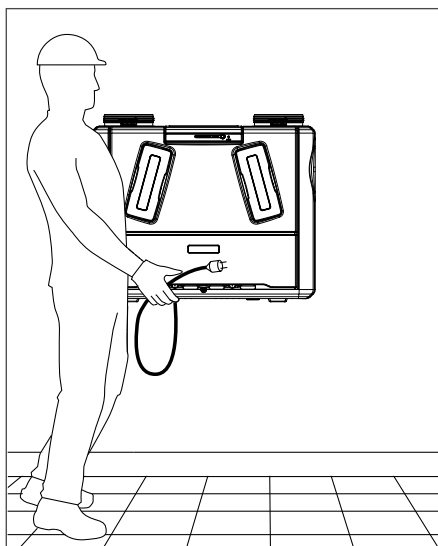

4. Hang het toestel met beugel over de reeds geïnstalleerde muurbeugel.

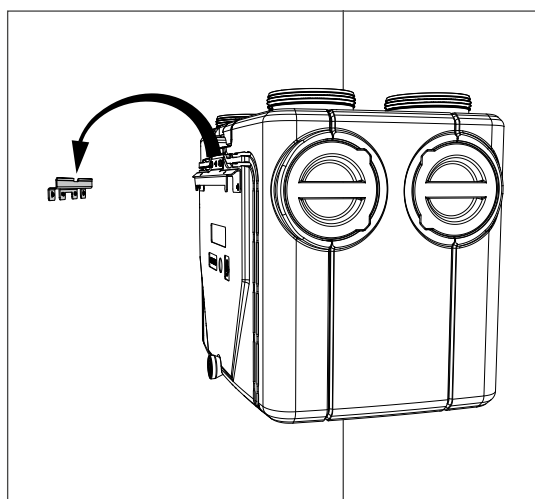


5. Regel het toestel bij met inbus 6mm zodat het ook waterpas hangt t.o.v. de muur. gebruik hiervoor de afstelbout vooraan aan de onderkant van de frontplaat.

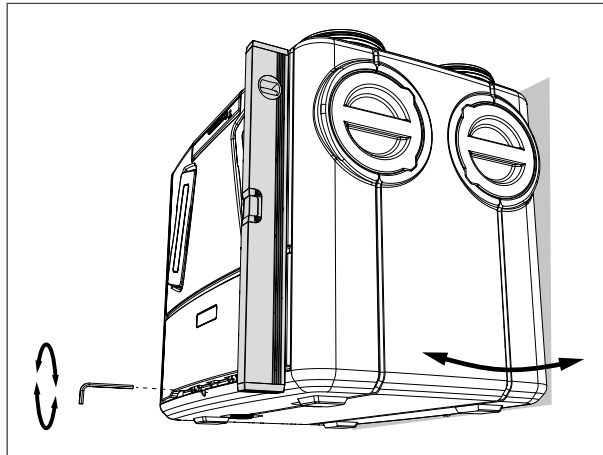

6. Sluit de droogsifon aan de correcte zijde van het toestel aan:

- Standaard configuratie: Rechts
- Niet-standaard configuratie: Links

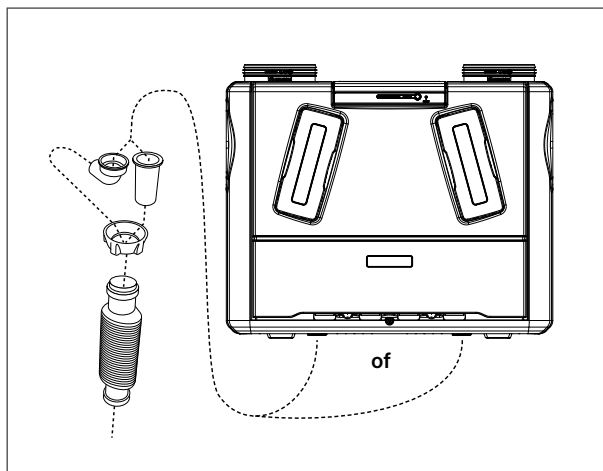


7. Installeer accessoires indien van toepassing (zie hoofdstuk 7.3). Het betreft:

- ruimtesensoren
- externe elektrische vorstbeveiliging (14524)
- actieve bevochtigingsmodule (36231)
- 2-zone kit (36526)


Door accessoires tijdig te installeren, worden deze softwarematig meteen herkend bij de opstart van het toestel en opgenomen in het digitale inregelproces. Bovendien worden eventuele drukverliezen ten gevolge van de accessoires meteen opgenomen in de drukmetingen en kalibratie van het toestel.

9. Gebruik de bijgeleverde flensen om de kanalen aan te sluiten. De niet-gebruikte aansluitpunten worden afgesloten met een afsluitdop. Voor Flux Wall Compact raden we kanalen van Ø 160 mm aan.

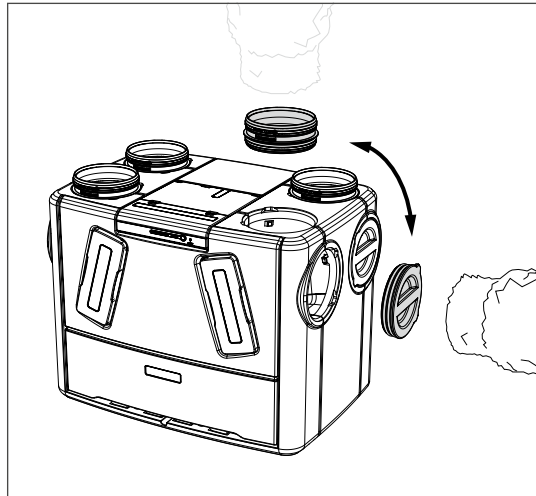


7 • Aansluitschema Flux+ Wall Compact

7.1 • Print Flux+ Wall Compact

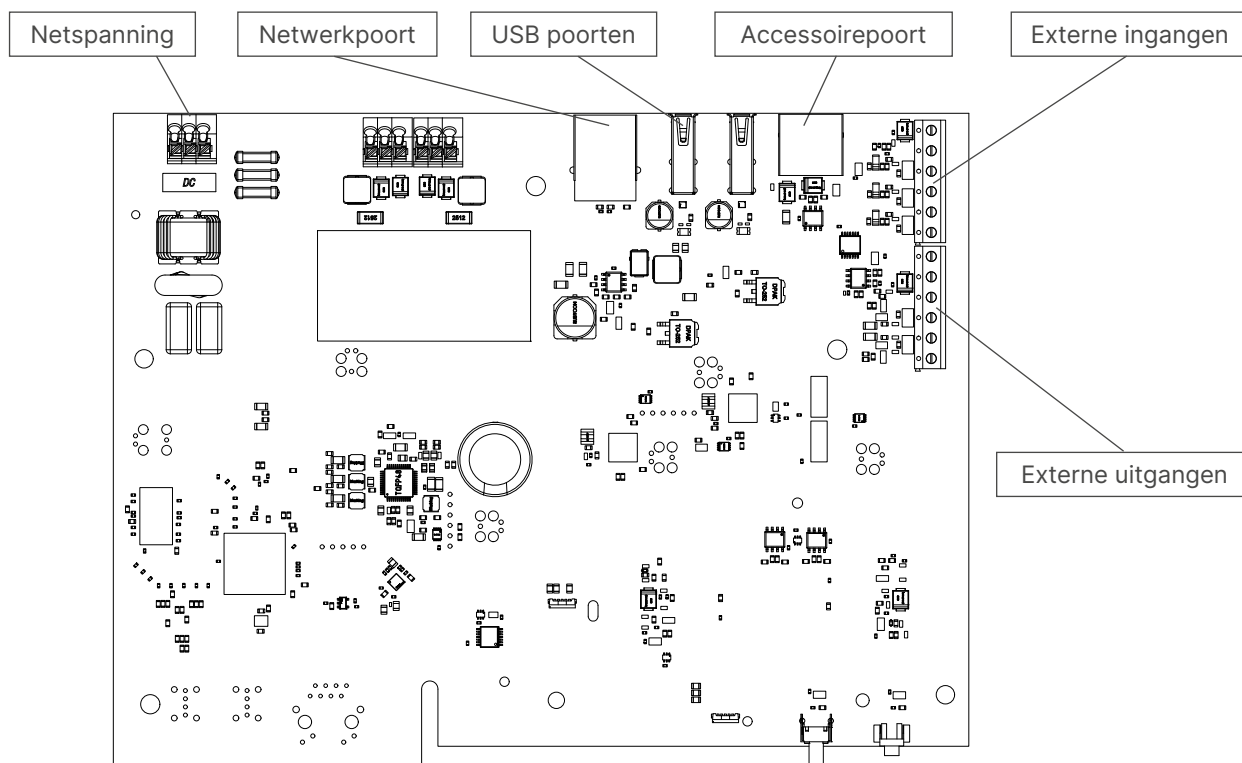

- **Netspanning:** aansluiten op het stopcontact of rechtstreeks op de zekeringkast.
- **USB-poorten:** de USB-poort kan gebruikt worden om:
 - Flux+ Wall Compact via Wifi te laten communiceren met het thuisnetwerk en/of rechtstreeks met app installateur. Gebruik hiervoor de meegeleverde Renson USB Wifi dongle.
 - Flux+ Wall Compact via RF te laten communiceren met de Sense ruimtesensor(en). Gebruik hiervoor de RF dongle.
- **Netwerkpoot:** de aansluiting kan gebruikt worden om Flux+ Wall Compact via een netwerkkabel te verbinden met het thuisnetwerk.
- **Externe uitgang:** Flux+ Wall Compact kan externe apparaten aansturen (een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in hoofdstuk 7.3).
- **Externe ingang:** Flux+ Wall Compact kan aangestuurd worden door externe apparaten via de digitale en/of analoge ingang(en) (een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in hoofdstuk 7.3).
- **Accessoirepoot:** Hierop sluit u de accessoires aan van Flux+ Wal.

7.2 • Koppeling via in- en uitgangen hoofdprint

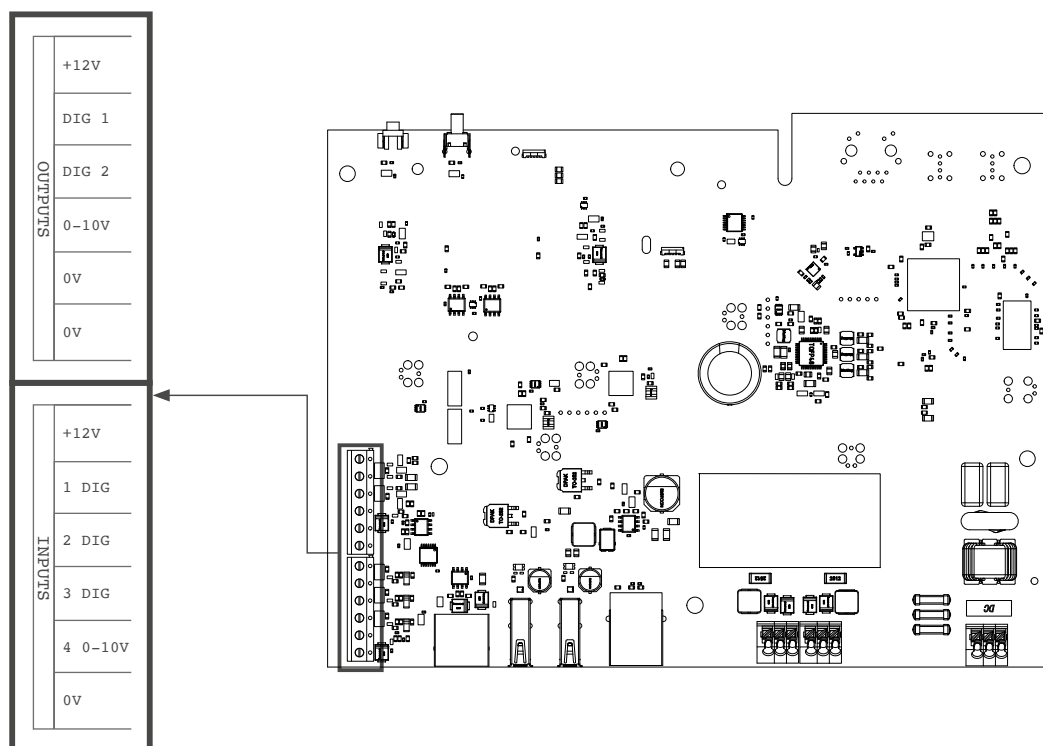


7.2.1 • Digitale ingangen

De digitale ingangen kunnen aangestuurd worden op 2 verschillende manieren:

1. **Potentiaalvrij contact:** via een continu gesloten contact


Principeschets:

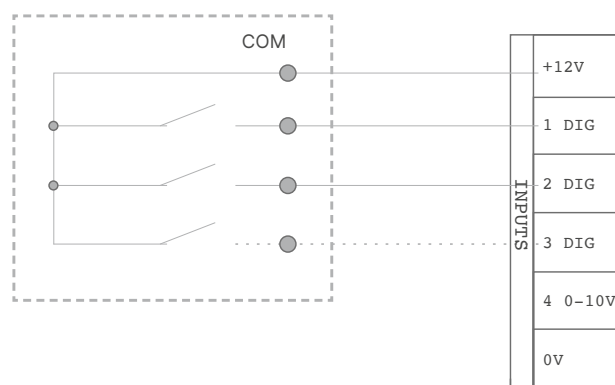

Externe schakelaar


Hoofdprint Flux+ Wall Compact

2. **Spanningssturing:** via een continu signaal;
 → [0-1,5VDC] stuurt een logisch LAAG,
 → [5-10VDC] een logisch HOOG

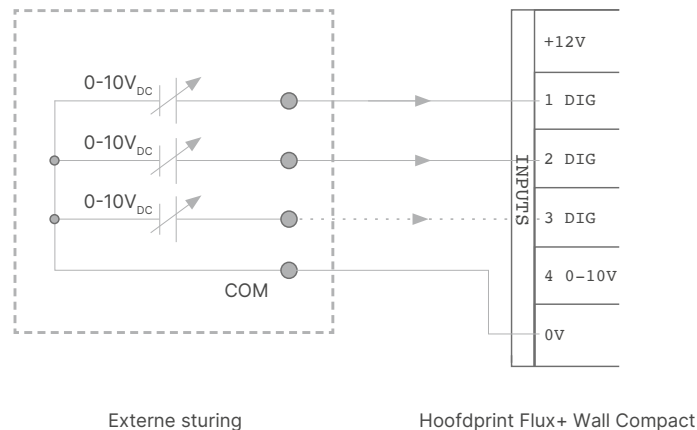

7.2.2 • Analoge ingang

Aan de analoge ingang (0-10V) is geen functie gekoppeld.

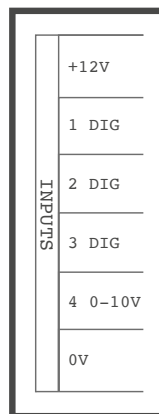

7.2.3 • Functionele logica

De functionaliteit van de ingangen is vast gedefinieerd:

7.2.3.1 • Digitale ingang

Gesloten contact of logisch HOOG op de ingang	Werkingstoestand Flux+ Wall Compact
1 DIG	Minimumstand ⁽¹⁾ - Vraagsturing inactief
2 DIG	Boost stand ⁽¹⁾ - Vraagsturing inactief


(1) Na een periode van 12 uur wordt de vraagsturing van de Flux+ Wall Compact opnieuw geactiveerd.

Wanneer er geen sturing gebeurt op de ingang, dan werkt de Flux+ Wall Compact in vraagsturing (automatische stand).

7.2.3.2 • Analoge ingang

Momenteel geen functie toegekend.

7.2.4 • Digitale uitgang

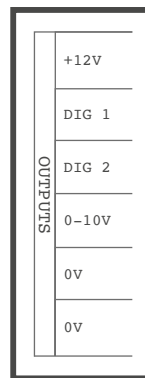


Functionele logica:

- Contact DIG 1: weergave als er een error/warning is op het toestel (incl. melding filter)
- Contact DIG 2: filter warning van het toestel

7.3 • De Flux+ Wall Compact koppelen met elektronische randapparatuur


De Flux+ Wall Compact kan gekoppeld worden met elektronische accessoires. Om de kabeltjes buiten de Flux+ Wall Compact te brengen, kan de voorziene uitsparing gebruikt worden.

U moet de kabeltjes via deze weg leiden:

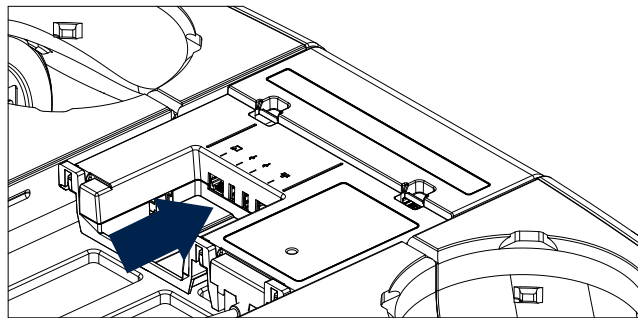

7.3.1 • 3-Standenschakelaar (XVK3)

Potentiaalvrije 3-standenschakelaar voor manuele aanpassing van het ventilatie-afvoerdebiet.

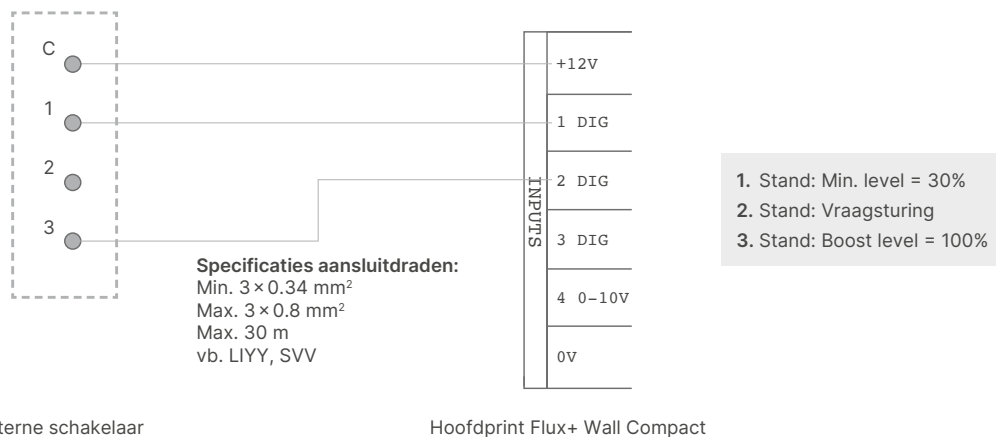

Externe schakelaar

Hoofdprint Flux+ Wall Compact

! OPMERKING

Contact 2 hoeft dus niet verbonden te worden, contact 3 wordt verbonden met '2 DIG'.

7.3.2 • Ruimtesensoren

Renson ruimtesensoren kunnen gecombineerd worden met de Flux+ Wall Compact om aan de hand van lokale luchtkwaliteit het ventilatiedebiet te regelen. Deze 230V gevoede sensoren communiceren op een robuuste draadloze manier met de ventilatie unit. Hierbij dient de RF Dongle als brug tussen de ventilatie-unit en de ruimtesensoren.

Het toevoegen van ruimtesensoren zorgt voor een extra verhoging van de luchtkwaliteit en verlaging van het E-peil.

7.3.2.1 • Sense ruimtesensoren

De Sense ruimtesensoren zijn voorgeconfigureerde kits waarbij de koppeling tussen Sense en de RF Dongle reeds gemaakt werd.

Meer info over de Sense ruimtesensoren en hun installatie kan je vinden via volgende link:




7.3.2.2 • Ruimtesensoren voor Flux

De ruimtesensoren dienen nog gekoppeld te worden aan het Flux toestel, maar zijn zeer eenvoudig en snel te installeren dankzij automatic binding. De ruimtesensoren zijn beschikbaar in verschillende versies om aan elke nood te voldoen.


Artikelcode	Omschrijving	Bediening	Sensor	Power	Montage	Communicatie
38442	CO ₂ sensor met bediening inbouw	✓	CO ₂	230V	Inbouw	Radiofrequency (RF)
38443	CO ₂ sensor met bediening opbouw	✓	CO ₂	230V	Opbouw	Radiofrequency (RF)
38444*	Vierstandenschakelaar	✓	-	Batterij	Opbouw	Radiofrequency (RF)
11667	RF dongle	-	-	USB	Opbouw	Radiofrequency (RF)

* Inclusief batterijen en dubbelzijdige tape


38444 - Vierstandenschakelaar

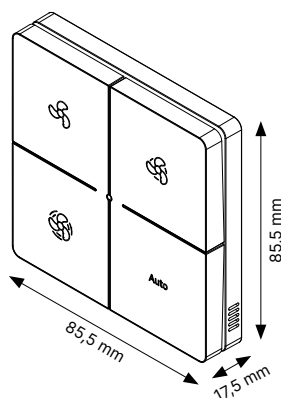


38442 - CO₂ inbouw

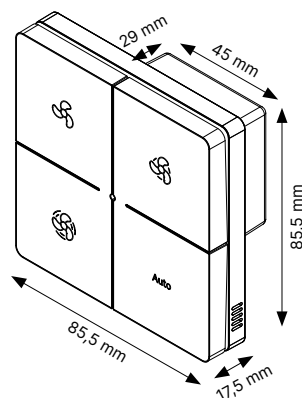

38443 - CO₂ opbouw

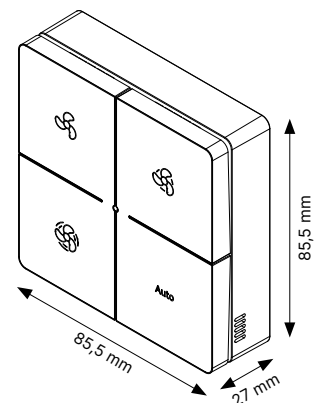

11667 - RF dongle

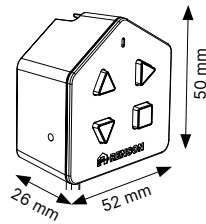

Meer info over de installatie en configuratie van de ruimtesensoren kan je vinden via volgende link:



7.3.3 • Elektrische vorstbeveiliging

De Flux+ Wall Compact is standaard uitgerust met een vorstbeveiligingsmechanisme om ijsvorming in de warmtewisselaar te voorkomen. Ijsvorming zorgt voor een daling van het rendement van uw ventilatiesysteem en kan beschadiging aan de warmtewisselaar veroorzaken. Elk Flux+ Wall Compact toestel is uitgerust met een basis vorstbeveiliging door een onbalanswerking.

In koude klimaten wordt hybride vorstbescherming aanbevolen met de hulp van een elektrisch element. Een elektrische weerstand van 1,2 kW kan extern aangesloten worden in het Flux ventilatie systeem. Deze externe vorstbeveiliging wordt gemoduleerd via de centrale temperatuursensoren.


Meer info over de installatie van de externe elektrische vorstbeveiliging kan je vinden via volgende link:



7.4 • Aansluiten op de netspanning

Flux+ Wall Compact kan op 2 manieren aangesloten worden:

1. Door de meegeleverde voedingskabel in het stopcontact te pluggen (het stopcontact dient zich op een makkelijk toegankelijke plaats te bevinden). Voorzie een stopcontact binnen de 1,5 m rondom het toestel.

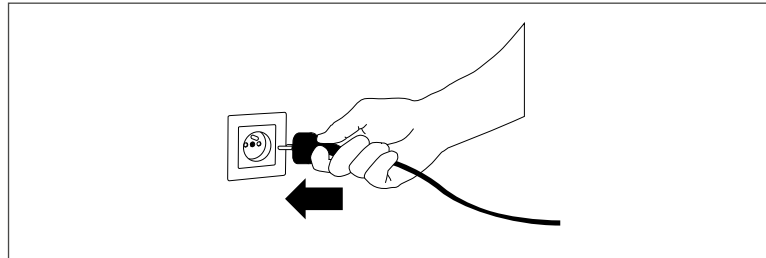


2. Door rechtstreeks op de zekeringskast aan te sluiten. De draden van de kabel moeten 6 mm gestript worden vooraleer die in de aansluitconnector aangesloten worden.

! OPGELET

Wordt de Flux+ Wall Compact rechtstreeks op de zekeringskast aangesloten, dan moet in deze laatste een automaat worden voorzien die de Flux+ Wall Compact van het voedingsnet kan afschakelen.

Dit toestel moet van het dubbelpolige type zijn, moet rechtstreeks verbonden zijn met de Flux+ Wall Compact en moet bestand zijn tegen overspanningen van categorie III.

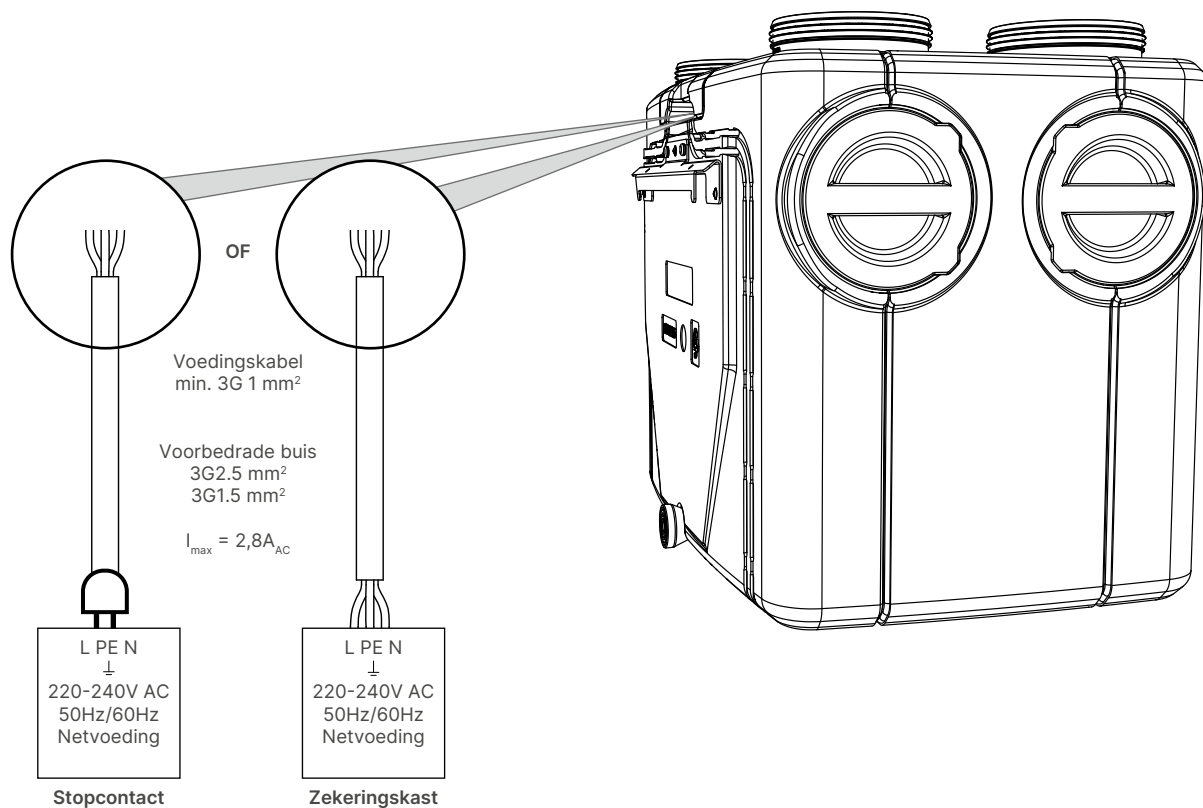

- ! De installatie en elektrische aansluiting van de verschillende componenten mag enkel gebeuren door bevoegd personeel overeenkomstig de geldende veiligheidsmaatregelen.

8 • Flux+ Wall Compact opstarten

In dit hoofdstuk nemen we u, de installateur, mee doorheen de installatieflow van de applicatie. Alvorens dit stappenplan te volgen, vragen we om de applicatie te downloaden uit de respectievelijke store.

De opstart en kalibratie van het toestel kunnen enkel uitgevoerd worden met de Renson Installer App. Op deze manier wordt u als installateur volledig ontlast en krijgt u de garantie dat de inregeling correct gebeurt is. Door gebruik te maken van de app zal het volledige proces sneller, eenvoudiger en correcter gebeuren.

**TIP**

- Er is geen internet of (WiFi) netwerk nodig om de kalibratie van het toestel uit te voeren. Voor kalibratie is het voldoende als er een dongle voorzien is.
- Het is aanbevolen de 4G/5G uit te schakelen voor een optimale verbinding met het toestel.



8.1 • Alvorens de inregeling te starten

Extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld sterke wind, kunnen de werking van het systeem beïnvloeden. Vermijd om in deze omstandigheden de inregeling van de Flux+ Wall Compact uit te voeren.

**Alvorens de automatische kalibratie te starten is het belangrijk om:**

1. Alle ramen en deuren te sluiten
2. Binnendeuren bij voorkeur te sluiten
3. Alle andere installaties die buitenlucht binnenhalen of binnenlucht naar buiten sturen stop te zetten.
4. Alle Flux accessoires reeds gemonteerd te hebben.

8.2 • Opstart

De unieke inregel procedure samen met de constant flow feature zorgt dat de tijd voor het instellen van de gewenste ontwerpdebieten sterk gereduceerd wordt.

1. Zet het toestel onder spanning en zorg dat de Wifi dongle geplaatst is.
 - Opstartcheck: het operating system van het toestel wordt opgestart (dit duurt een kleine minuut).
 - Vervolgens gebeurt de configuratiecheck: de ventilatoren gaan eerst kort optoeren om vervolgens op het minimum toerental verder te draaien. De bypass kleppen worden ook ingesteld.
2. Feedback (LED) tijdens de opstartfase
 - Een volledig overzicht van hoe de LEDs van het toestel zich gedragen doorheen de opstart is terug te vinden in rubriek 8.6.


8.2.1 • Kalibratie via de installatie app





De **Renson Installer app** kan gratis gedownload worden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).
Registreer om een account aan te maken.

De voordelen die u ervaart van een kalibratie met de Renson Installer app:

- Gids doorheen het installatieproces
- Gewenste nominale debieten kunnen op een eenvoudige manier ingesteld/bijgesteld worden
- Configuratie kan op eenvoudige wijze aangepast worden
- Overzicht van de drukverliezen van de installatie (na kalibratie)
- Indien zich een fout voordoet tijdens de kalibratie verschijnt een melding met voorstel tot oplossing
- De installatiedata worden doorgestuurd naar het webportaal
- Een installatierapport wordt automatisch digitaal opgemaakt in het webportaal
- Alle opgestarte installaties kunnen beheerd worden in het webportaal

De installateur wordt door onderstaande stappen gegidst bij de installatie in de app:

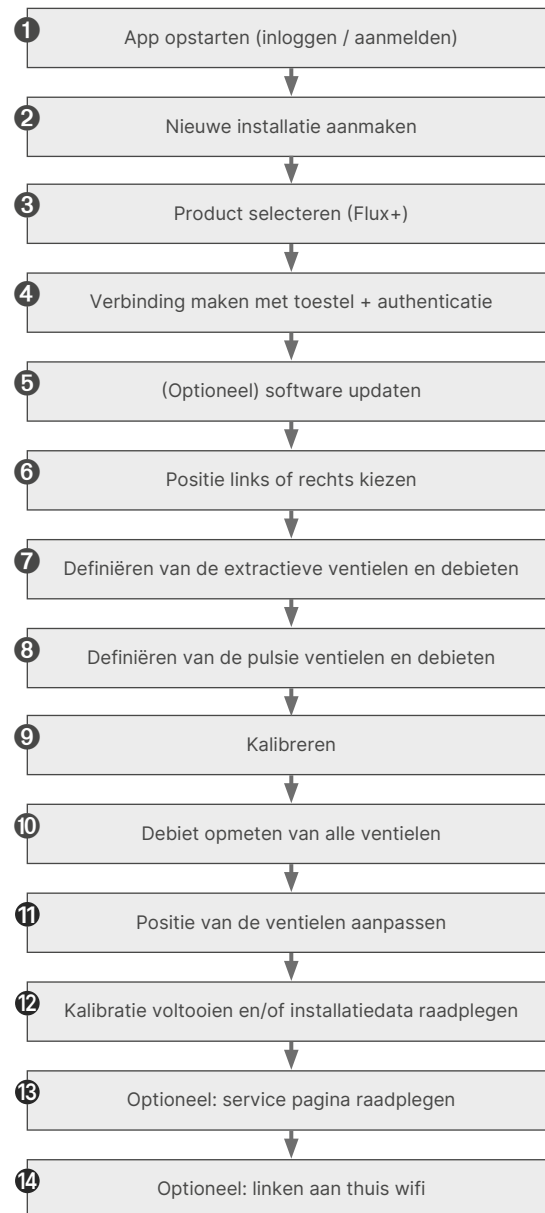

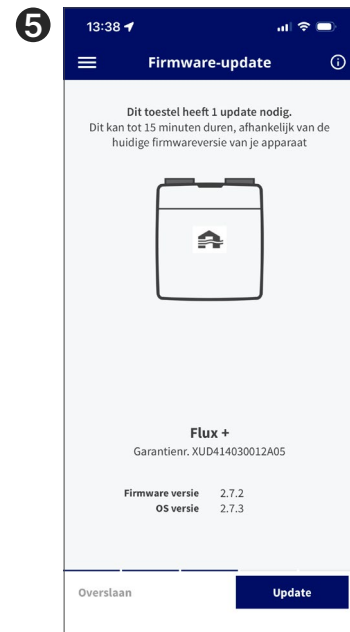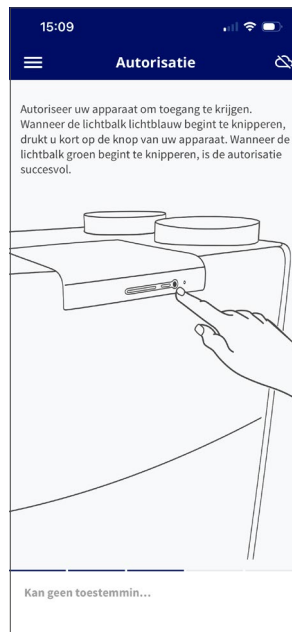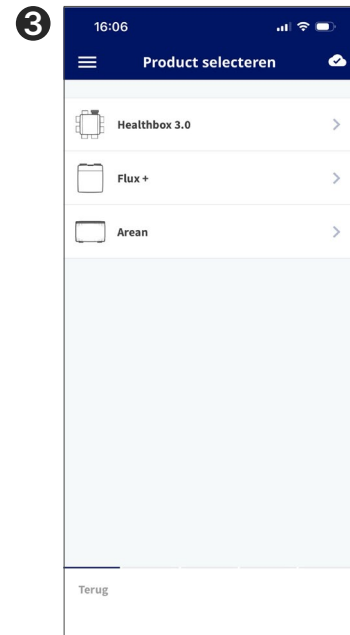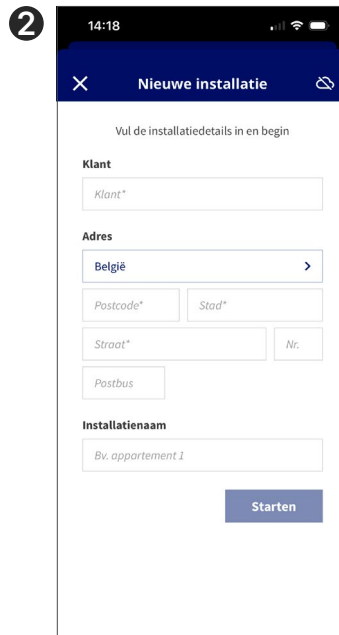

Via wifi Dongle:

Verbind je GSM met het wifi netwerk van het Flux toestel. De netwerknaam komt overeen met het garantienummer van het toestel. Het is aanbevolen om je mobiele data uit te schakelen.

Via netwerkkabel:

Verbind je GSM met het thuisnetwerk. Selecteer het Flux toestel in de Installer app. Autorisatie is niet nodig.

Druk kort (<5 sec) op de knop voor autorisatie. Nadien zal het Flux toestel verbinden met jouw app.

De installer app geeft aan wanneer software updates beschikbaar zijn. Niet kritische updates kunnen overgeslagen worden.

OPMERKING

Indien elektrische vorstbeveiliging geïnstalleerd wordt als accessoire, is het verplicht de software te updaten naar minimaal versie 2.7.3. Dit gebeurt in 2 stappen, voor iOS en Android.

6

13:40

Geconnecteerd

Flux+ Wall 475
Garantie n°: XUD414030012A05
Firmware versie: 2.7.2
OS versie: 2.7.3
WebApp versie: 2.7.1

Kies de positie van het apparaat en selecteer het land waarin het apparaat wordt geïnstalleerd. Tik vervolgens op 'Start' om te configureren.

Positie

Links (standaard fabrieksinstelling)

Soorten ventielen

Eén of meerdere Aeroo ventielen

Land

België

Terug **Start**

7

11:10

Definieer extractie ventielen

Afvoerkamers

Nr.	Zone type	Qnom [m³/h]
1	Open keuken	75
2	Opslag	50
3	Toilet 1	25
4	Toilet 2	25
5	Badkamer zonder toilet	50

Kamers toevoegen of aanpassen

Terug **Volgende**

11:10

Definieer extractie ventielen

Afvoerkamers

Nr.	Zone type	Qnom [m³/h]
1	Open keuken	75
2	Opslag	50
3	Toilet 1	25
4	Toilet 2	25
5	Badkamer zonder toilet	50

Kamers toevoegen of aanpassen

Terug **Volgende**

Definieer alle extractie ventielen. Het debiet per ventiel kan aangepast worden.

8

11:11

Definieer pulsie ventielen

Toevoerkamers

Nr.	Zone type	Qnom [m³/h]
1	Slaapkamer 1	35
2	Slaapkamer 2	40
3	Woonkamer 1	50
4	Woonkamer 2	50
5	Bureau	50

Kamers toevoegen of aanpassen

Terug **Volgende**

11:11

Definieer pulsie ventielen

Toevoerkamers

Nr.	Zone type	Qnom [m³/h]
1	Slaapkamer 1	35
2	Slaapkamer 2	40
3	Woonkamer 1	50
4	Woonkamer 2	50
5	Bureau	50

Kamers toevoegen of aanpassen

Terug **Volgende**

Definieer alle pulsie ventielen. Het debiet per ventiel kan aangepast worden.

9

13:43

Overzicht

Land België

Totaal afvoer 180 m³/h

Totaal toevoer 230 m³/h

Afvoer

Nr.	Zone type	Qnom [m ³ /h]
1.1	Toilet 1	30
1.2	Open kitchen	45
1.3	Bathroom without toilet	60
1.4	Storage	20
1.5	Toilet 2	25

Toevoer

Nr.	Zone type	Qnom [m ³ /h]
Terug		

Kalibreren

Overzichtpagina. Hier kunnen debieten niet meer gewijzigd worden.

13:44

Kalibreren...

Flux+ Wall 475

Garantie n°: XUD414030012A05

68%

10

13:45

Handmatige kalibratie

Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen volledig open staan.

STAP 1 Meet de luchtstroom uit elke ventilatieopening en vul de waarden in de lege vakken in, geef aan welke kamers voorzien zijn van een Aeroo ventiel.

Uitsluitend Aeroo ventielen gebruikt ☐

Afvoer

Nr.	Zone type	Aeroo ventiel?	Gemeten [m ³ /h]
1.1	Toilet 1	☐	
1.2	Open kitchen	☐	
1.3	Bathroom without toilet	☐	
1.4	Storage	☐	
1.5	Toilet 2	☐	

Volgende

De debieten kunnen opgemeten worden in willekeurige volgorde. In de volgende stap, dienen de ventielposities aangepast te worden in omgekeerde volgorde.

11

13:46

Handmatige kalibratie

STAP 2 In omgekeerde volgorde als stap 1, stel elk ventiel af op het voorgestelde luchtdebiet en vink het vakje aan als u klaar bent. Markeer de checkbox wanneer u klaar bent.

Afvoer

Nr.	Zone type	Gemeten + Aanpassen naar	Aeroo ventiel [positie]
1.1	Toilet 1	m ³ /h	☐
1.2	Open kitchen	m ³ /h	☐
1.3	Bathroom without toilet	m ³ /h	☒
1.4	Storage	m ³ /h	☐

Volgende

13:48

Handmatige kalibratie

Toevoer

Regel het Aeroo ventiel bij

Stel zelf het eerste Aeroo ventiel aan de afvoerszijde af. Op basis van de correctie kunnen we een beter voorstel doen voor de andere Aeroo ventielen.

Gemeten + Aanpassen naar

2.3 Living room 2

60 → 24 m³/h | 25

Vul de positie van het Aeroo ventiel in

- 0 +

OK

12

13:50

Kalibratie afgerond

Bekijk installatie data



Debiet Druk

Succesvol gekalibreerd



Optionele opmerkingen

Herkalibreren Voltooien

Bij gebruik van Aeroo ventielen geeft de installer app de aanbevolen ventielpositie weer.

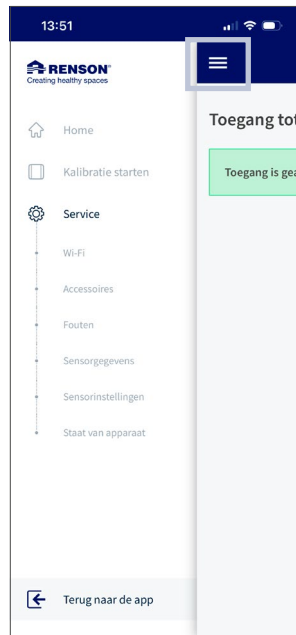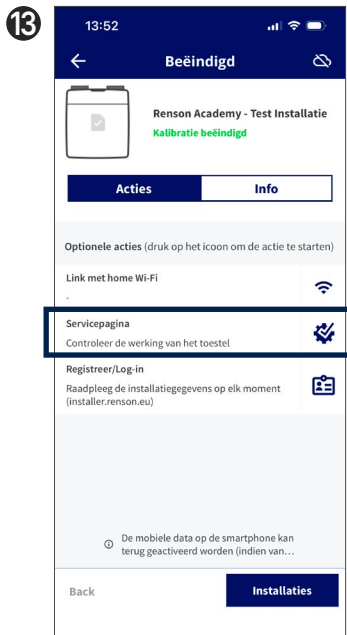

Raadpleeg informatie over het Flux ventilatie toestel en de bijhorende accessoires in de service pagina.

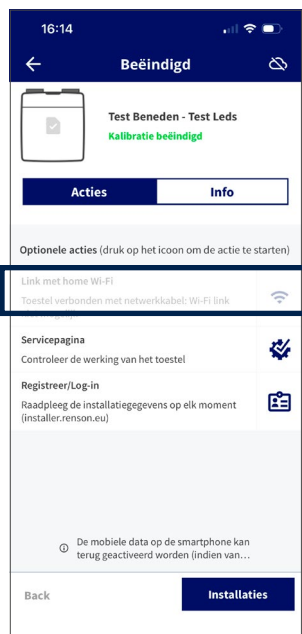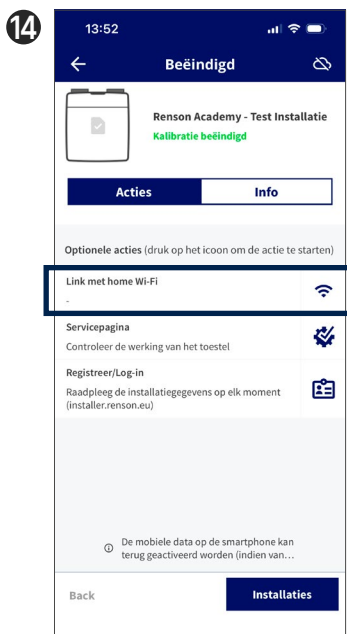

Selecteer het thuisnetwerk waaraan het toestel moet worden gekoppeld. Voer nadien het wifi wachtwoord in. Het toestel wordt nu automatisch gekoppeld.

Deze stap is niet van toepassing als het toestel verbonden is met een netwerkkabel.



TIP

Na het succesvol kalibreren beschikt u ook over de mogelijkheid om een installatierapport (zie 9.2) op te stellen dat kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld SKH.

8.2.2 • Foutcodes bij opstart

Er worden 2 types storingen gedefinieerd:

- **Kritieke fout:** het toestel ondervindt een zware storing en zet zichzelf buiten werking
- **Waarschuwing:** het toestel ondervindt een storing, maar kan/zal verder werken

De storingen kunnen op verschillende manieren waargenomen worden:


- **Installatie app**

- Indien zich een storing voordoet **tijdens het initialisatieproces**, zal een melding verschijnen.

Hoe het installatieproces verderzetten?

Kritieke fout	Vereist een corrigerende actie om het installatieproces te kunnen verderzetten.
Waarschuwing	Advies om een corrigerende actie uit te voeren. Het installatieproces kan evenwel verdergezet worden zonder een corrigerende actie.

- Via het menu 'Ondersteuning' kan de lijst met mogelijke storingen (en bijhorende mogelijke oplossingen) in Renson Installer app geraadpleegd worden. De app moet wel verbonden zijn met het internet (via Wifi of mobiel 4G/5G).

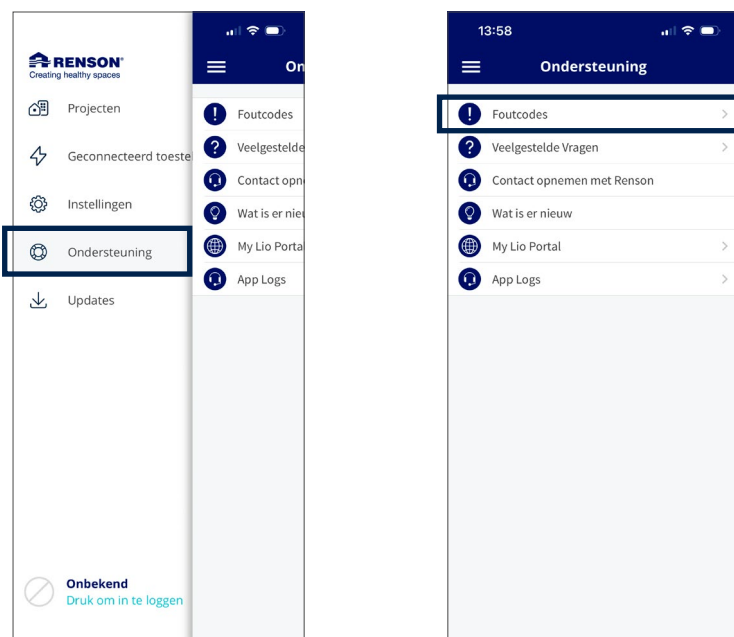

- **Status LED van het toestel**


De LED balk geeft steeds de status van het toestel weer, raadpleeg hiervoor rubriek 8.4.

! OPMERKING

Wanneer het toestel stroomloos gezet wordt, zullen alle storingsmeldingen van het toestel gewist worden.


8.3 • Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel laat toe met het toestel te communiceren via de drukknoppen, indien het toestel aangesloten is op het internet. Wij bevelen dit aan gezien de uitgebreide functionaliteit die hieraan gekoppeld is. Het toestel kan perfect benaderd worden via de app die te vinden is in de Play store (Android) of via App store (iOS). In dit hoofdstuk gaan we verder in op de fysieke bediening en de kleurcodes van de indicatieled.

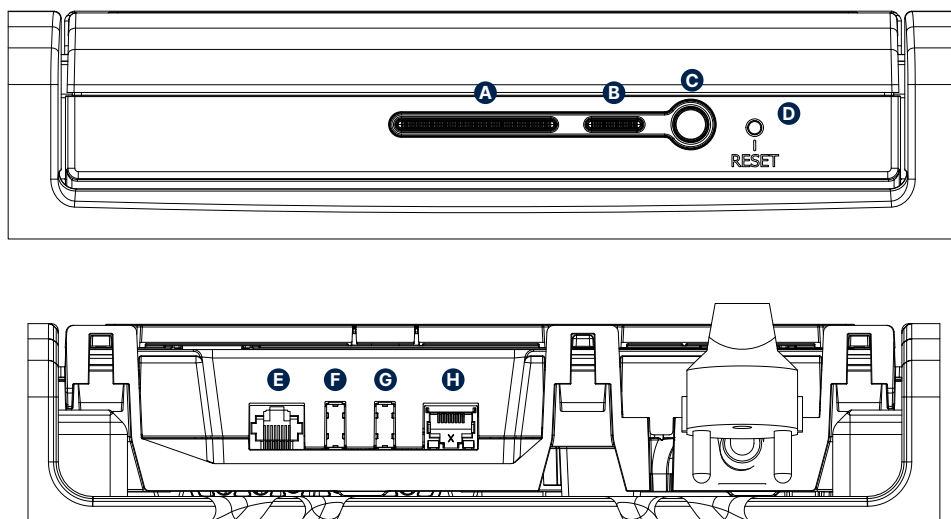

Pos.	Benaming	Functie
A	Status Led	Verandert van kleur in functie van de status van het toestel (voor meer uitleg over de verschillende kleurcodes, zie hieronder).
B	Connectivity LED	- Groene continue led: het toestel is geconnecteerd met een netwerk, zijnde via de wifi dongle of de ethernetkabel. - blauwe knipperende led: AP is actief - Afwisselend groen blauw knipperende led: toestel is geconnecteerd en AP is actief - Led brand niet: AP is niet actief en toestel is ook niet wifi gekoppeld
C	Grote user drukknop	- Deze knop wordt bij kort indrukken gebruikt om de authenticatie van het toestel te voltooien. - Na het reinigen en vervangen van de filters dient u de filtermelding te resetten door deze knop 5 tot 15 seconden in te drukken - Indien deze knop lang wordt ingedrukt (>15sec) wordt de access point (AP) geactiveerd gedurende 4uur. De AP kan eveneens geactiveerd worden door het toestel opnieuw in het stopcontact te steken
D	Reset knop	- Indien deze knop kort wordt ingedrukt activeert de C-mode en zal het toestel actief zijn in zijn nominaal debiet gedurende 2 uur. - Indien deze knop 5 tot 15 seconden wordt ingedrukt worden de wifi instellingen gereset. Het toestel zal de verbinding met het thuisnetwerk hierdoor vergeten. - Indien deze knop lang (>15sec) wordt ingedrukt wordt het toestel gereset naar de fabrieksinstellingen. Neem een pen of ander fijn object om de knop te kunnen indrukken.
E	Accessoirepoort	Aansluitpunt om Renson accessoires te connecteren. Vb. 2-zone kit. Op de accessoirepoort mag zeker geen ethernetkabel op aangesloten worden, deze dient aangesloten te worden op de Netwerkpoot (H).
F	USB-poort 1	Hier kan de Wifi dongle of RF dongle ingeplugd worden. De keuze is vrij in welk USB slot dit geplaatst wordt. De USB-poort kan gebruikt worden om: - Wifi dongle: communicatie met het thuisnetwerk en/of rechtstreeks met de installatie app. - RF dongle: communicatie met de ruimtesensor(en)
G	USB-poort 2	
H	Netwerkpoot	Om het toestel te verbinden met het LAN netwerk via een kabel. Indien een Wifi dongle gebruikt wordt via USB poort 1 of 2, is het niet nodig het toestel nog te verbinden met een vaste kabel. Tip: het toestel verbinden via kabel heeft de meest stabiele oplossing.

8.4 • Status Led strip

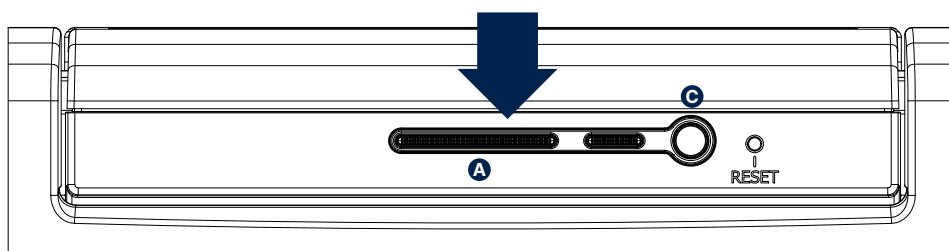

WIT



De status Led (A) brandt continu wit. Het toestel start op. Dit is wat u zal zien wanneer het toestel net onder stroom wordt gezet.

Nadien gaat de led even uit. Dit is het moment waarop de configuratie gecontroleerd wordt.

Let op: tijdens de opstartfase kan er geen verbinding gemaakt worden met uw toestel via de applicatie.

LICHTBLAUW



De status Led (A) knippert, om aan te geven dat u de authenticatie dient te voltooien. Druk hiervoor op de grote user drukknop (C), daarna zal de led kortstondig continu branden. Dit geeft aan dat de authenticatie succesvol is voltooid.

GROEN



De status Led (A) knippert traag, om aan te geven dat het toestel nog niet gekalibreerd werd met de applicatie. Dit wil zeggen dat de debieten in de verschillende ruimtes in de woning nog niet ingesteld zijn. Wanneer het toestel bezig is met de kalibratie zal u de status Led (A) snel zien knipperen. Wanneer de kalibratie succesvol werd afgerond, ziet u de led continu branden.

BLAUW



De status Led (A) knippert. Dit wil zeggen dat de C-mode (modus waarin toestel 2 uur nominaal debiet voorziet) geactiveerd is en uw toestel draait nu op zijn ingestelde nominale stand. In deze modus kan men dus ook de debieten nameten bij de verschillende ventilatiemonden om te controleren of de debieten naar wens zijn.

ROOD



De status Led (A) knippert traag rood. Dit geeft aan dat er een kritisch probleem is opgetreden met het toestel. Wij bevelen aan om de applicatie te gebruiken om meer informatie te verkrijgen over de fout die is opgetreden (zie Warning rubriek 8.2.2).

GEEL CONTINU



De status Led (A) brandt continu geel. Dit geeft aan dat er een probleem is opgetreden met het toestel. Via de app op uw smartphone kan u gemakkelijk onderzoeken wat het probleem precies is (zie Error rubriek 8.2.2).


GEEL KNIPPEREN



De status Led (A) knippert snel geel. Dit is een indicatie dat de filters moeten worden gereinigd. Het reinigen/ vervangen van filters wordt beschreven in rubriek 10.2. Hierna drukt u gedurende 5 seconden op de grote user drukknop (C) om aan te geven dat de filter correct is gereinigd, de filtermelding wordt automatisch gereset.

8.5 • Verbinden met netwerk

8.5.1 • Wifi dongle

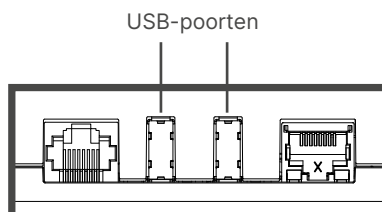

Wifi dongle is af fabriek al geconnecteerd en geïnstalleerd met Flux+ Wall Compact.
Via de Wifi dongle is het dan mogelijk om Renson Flux+ Wall Compact te verbinden met:

1. Renson Installer app
De app gidst hoe de installateur de verbinding kan maken tussen de app en Renson Flux+ Wall Compact.
2. Thuisnetwerk (Wifi)
De verbinding met het Wifi thuisnetwerk kan zowel gebeuren met de app voor gebruiker als met de app voor installateur.



TIP

- Indien Renson Flux+ Wall Compact verbonden is met een netwerk, via de 'user app', kan de verbinding tussen 'app voor installateur' en Renson Flux+ Wall Compact ook nog plaatsvinden, rechtstreeks via de Wifi dongle.
- Als een Wifi dongle uitgeplugd wordt en vervolgens opnieuw ingeplugd:
 - In Access Point mode: de verbinding moet opnieuw gemaakt worden
 - In Client Mode: de verbinding met het netwerk zal automatisch opnieuw gebeuren (zelfs indien de Wifi dongle in de andere USB-poort ingeplugd wordt).
- Indien de Status led strip wit brandt, kan de Renson Flux+ Wall Compact geen verbinding met het netwerk maken.

• Activatie Wifi dongle

- Wifi dongle in USB poort pluggen
- Toestel onder spanning zetten en wacht ca. 1 minuut
- Renson Flux+ Wall Compact stelt zich automatisch 4 uur open om te verbinden met Renson Installer app. Drukken op het knopje beëindigt het open zetten om te verbinden.

Na het verstrijken van de 4 uur kan Renson Flux+ Wall Compact terug geactiveerd worden voor 4 uur door lang (>15 seconden) op de user drukknop (C) te drukken.

• Reset Wifi dongle


Lang drukken (tussen 5 en 10 seconden) op het knopje in het gaatje.

→ Verbreek de link met het thuisnetwerk (Wifi) en/of app voor installateur. Door een activatie kan vervolgens opnieuw verbinding gemaakt worden met een (ander) Wifi thuisnetwerk of de app voor installateur.

Het resetten kan nodig zijn in volgende omstandigheden:

- Renson Flux+ Wall Compact verbinden met een ander netwerk.
- Renson Flux+ Wall Compact kan geen verbinding meer maken met de app voor installateur of het thuisnetwerk.

8.5.2 • LAN connectie

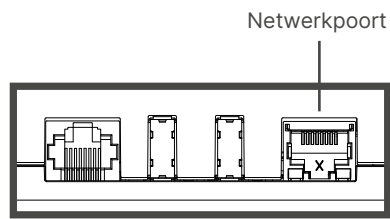


Via LAN connectie kan je een netwerkkabel inpluggen in de netwerkpoot als vast bekabelingsalternatief voor de Wifi dongle. Op deze manier kan je eveneens verbinden met:

1. Renson Installer app
Hiervoor dient de GSM verbonden te zijn met het thuisnetwerk, er zal geen Flux netwerk gevonden worden in de Wifi instellingen.
2. Thuisnetwerk (Wifi)
Het toestel is dankzij de netwerkkabel automatisch verbonden met het thuisnetwerk.

TIP

- Indien het Flux toestel verbonden is met het netwerk via de netwerkkabel, kan de installateur ook nog steeds verbinding maken met het toestel rechtstreeks via de Wifi dongle.
- Het netwerk via de Wifi dongle wordt geactiveerd door de dongle in te pluggen in de USB poort en nadien lang (> 15 sec.) op de userknop (C) te drukken.

8.6 • Connectivity Led strip

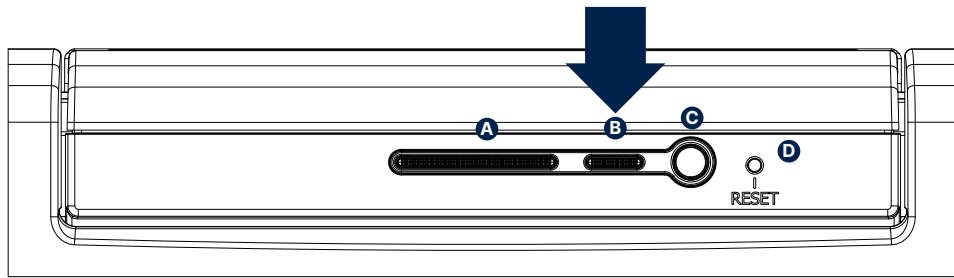

Deze LED geeft de verbinding van het toestel weer bij gebruik van de wifi dongle. Indien het toestel verbonden is met het thuisnetwerk met een netwerkkabel zal deze led niet oplichten.

UIT



Flux ventilatietoestel is offline.

BLAUW KNIPPEREN



Toestel werkt in access point (AP) modus, hierdoor kan het Flux ventilatietoestel verbinden met je smartphone en (wifi) instellingen wijzigen. AP wordt geactiveerd gedurende 4 uur door lang (>15sec) de drukknop (C) ingedrukt te houden.

BLAUW-GROEN KNIPPEREN



Flux ventilatietoestel is succesvol geconnecteerd met het thuisnetwerk en AP is nog steeds actief.

GROEN



Flux ventilatietoestel is permanent geconnecteerd met het thuisnetwerk via de wifi dongle.

9 • Digitale ondersteuning voor en na de opstart

9.1 • Webportaal installateur


Renson Installer Portal biedt volgende voordelen:

- Projecten kunnen vooraf aangemaakt worden op kantoor waarbij alle pulsie- en extractieventielen, met hun corresponderende waarden, in de app klaar staan. Op die manier is er geen tijdverlies op de werf.
- Installatiedata worden bijgehouden
- Beheer van alle installaties
- Digitalisatie papierwerk (voorbereidend administratief werk)

Start het webportaal op via de link <https://installer.renson.eu/>

Het account dat aangemaakt wordt in de installatie app of webportaal, verleent toegang tot beiden.

Situatieschets: hoe/waar/wanneer de app en webportaal aangewend worden binnen het installatieproces.

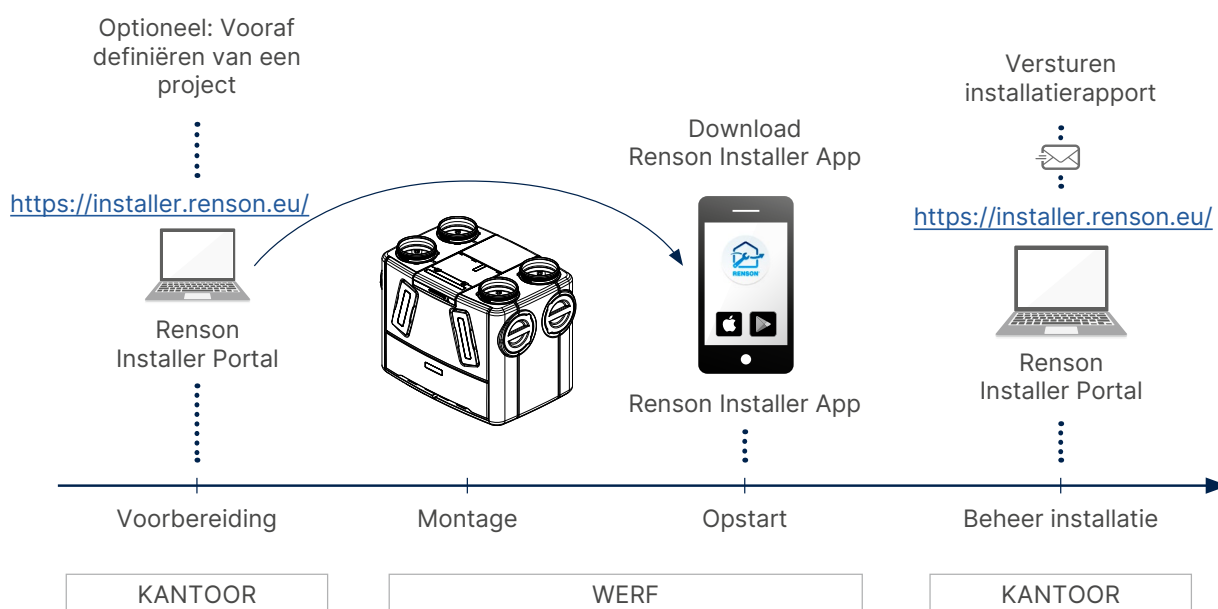


Instructievideo's van de webportal:
<https://installer.renson.eu/>



9.2 • Installatierapport

Flux+ Wall Compact opstarten met de Renson Installer app heeft als grote voordeel dat alle installatieparameters in het webportaal van de installateur (rubriek 8.4) worden bijgehouden.

Een installatierapport met de installatiedata kan vervolgens automatisch digitaal opgemaakt worden in het webportaal en verstuurd worden naar betrokken partijen.

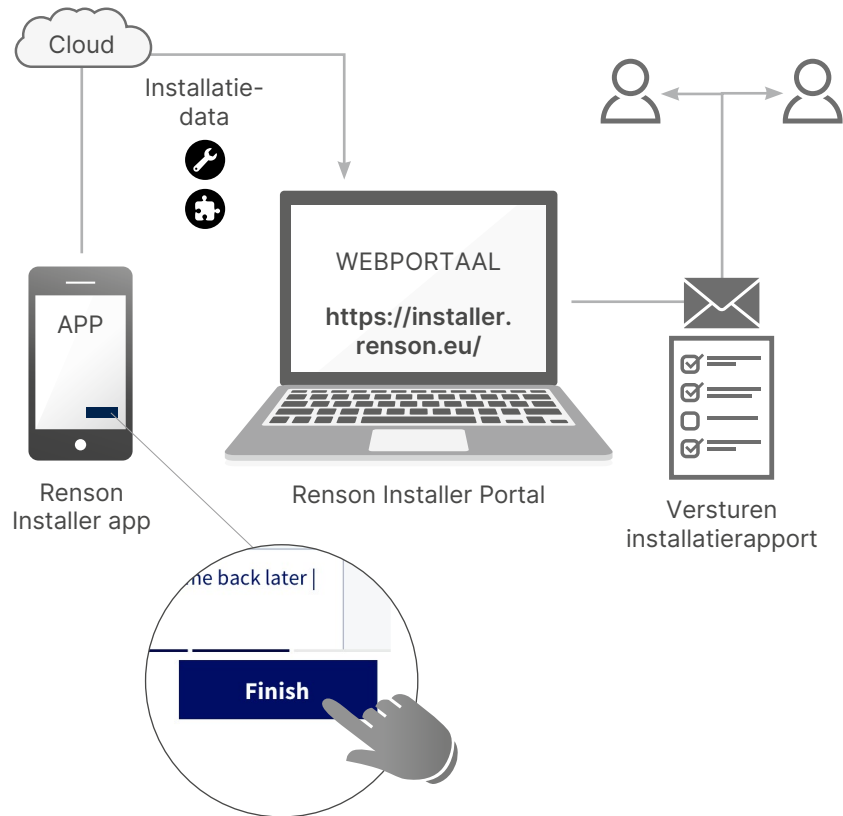

10 • Onderhoud


10.1 • Periodiciteiten

Het regelmatig vervangen van de filters vormt de basis voor een goed onderhoud van elk D systeem. Hiermee verzekert u zich ervan dat er geen onnodige contaminatie zal optreden in de relatief gevoelige warmtewisselaar. Hierdoor blijft de efficiëntie en het energieverbruik op peil. Daarnaast zijn er nog andere inspecties en reinigingen die best plaatsvinden op de onderdelen zoals oa op de ventielen, de condensafloop, ventilatoren, luchtkanalen,...

Onderdeel	Actie	Frequentie			
		M	3M	J	3J
TOESTELSPECIFIEK					
Filters	Visuele inspectie	●			
	Stofzuigen		●		
	Vervangen			●	
Condensafloop	Controleren			●	
Ventilatoren	Visuele inspectie			●	
	Reinigen				●
Warmtewisselaar	Visuele inspectie			●	
	Reinigen				●
NIET-TOESTELSPECIFIEK					
Ventielen	Inspectie		●		
	Reinigen			●	
Toe- en afvoerroosters	Inspectie		●		
	Reinigen			●	
Luchtkanalen	Inspectie			●	
	Reinigen (bacteriologisch)				●

Via onderstaande link is de frequentie terug te vinden per onderdeel:

<https://renson.net/nl-be/blog/onderhoud-ventilatiesysteem#systeem-d>

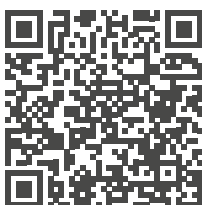

10.2 • Reinigen en vervangen filters


Gebruik geen sprays, schuurmiddelen, afwasmiddelen, oplosmiddel of chloorhoudende reinigingsmiddelen. Die kunnen immers schade toebrengen aan de filters.

U kunt de filters droog reinigen met een stofzuiger of vervangen. In beide gevallen moet u de filters verwijderen zoals hieronder aangegeven. Het vervangen van het filter moet gebeuren naar aanleiding van een filtermelding. Op die manier geeft het toestel aan dat het filter moet vervangen worden (zie rubriek 8.6 voor meer informatie over de filtermelding). Indien de installatie werd gekoppeld aan Renson ruimtesensoren zal de filtermelding ook aangegeven worden op de display van de Renson ruimtesensoren.

OPGELET


Zorg dat het toestel spanningsloos is. Hiervoor haalt u de stekker uit de wandcontactdoos, of schakelt u de automaat uit.

1. Verwijder de filterdeksels.

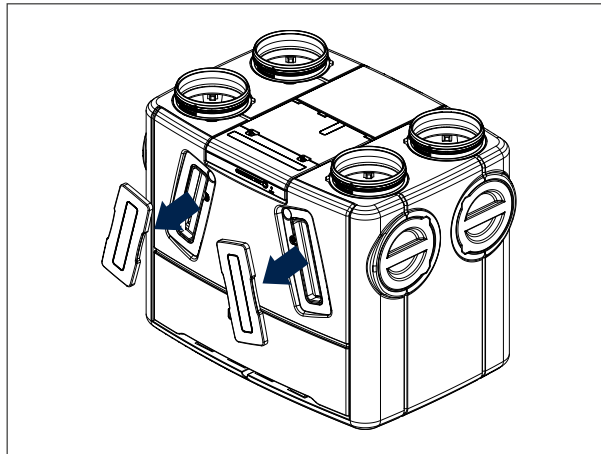


Verwijderen van de filterdeksels.

2. Vervang of reinig de filters, volgens de aangegeven onderhoudstermijnen (zie rubriek 10.1 Periodiciteiten)

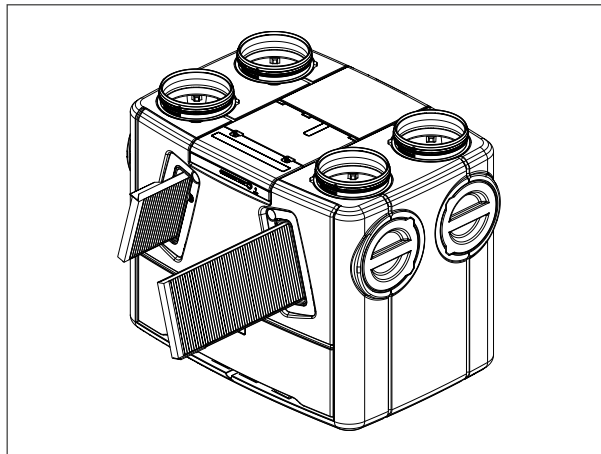

Het uitnemen van de filter om de filter te reinigen of te vervangen.

3. Reinig de filters met behulp van een stofzuiger. Als u de filters regelmatig stofzuigt, kan de filter tekenen van slijtage vertonen. Vervang in dit geval de filter om de correcte werking van het systeem te blijven garanderen.

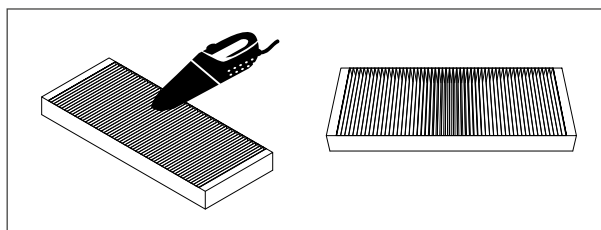

4. Plaats de filterdeksels terug als u zich ervan verzekerd hebt dat de filters juist op hun plaats zitten. De filters kunnen niet in de verkeerde richting geplaatst worden.
5. Druk 5 tot 15 seconden op de grote knop (zie rubriek 8.4) om de filtermelding te resetten. Zo kan u weer zorgeloos van het toestel genieten.


10.3 • Reinigen van warmtewisselaar

U kunt de warmtewisselaar reinigen of vervangen. In beide gevallen moet u de procedure hieronder volgen om de warmtewisselaar te verwijderen. Het is belangrijk om te melden aan de eindklant dat het reinigen van de warmtewisselaar niet door de eindklant mag gebeuren.


OPGELET

Zorg dat het toestel spanningsloos is. Hiervoor haalt u de stekker uit de wandcontactdoos, of schakelt u de automaat uit.


1. Verwijder de twee kleine filterdeksels vooraan het toestel.

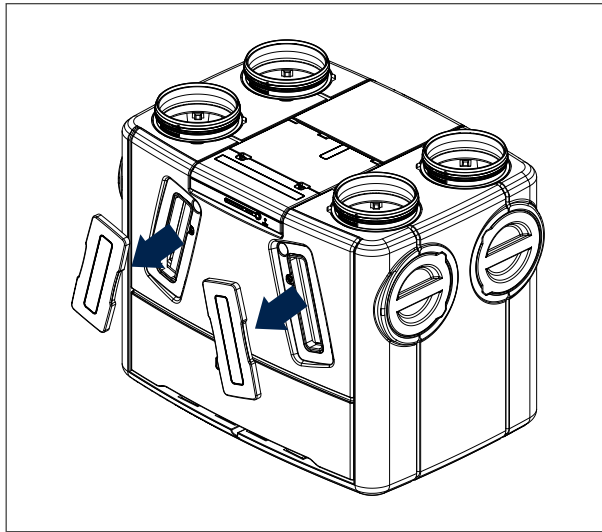


2. Draai de twee schroeven (PH2) los die zichtbaar werden na het verwijderen van de filterdeksels.

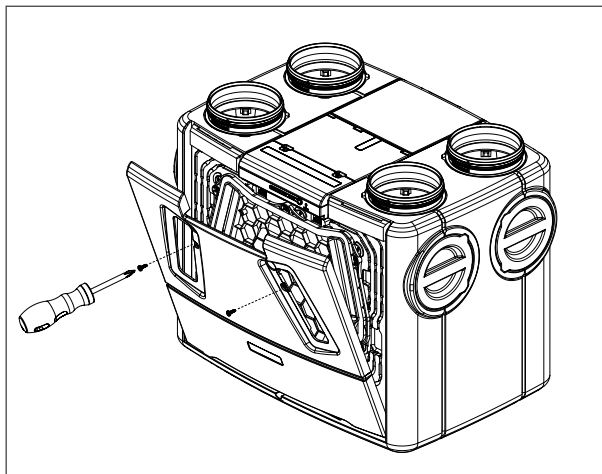


3. Verwijder de frontplaat. Alle interne onderdelen worden nu zichtbaar.

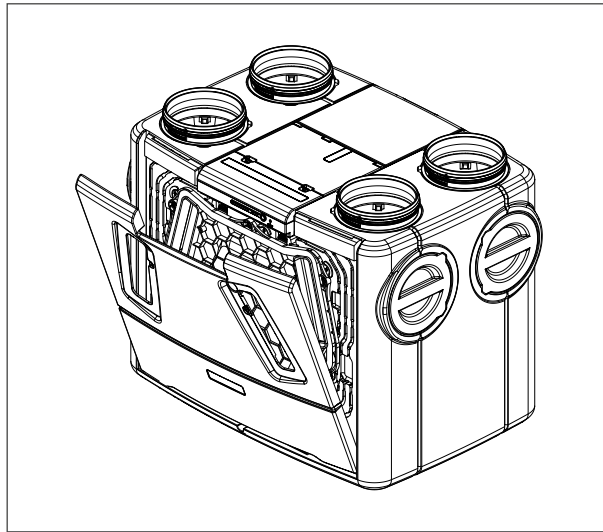


4. Draai de overige 7 schroeven (PH2) los en verwijder deze.

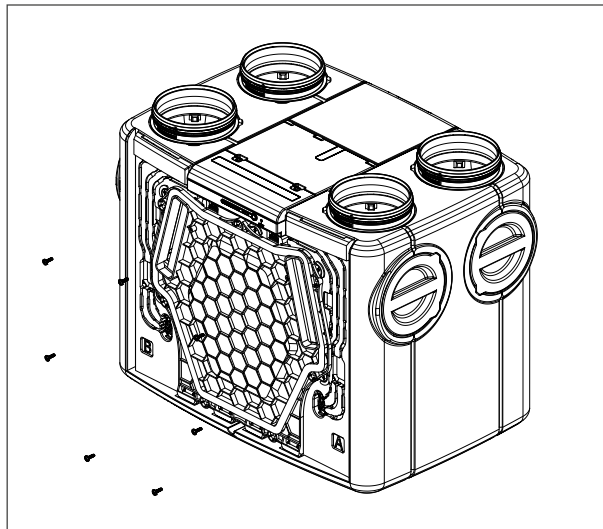


5. Verwijder de condensplaat om toegang te krijgen tot de warmtewisselaar.

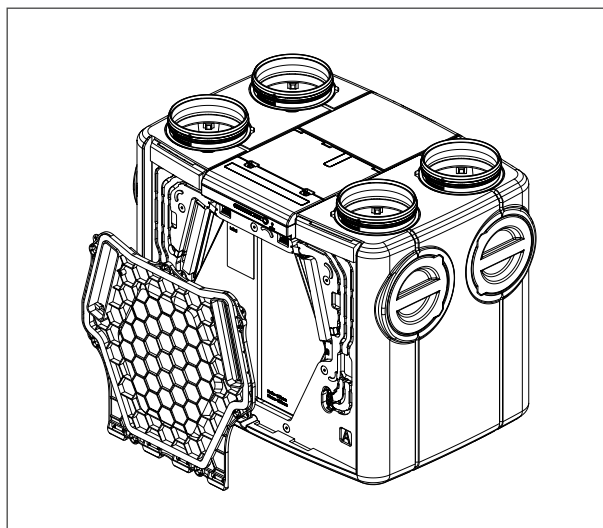

6. Verwijder de warmtewisselaar.

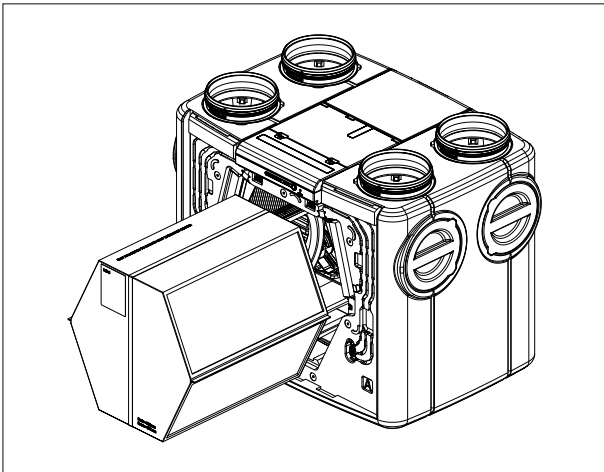
TIP

U kunt de warmtewisselaar vastnemen aan de riem.

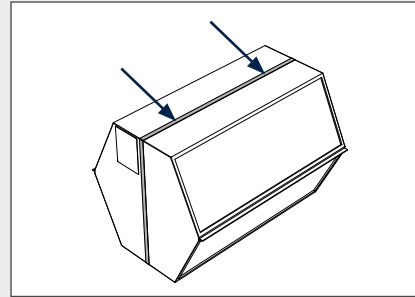


7. U kunt nu de warmtewisselaar reinigen met zuiver warm water (max. 40°C) en afwasmiddel. Gebruik in geen geval agressieve of oplossende schoonmaakmiddelen!

- Spoel de warmtewisselaar voldoende met schoon warm (max 40°C) water.

! WAARSCHUWING

- Schud het water uit de warmtewisselaar en laat deze drogen vooraleer terug in het toestel te plaatsen.
- De warmtewisselaar mag niet gereinigd worden met hogedrukspuiten.

- Let er op dat u de warmtewisselaar in dezelfde positie terugplaatst

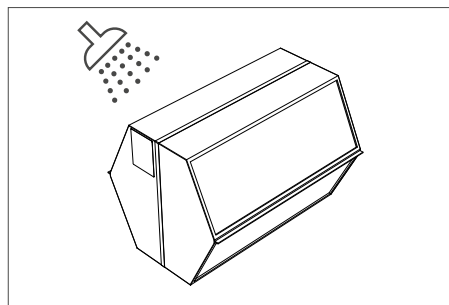

8. Plaats alle componenten terug in omgekeerde volgorde en sluit het toestel.

10.4 • Reinigen van het ventilatietoestel

Indien gewenst kan ook het toestel zelf gereinigd worden. Om de waterafstotende werking van de behuizing te behouden mogen geen zeep of detergents gebruikt worden om het toestel aan de binnenzijde te reinigen. Voor het reinigen van de buitenzijde van het toestel mogen zeep en detergents in beperkte mate wel gebruikt worden.

11 • Technische documentatie

11.1 • Technische specificaties

	Flux+ Wall Compact 275	Flux+ Wall Compact 350
Maximaal ventilatiedebiet	275 m³/h (bij 200 Pa)	350 m³/h (bij 200 Pa)
Thermisch rendement	België – voldoet aan bijlage G van bijlage V van het Energiebesluit (conform EN13141-7)	
	90% bij 150 m³/h 88% bij 200 m³/h 87% bij 225 m³/h 86% bij 275 m³/h	87% bij 225 m³/h 86% bij 275 m³/h 85% bij 300 m³/h 84% bij 350 m³/h
	ErP/EcoDesign (conform EN13141-7)	
	90,7% bij 192,5 m³/h	90,2% bij 245 m³/h
Maximaal opgenomen vermogen	2 × 55 W	2 × 80 W
Geluidsniveau Volgens EcoDesign directive	45,5 dB	48,5 dB
Energieklasse (volgens Richtlijn 2010/30/EU)	A+	A+
Aansluitspanning	220-240 V AC - 50/60 Hz Inclusief kabel van 2 meter (EU-plug)	
Afmetingen	550 × 700 × 510 mm (H x B x D)	
Gewicht	21 kg	
Montage	Wandbevestiging Linkse of rechtse opstelling via software instelling Montage op de vloer d.m.v. een accessoire	
Aansluitingen	Ø160 mm binnenmaat in toestel en buitenmaat van bijgeleverde flenzen Condens aansluiting Ø32 mm (1 1/4" uitwendig) Top- en zijaansluiting mogelijk per aansluitpunt - Zijaansluiting enkel aan ODA zijde: geen debietsverlies - Zijaansluiting aan SUP zijde, al dan niet gecombineerd met ODA zijaansluiting: debietsverlies mogelijk tot 19%	
Bypass	Ja, volledig (100%)	
Breeze-functie	Automatische passieve koeling door tijdelijk nominaal te ventileren bij koelbehoefte	
Vorstbeveiliging	Standaard door onbalans Hybride vorstbeveiliging met optioneel accessoire: externe elektrische vorstbeveiliging 1,2 kW	
Automatische regeling (constant flow)	Ja (± 5% nauwkeurig)	
Ventilator	Stille en energiezuinige EC-motoren met forward curved waaier	
Maximale werkdruk ventilator	Tot 300 Pa – Aanbevolen werkdruk bij ontwerpdebiet: ≤ 200 Pa – Richtwaarde van uitstekende werkdruk bij ontwerpdebiet (zie TV nr. 258): 100 Pa tot 150 Pa	
Uitlezen inregeldruk	Via Renson installer app & Renson installatie webpagina	
Externe input/output	– 1x ethernet-aansluiting – 2x USB aansluiting (USB-dongle voor WiFi-verbinding meegeleverd*) – 3x digitale in- en uitgangen voor controle van ventilatieniveau en algemene terugkoppeling – Schakelaar voor fout- en filterstatus verkrijgbaar	

* Enkel compatibel met 2,4GHz

De volledige technische fiche is terug te vinden via deze link:

https://dam.renson.net/asset/3e6ac43b-01ca-4391-a975-e69ef05d33d9/TF_Flux-_Wall_Compact_nl.pdf



Alle getoonde foto's zijn slechts ter illustratie en een momentopname van een gebruikssituatie.
Het werkelijke product kan variëren als gevolg van productaanpassing.
Renson® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hier besproken producten aan te brengen.
De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



Renson® NV • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 56 30 30 00 • info@renson.be • www.renson.net