


amani

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

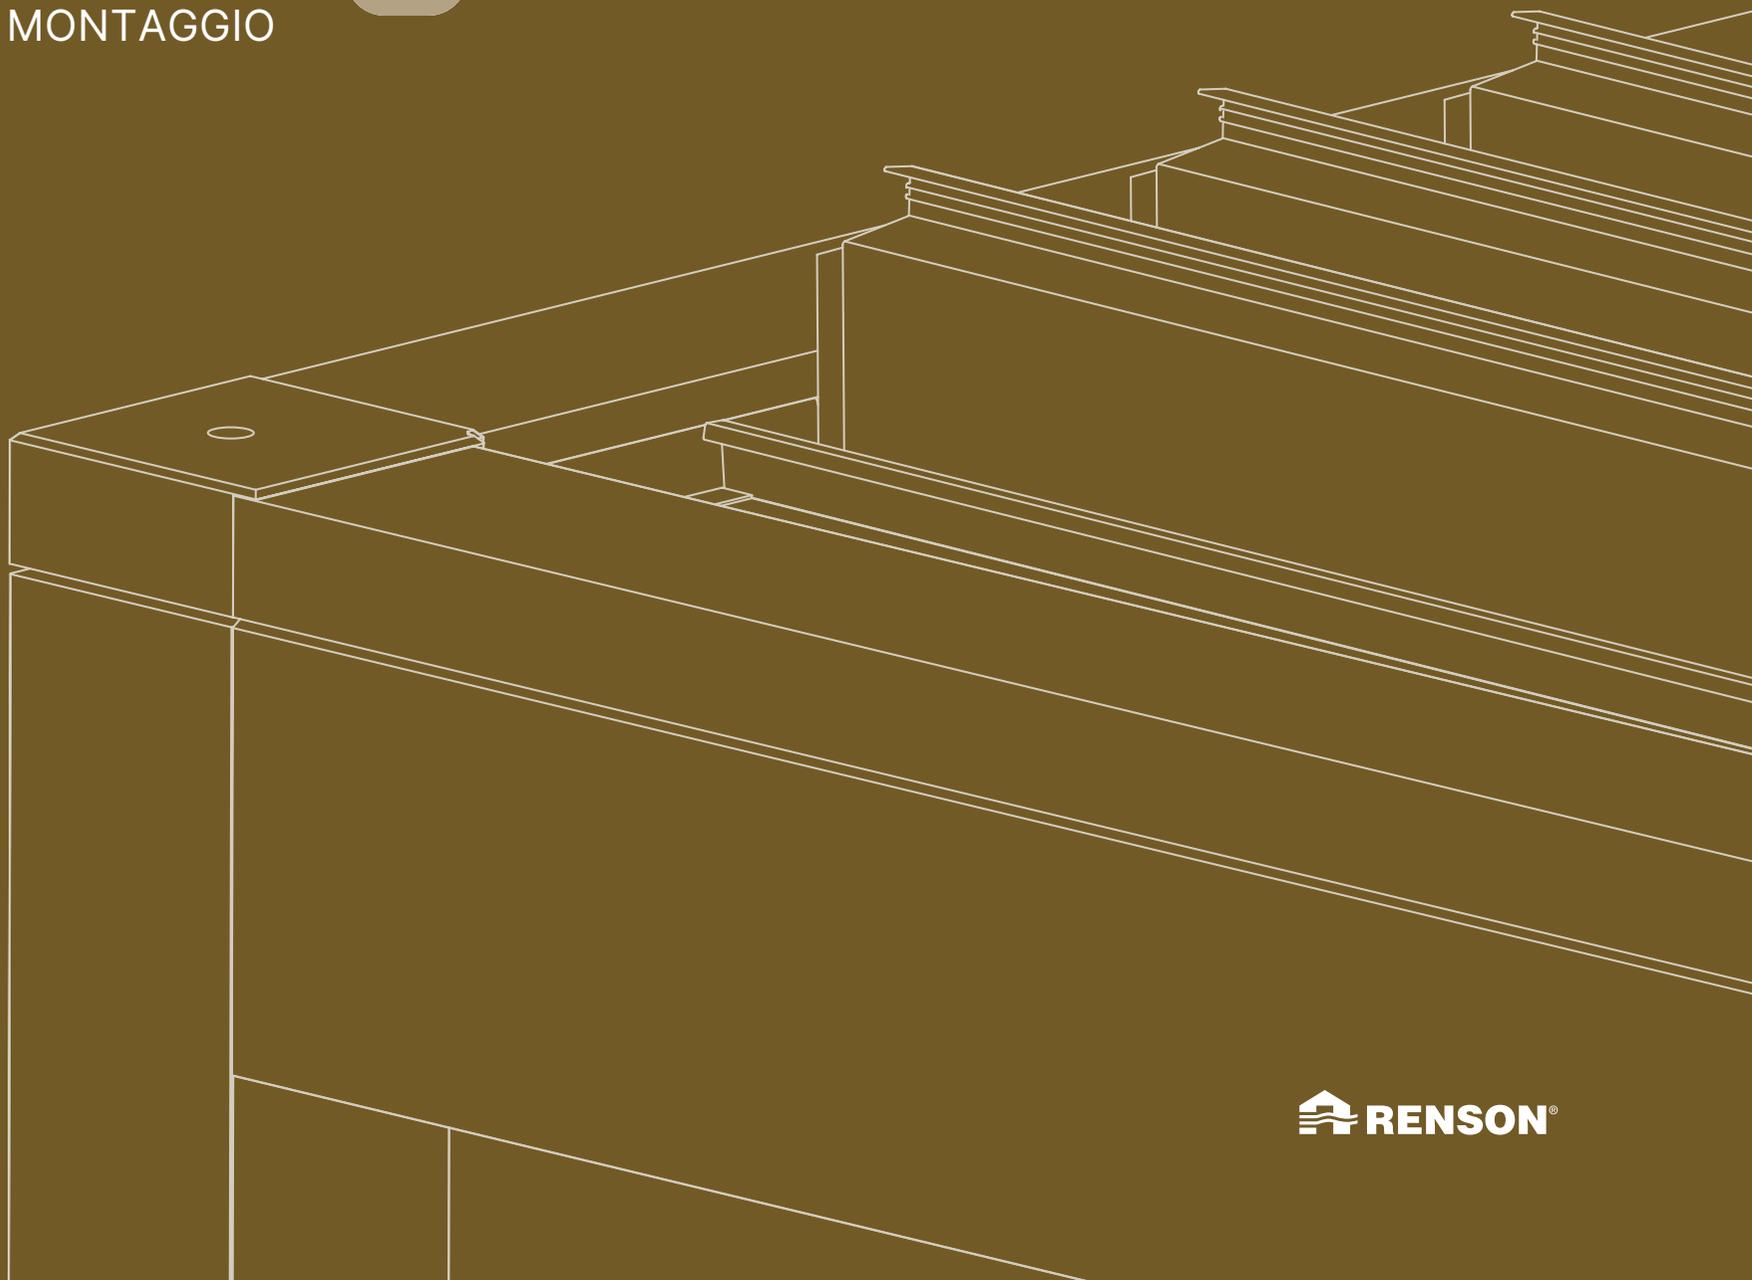

*Dove il design moderno
incontra la bellezza senza
tempo, nasce Amani.*

*Una visione di serenità e
armonia, nata da passione
e precisione.*

≡ Indice

INTRODUZIONE	7
1 • Amani generale	8
1.1 • Introduzione.....	8
Renson® Amani.....	8
Simboli	8
1.2 • Istruzioni importanti di sicurezza e montaggio.....	8
1.2.1 • Aprire l'imballaggio	8
1.2.2 • Posizionamento del sistema.....	8
1.2.3 • Allacciamento elettrico	9
1.2.4 • Messa in funzione	9
1.2.5 • Garanzia	9
1.3 • Tipi di costruzioni e dimensioni.....	10
1.3.1 • Tipi di costruzioni singole	10
1.3.2 • Giunzione sul lato Pivot	10
1.3.3 • Giunzione sul lato Span	11
1.3.4 • Montaggio facciata con muro parziale	11
1.4 • Informazioni tecniche.....	13
1.4.1 • Posizione del motore	13
1.4.2 • Piedini	14
1.4.3 • Giunzioni	16
1.4.4 • Scarico e passaggio dell'acqua	18
1.4.5 • Orientamento della struttura	22
1.4.6 • Imballaggio.....	23
STRUTTURA	24
2 • Struttura di base	25
2.1 • Tipo indipendente.....	25
2.1.1 • Determinare la posizione dei piedini.....	25
2.1.2 • Installazione dei cavi di alimentazione.....	26
2.1.3 • Giunzione a L con colonna (Pivot)	27
2.1.4 • Giunzione a L con colonna (Span)	29
2.1.5 • Giunzione a I con colonna	31
2.1.6 • Giunzione a L senza colonna	32
2.1.7 • Giunzione a T con colonna (sezione tetto collegata)	35
2.2 • Applicazione a parete	40
2.3 • Controllo e sicurezza dei profili del telaio	50
2.4 • Fissaggio del convogliamento per il passaggio e lo scarico dell'acqua ..	51
2.4.1 • Giunzione a L con colonna	51
2.4.2 • Giunzione a L senza colonna	51
2.4.3 • Giunzione a I con colonna.....	51
2.4.4 • Giunzione a T con colonna (sezione tetto collegata).....	52
2.5 • Sigillatura delle terminazioni della grondaia	53
2.6 • Test con acqua 1: controllo del sistema di grondaia	56
2.7 • Sigillatura dell'angolo interno tra lato span e lato pivot.....	57
2.8 • Installazione delle coperture di colonna	58
2.8.1 • Giunzione a L con colonna	58
2.8.2 • Giunzione a I con colonna	60
2.8.3 • Giunzione a L con colonna per copertura incassata	61
2.8.4 • Giunzione a I con colonna per copertura incassata	62
2.8.5 • Installazione dell'illuminazione a LED.....	64
2.8.6 • Giunzione a L senza colonna	67
2.8.7 • Coperture inferiori per giunzione a L senza colonna.....	68
2.8.8 • Finitura in plastica per lo scarico.....	69
3 • Installazione del tetto	70
3.1 • Tetto a lamelle	70
3.1.1 • Montaggio delle lamelle	72
3.1.2 • Montaggio di lamella e asta di azionamento	74
3.2 • Comando del tetto a lamelle	76
3.2.1 • Comando di regolazione per il tetto a lamelle.....	76
3.2.2 • Cambiare la funzione gelo/neve tramite Set&Go strumento di installazione	78
3.2.3 • Regolazione precisa + bloccaggio del sistema di azionamento ..	82
3.2.4 • Riportare il controllo del motore alle impostazioni di fabbrica....	83

3.3 • Tetto fisso.....	84	4.5.6 • Montaggio del tappo di chiusura all'angolo.....	126
3.3.1 • Montaggio dei profili di finitura.....	84	4.6 • Pensilina senza illuminazione LED.....	127
3.3.2 • Montaggio dei profili telo.....	85	4.7 • Posa dei cavi con illuminazione LED opzionale.....	127
3.3.3 • Installazione di trappole per foglie.....	87	4.7.1 • Attraverso lamina angolo.....	128
3.3.4 • Montaggio dei pannelli tetto.....	88	4.7.2 • Attraverso lamina terminale.....	134
3.3.5 • Finitura dei pannelli tetto.....	93	4.7.3 • Strisce LED multiple su un lato pensilina.....	136
3.3.6 • Montaggio del telo.....	94	4.8 • Montaggio della copertura sul profilo laterale.....	137
4 • Pensilina.....	98	4.9 • Montaggio dei tappi sul lato Pivot.....	138
4.1 • Installazione delle lamine.....	100	4.10 • Installazione dell'angolare a L.....	139
4.1.1 • Lamina terminale.....	100	LAMELLE COMFORT.....	140
4.1.2 • Lamina angolo.....	102	5 • Accessori per il tetto.....	141
4.1.3 • Lamina di accoppiamento.....	104	5.1 • Protecto.....	141
4.2 • Con striscia LED: predisposizione del cablaggio.....	106	5.2 • Lineo Heat.....	146
4.2.1 • Presso lamina terminale.....	106	5.2.1 • Posizionare la dima di foratura Amani sul lato Pivot alto.....	146
4.2.2 • Presso lamina angolo.....	106	5.2.2 • Posizionare la dima sul lato Pivot basso.....	148
4.3 • Montaggio della copertura (+ guida cavo in caso di striscia LED).....	107	5.2.3 • Montaggio della staffa di fissaggio.....	149
4.3.1 • Lamina terminale.....	107	5.2.4 • Collegamento del cablaggio degli elementi riscaldanti.....	150
4.3.2 • Lamina angolo.....	107	5.2.5 • Montaggio di Lineo Heat.....	153
4.3.3 • Lamina di accoppiamento.....	108	5.2.6 • Impostare il riscaldatore utilizzando il telecomando (io).....	157
4.4 • Montaggio del telaio pensilina.....	109	5.3 • Lineo Fix.....	158
4.4.1 • Montaggio dei profili laterali delle lamine terminali e delle lamine angolari.....	109	5.3.1 • Posizionare la dima sul lato Pivot alto.....	158
4.4.2 • Profilo di posizionamento sul retro con sezione tetto singola ...	110	5.3.2 • Posizionare la dima sul lato Pivot basso.....	160
4.4.3 • Profilo di posizionamento sul retro con sezione tetto collegata.	112	5.3.3 • Montaggio della staffa di fissaggio.....	161
4.4.4 • Montaggio del profilo laterale della lamina di accoppiamento...	114	5.3.4 • Montaggio di Lineo Fix.....	162
4.4.5 • Fissaggio dei profili laterali delle lamine terminali e delle lamine angolari.....	115	5.4 • Lineo Luce.....	166
4.4.6 • Montaggio del profilo frontale.....	116	5.5 • Lineo LED.....	168
4.4.7 • Montaggio della copertura sulle lamine.....	118	INSERTI.....	170
4.5 • Montaggio delle cassette.....	119	6 • Fixscreen.....	171
4.5.1 • Cassette di orientamento.....	119	6.1 • Installazione.....	171
4.5.2 • Cassette su Span.....	120	6.2 • Impostazione dei fincorsa Fixscreen.....	182
4.5.3 • Cassette su Pivot.....	122	6.3 • Modificare i fincorsa del Fixscreen.....	185
4.5.4 • Montaggio delle lamelle sotto la pensilina.....	124	6.4 • Ripristino delle impostazioni di base del Fixscreen.....	186
4.5.5 • Montaggio del tappo di chiusura della lamina terminale.....	126		

7 • Parete fissa - Linarte	187	10 • Parete fissa con porta - Casco	251
7.1 • Montaggio dei montanti di sostegno.....	187	10.1 • Installazione delle coperture di colonna	252
7.2 • Installazione del profilo del battiscopa.....	191	10.2 • Determinazione della posizione della porta.....	253
7.3 • Installazione delle staffe per Casco.....	193	10.3 • Installazione della finitura interna della porta.....	254
7.4 • Installazione dello schermo antivapore	195	10.4 • Installazione del telaio della porta	256
7.5 • Installazione del profilo di supporto Linarte.....	197	10.5 • Installazione dei coprifili della porta	258
7.6 • Installazione dei profili portanti Linarte	198	10.6 • Installazione dei montanti di sostegno e dei coprifili porta.....	261
7.7 • Installazione dei profili Linarte	199	10.7 • Installazione della serratura.....	261
8 • Parete fissa - Casco	204	10.8 • Installazione delle staffe per Casco tra i montanti di sostegno.....	261
8.1 • Montaggio dei montanti di sostegno.....	204	10.9 • Installazione dei battiscopa.....	261
8.2 • Installazione delle staffe nella trave superiore per Casco	208	10.10 • Installazione dello schermo antivapore	261
8.3 • Installazione del profilo del battiscopa	209	10.11 • Installazione delle staffe nella trave superiore per Casco	262
8.4 • Installazione delle staffe per Casco	211	10.12 • Installazione delle staffe per Casco sul lato anteriore.....	263
8.5 • Installazione dello schermo antivapore	213	10.13 • Installazione del profilo di supporto in alluminio sul fondo della parete.....	263
8.6 • Installazione delle staffe Casco anteriori sui montanti di sostegno	215	10.14 • Installazione dei profili portanti Casco	263
8.7 • Installazione del profilo di supporto in alluminio sul fondo della parete	216	10.15 • Installazione del profilo di ventilazione	263
8.8 • Installazione dei profili portanti Casco.....	217	10.16 • Installazione del rivestimento murale in legno.....	264
8.9 • Installazione del profilo di ventilazione	218	11 • Loggia	265
8.10 • Installazione del rivestimento murale in legno	219	11.1 • Pannelli scorrevoli loggia	265
9 • Parete fissa con porta - Linarte	220	11.2 • Pannelli a soffietto Loggia.....	274
9.1 • Installazione delle coperture di colonna.....	221	11.3 • Pannelli fissi Loggia	287
9.2 • Determinazione della posizione della porta	222	12 • Parete scorrevole in vetro	291
9.3 • Installazione del telaio della porta.....	223	12.1 • Montaggio della traccia inferiore.....	291
9.4 • Installazione dei coprifili della porta.....	225	12.2 • Montaggio dei pannelli in vetro.....	293
9.5 • Installazione dei montanti di sostegno e dei coprifili porta	228	12.3 • Montaggio del dispositivo antieffrazione (in caso di serratura opzionale).....	296
9.6 • Installazione della serratura	231	12.4 • Montaggio dei profili verticali.....	299
9.7 • Installazione delle staffe per Casco tra i montanti di sostegno	232	12.5 • Montaggio degli stop	301
9.8 • Installazione dei battiscopa	234	13 • Tende	303
9.9 • Installazione dello schermo antivapore	236	13.1 • Montaggio delle guide nella traccia	303
9.10 • Installazione del profilo di supporto Linarte	238	13.2 • Montaggio degli stop alle due estremità della traccia.....	303
9.11 • Installazione delle staffe sopra l'apertura della porta per Linarte.....	239	13.3 • Posizione della traccia sulla trave	304
9.12 • Installazione dei profili portanti Linarte	241	13.4 • Montaggio della traccia	305
9.13 • Installazione dei portanti Linarte	242		
9.14 • Finitura della porta Linarte	249		

13.5 • Fissaggio della tenda alla traccia.....	306
13.5.1 • Preparazione	306
13.5.2 • Fissaggio della tenda.....	307
13.5.3 • Istruzioni di manutenzione	307
ILLUMINAZIONE COMFORT.....	308
14 • Illuminazione a faretti.....	309
14.1 • Cablaggio nella traccia.....	310
14.2 • Collegamento del cablaggio ai faretti.....	318
14.3 • Collegamento dei faretti alla centralina	321
14.4 • Utilizzare degli utensili per rimuovere il cavo dalla traccia	324
14.5 • Regolazione dell'illuminazione a faretti	326
14.5.1 • Regolazione dell'illuminazione a faretti	326
14.5.2 • Impostare il telecomando Situo Variation io in MODO di utilizzo 2	328
14.5.3 • Ripristino delle impostazioni di base dell'illuminazione a LED	329
15 • Tetto ambiente a LED.....	331
15.1 • Posizione nella copertura.....	331
15.2 • Collegamento del cablaggio.....	331
15.3 • Montaggio del profilo di finitura sul cavo.....	332
15.4 • Interconnessione tra cavi	334
16 • LED beam tetto fisso	335
16.1 • Determinazione della posizione della barra LED.....	335
16.2 • Utilizzare la dima in dotazione per praticare i fori.....	335
16.3 • Montaggio del cablaggio	337
16.4 • Montaggio dell'elemento angolare	340
16.5 • Montaggio della barra LED	341
16.6 • Collegamento della centralina.....	343

AUTOMAZIONE COMFORT	344
17 • Presa di corrente.....	345
18 • Sensori.....	346
18.1 • Montaggio del sensore per la pioggia.....	346
18.2 • Montaggio del sensore per il vento	348
FINITURA DI COSTRUZIONE.....	350
19 • Finitura	351
19.1 • Montaggio delle coperture superiori.....	351
19.2 • Montaggio delle coperture angolari	353
19.3 • Test con acqua 2: controllo dei punti nodali	356

INTRODUZIONE

1 • Amani generale

1.1 • Introduzione

Renson® Amani

Prima di iniziare leggere attentamente il presente manuale. RENSON® Amani dovrà essere installato da un tecnico specializzato. RENSON® si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti senza preavviso.

Simboli



Prima di iniziare leggere attentamente il presente manuale.



Conforme agli standard essenziali vigenti in materia di sicurezza nelle direttive europee.

1.2 • Istruzioni importanti di sicurezza e montaggio

1.2.1 • Aprire l'imballaggio

- Il sistema è dotato di un imballo robusto che lo protegge durante lo stoccaggio e il trasporto.
- Lo stoccaggio deve essere effettuato sempre in condizioni di asciutto e di temperatura normale.
- Il trasporto e la manipolazione devono essere effettuate con la cura necessaria.
- Assicurarsi che non siano riscontrabili danni visibili sull'imballaggio.
- Aprire l'imballaggio con la cautela necessaria.
- In caso di utilizzo di utensili affilati prestare attenzione a non danneggiare la laccatura.
- Rimuovere il sistema dall'imballaggio con la cura necessaria.

1.2.2 • Posizionamento del sistema

- Per i dettagli sul posizionamento di Amani® si vedano le relative istruzioni fornite dotazione.
- Prima di iniziare il montaggio assicurarsi che tutte le parti non siano danneggiate e che tutti i materiali siano presenti. La mancanza di parti o la presenza di danni a determinate parti deve essere sempre segnalata tempestivamente al proprio venditore una volta riscontrata. Il sistema Amani® non può essere installato qualora non tutte le parti fossero presenti o vi fossero parti danneggiate.

- Assicurarsi di avere compreso il manuale prima di iniziare il montaggio.
- Si raccomanda di eseguire il montaggio con l'ausilio di almeno 2 persone e un sollevatore.
- Gli installatori devono essere adeguati sia mentalmente che fisicamente per eseguire l'installazione e devono rispettare sempre tutte le prescrizioni di sicurezza.
- Prima di iniziare l'installazione verificare la presenza in tutte le pareti di fissaggio di tubazioni di gas, acqua o elettriche al fine di evitarne il danneggiamento.
- Tenere i bambini, gli animali domestici e altre persone non autorizzate a debita distanza.
- Assicurarsi che nessuna persona o ostacolo possa trovarsi sul tragitto di una parte mobile. Le parti mobili possono costituire un pericolo.
- Non posizionare le dita tra le lamelle mentre il tetto è in movimento.
- Le installazioni errate o irregolarità nell'installazione può comportare danni gravi in fase di utilizzo del prodotto.
- Utilizzare soltanto le parti RENSON® fornite in dotazione, in caso contrario la garanzia decade.
- Qualsiasi modifica al prodotto da parte del cliente o dell'installatore può comportare la decadenza della garanzia.
- I supporti di fissaggio alla parete/pavimento non sono forniti in dotazione. Essi devono essere determinati da parte dell'installatore poiché dipendono dal tipo di superficie.
- Lavorare in maniera sicura e indossare sempre gli ausili di sicurezza necessari.
- Smaltire il materiale di imballaggio secondo la normativa vigente localmente (ad esempio in maniera differenziata).
- L'ordine di installazione può variare in base alla situazione presente in cantiere.
- Non fissare nulla alle colonne né alle guide laterali del tetto poiché ciò può pregiudicare il buon funzionamento del prodotto.
- Prestare sempre attenzione in fase di apertura della copertura esterna della cassa.
- Ispezionare regolarmente il cablaggio al fine di riscontrare eventuali danni.
- Assicurarsi che la struttura sia messa a terra.

1.2.3 • Allacciamento elettrico

Si veda il documento per l'impostazione del motore.

1.2.4 • Messa in funzione




- Assicurarsi che gli elementi di fissaggio necessari siano conformi alle istruzioni di posizionamento.
- Assicurarsi che i collegamenti elettrici siano in ordine e che nessun cavo possa ruotare nel sistema (se del caso).
- In caso di utilizzo dei Fixscreen estendere e ritirare una volta il telo (se necessario regolare il motore elettrico).

1.2.5 • Garanzia







- Per le condizioni complete di garanzia si veda il manuale utente.
- Il periodo di garanzia decorre dalla data di produzione e si applica esclusivamente al prodotto e non alla sua installazione.
- Nel segnalare un problema indicare sempre il numero di serie.

1.3 • Tipi di costruzioni e dimensioni





1.3.1 • Tipi di costruzioni singole

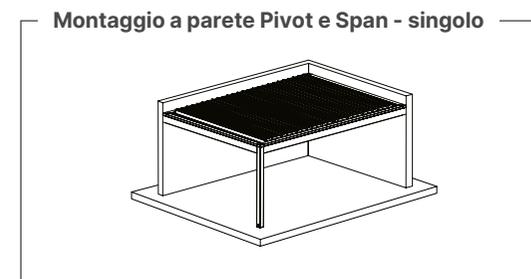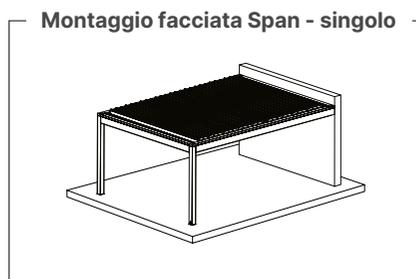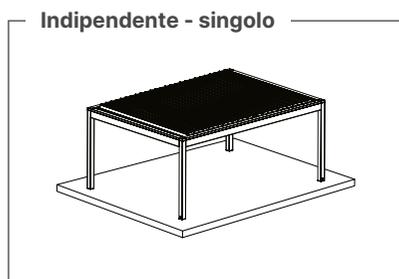



1.3.2 • Giunzione sul lato Pivot

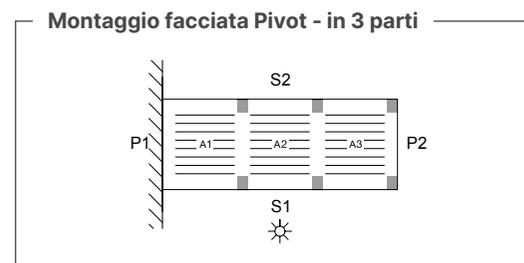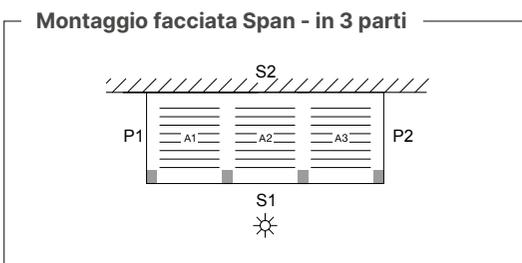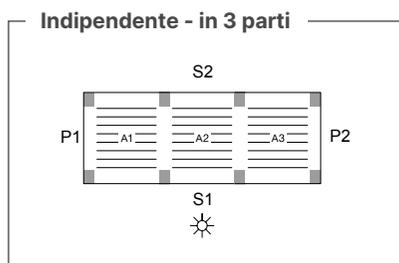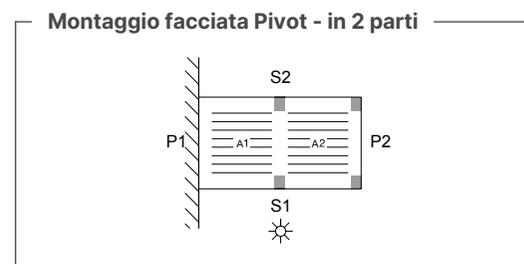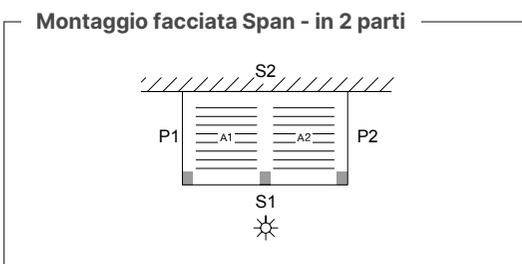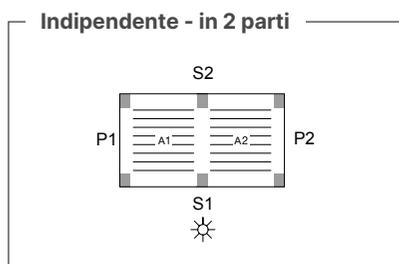


1.3.3 • Giunzione sul lato Span

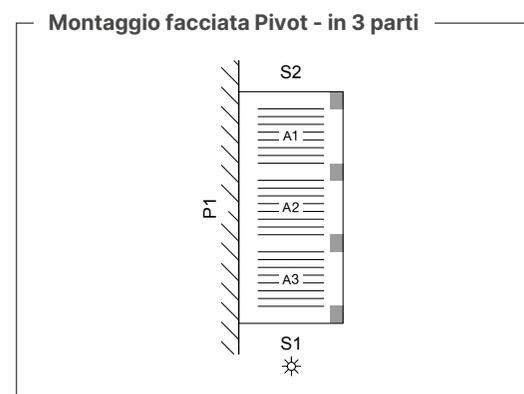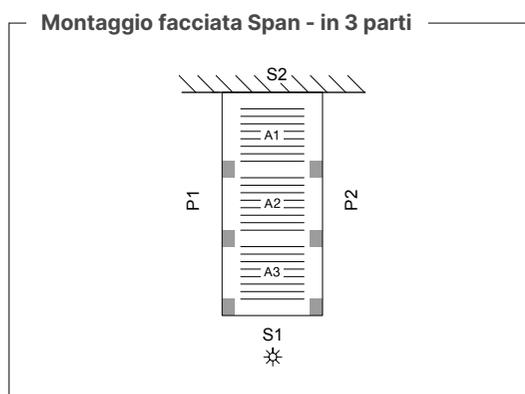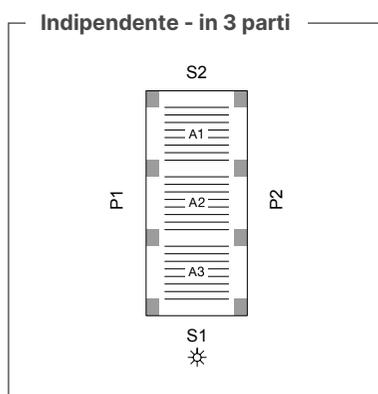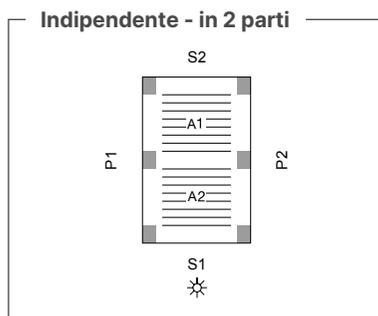

1.3.4 • Montaggio facciata con muro parziale

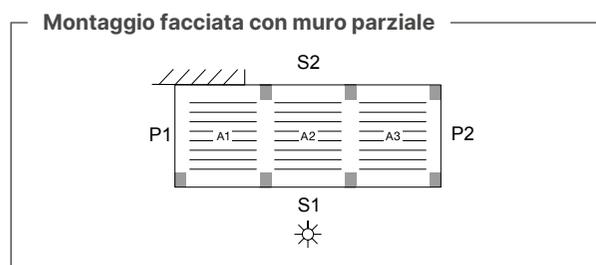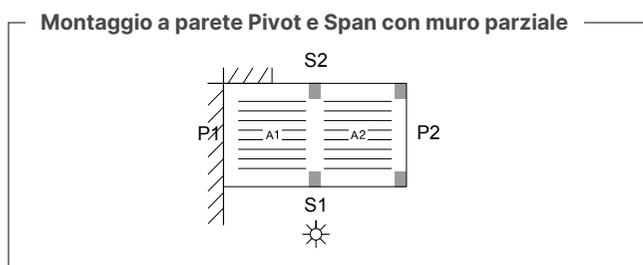

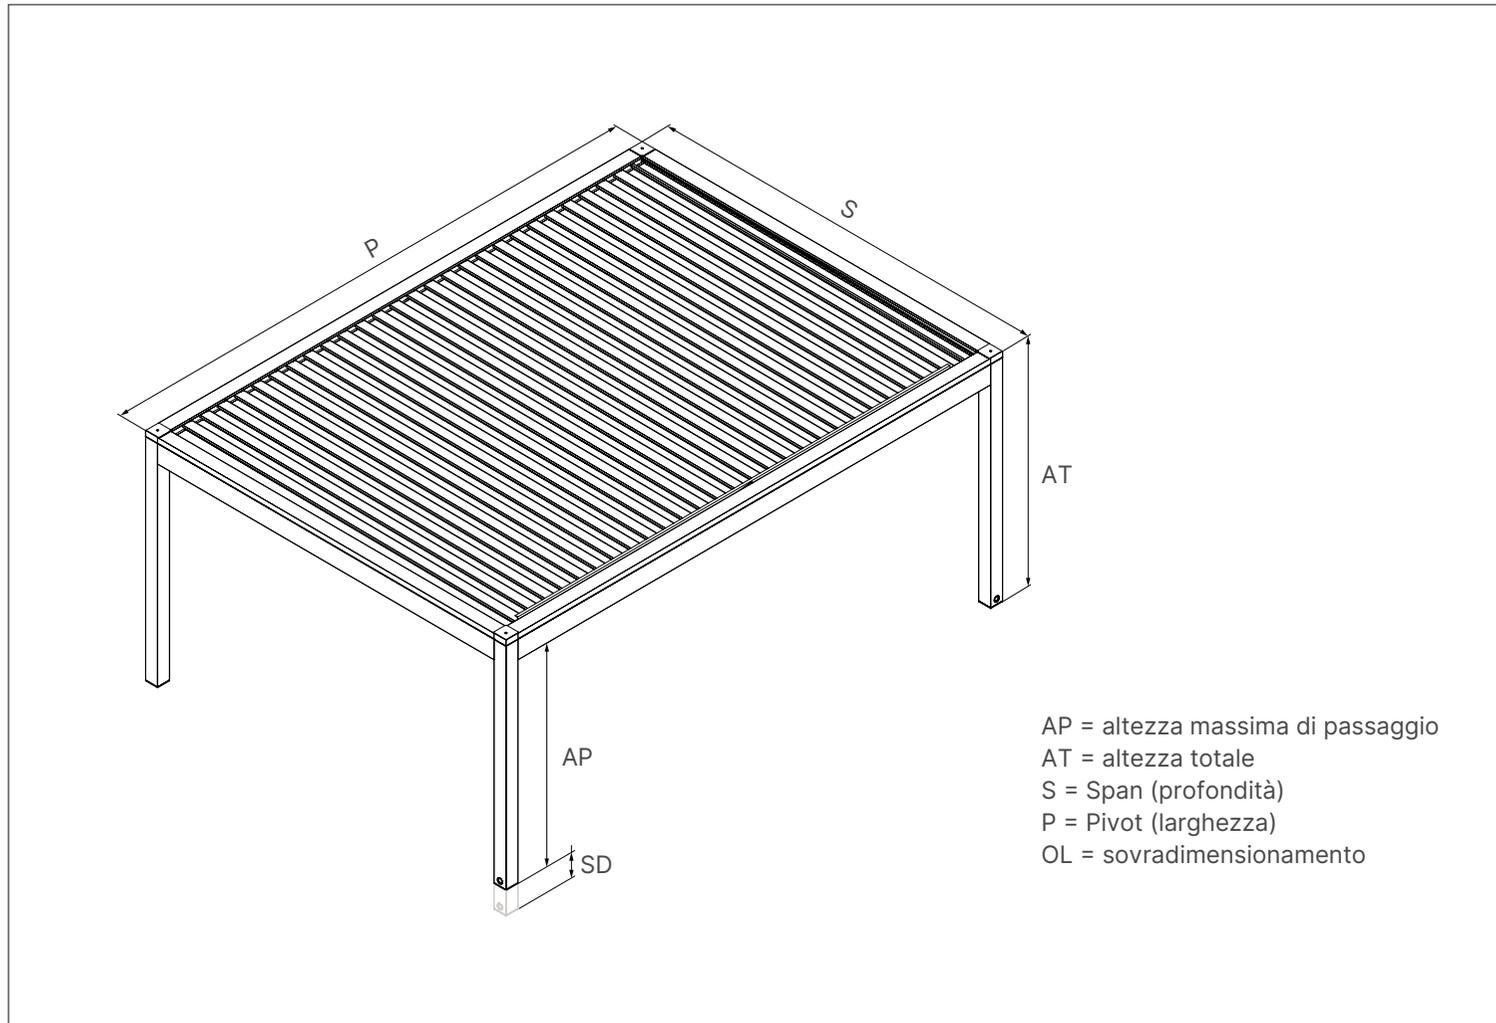

1.4 • Informazioni tecniche

1.4.1 • Posizione del motore




Con Amani, il motore del tetto a lamelle è sempre previsto sul lato Pivot più basso (quindi diversamente da Camargue).

Il motore sul lato basso garantisce una buona accessibilità in caso di installazione contro una parete.

Il motore è posizionato al centro della trave per un uso efficiente dei cavi.


Una trave di accoppiamento (sul lato Pivot) può contenere al massimo un motore. Cioè, i motori possono trovarsi nella seguente posizione (M = posizione del motore):

In tutto il manuale il motore viene indicato con il simbolo 'M'.

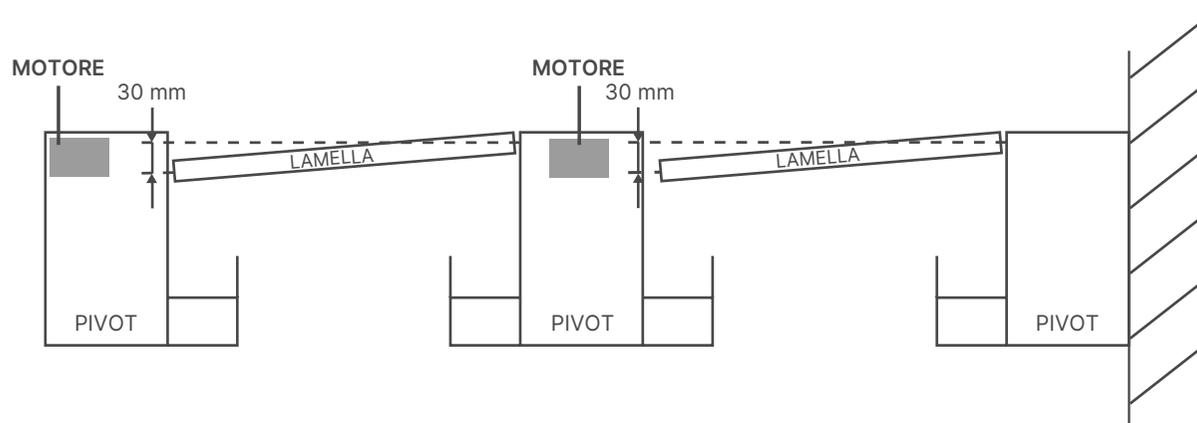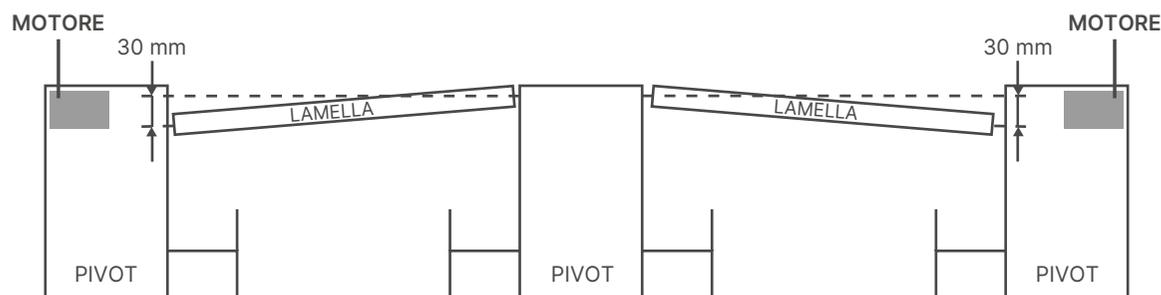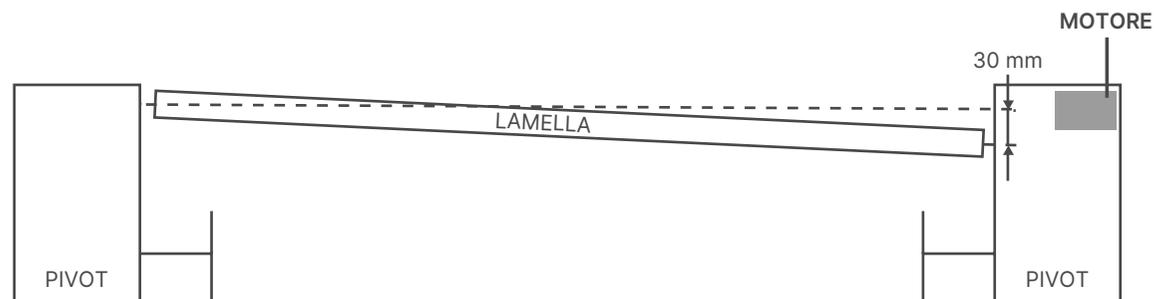


1.4.2 • Piedini


Piedino invisibile

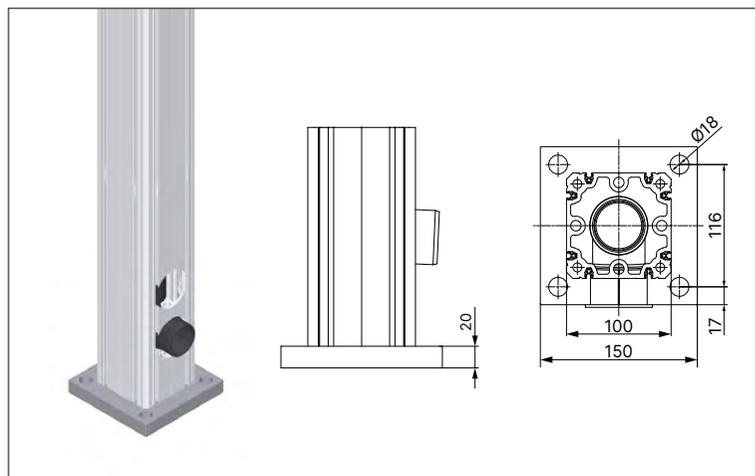

Piedino visibile

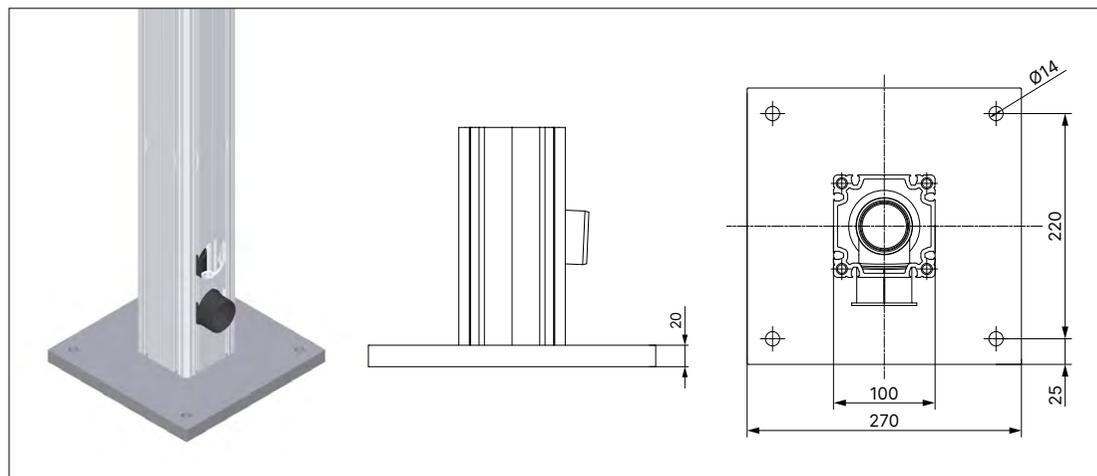


Piedino visibile - angolo

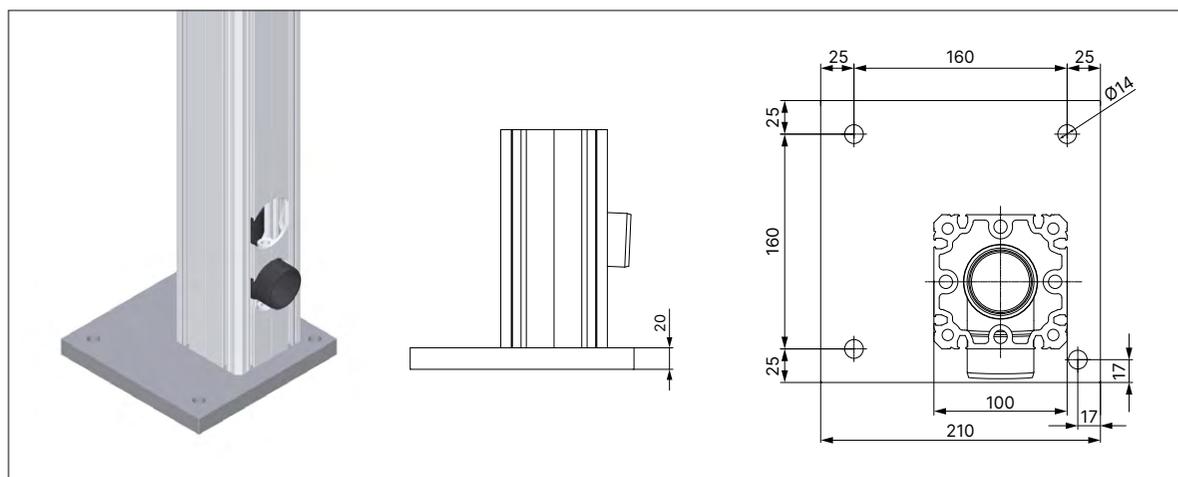


Fissaggio del piedino alla colonna


Piedino invisibile

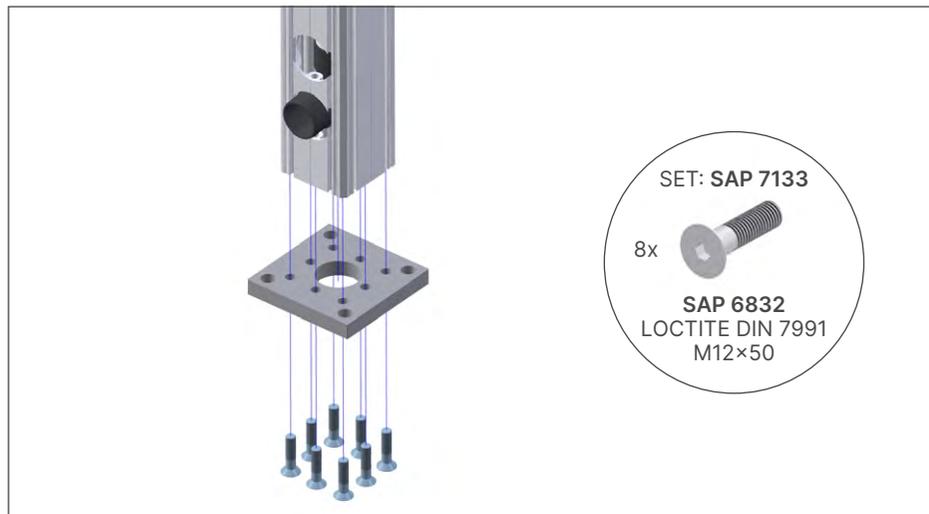

Piedino visibile

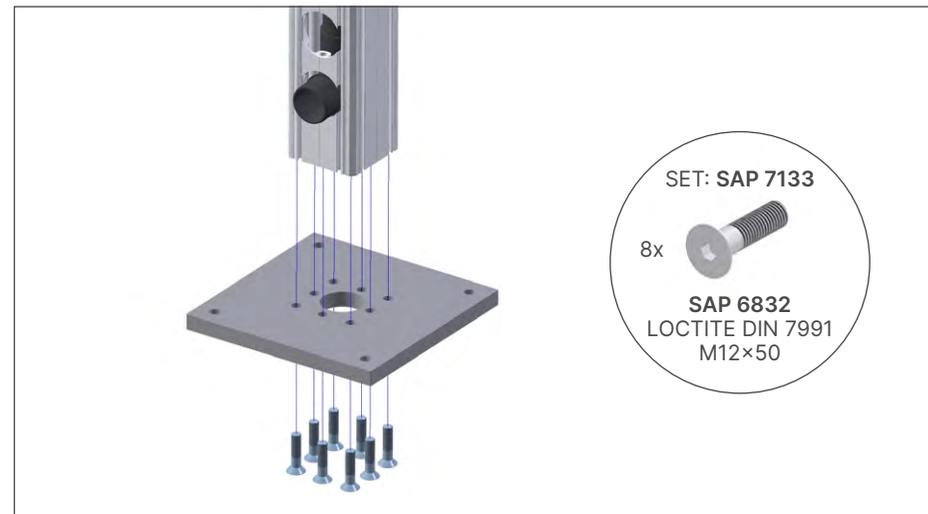


Piedino visibile - angolo

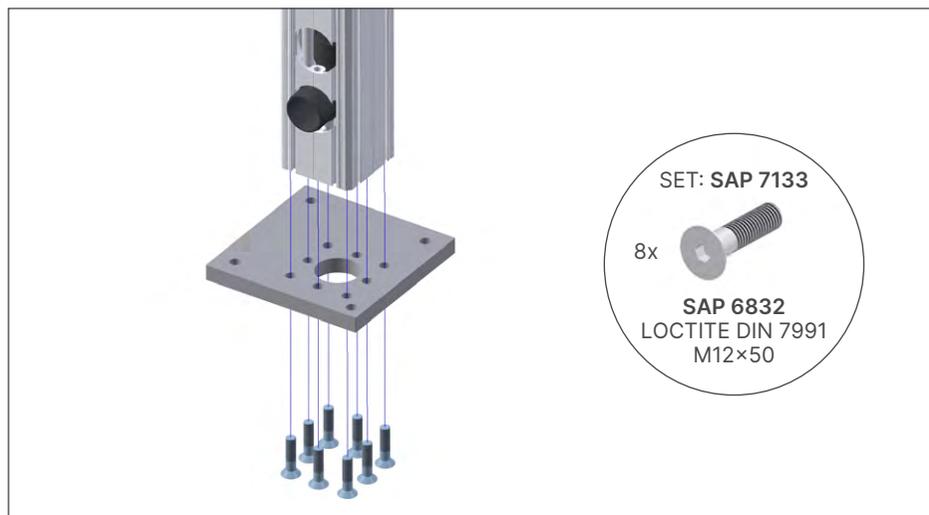


1.4.3 • Giunzioni

I possibili tipi di costruzioni sono realizzati attraverso 3 diversi tipi di giunzioni.
Una giunzione è un punto angolare in cui i profili del telaio (Span e Pivot) sono collegati.

Questa panoramica descrive tutti i collegamenti possibili con Amani.

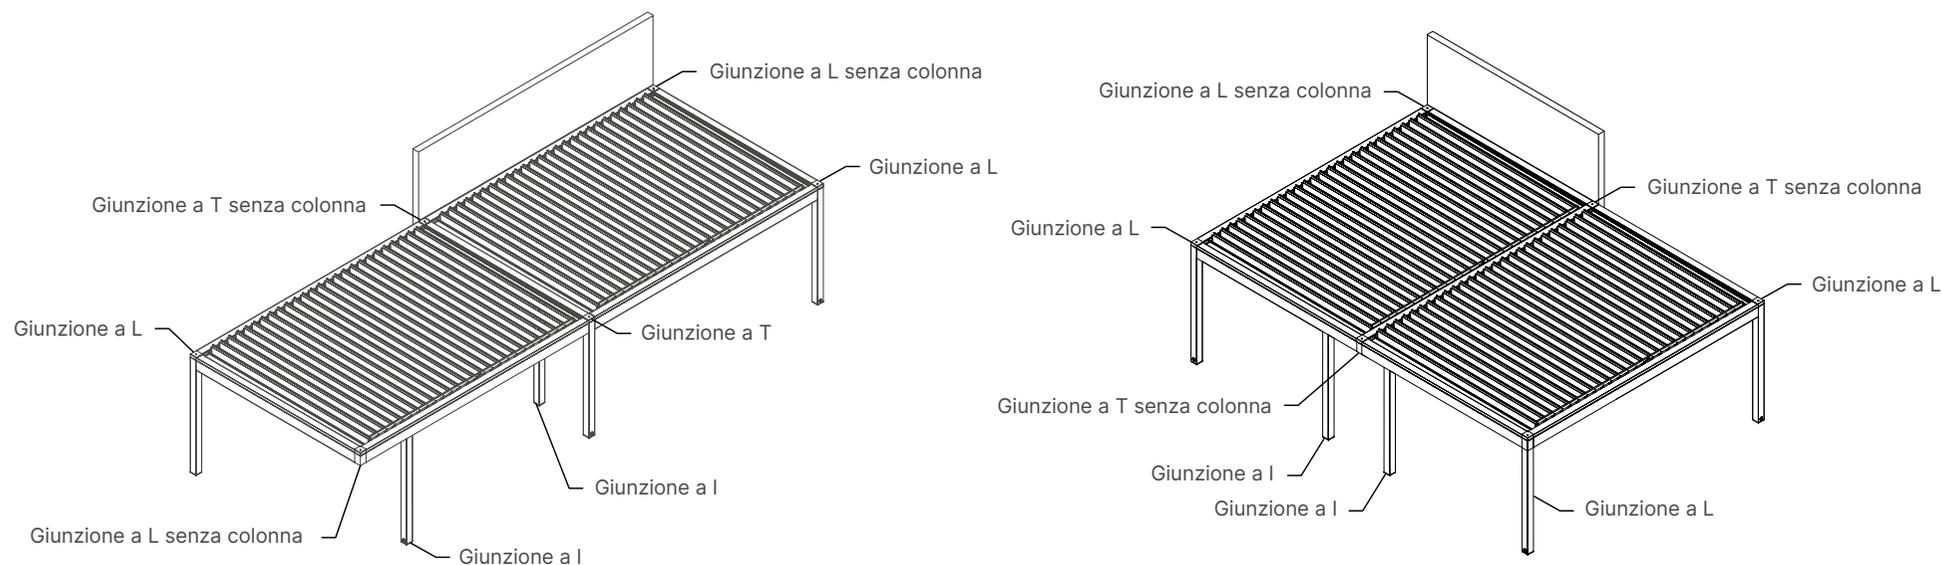


Giunzione a L

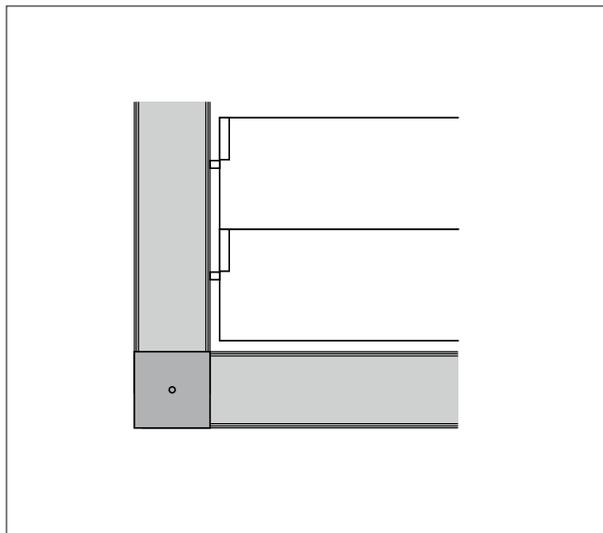


2 travi si incontrano (indicate nel disegno alla pagina precedente con una L)

Giunzione a T

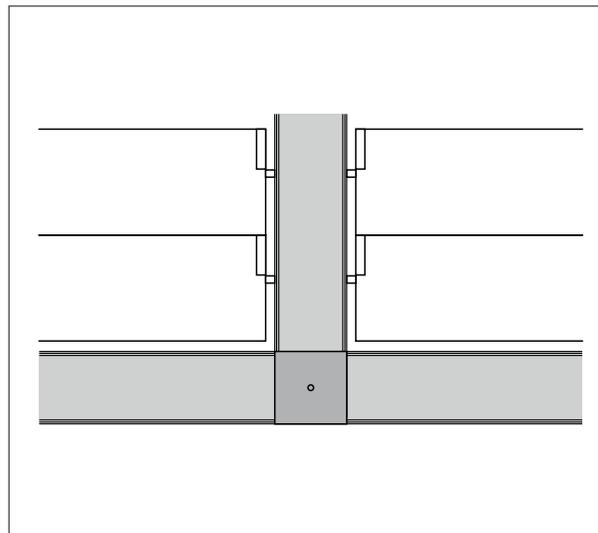

3 travi si incontrano. Una giunzione a T è un collegamento meccanico di 3 profili di telaio: due profili Span e una trave di accoppiamento Pivot o viceversa. Ciò si verifica con tipi di costruzioni collegate.
(indicato nel disegno alla pagina precedente con una T)


Giunzione a I

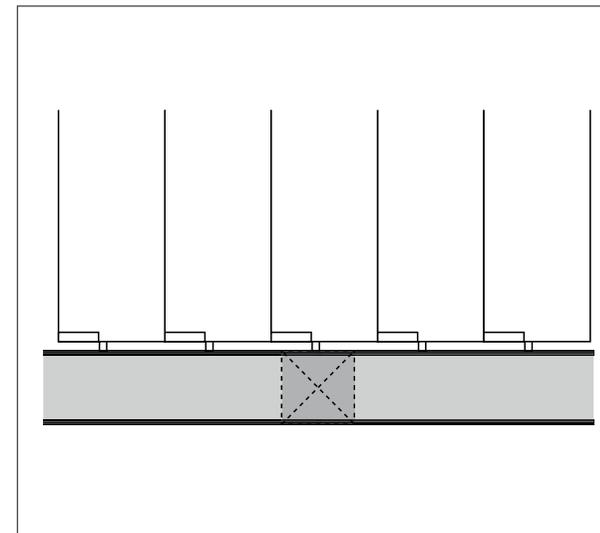

Una trave è parzialmente interrotta da una colonna intermedia o spostata.
(indicato nel disegno alla pagina precedente con una I)

1.4.4 • Scarico e passaggio dell'acqua


1.4.4.1 • Nelle giunzioni

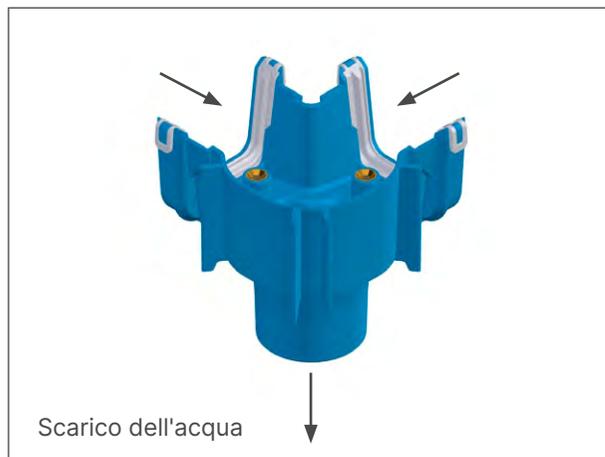


1.4.4.2 • Nelle travi



Span a muro

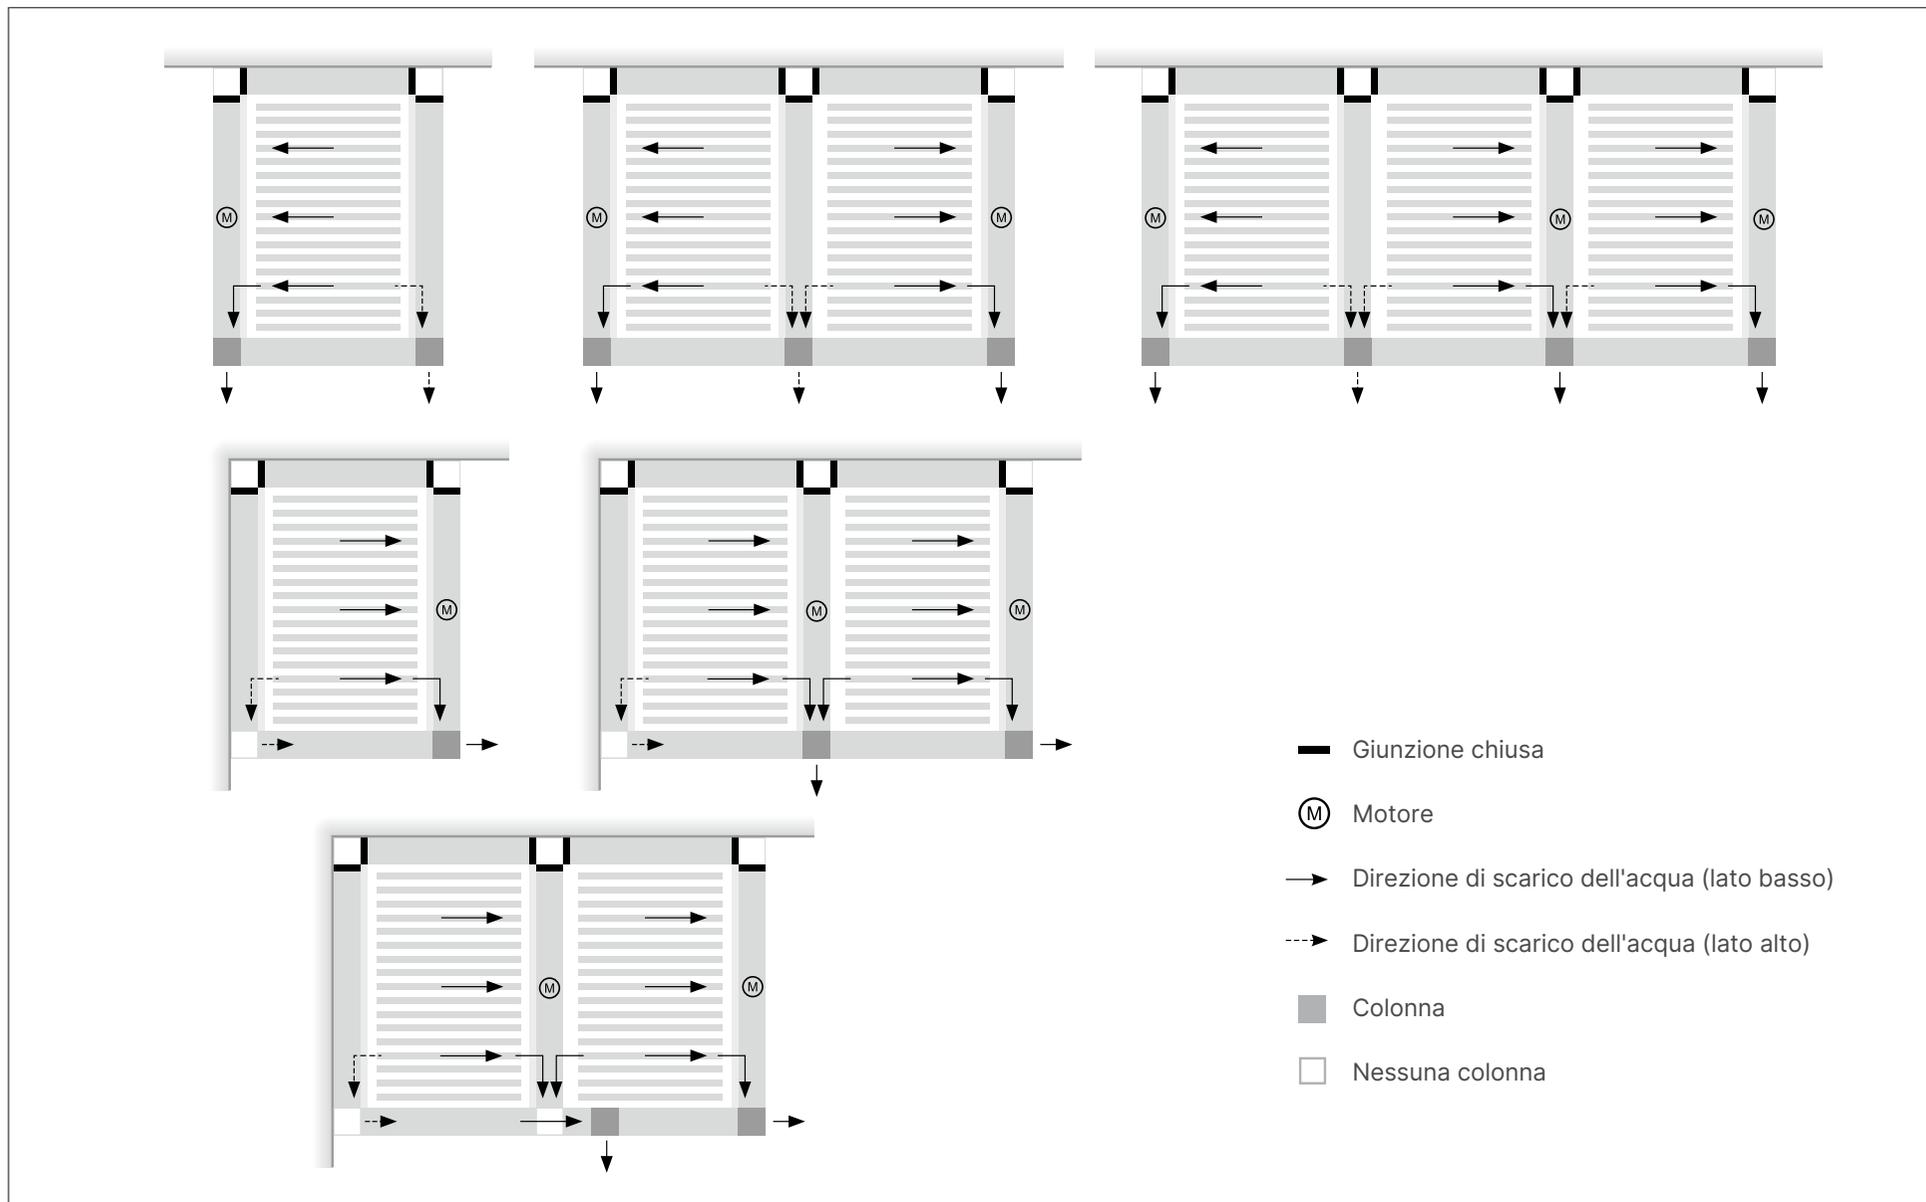


Pivot a muro

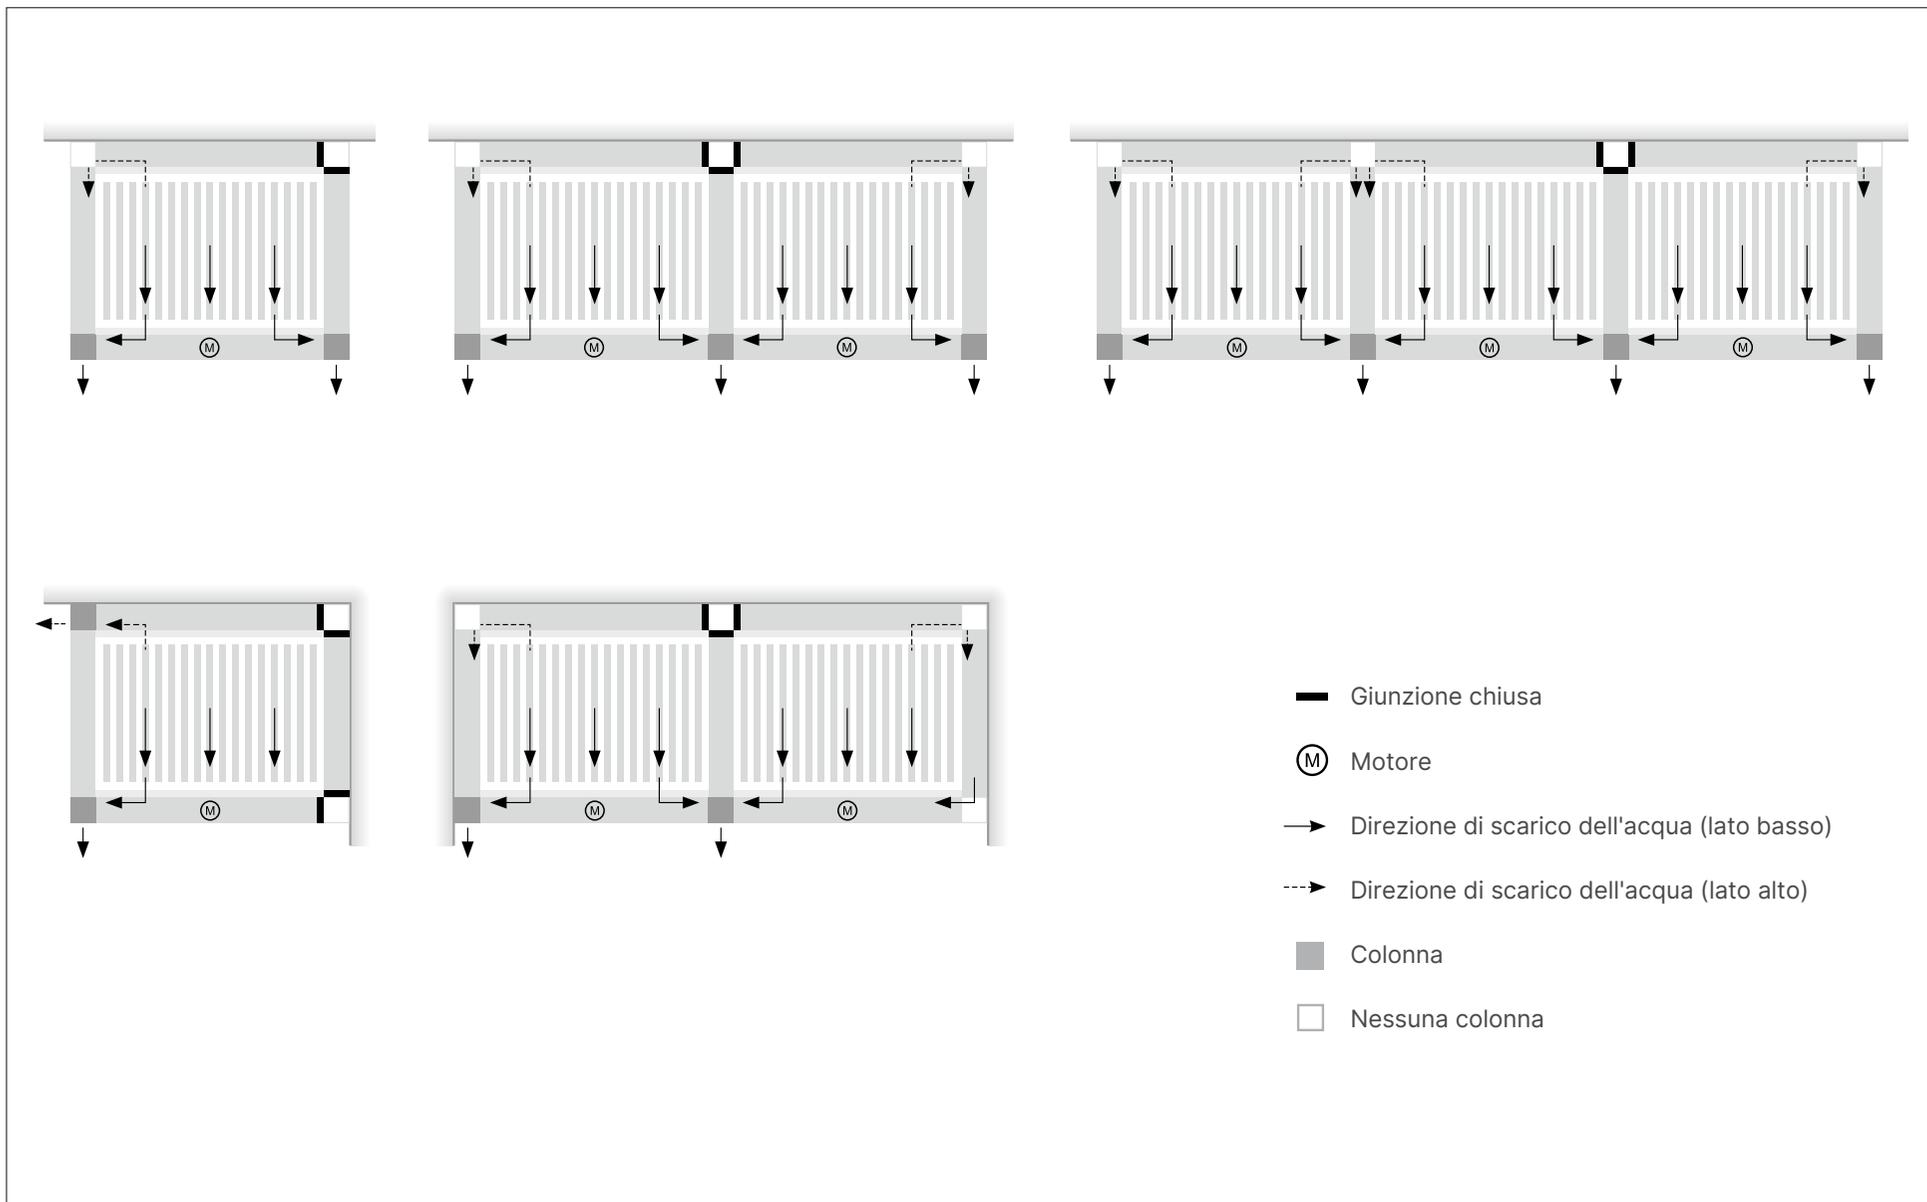

INTRODUZIONE

1.4.4.3 • Nelle colonne


Scarico dell'acqua laterale

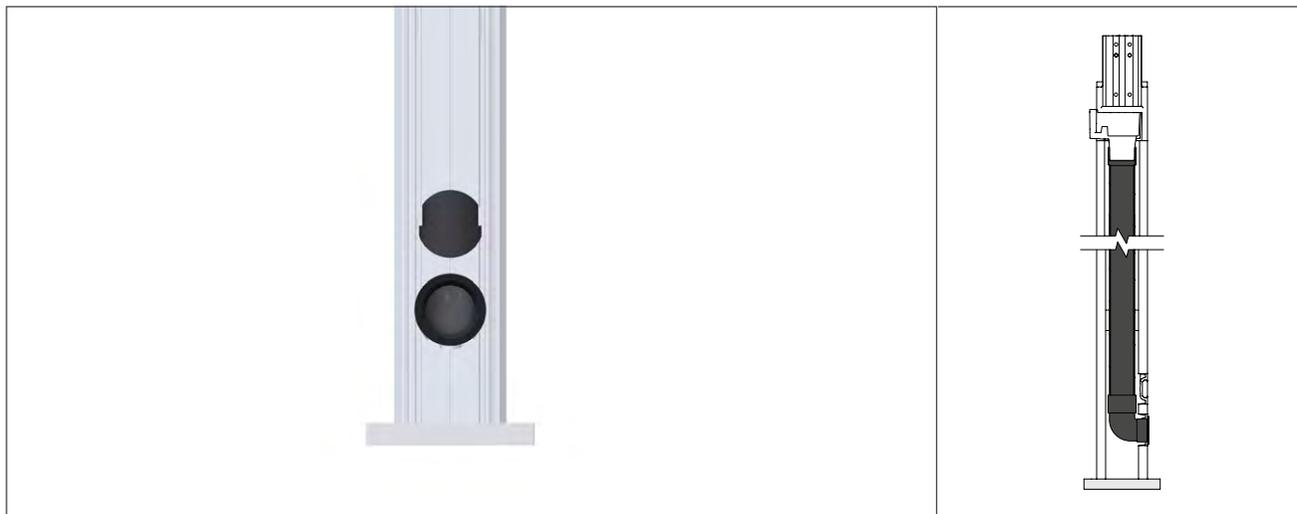

Scarico dell'acqua verso il basso



1.4.5 • Orientamento della struttura

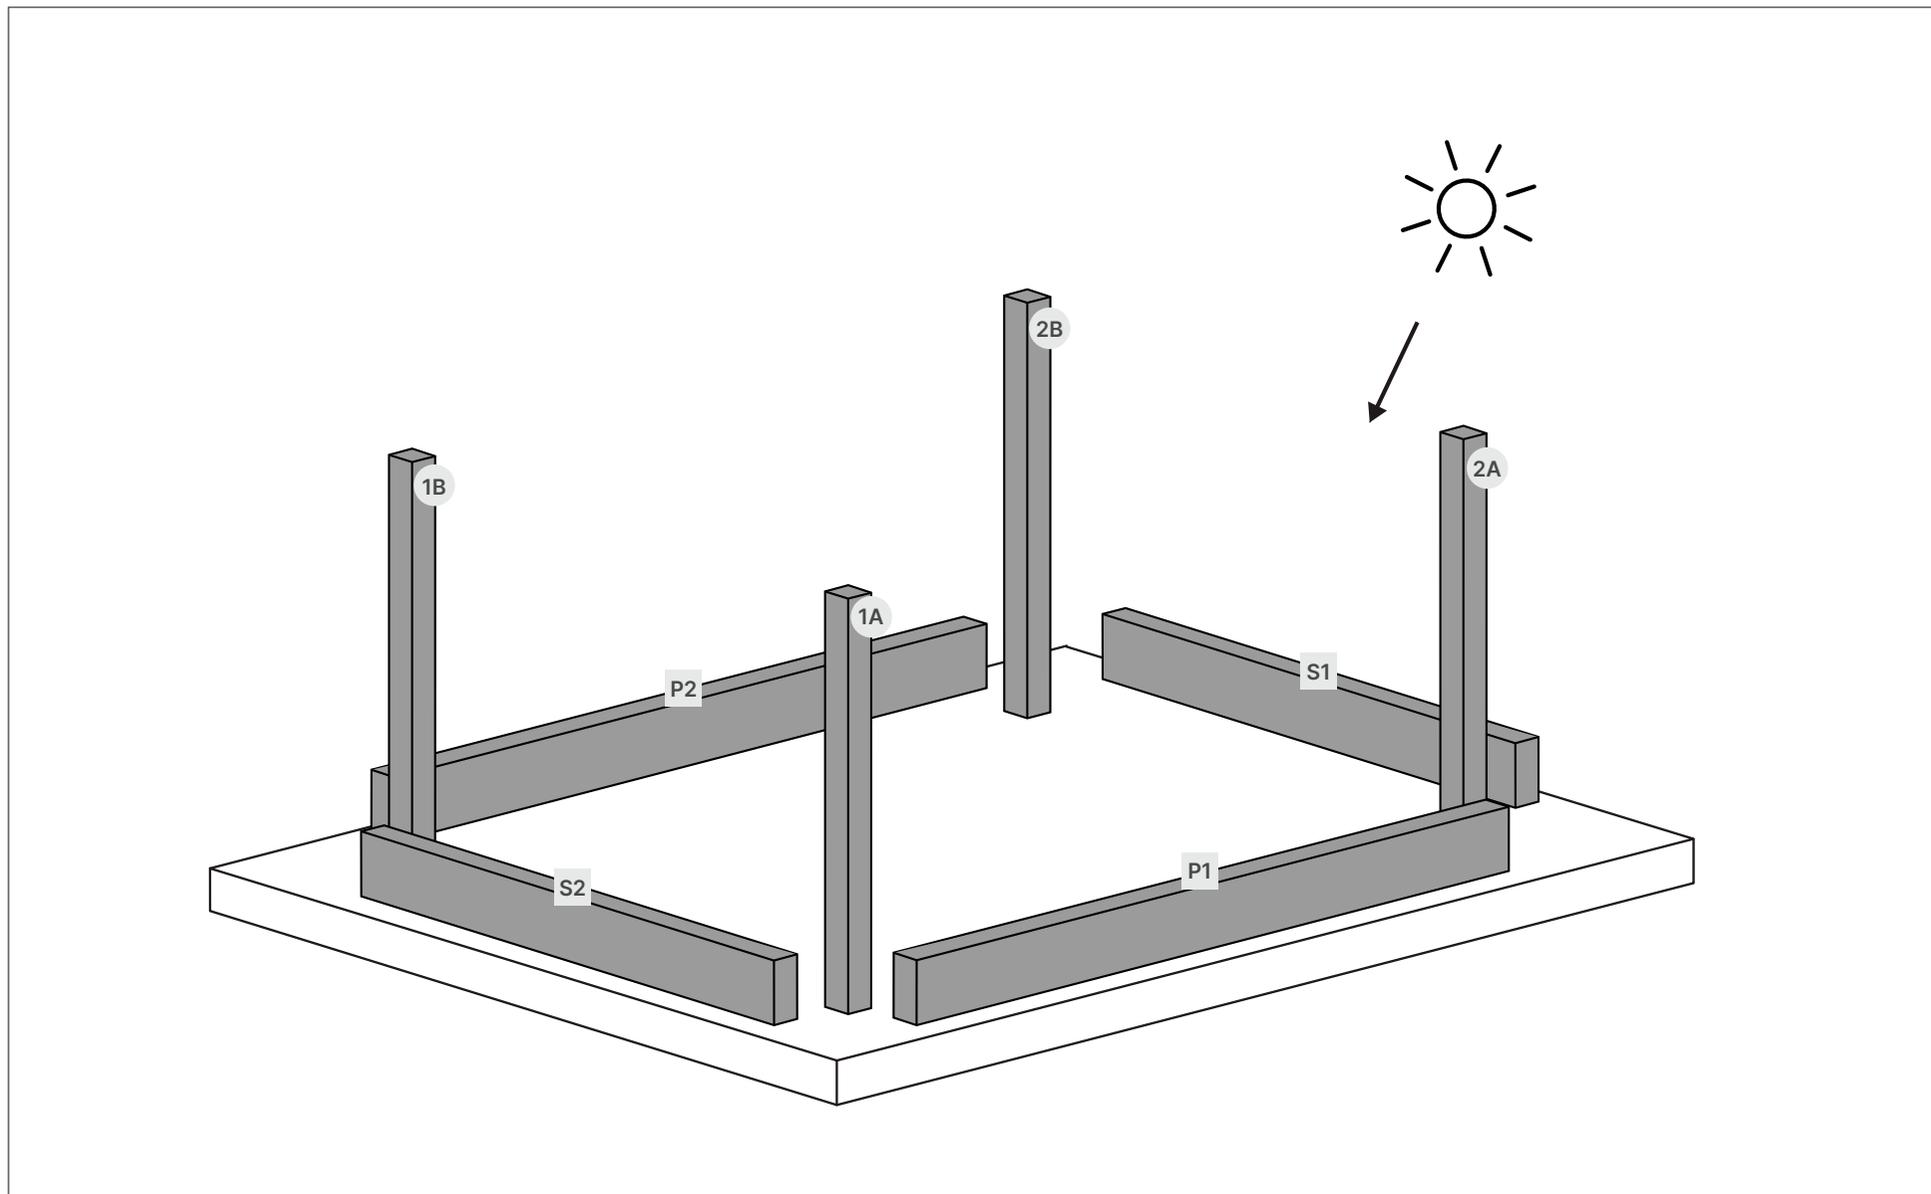

1.4.6 • Imballaggio

Aprire le casse non appena opportuno, secondo l'ordine indicato nel manuale. A tale scopo, controllare l'etichetta sulla cassa per vedere di quale parte si tratta.

Questi componenti sono sempre in una scatola separata:

- fieldbox electronics Amani = componenti elettronici
- fieldbox components Amani = viti
- fieldbox coated components Amani = piccoli componenti verniciati



STRUTTURA

2 • Struttura di base

2.1 • Tipo indipendente

Per le dimensioni corrette, fare riferimento al disegno che accompagna l'ordine.


2.1.1 • Determinare la posizione dei piedini

Determinare la posizione di Amani® e segnare Pivot e Span.

Segnare la posizione dei piedini di montaggio in base al tipo di piedini e al tipo di costruzione.



Predisporre una superficie stabile sotto i piedini di montaggio. Il volume deve essere determinato in base al tipo di substrato.

Per i diversi tipi, fare riferimento ai disegni della sezione "Piedini".




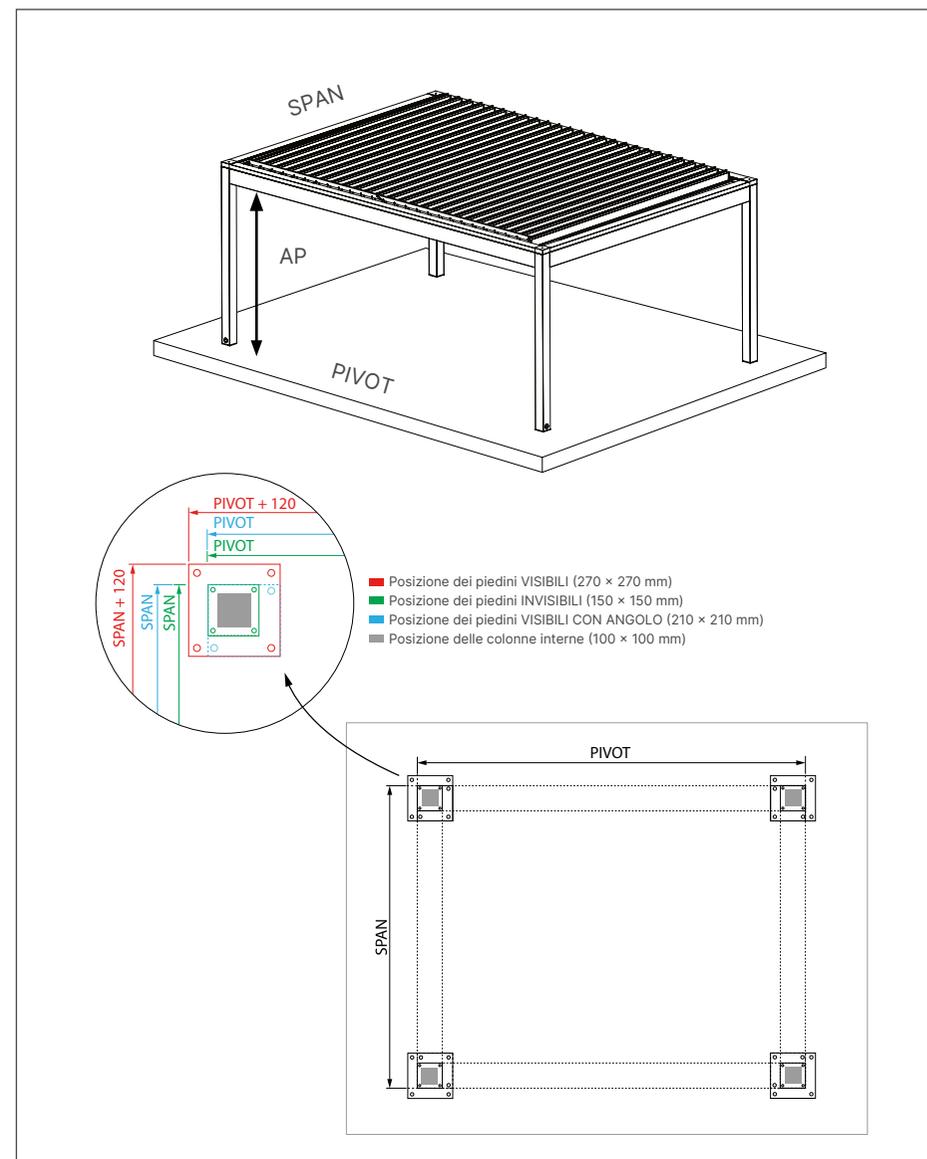


2.1.2 • Installazione dei cavi di alimentazione



Prima di installare le colonne, predisporre il cavo di alimentazione necessario.
(Cavi di alimentazione per lamelle, Fixscreen, Lineo Heat, illuminazione, presa di corrente)

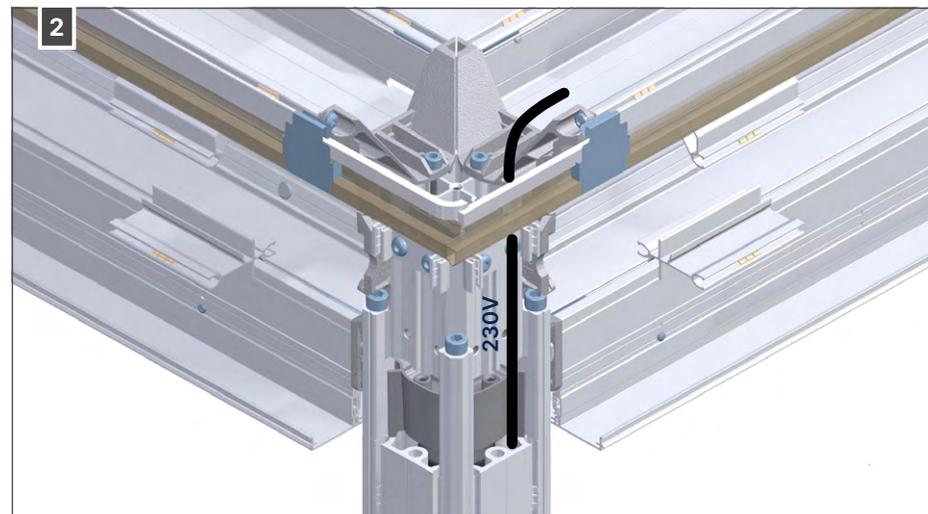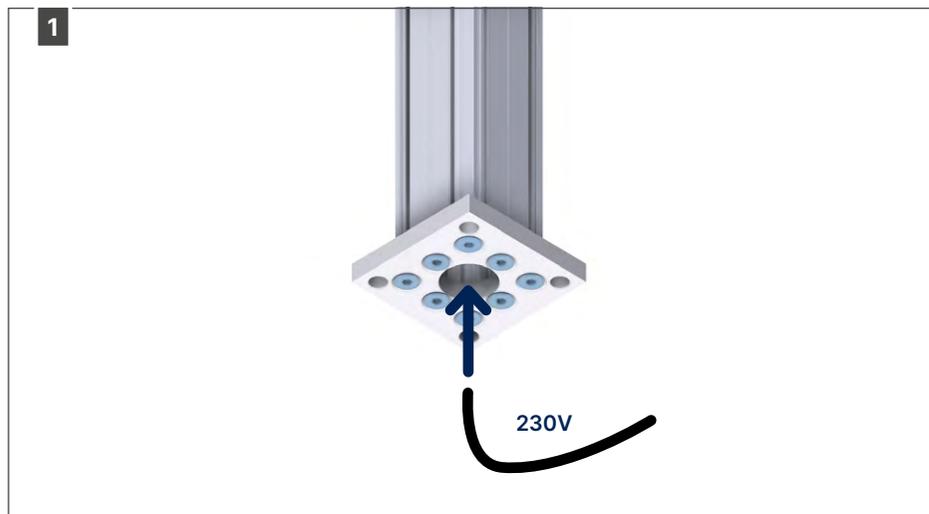





2.1.3 • Giunzione a L con colonna (Pivot)

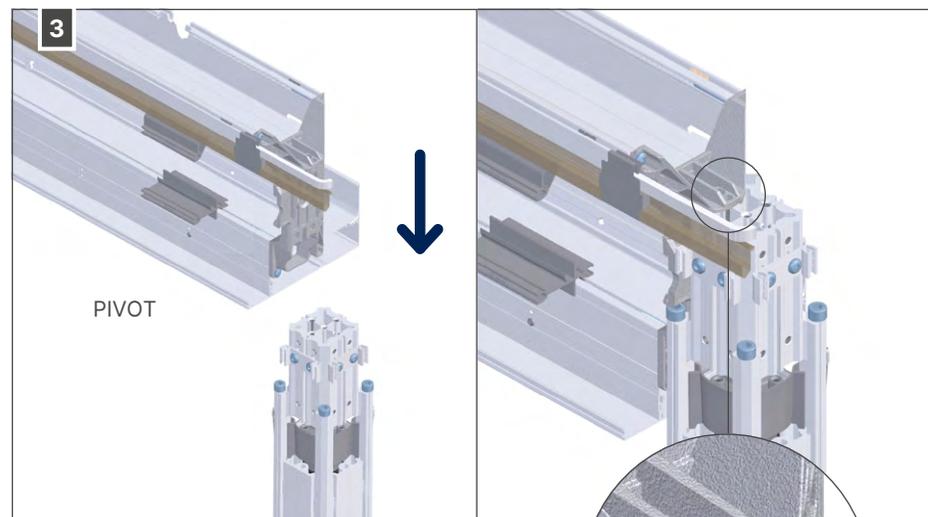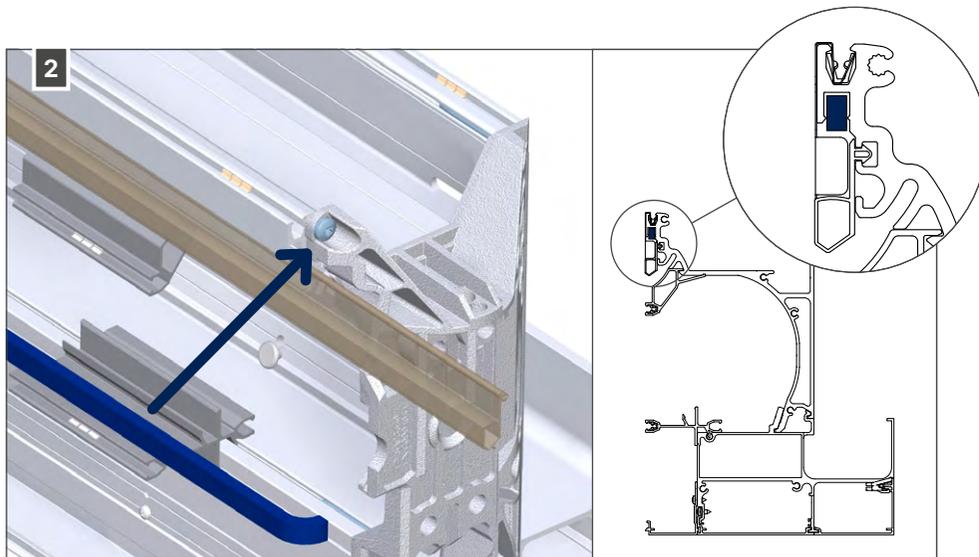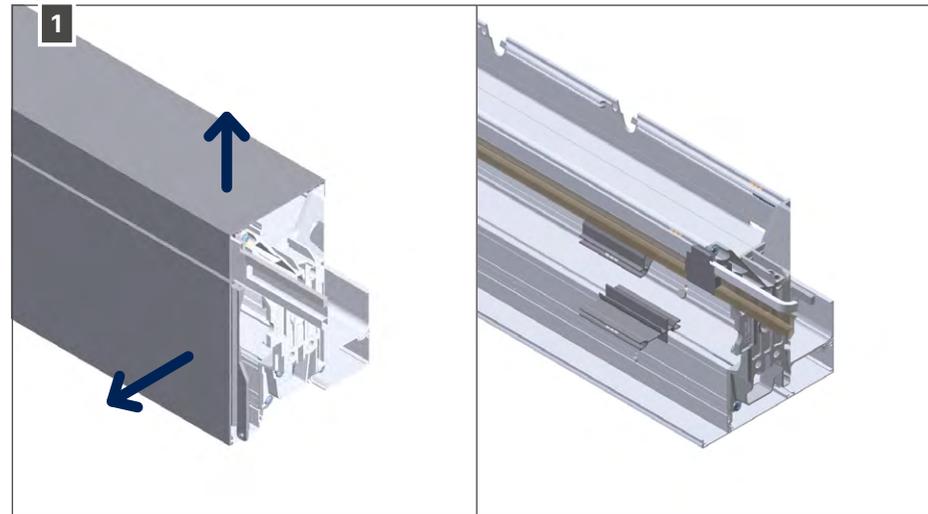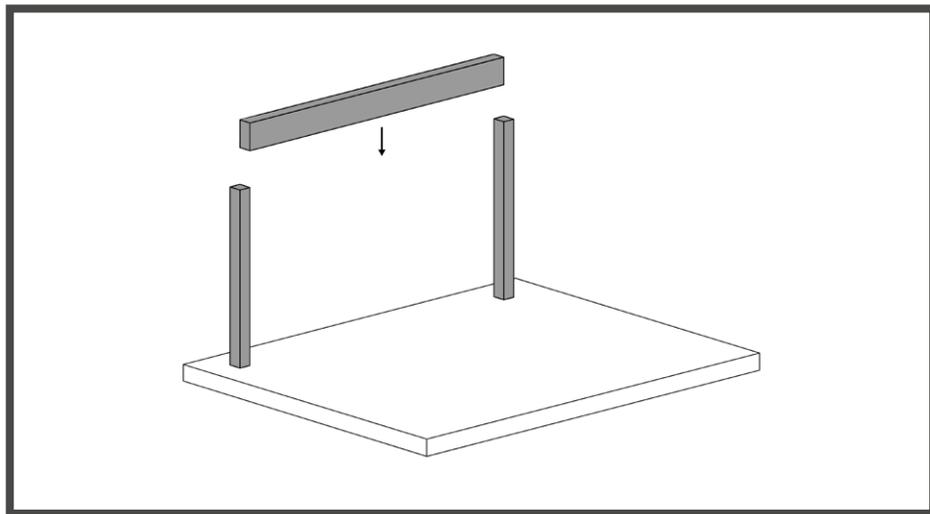



STRUTTURA DI BASE

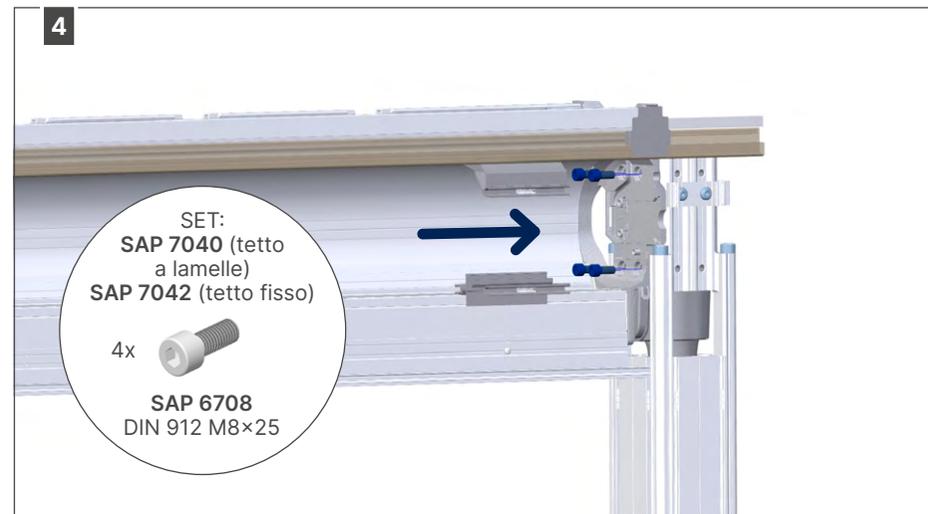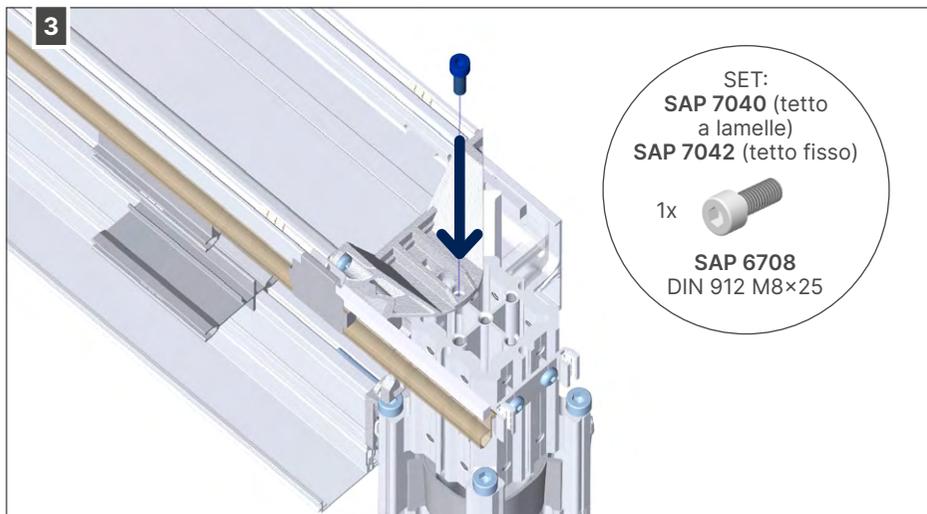




2.1.4 • Giunzione a L con colonna (Span)

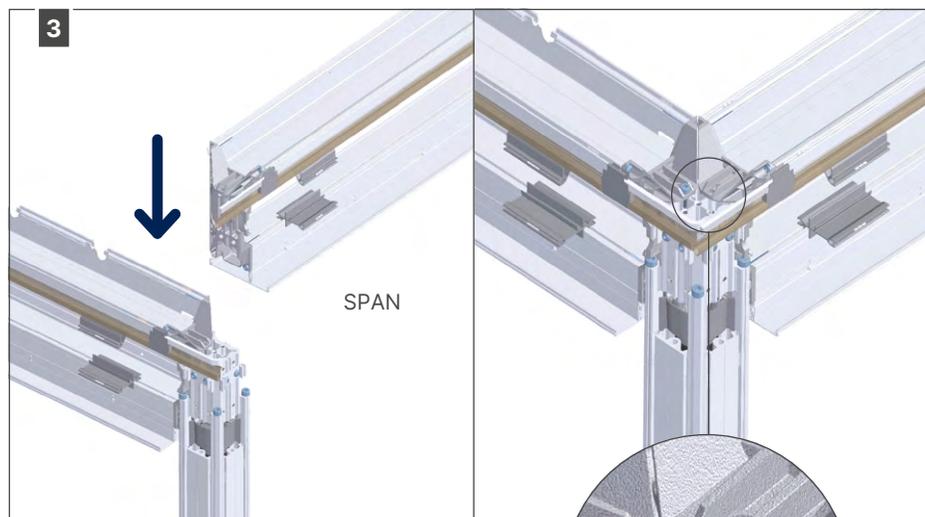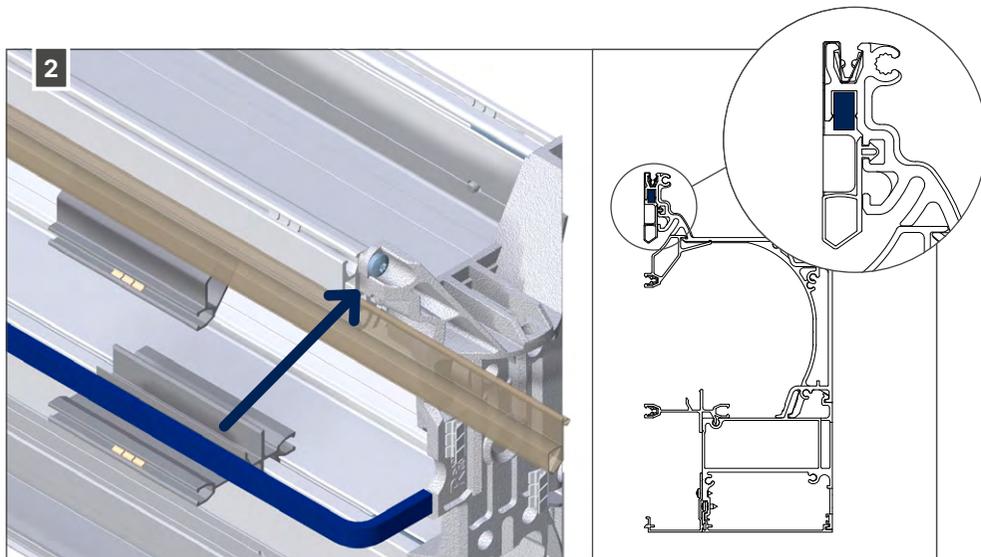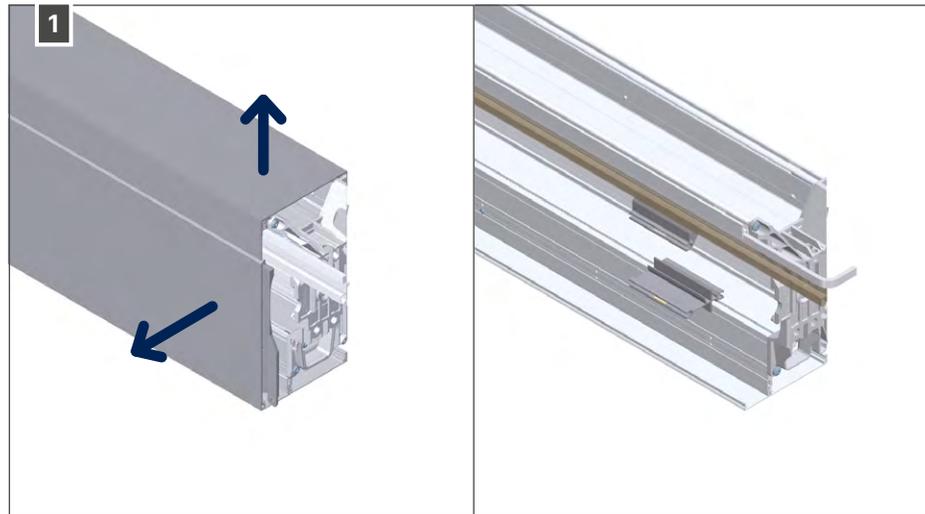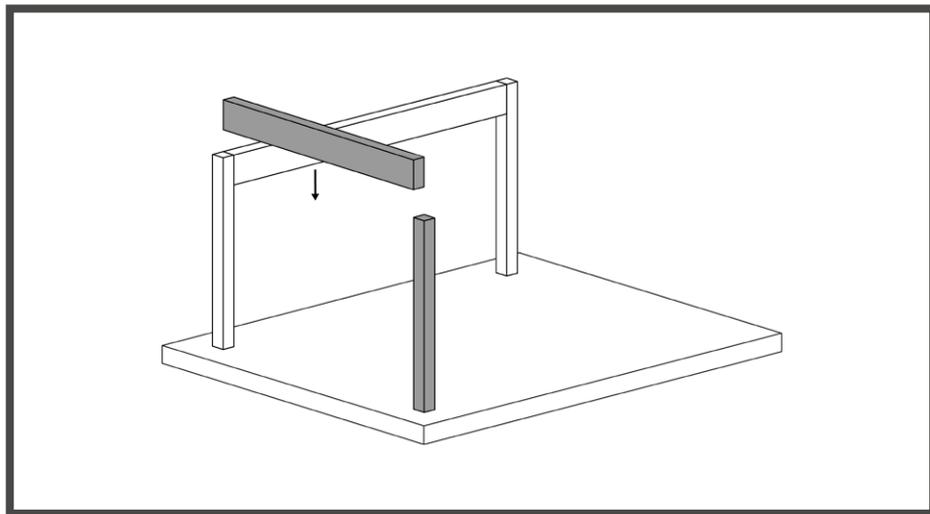

STRUTTURA DI BASE

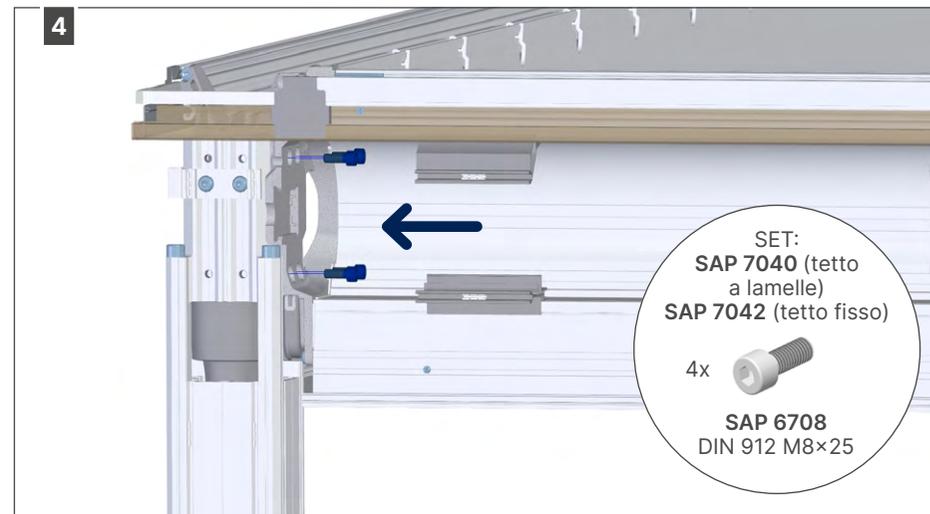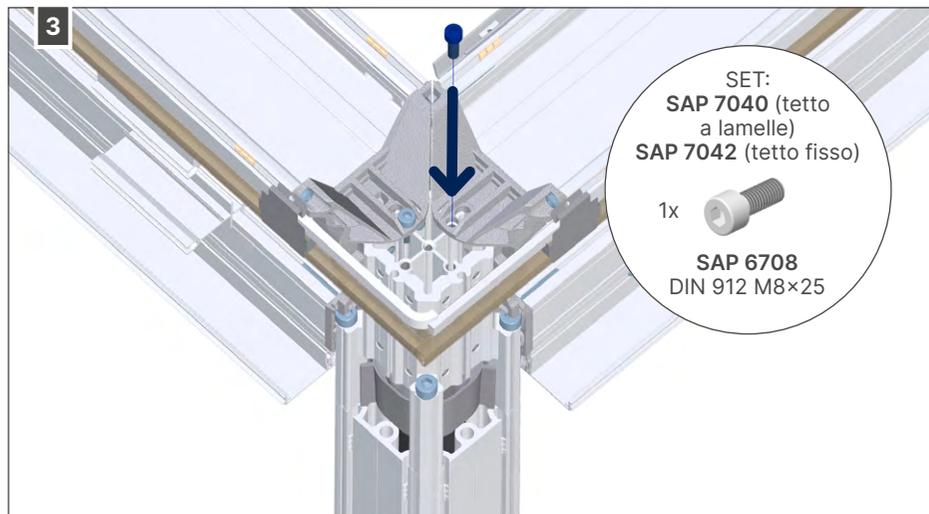

2.1.5 • Giunzione a I con colonna

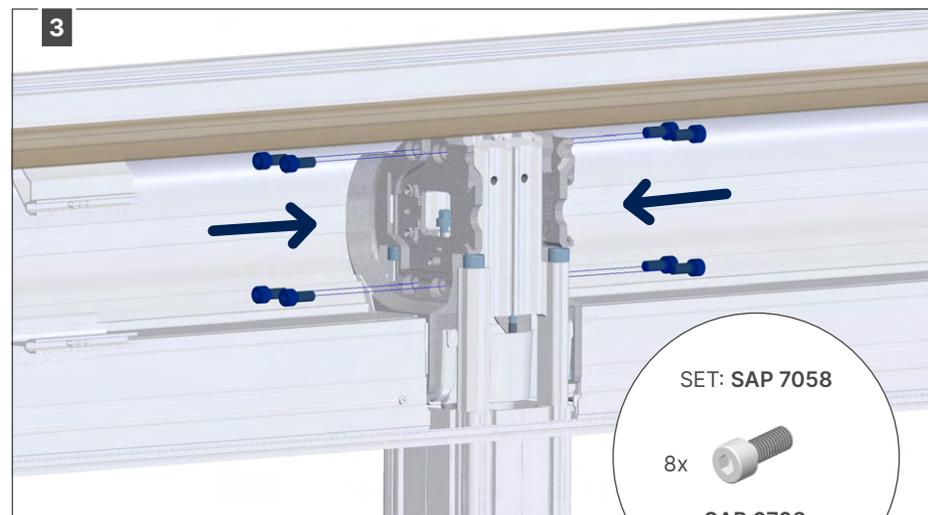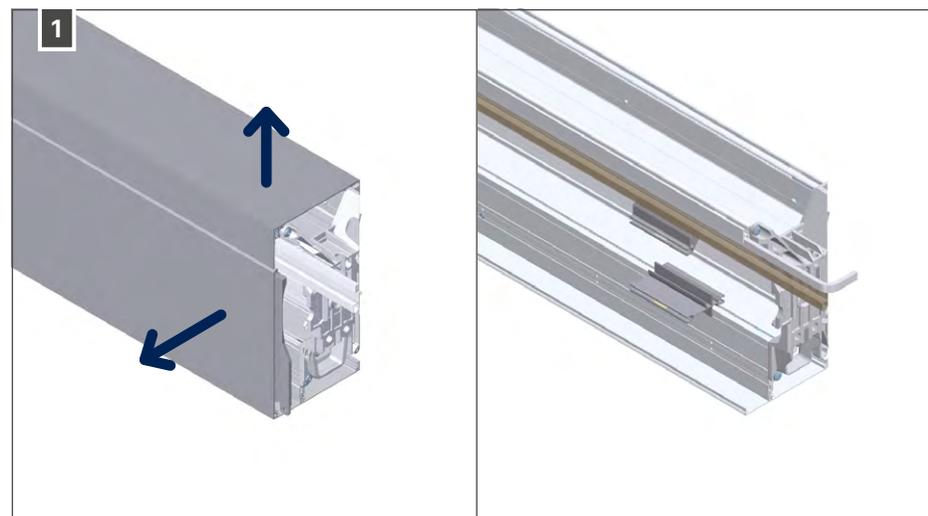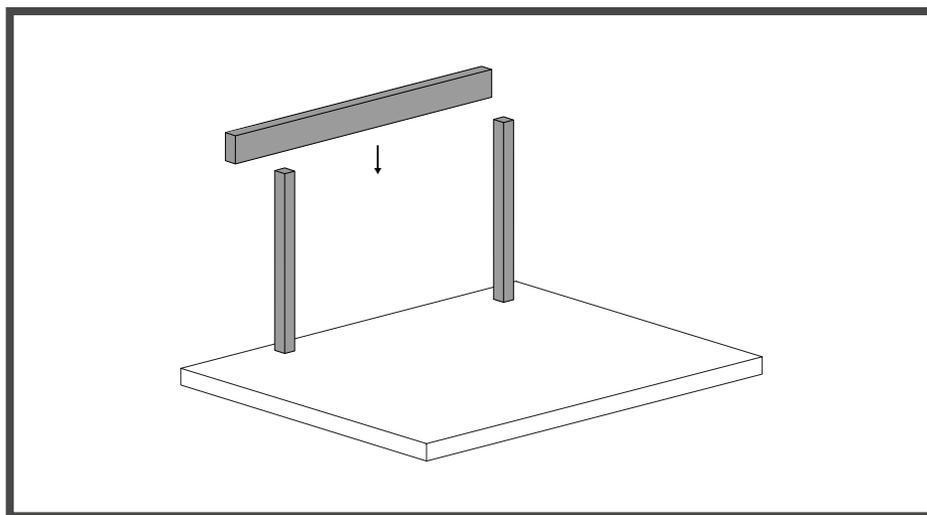





SET: SAP 7058





8x 

SAP 6708
DIN 912
M8x25

STRUTTURA DI BASE


2.1.6 • Giunzione a L senza colonna

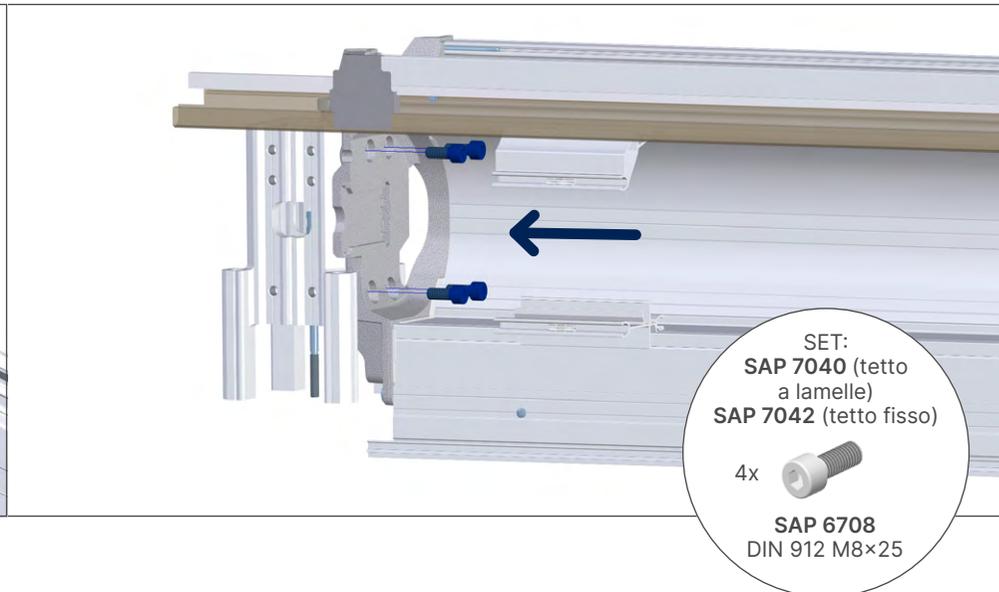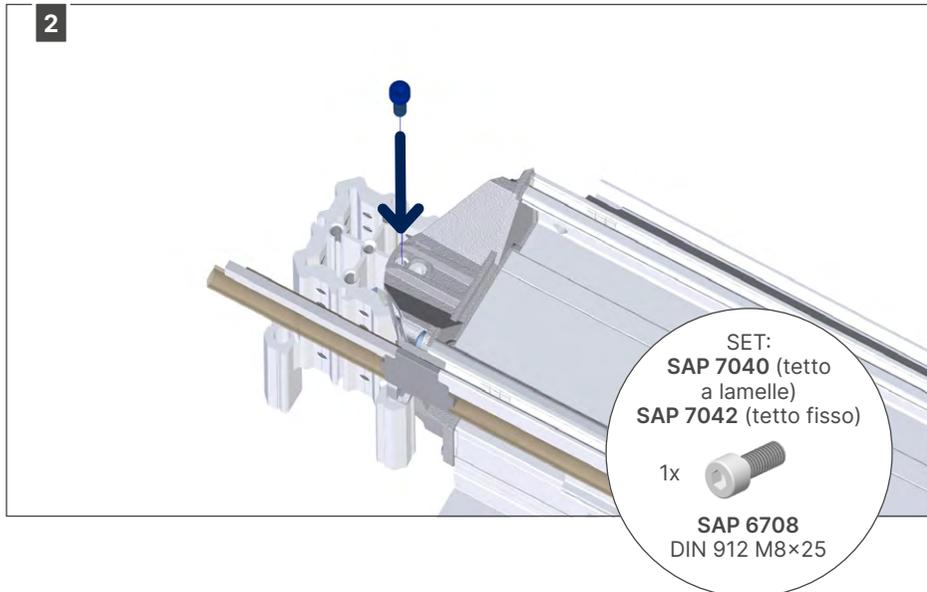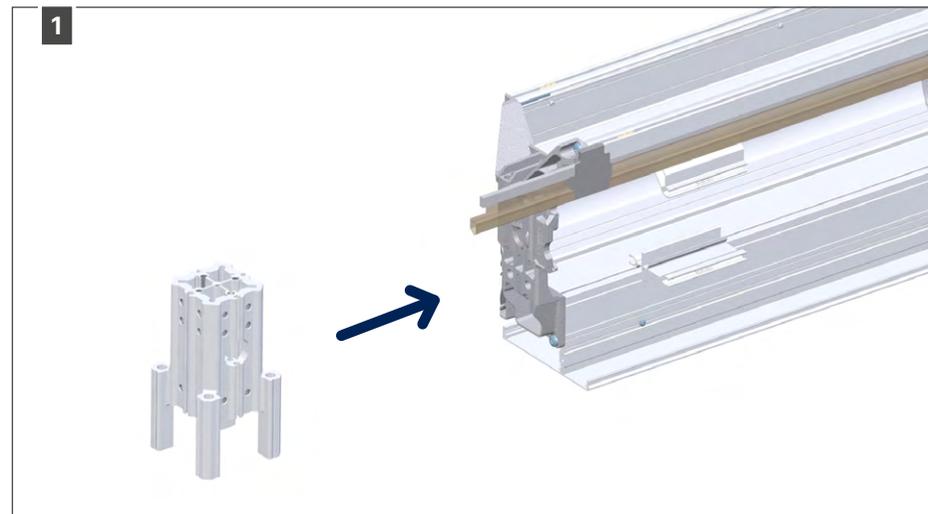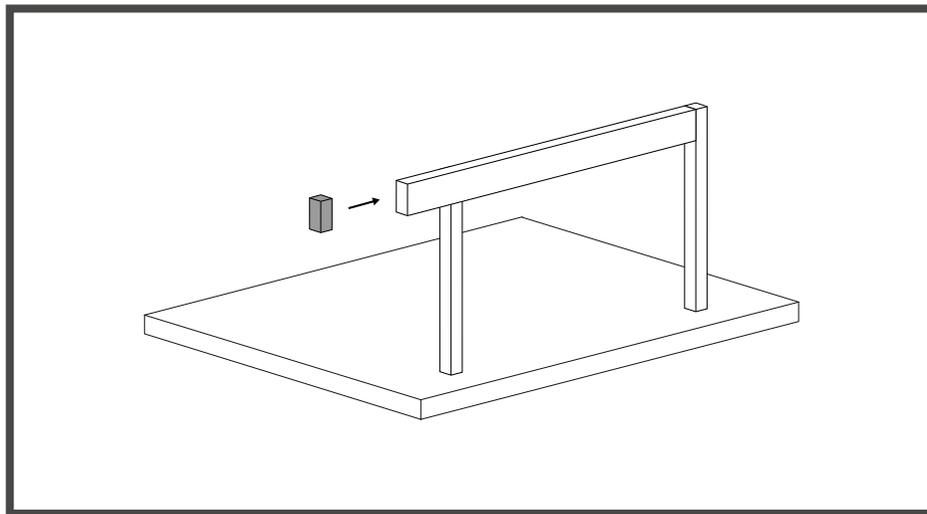

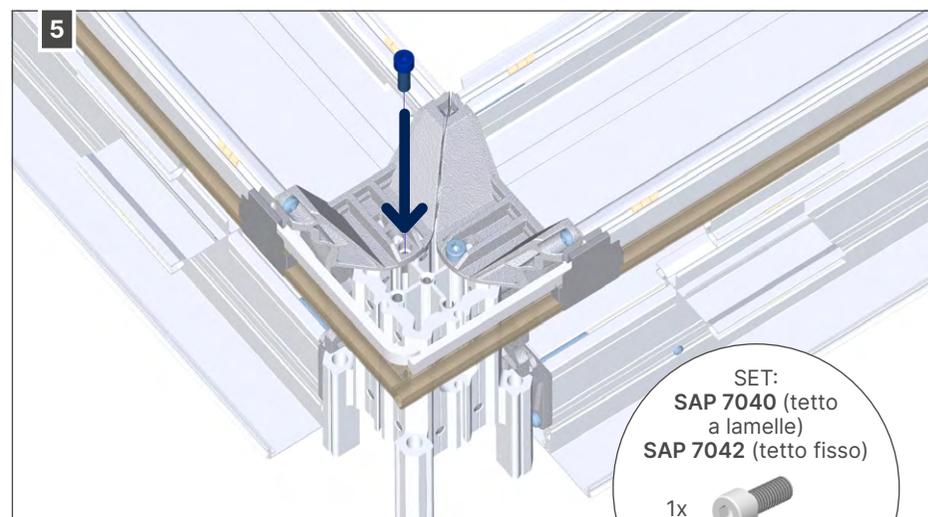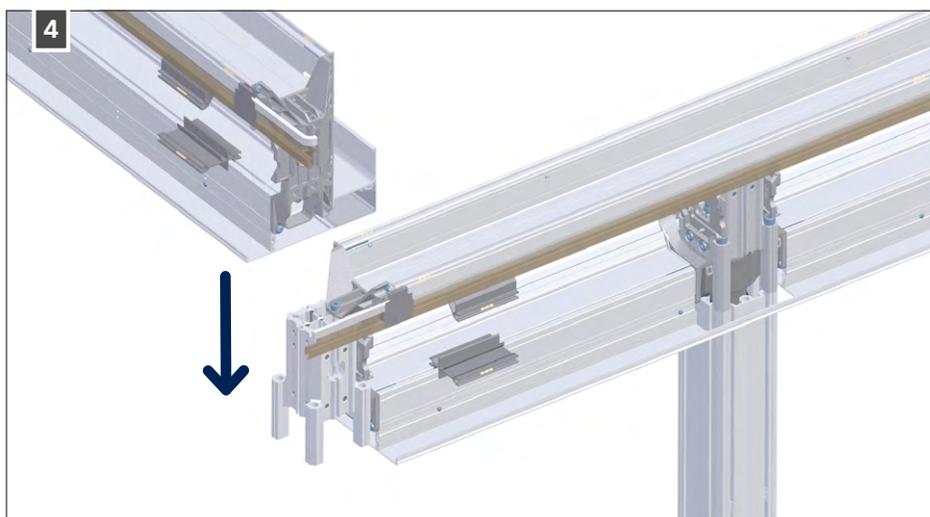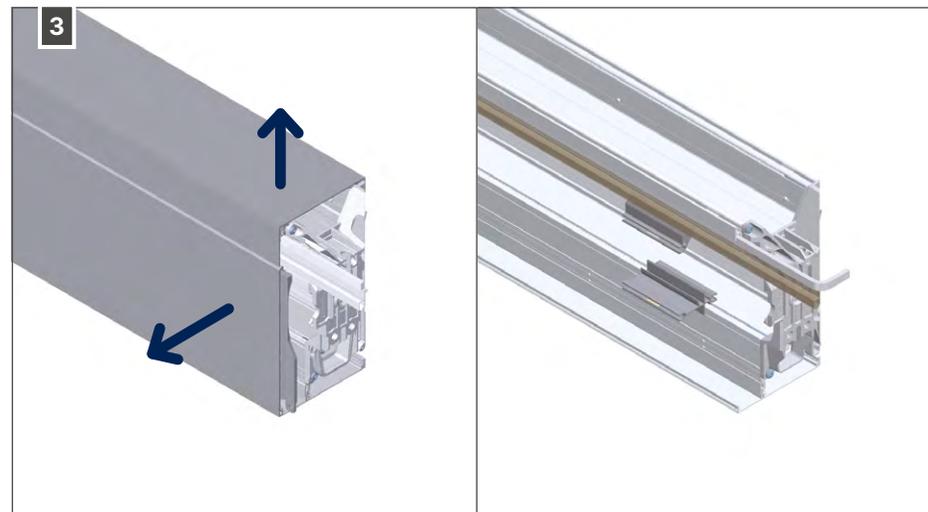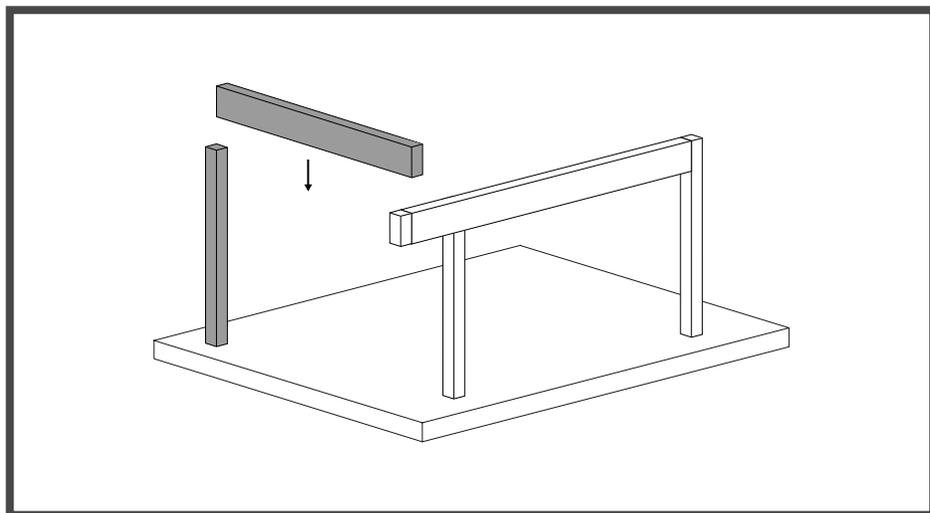

- SET:
 SAP 7040 (tetto a lamelle)
 SAP 7042 (tetto fisso)
- 1x 
- SAP 6708
 DIN 912 M8x25

STRUTTURA DI BASE

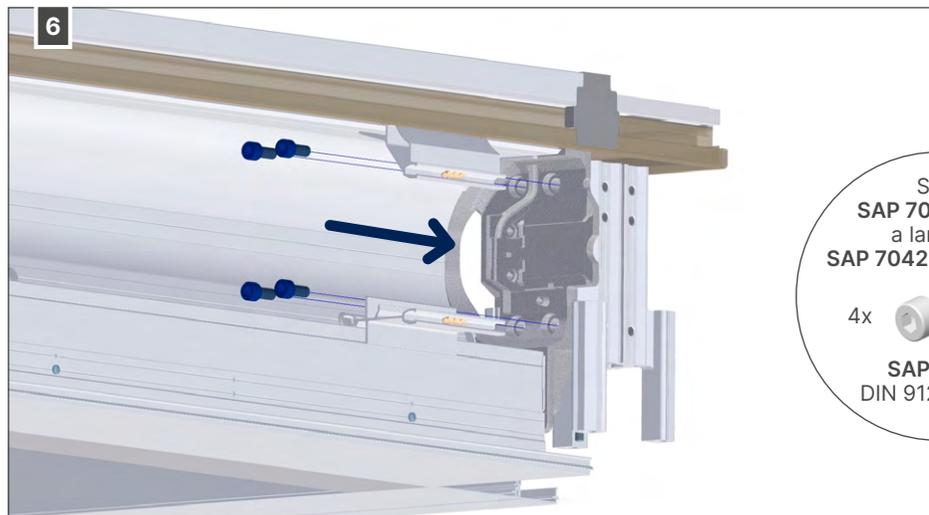


SET:
SAP 7040 (tetto a lamelle)
SAP 7042 (tetto fisso)

4x 


SAP 6708
 DIN 912 M8x25

2.1.7 • Giunzione a T con colonna (sezione tetto collegata)



Span accoppiato

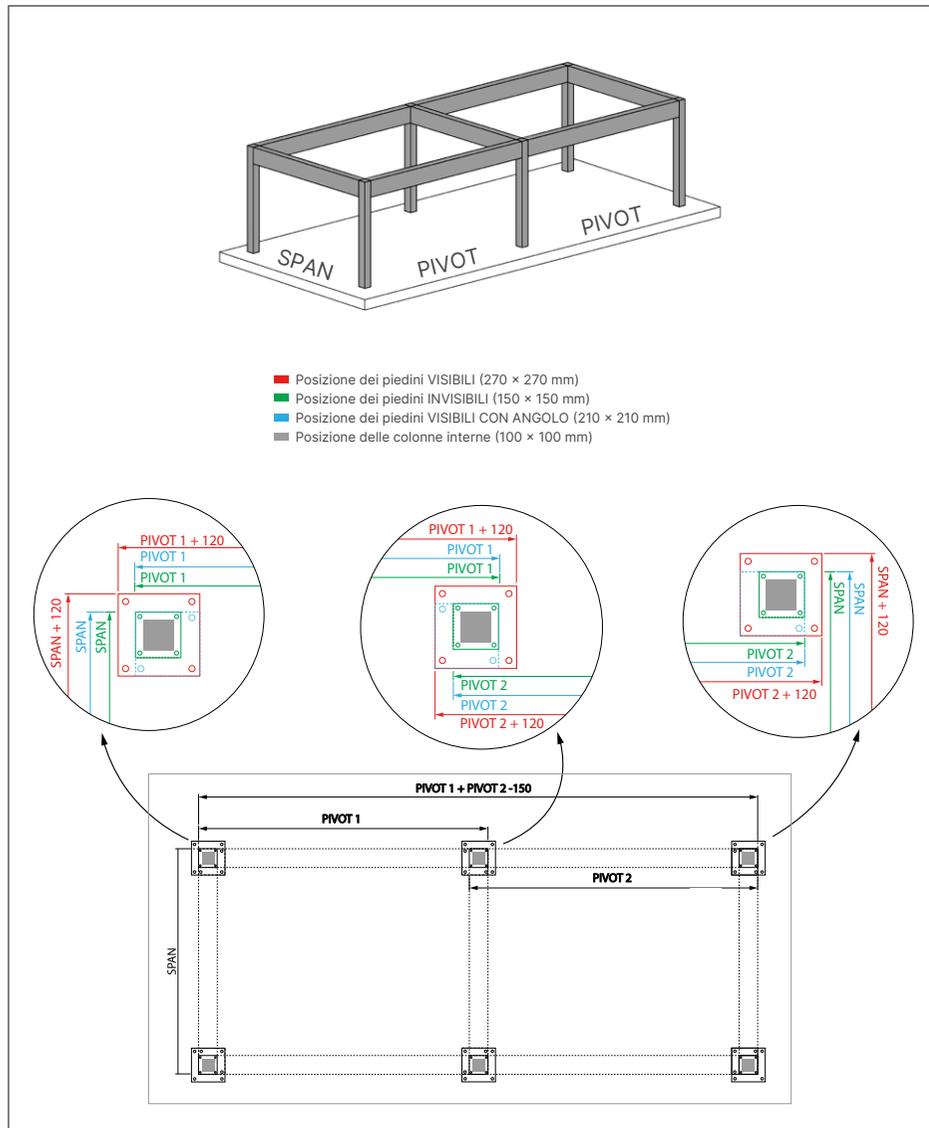

Pivot accoppiato

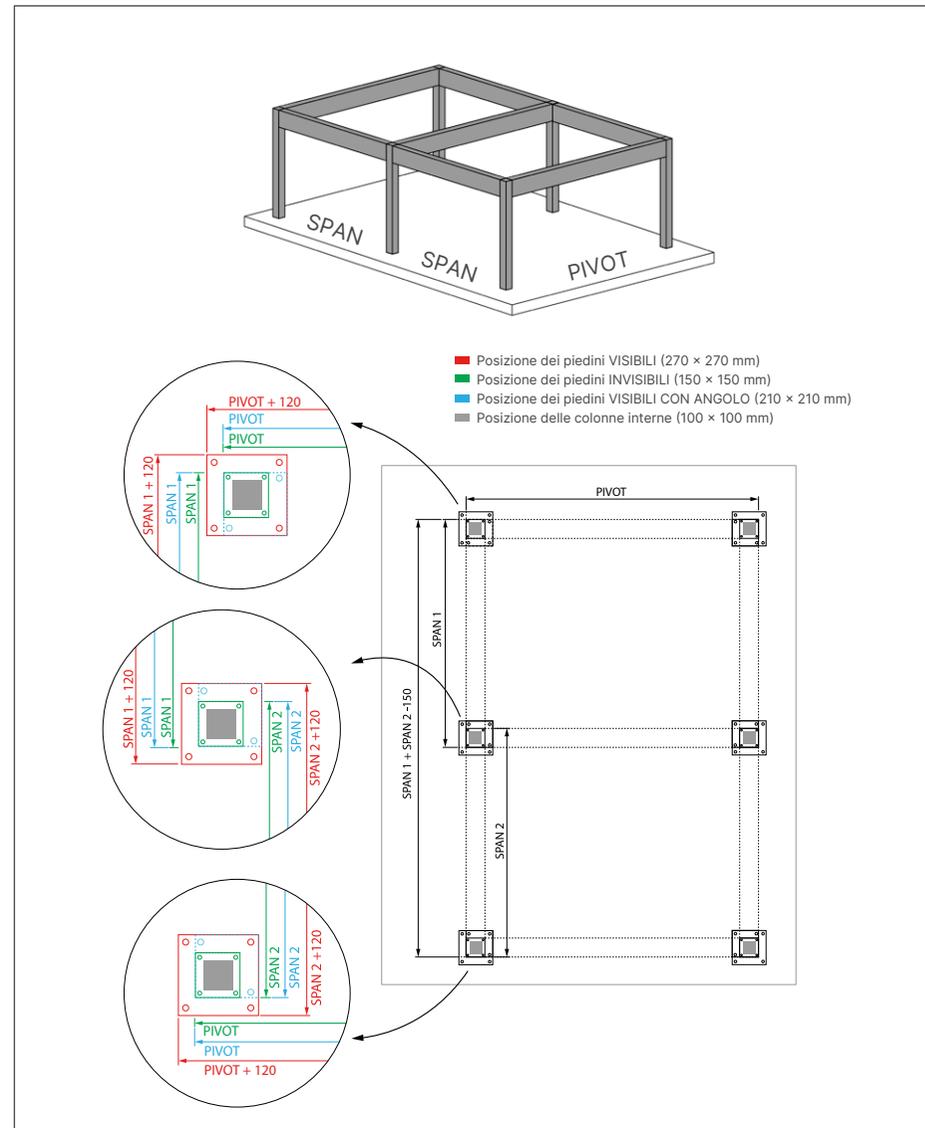



2.1.7.1 • Span accoppiato

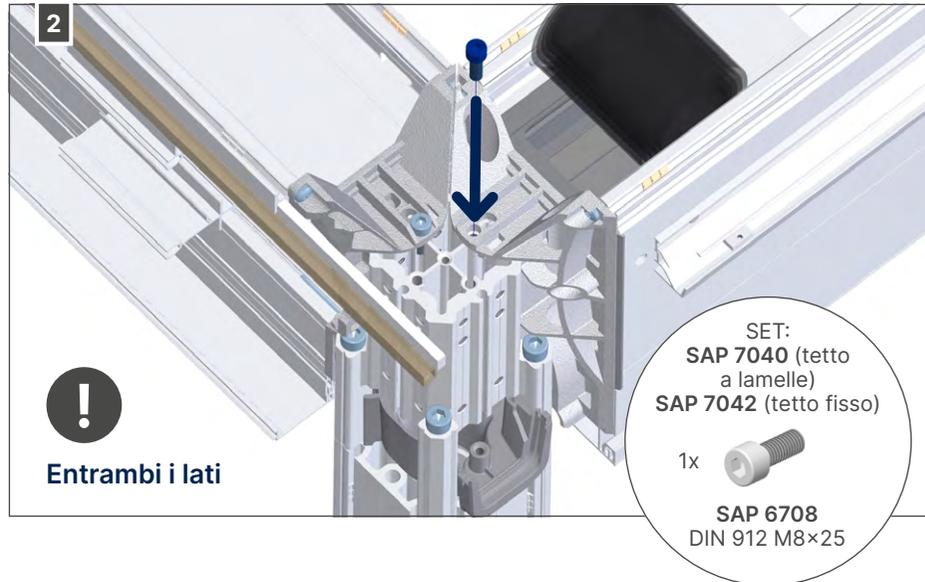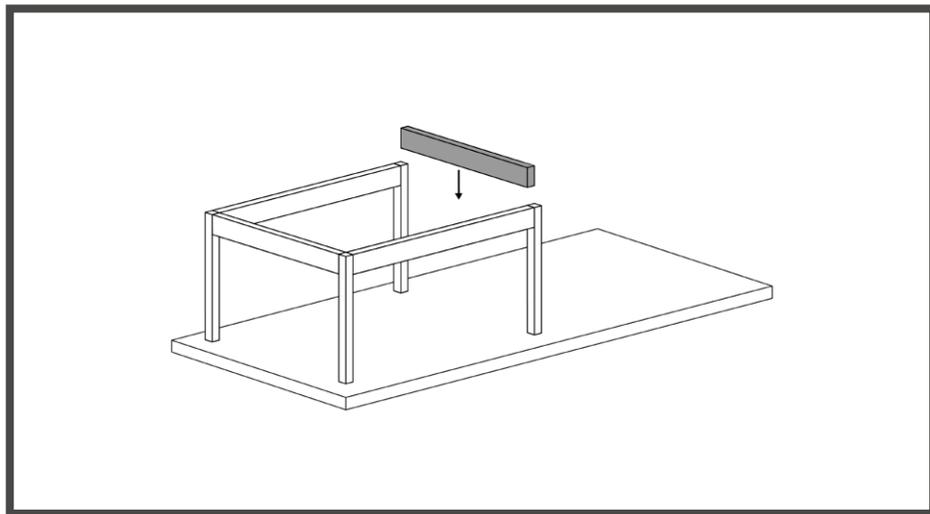

STRUTTURA DI BASE






Sigillare l'apertura con il nastro adesivo in dotazione.

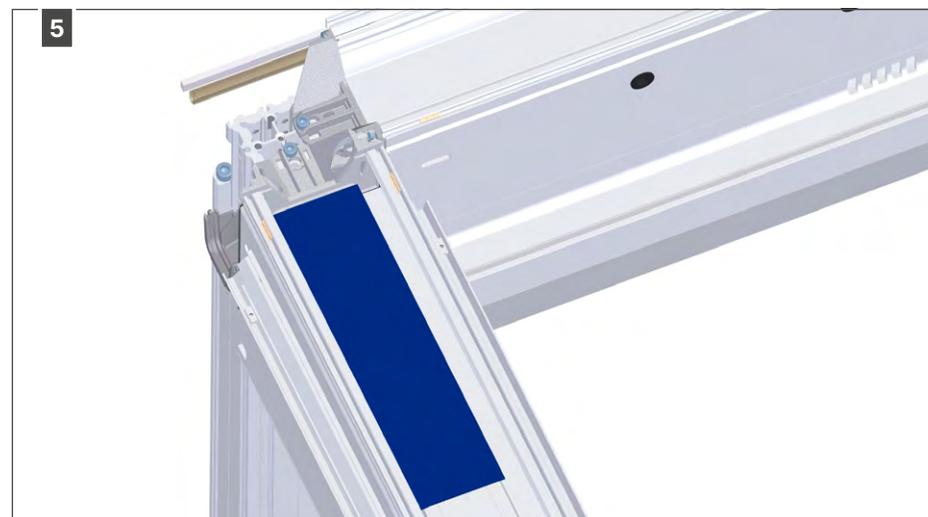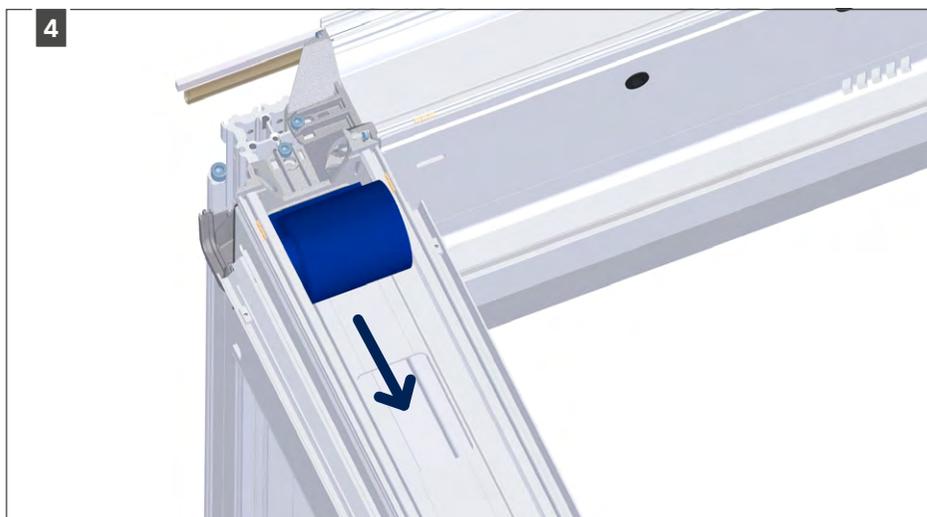


STRUTTURA DI BASE



2.1.7.2 • Pivot accoppiato

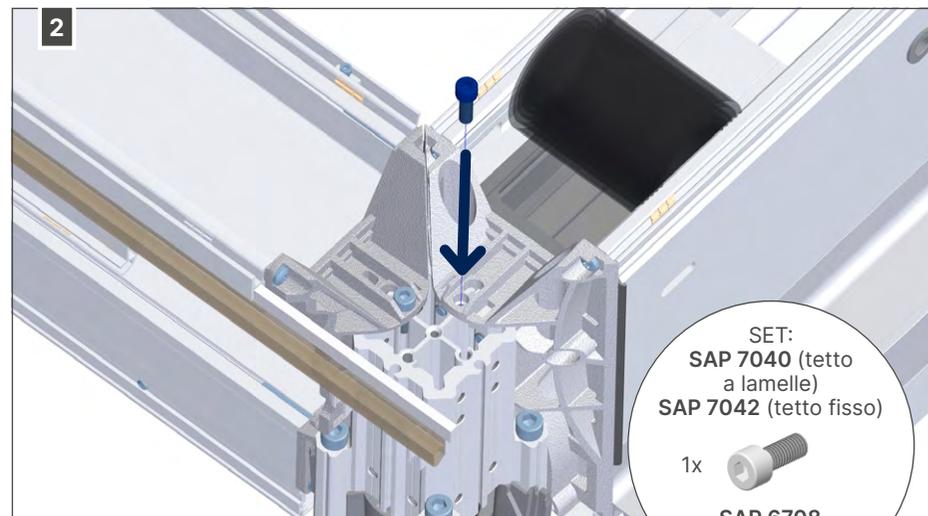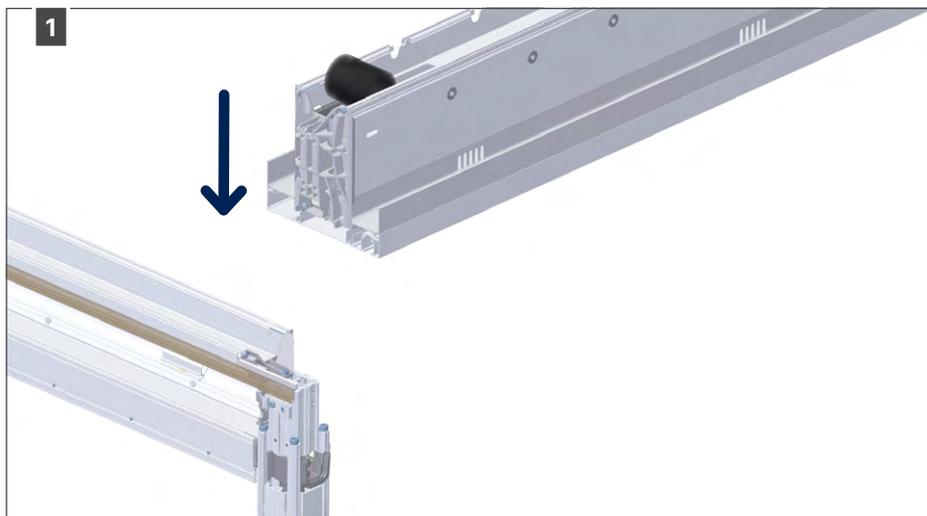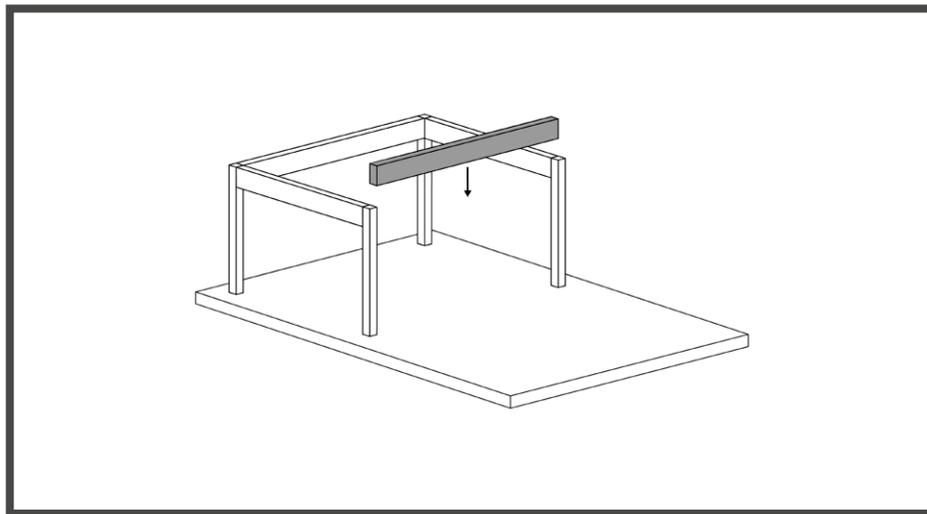

STRUTTURA DI BASE

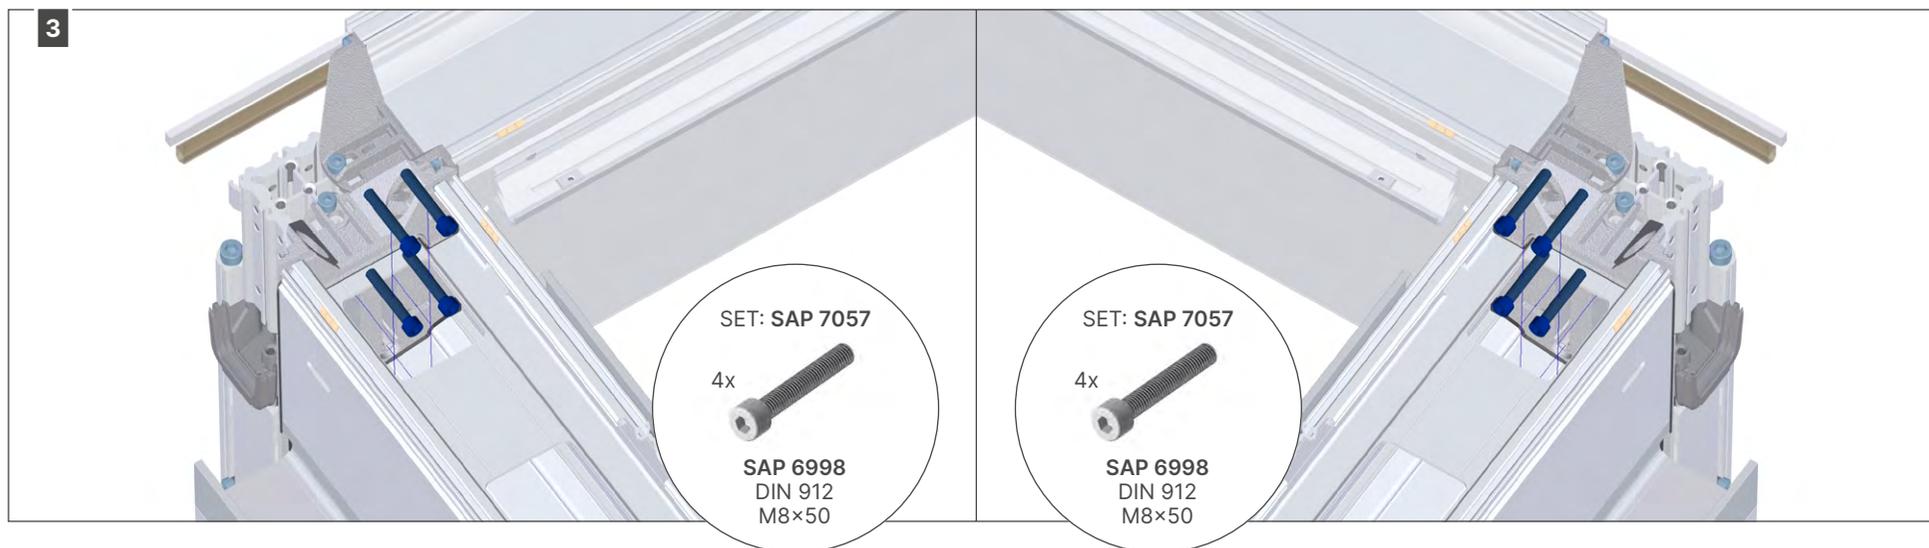

Sigillare l'apertura con il nastro adesivo in dotazione.

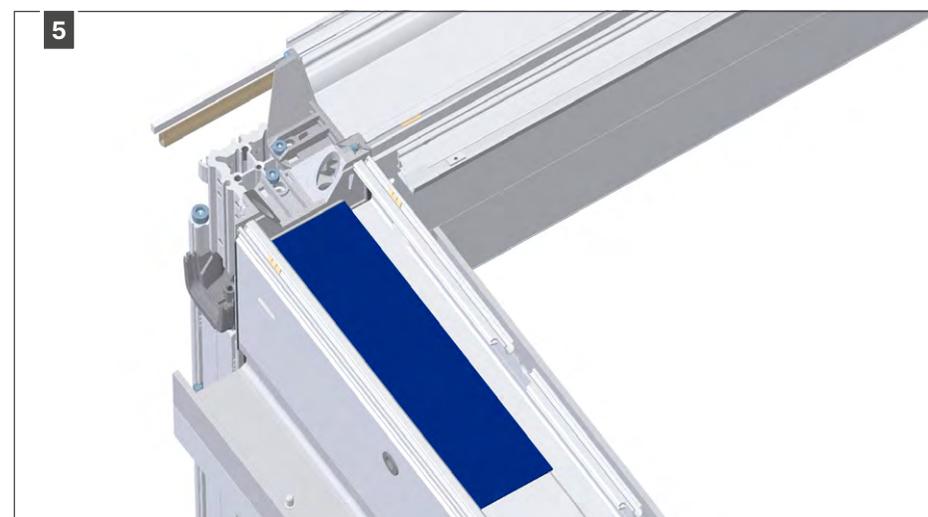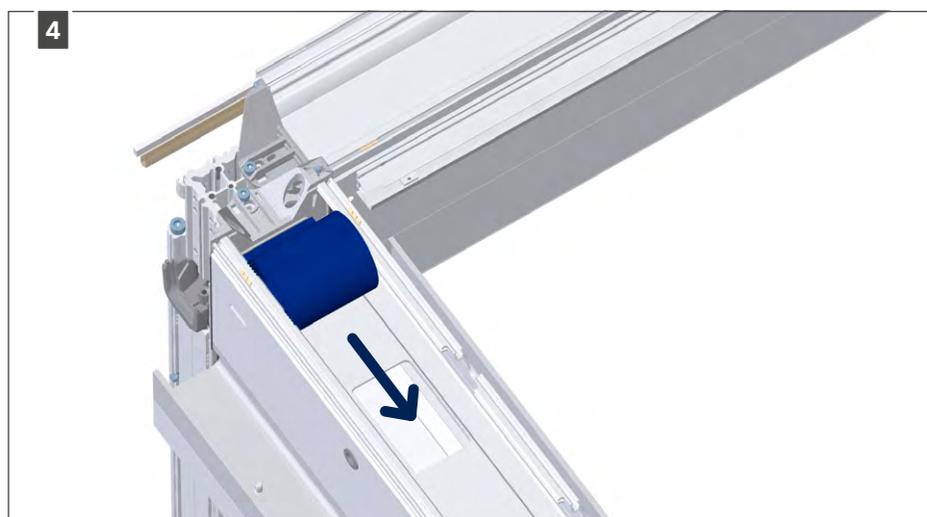


2.2 • Applicazione a parete

Per le dimensioni corrette, fare riferimento al disegno che accompagna l'ordine.

Montaggio del profilo a parete (solo per i tipi di costruzioni a parete)



Determinare la posizione di Amani® e segnare Pivot e Span.

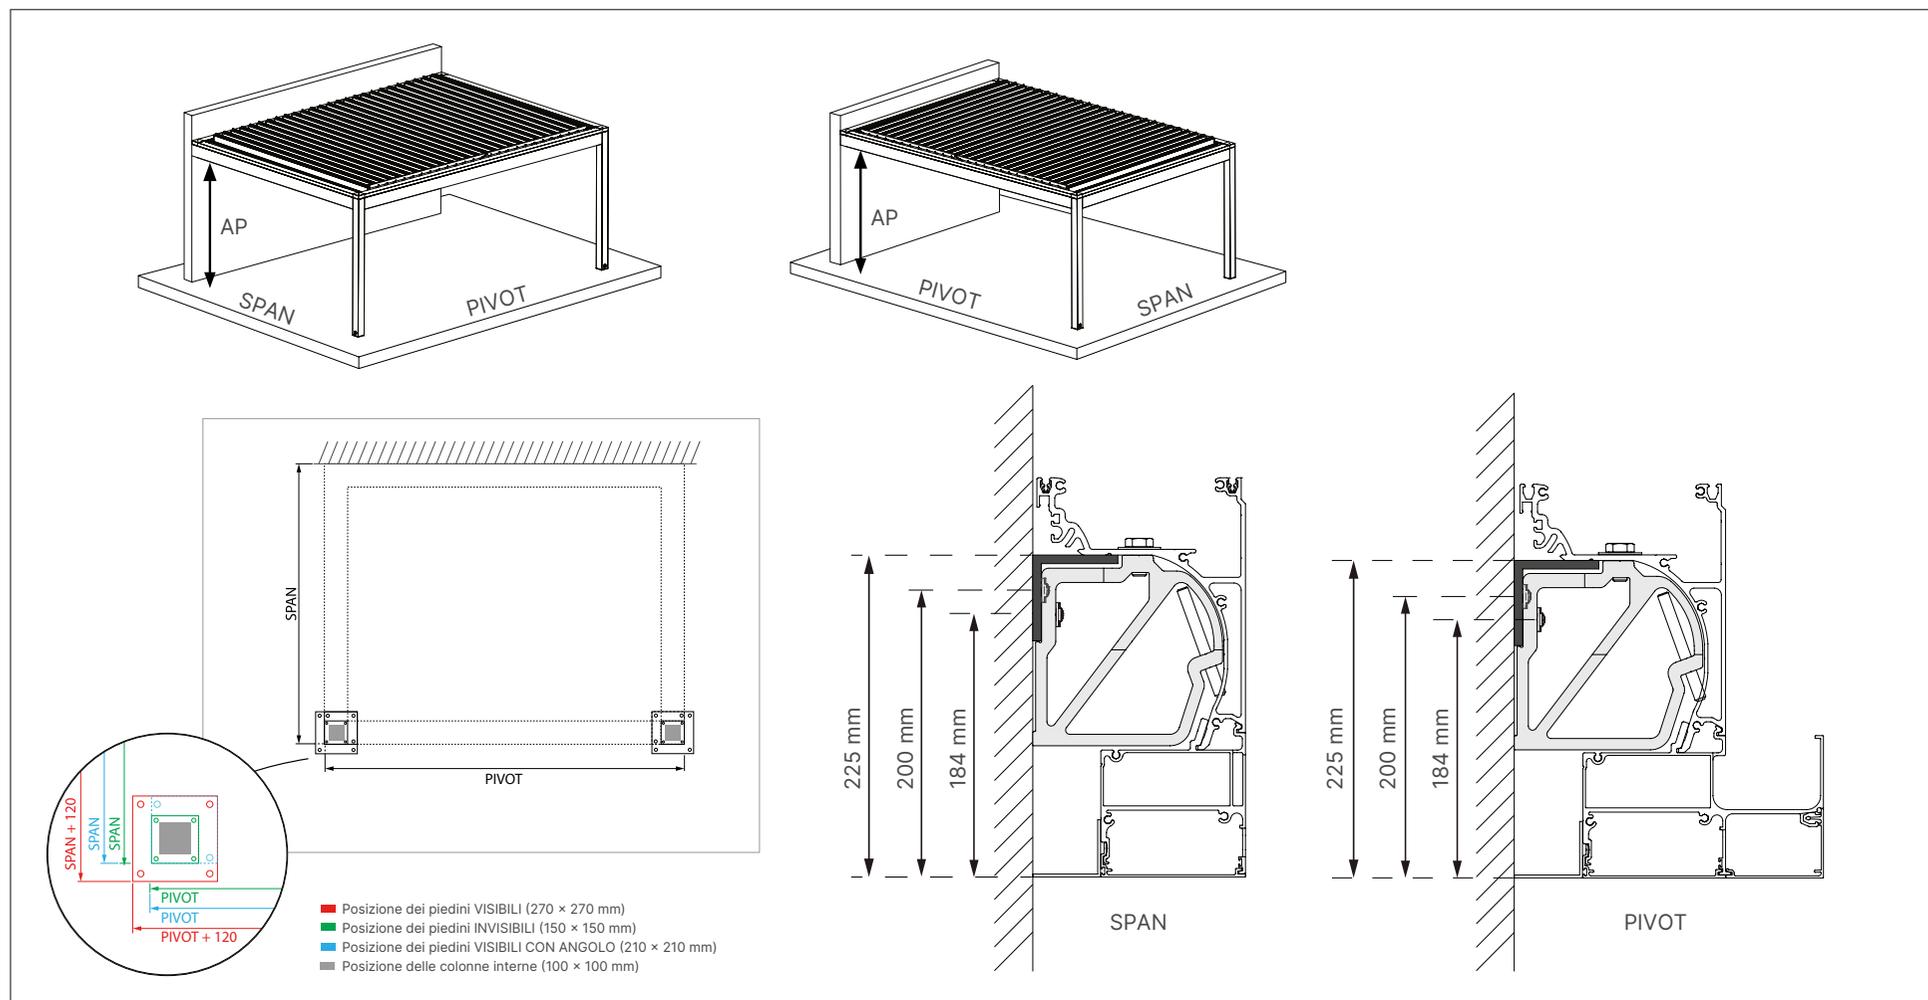


STRUTTURA DI BASE

Determinare la posizione del profilo a L e segnarela a entrambi i lati sulla parete.




Il profilo a L superiore deve essere posizionato alla seguente altezza: altezza di passaggio (AP) + 225 mm.

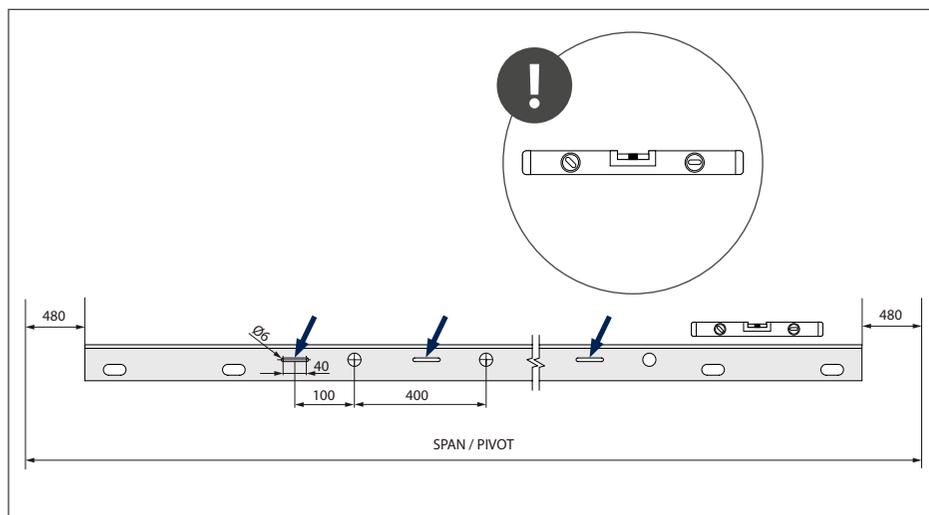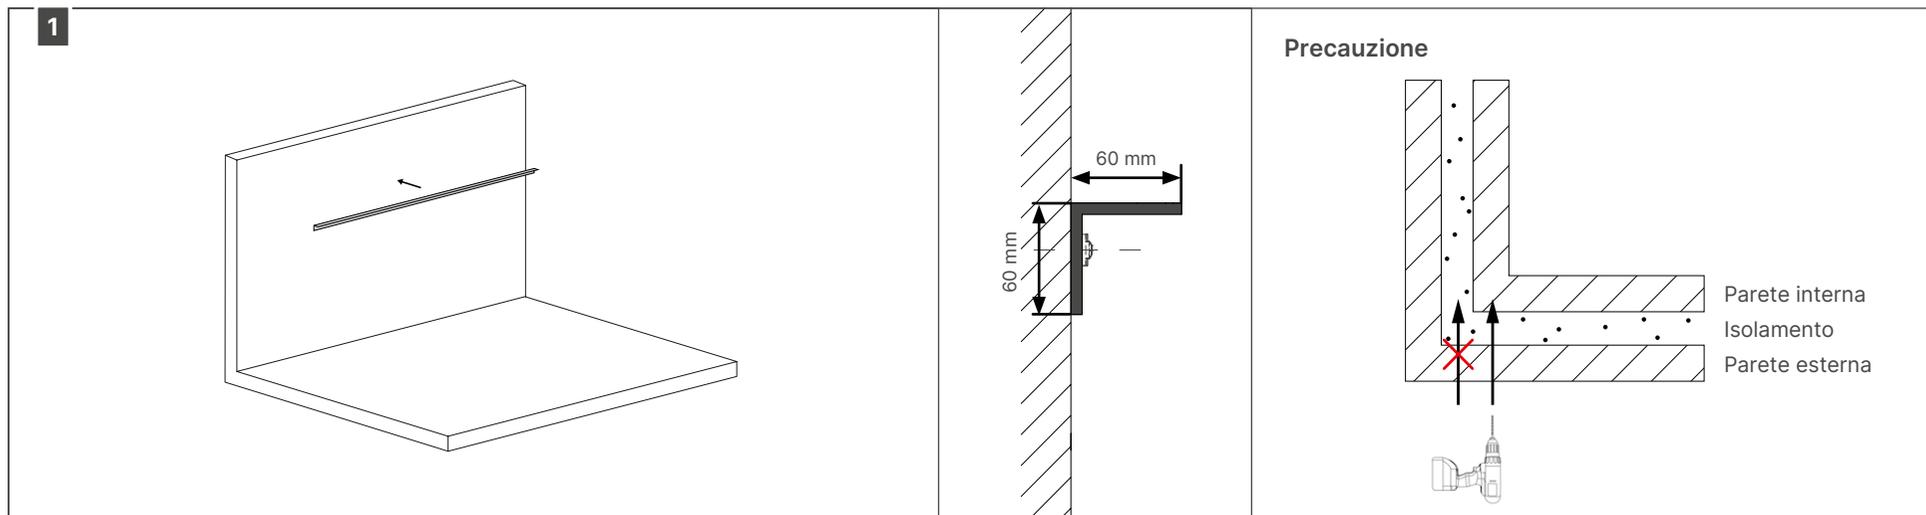


Inserire provvisoriamente il profilo a L attraverso le fessure.

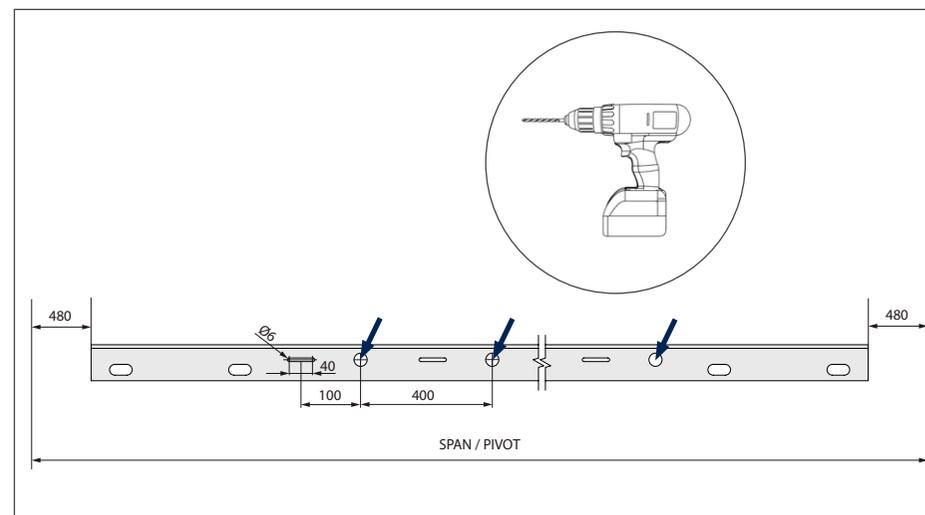

Praticare i fori e fissare il profilo a L. Utilizzare elementi di fissaggio adeguati alla struttura retrostante (forniti dall'installatore).

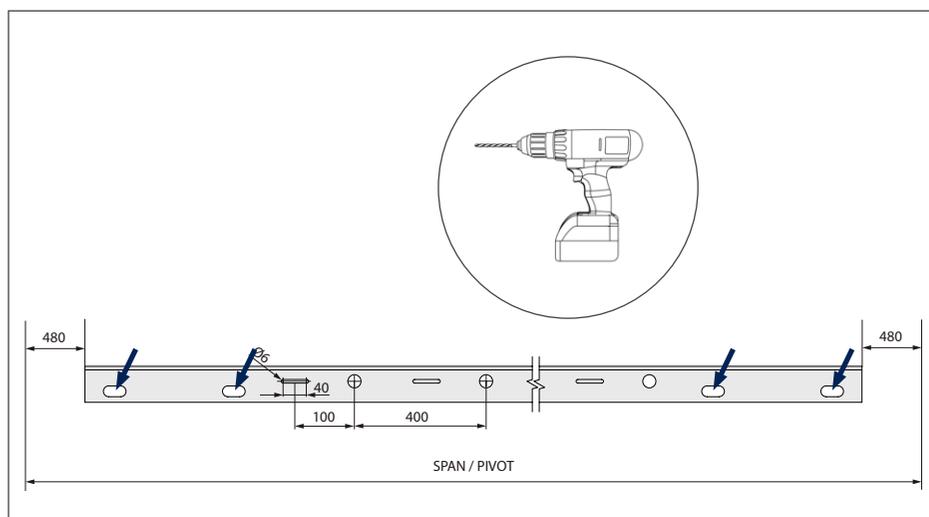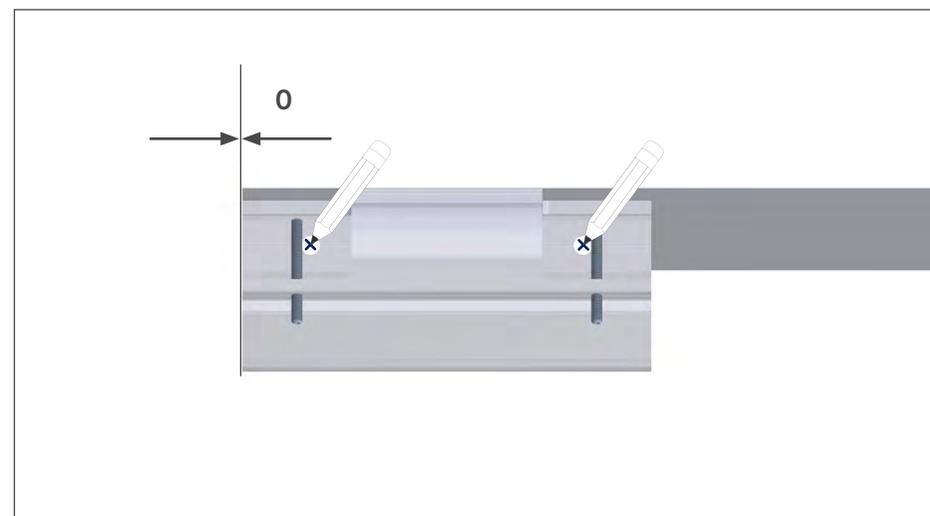
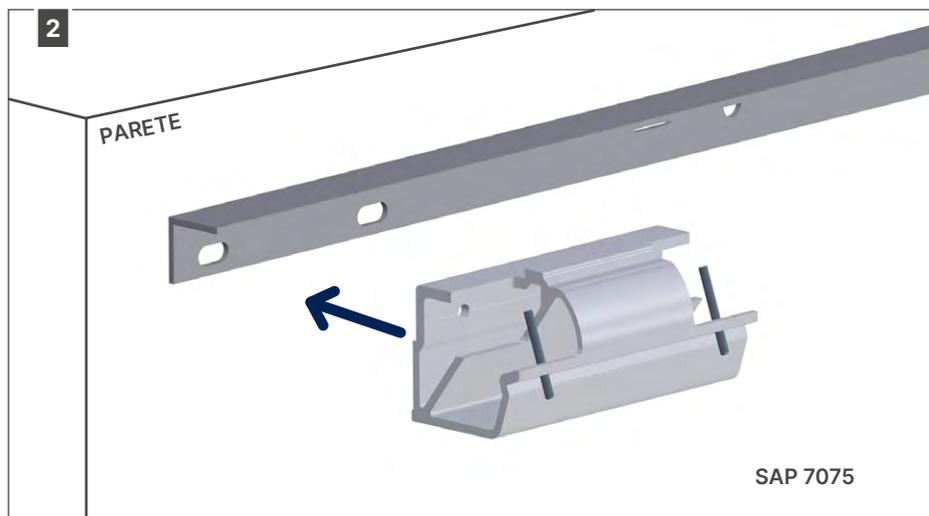


Le console si montano attraverso le fessure del profilo a L.



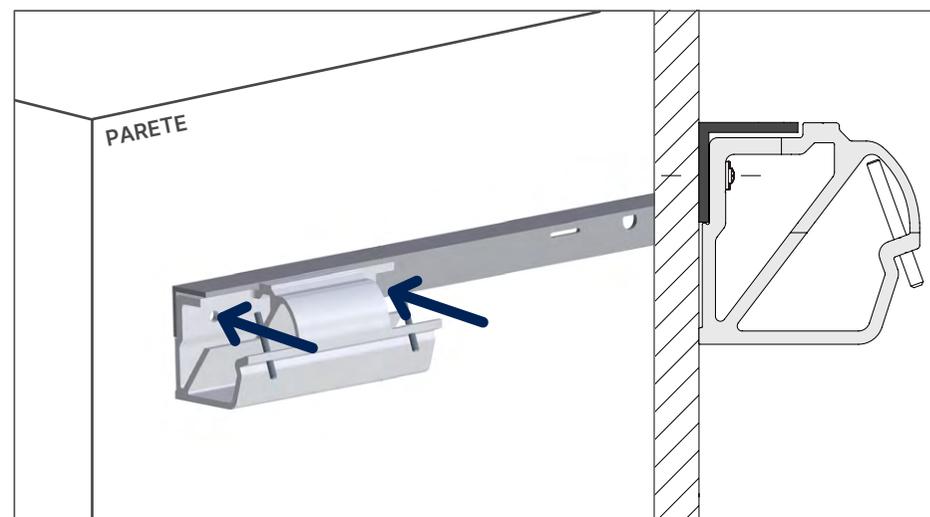


Utilizzare le viti in base alla struttura sottostante (a cura dell'installatore).

STRUTTURA DI BASE

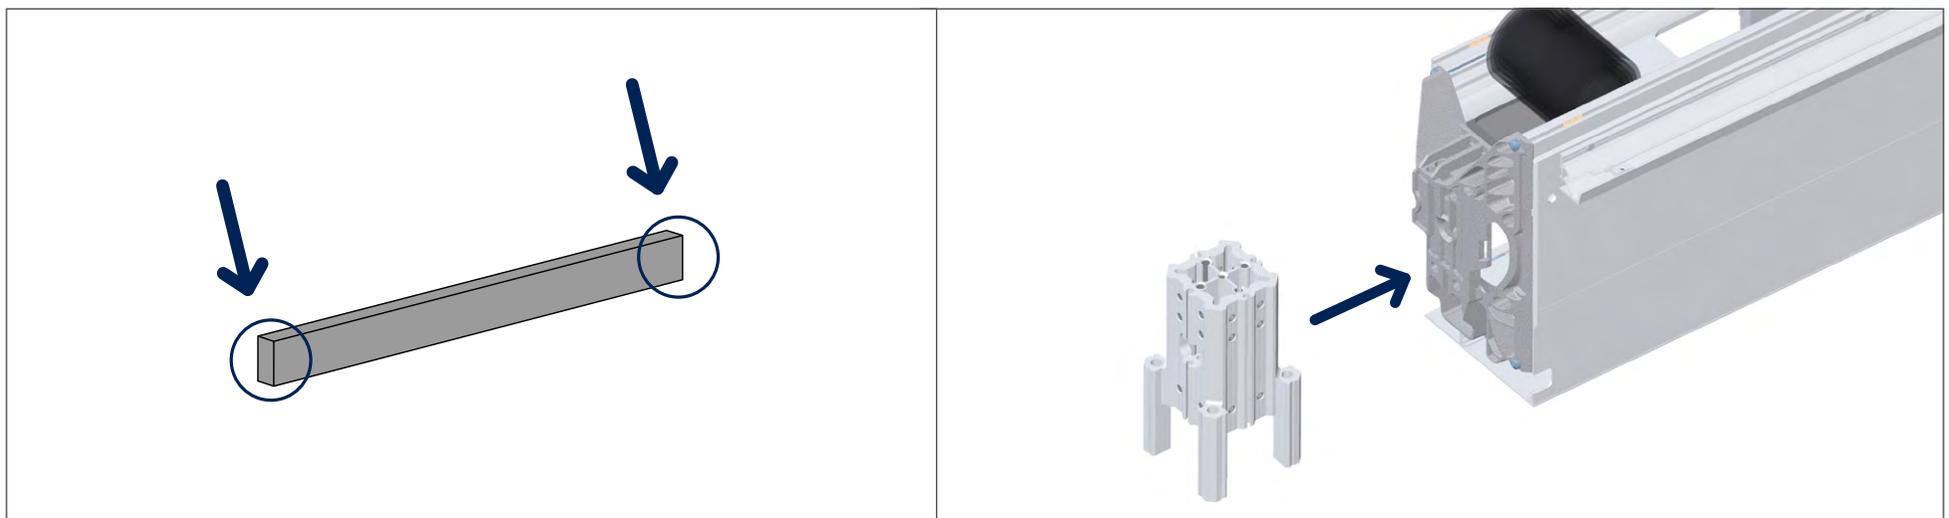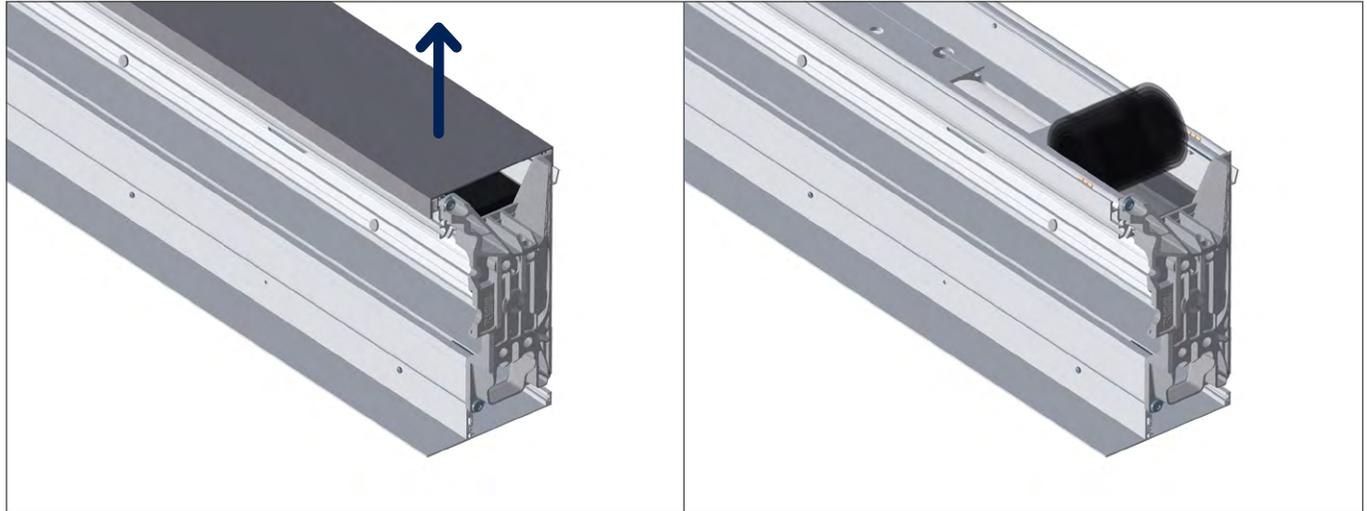

STRUTTURA DI BASE

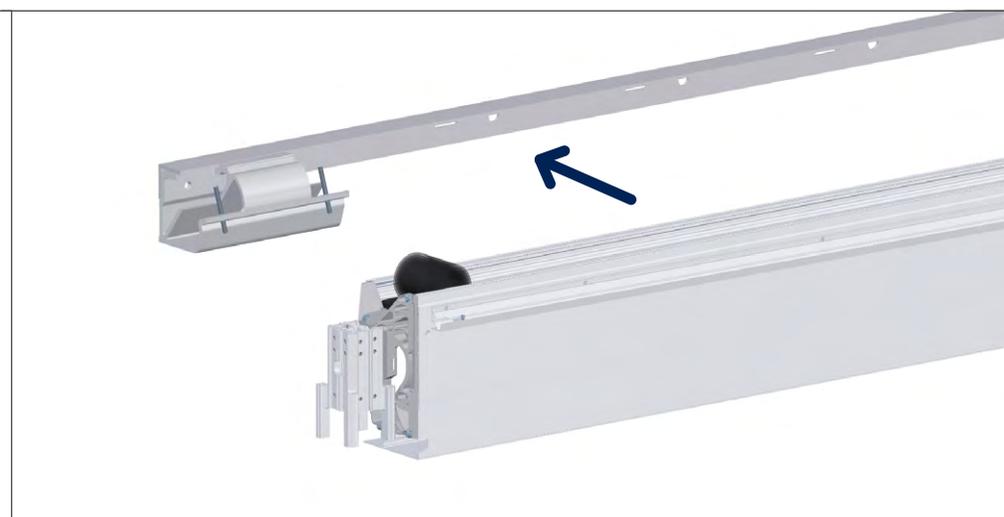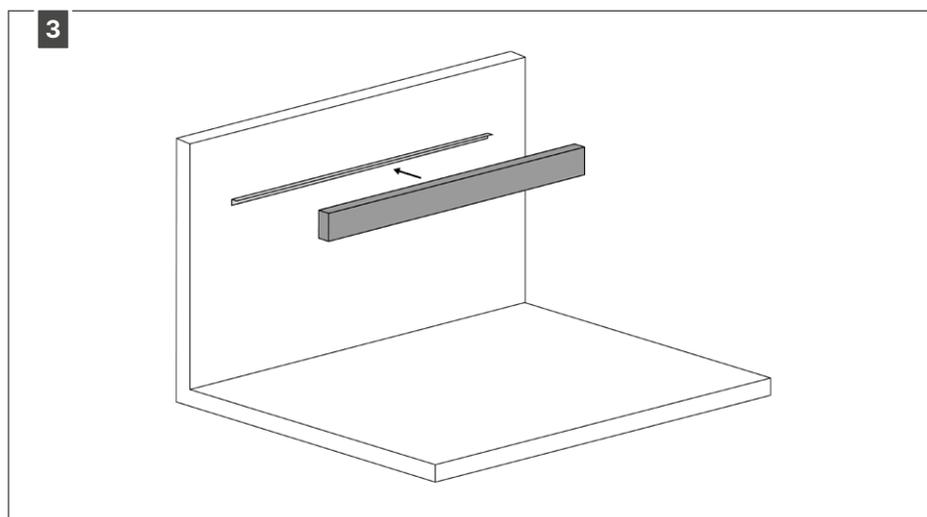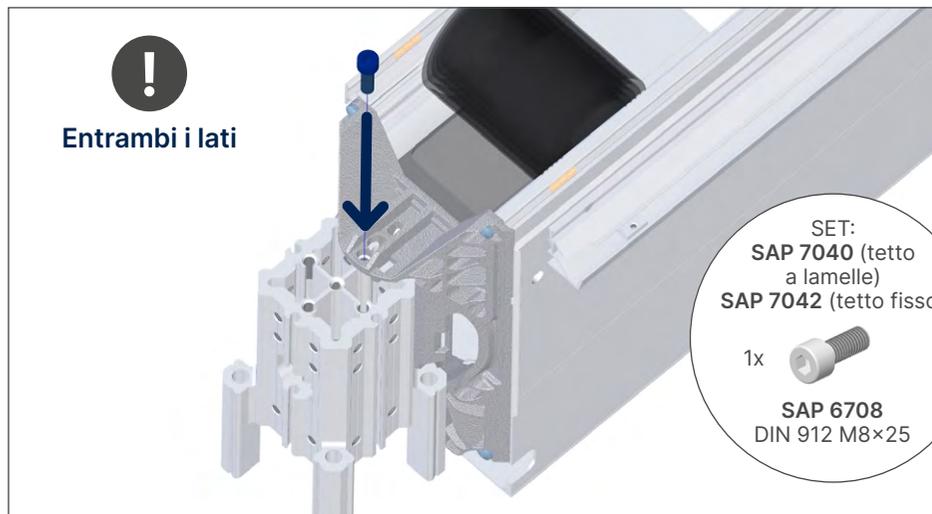


La Pivot o Span viene fatta scorrere sulle console fino alla parete.

STRUTTURA DI BASE


La trave è fissata su ogni console con 2 bulloni M10×20.

I fori di montaggio sono presenti nella trave ma non nelle console. Segnare i fori su entrambe le console. Praticare i fori e battere le filettature M10.

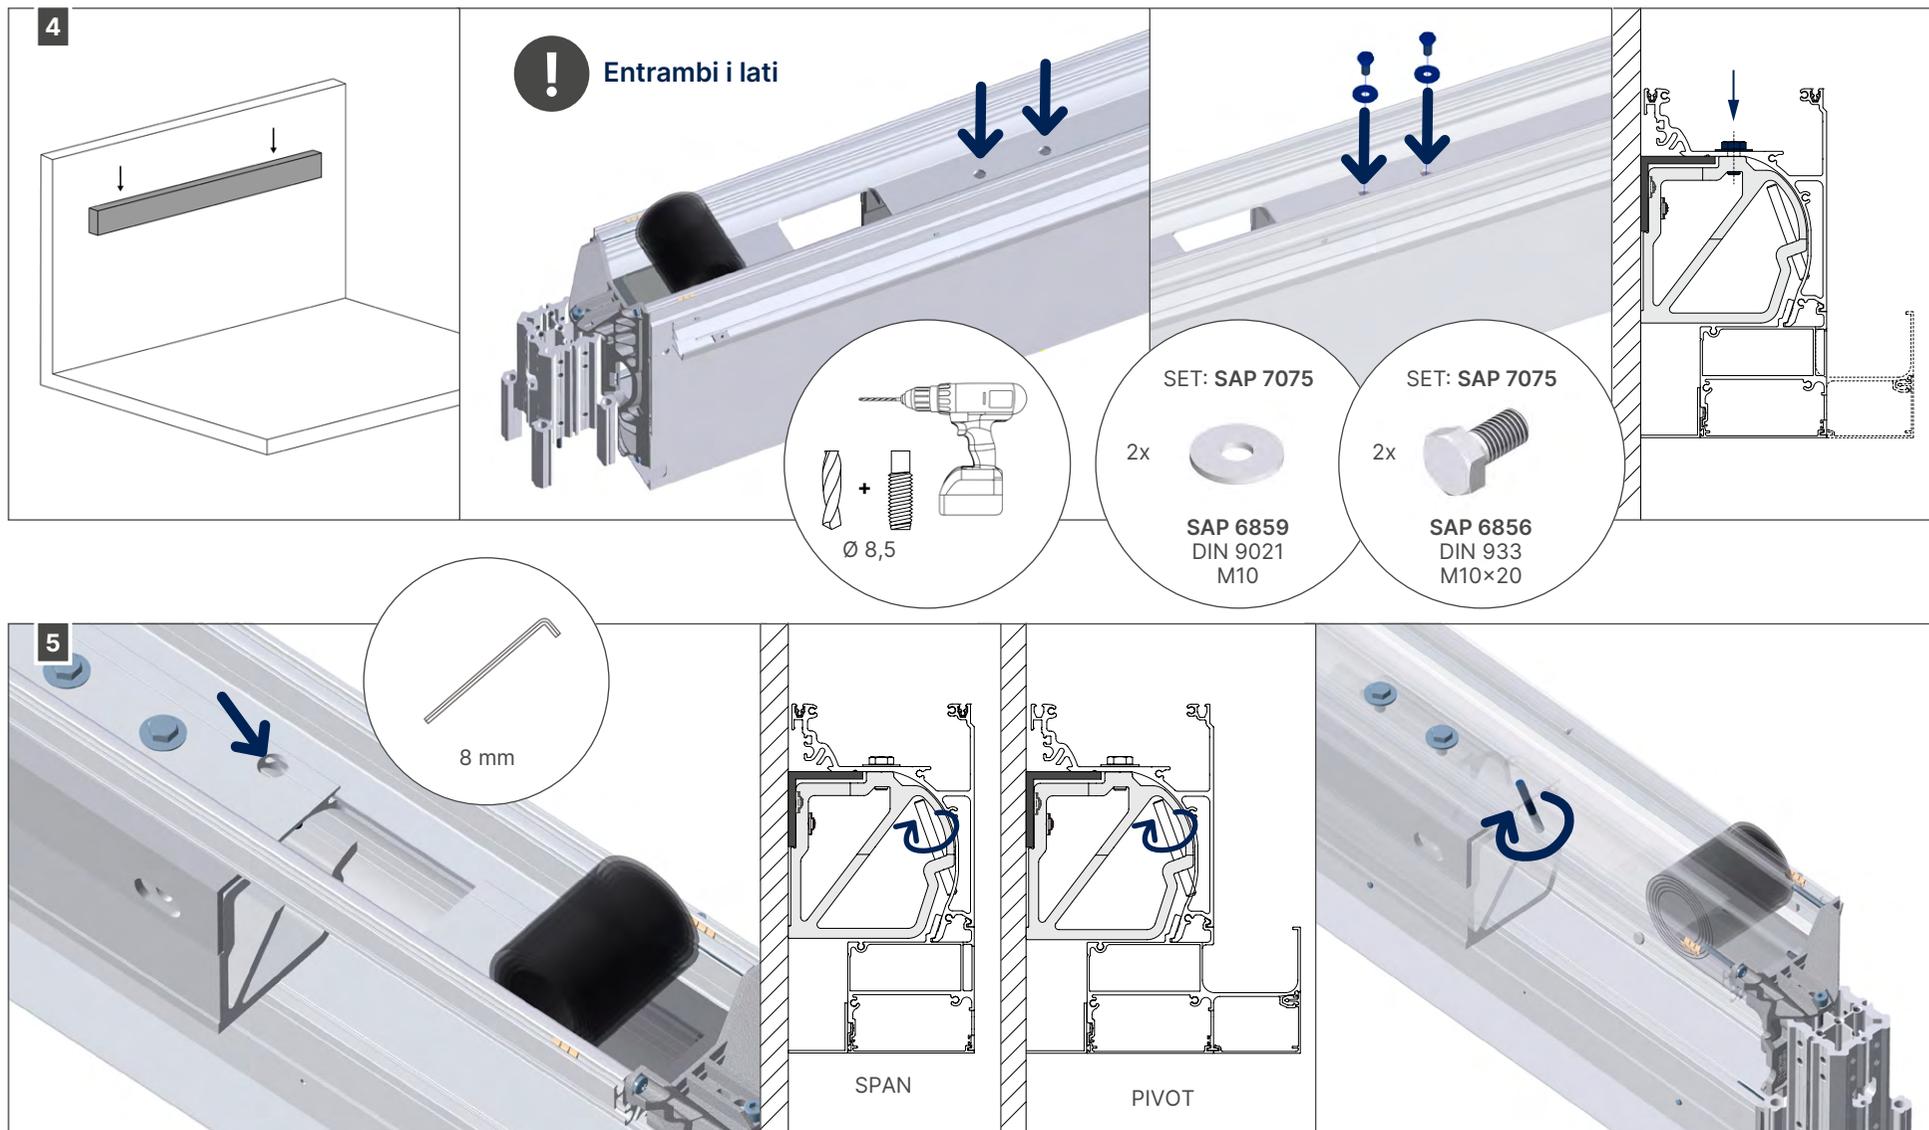




Serrare le viti di fermo delle staffe in modo che si inseriscano dietro il profilo del gancio. In questo modo si ottiene un ulteriore fissaggio delle travi.

Se più sezioni di tetto sono posizionate contro la parete, i passaggi da 1 a 5 vengono ripetuti per ogni sezione di tetto.
Per fissare le altre travi contro la parete, è meglio fissare i bulloni al tappo di chiusura attraverso la parte superiore.



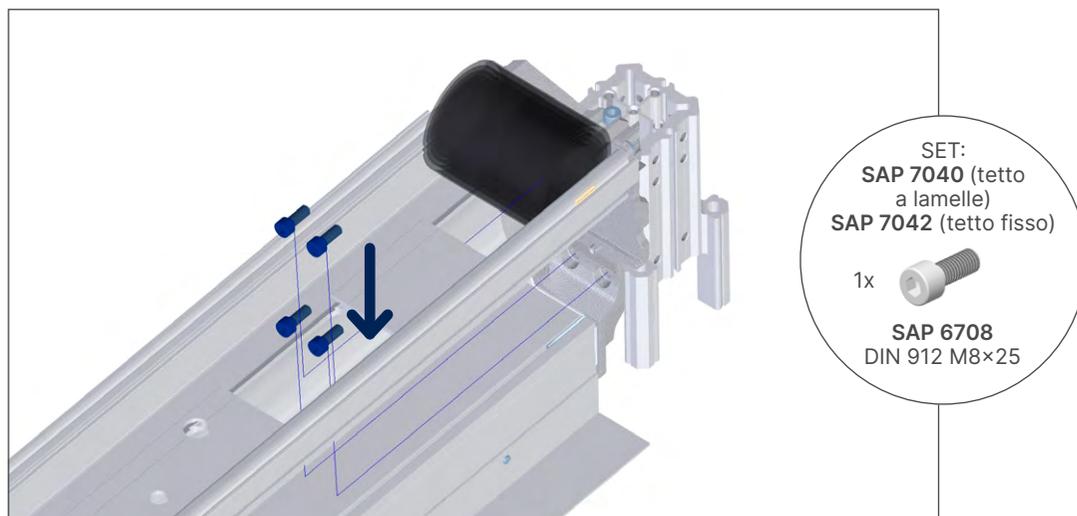


Sigillare l'apertura con il nastro adesivo in dotazione.




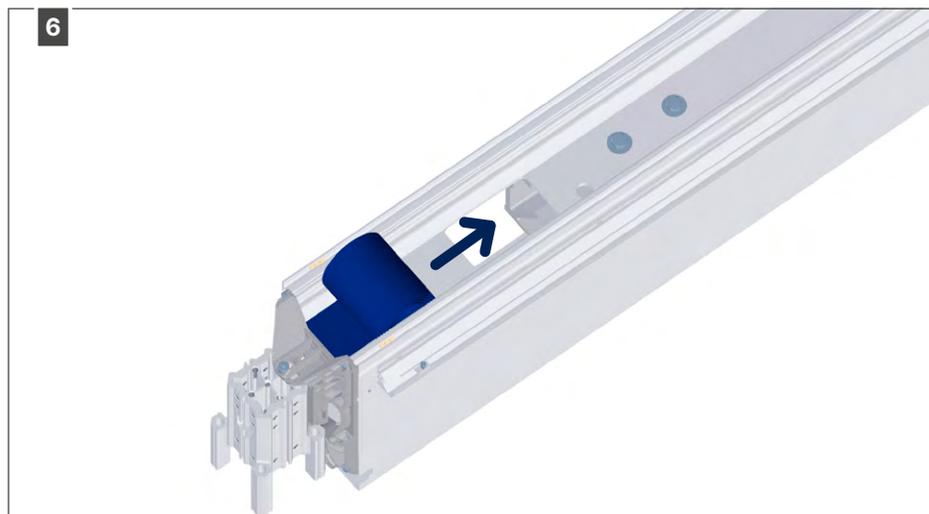


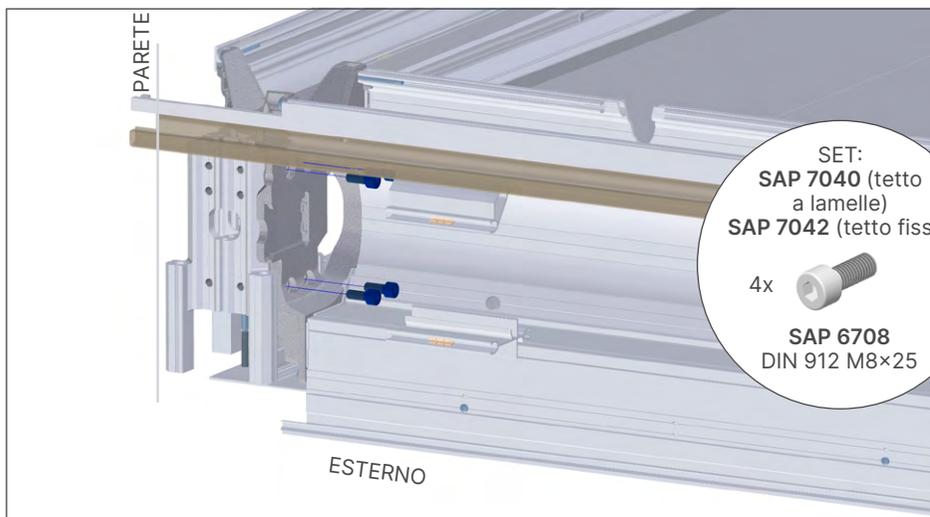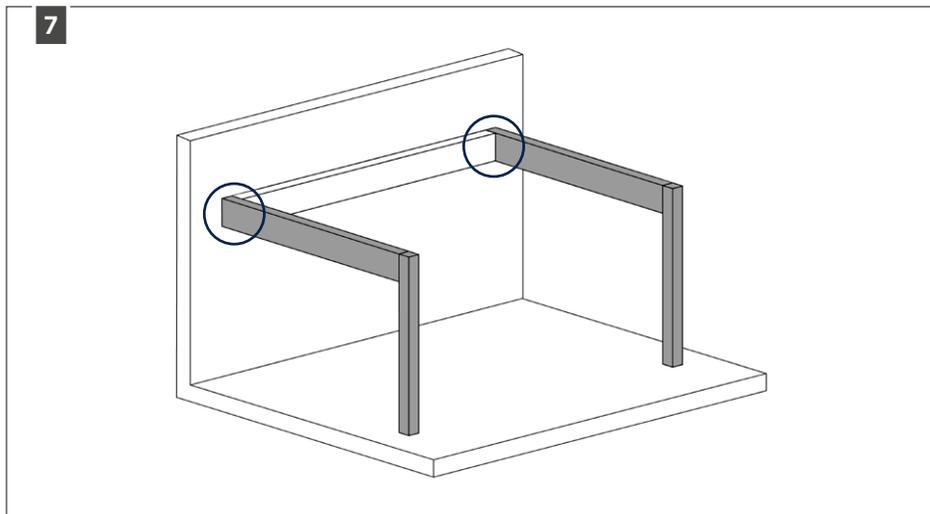

STRUTTURA DI BASE

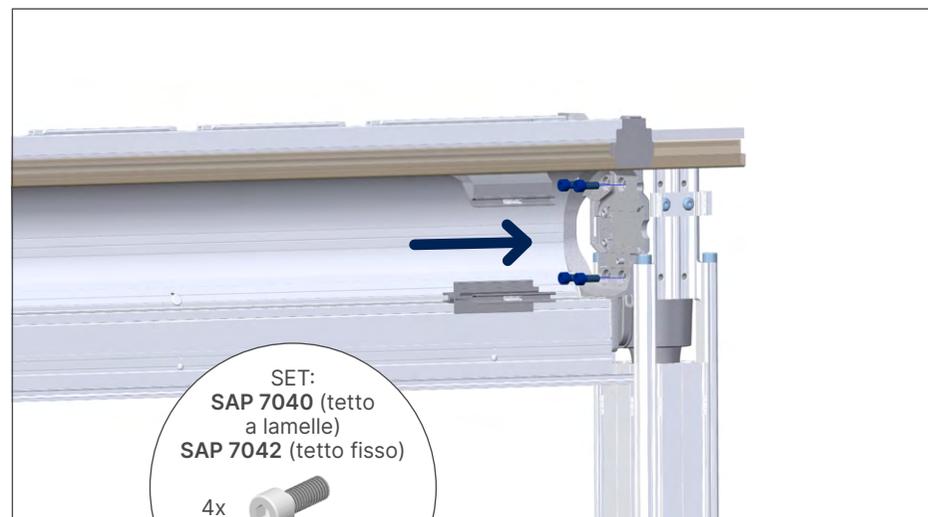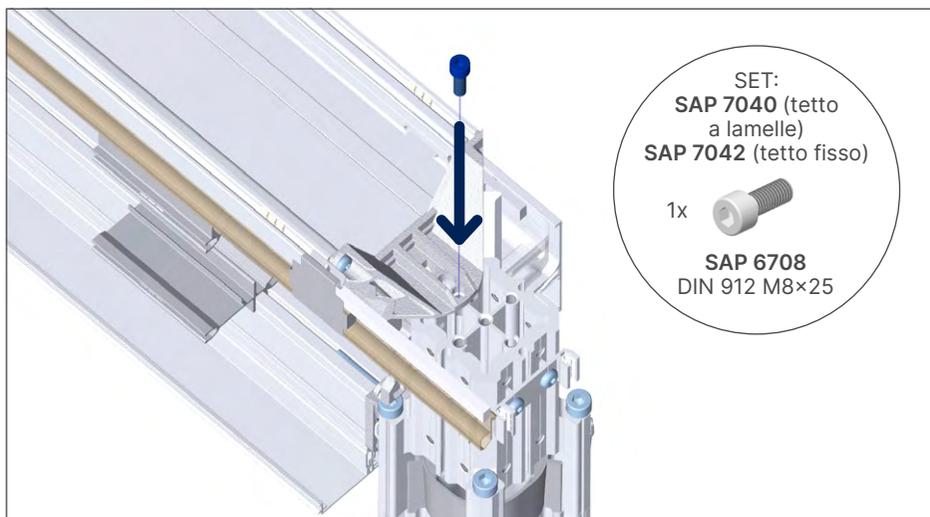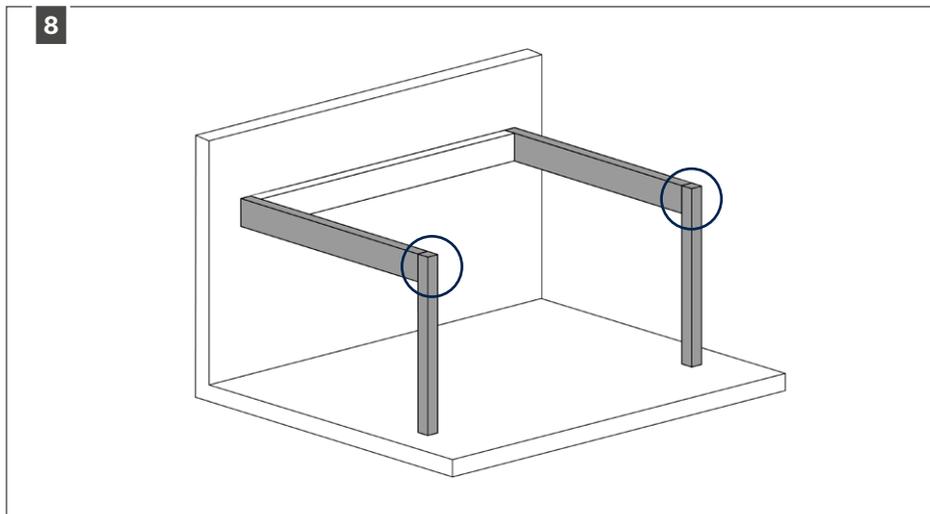


STRUTTURA DI BASE

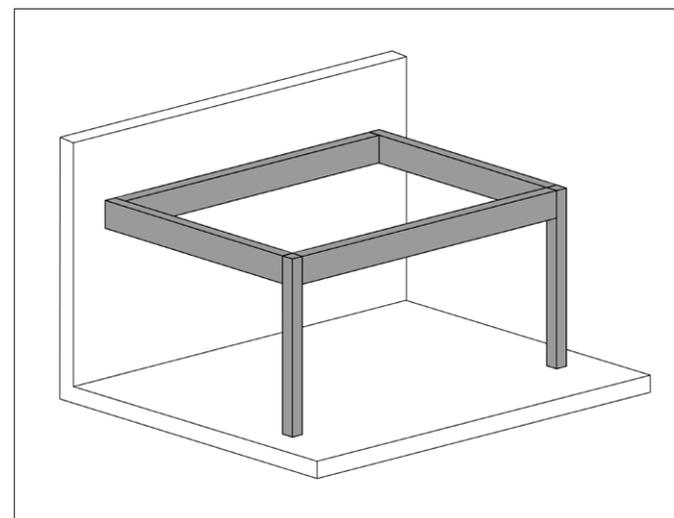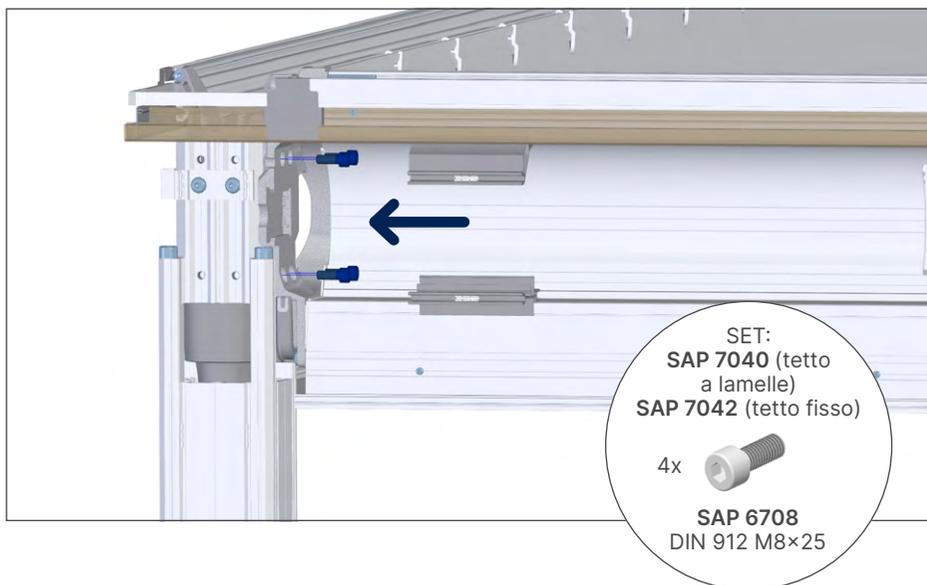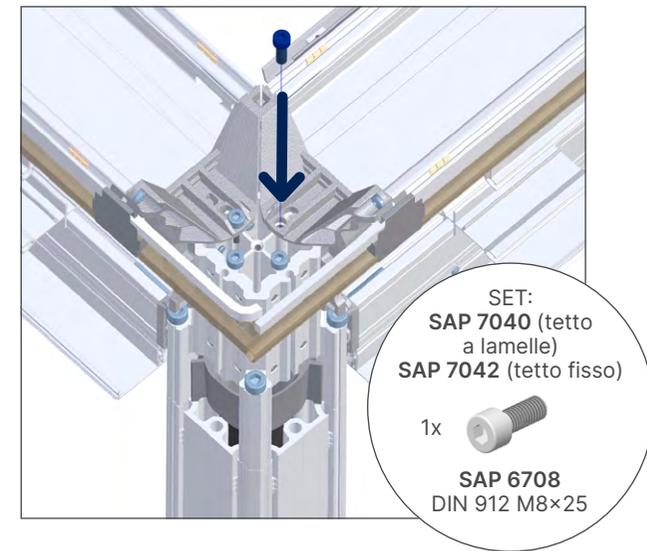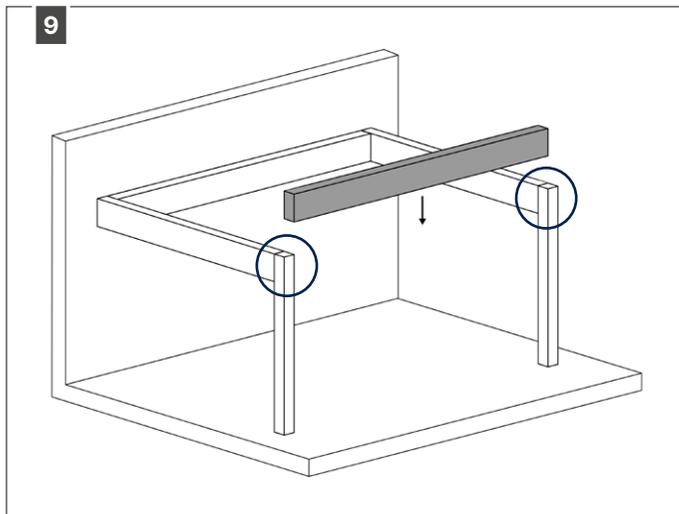


STRUTTURA DI BASE

2.3 • Controllo e sicurezza dei profili del telaio

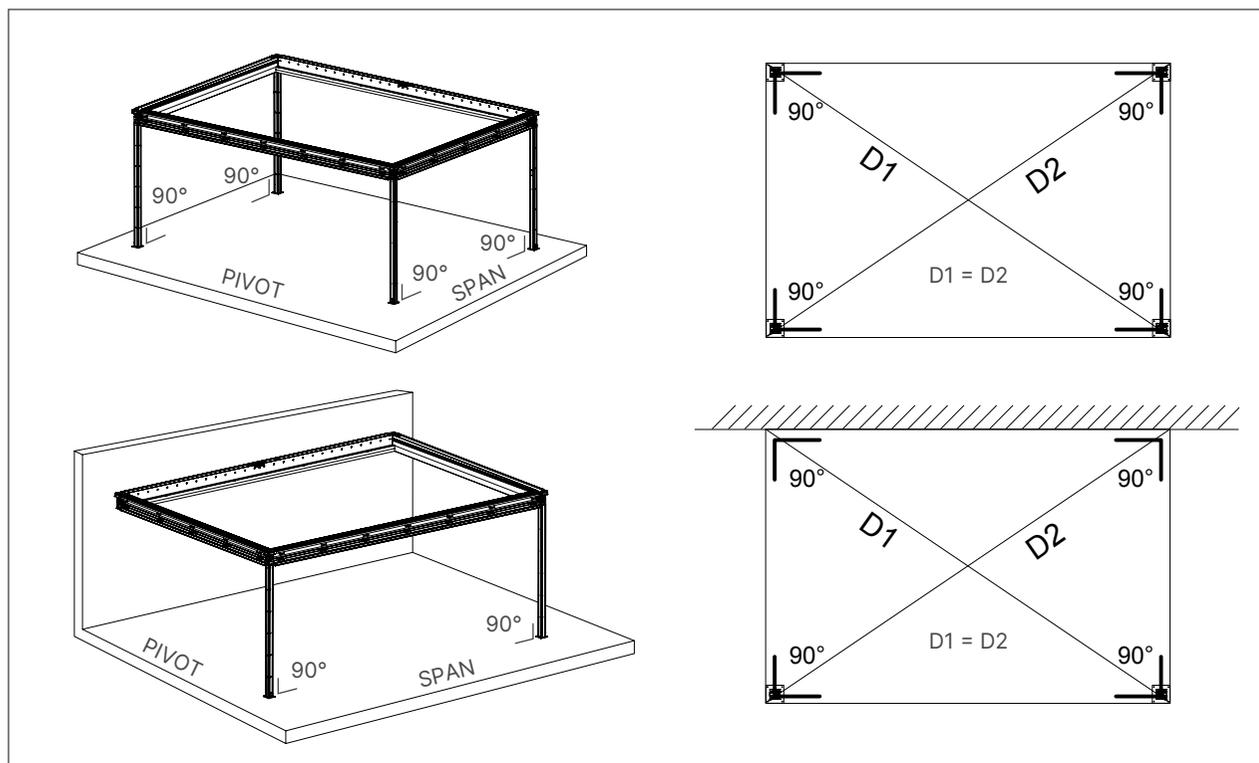


Serrare i piedini di montaggio. Utilizzare elementi di fissaggio adeguati al substrato (a carico dell'installatore). La correzione della posizione è ancora possibile.

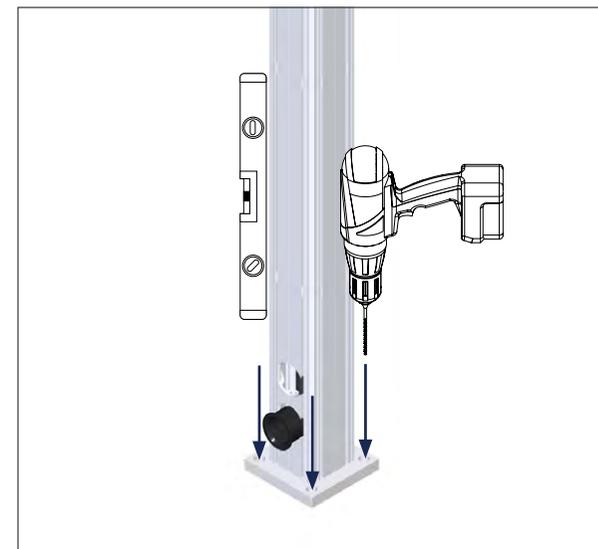


2.4 • Fissaggio del convogliamento per il passaggio e lo scarico dell'acqua

2.4.1 • Giunzione a L con colonna

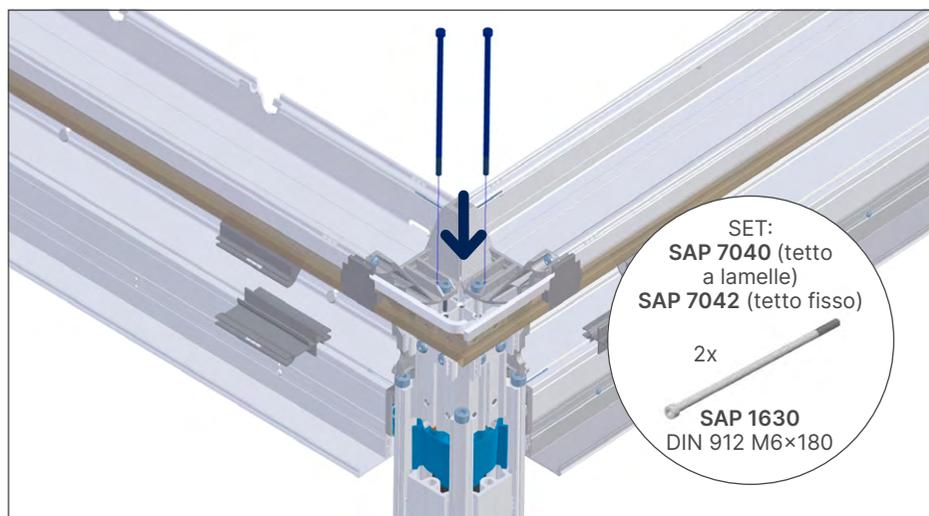


2.4.2 • Giunzione a L senza colonna

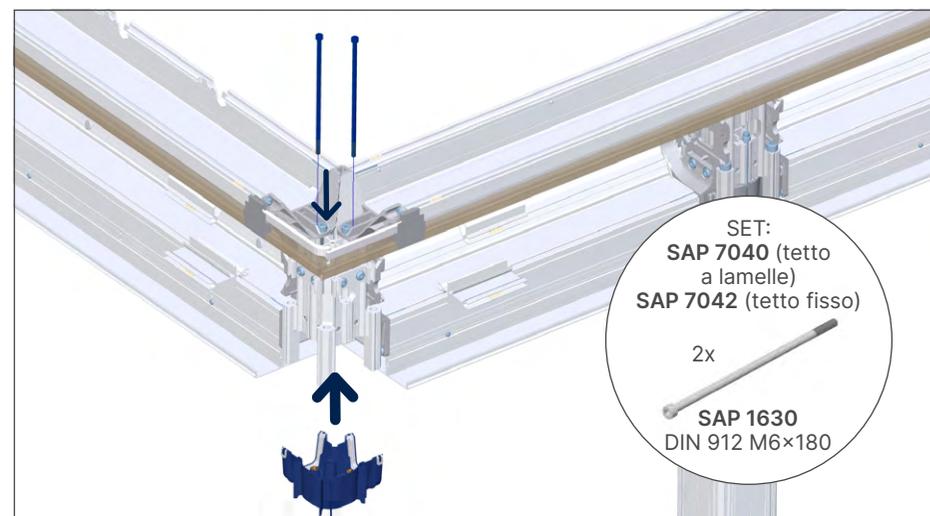





2.4.3 • Giunzione a I con colonna






2.4.4 • Giunzione a T con colonna (sezione tetto collegata)

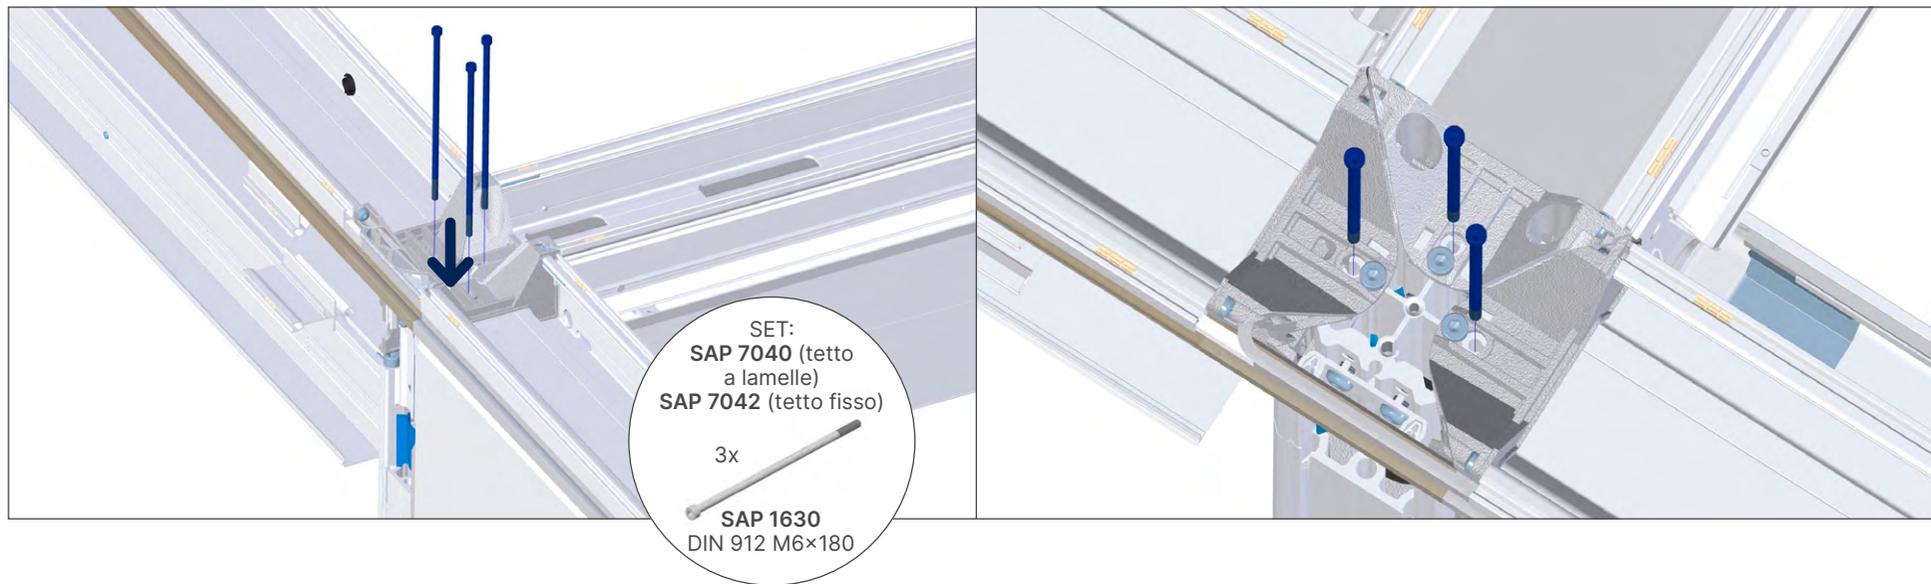

2.5 • Sigillatura delle terminazioni della grondaia

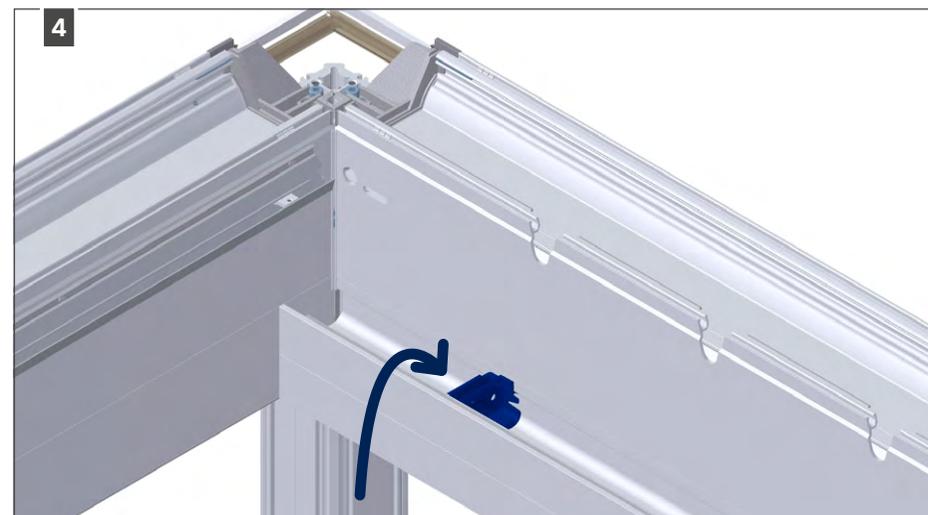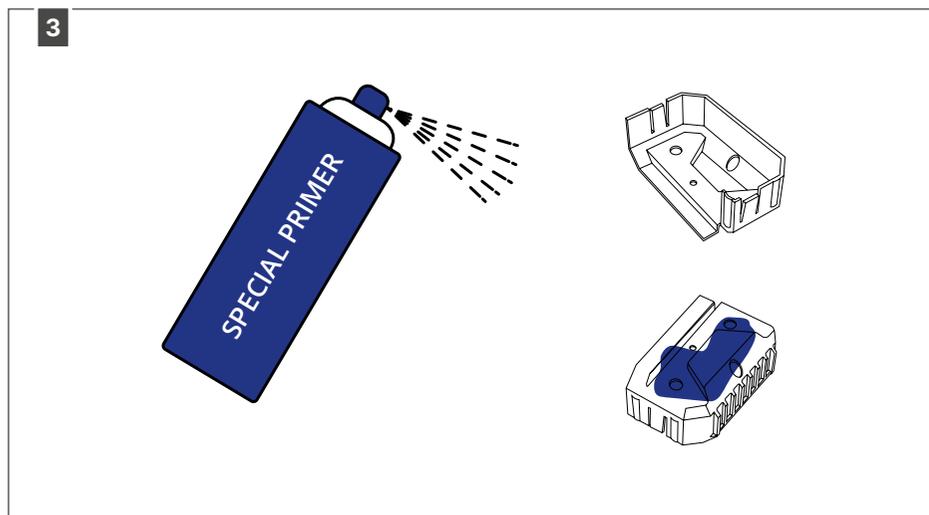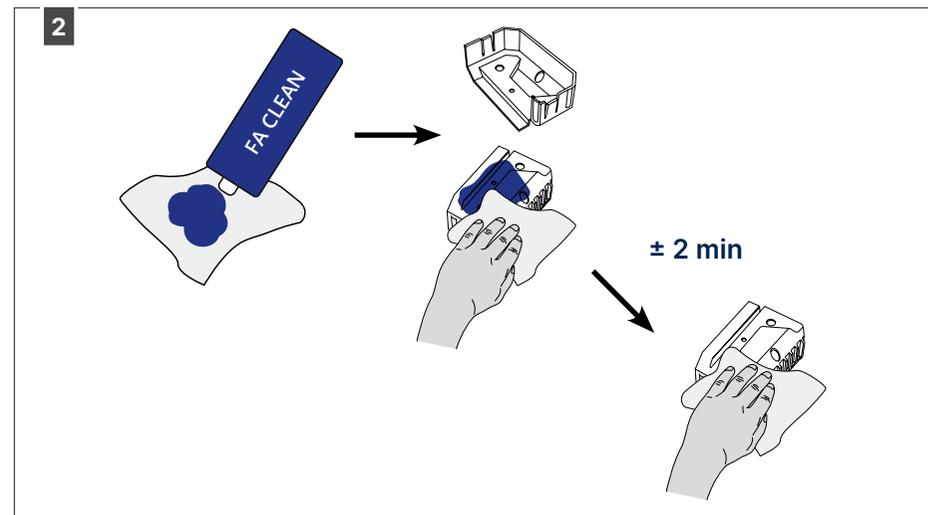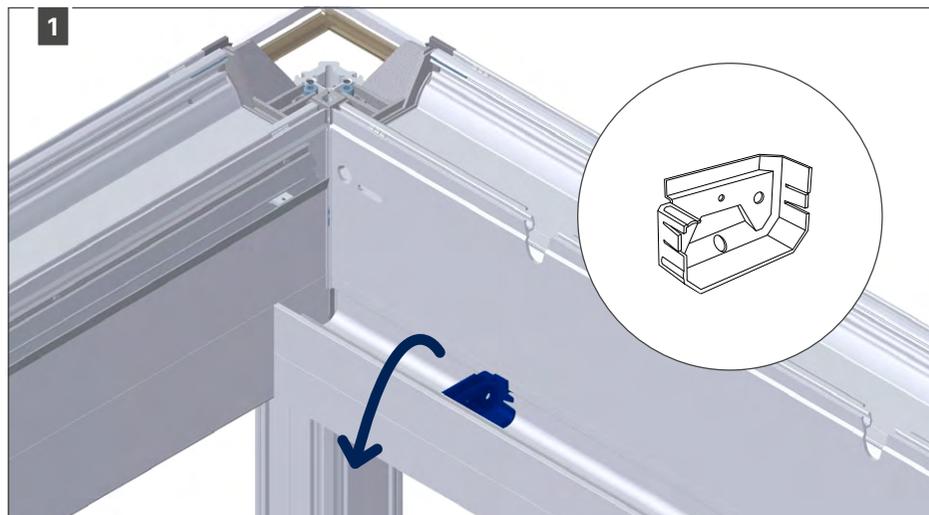

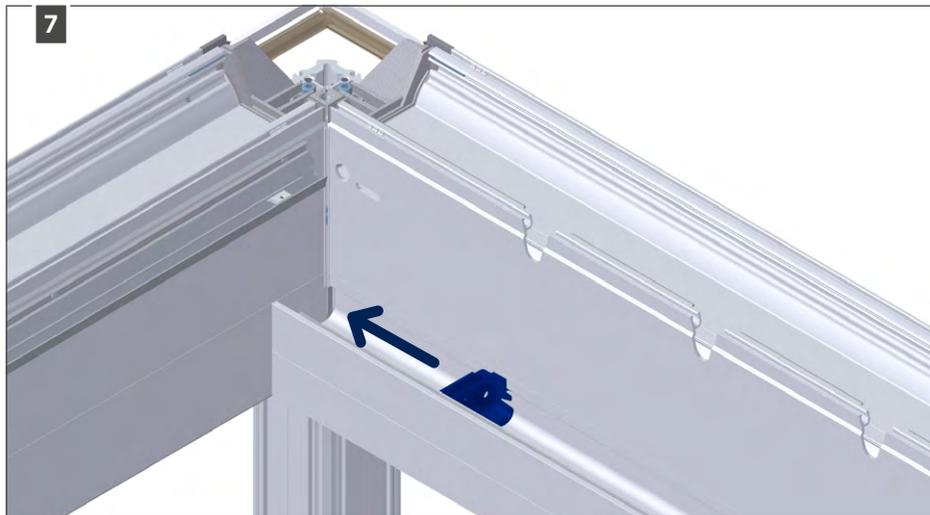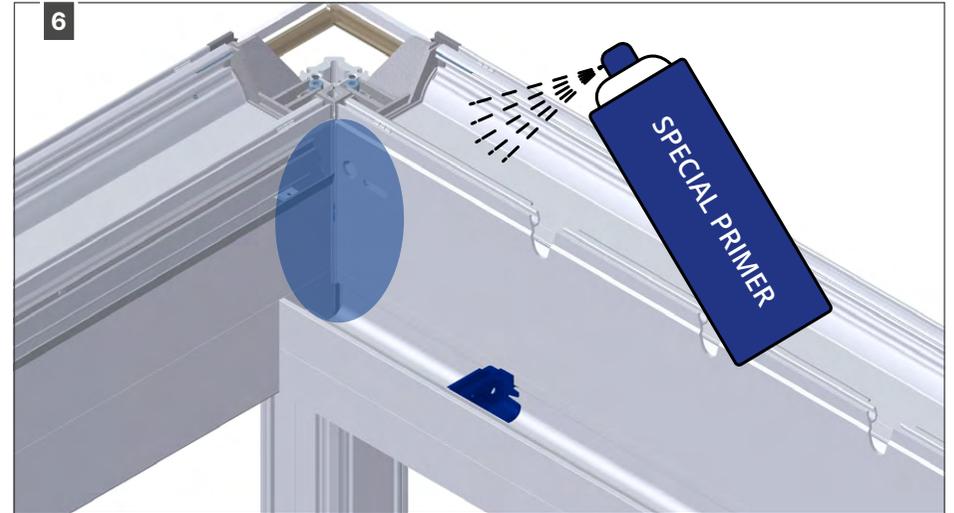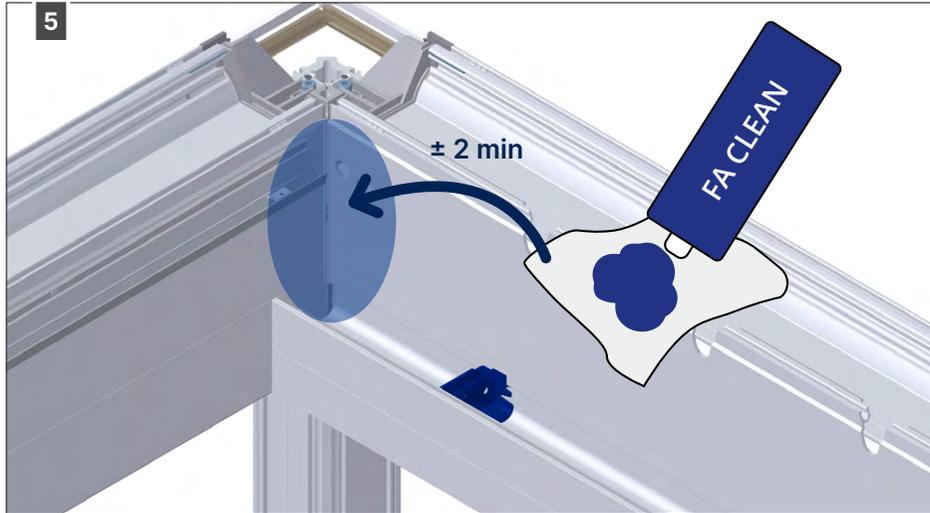


STRUTTURA DI BASE



STRUTTURA DI BASE

2.6 • Test con acqua 1: controllo del sistema di grondaia

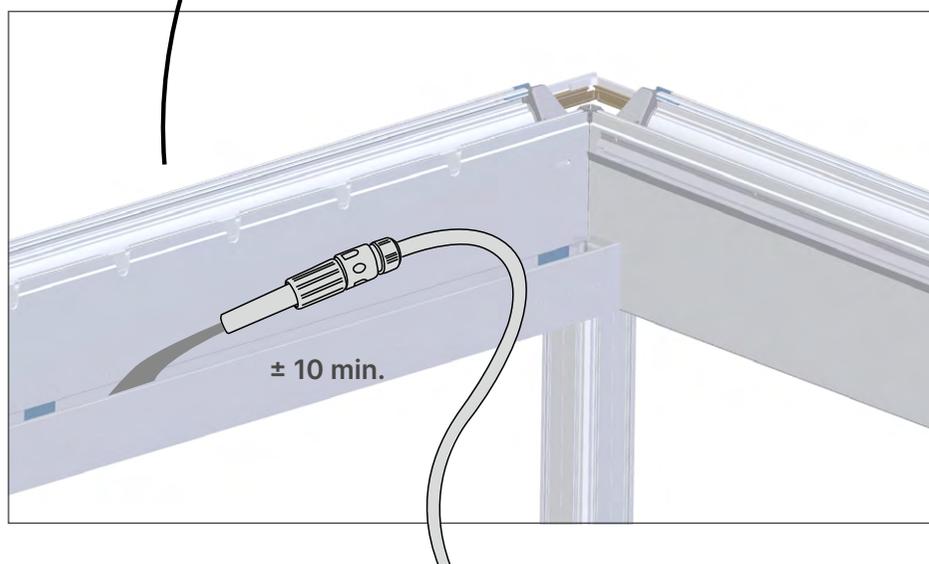

Prima della consegna consigliamo di verificare la tenuta stagna di ogni installazione. Questo è possibile seguendo vari passaggi.

Tali passaggi possono anche essere seguiti per una diagnosi relativa a eventuali infiltrazioni d'acqua.

Verifica della tenuta stagna del sistema di grondaia.



Procedere come segue:

- Devono già essere eseguiti i seguenti lavori di montaggio:
 1. Devono essere posizionate tutte le barre lato span e pivot.
 2. Devono essere posizionati e sigillati tutti gli elementi finali della grondaia lato pivot.
 3. Devono essere posizionati gli imbuti di deflusso nei punti nodali senza colonna.

- Sarebbe meglio che i seguenti interventi non fossero ancora stati eseguiti:
 1. Lamelle non ancora posizionate.
 2. Profilo verticale di finitura negli angoli interni non ancora posizionato.
 3. Coperture angolari e di finitura sulle colonne non ancora posizionate in modo tale da rendere ben visibili eventuali infiltrazioni d'acqua.
 4. Le piastre di copertura non sono state ancora collocate alle giunture senza sostegno.

- Applicare l'acqua in una grondaia lato pivot con un tubo da giardino per ± 10 minuti.
Eseguire tale operazione tenendosi più distanti possibili da un punto di scarico. Verificare che sotto a ogni punto nodale tutti gli imbuti e gli elementi finali della grondaia siano sigillati in maniera stagna.

2.7 • Sigillatura dell'angolo interno tra lato span e lato pivot



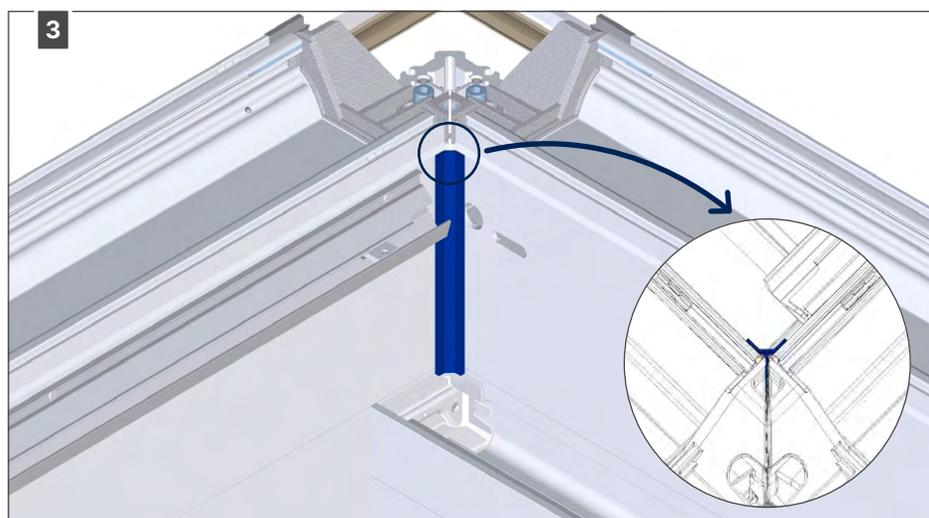
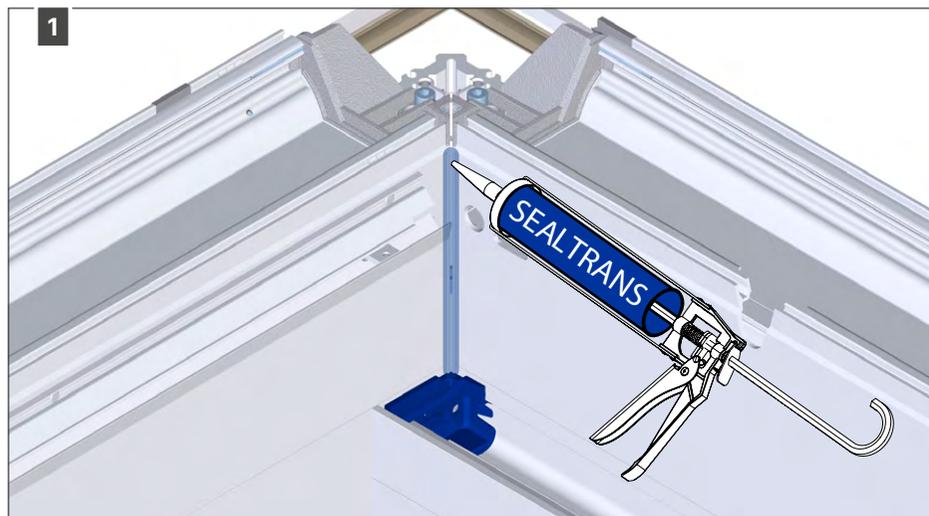







Installare innanzitutto lo [FIXSCREEN](#) e la [PRESA DI CORRENTE](#) prima di installare le coperture delle colonne e anteriori.

2.8 • Installazione delle coperture di colonna







2.8.1 • Giunzione a L con colonna

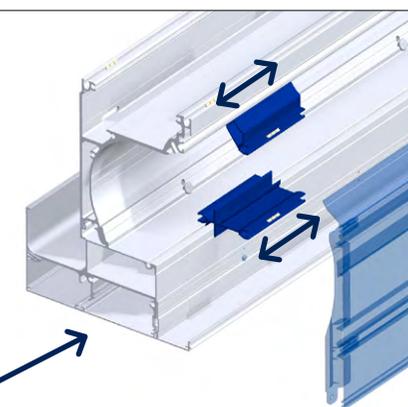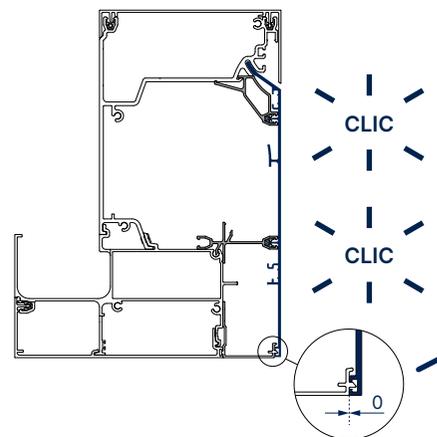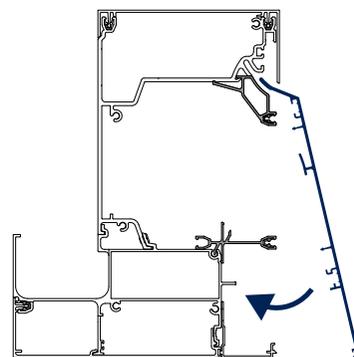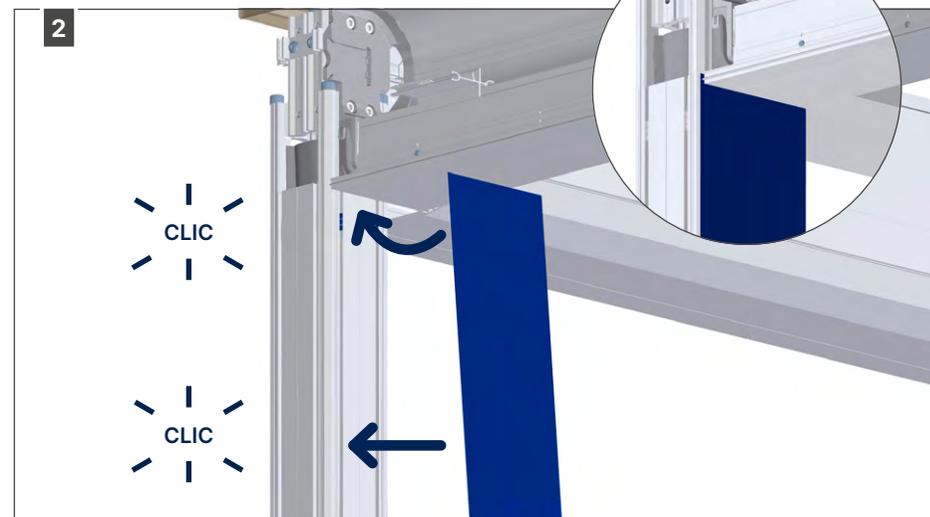

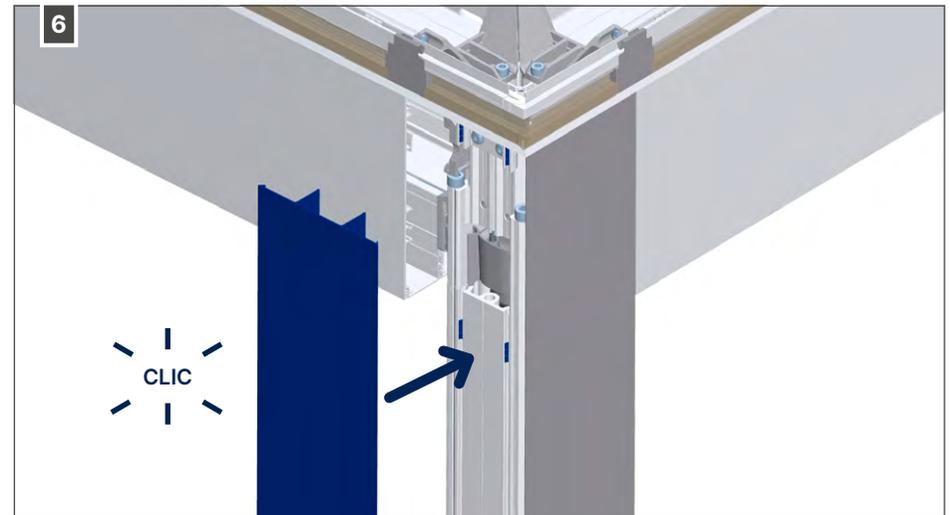
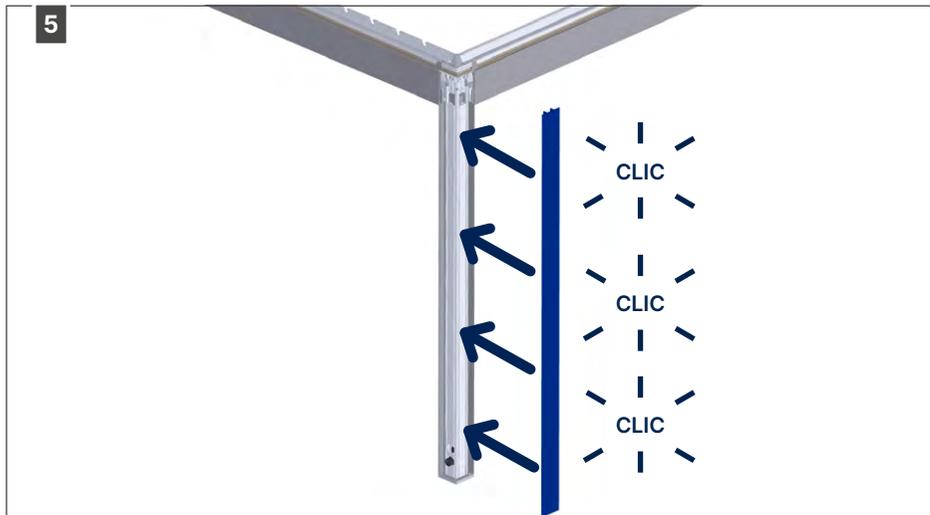
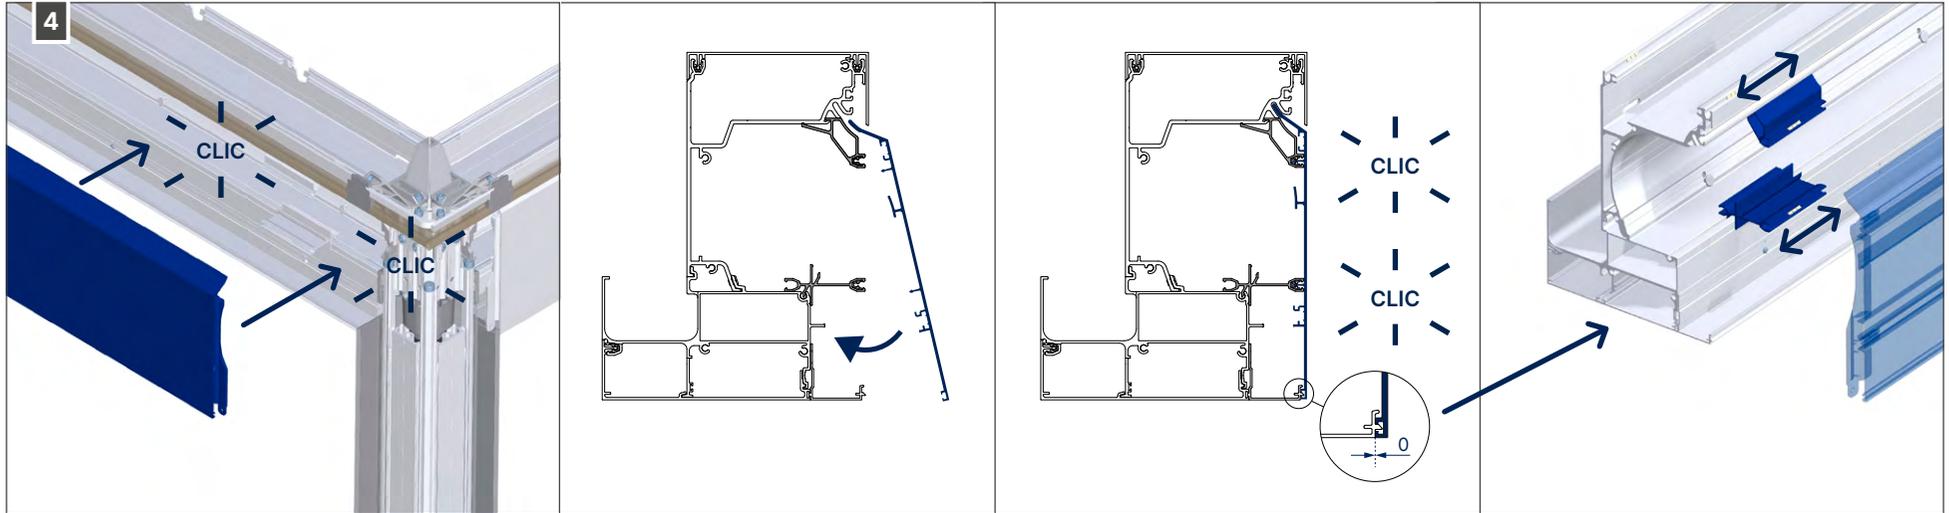


STRUTTURA DI BASE

2.8.2 • Giunzione a I con colonna

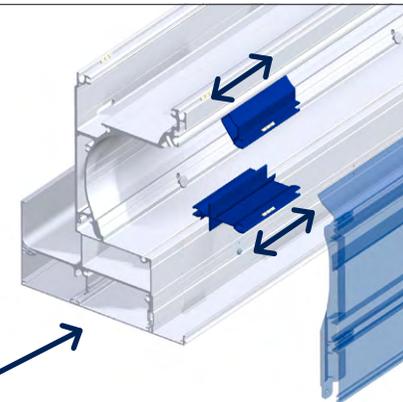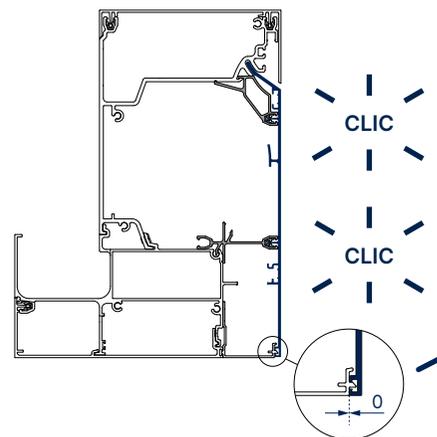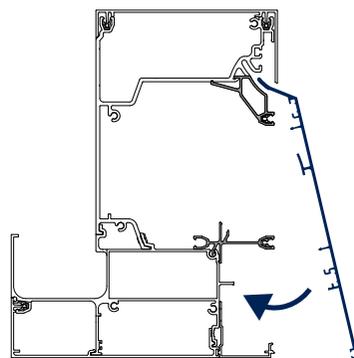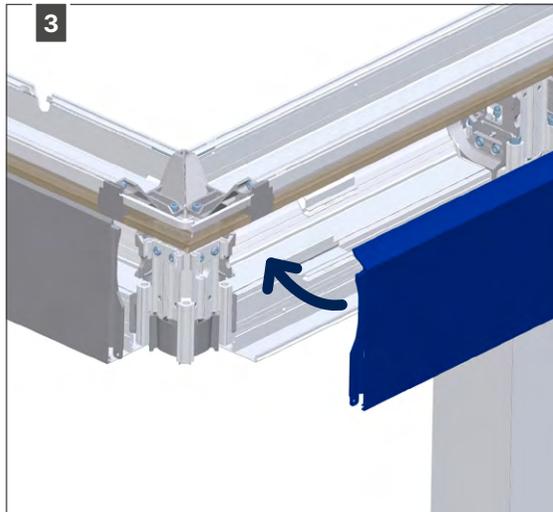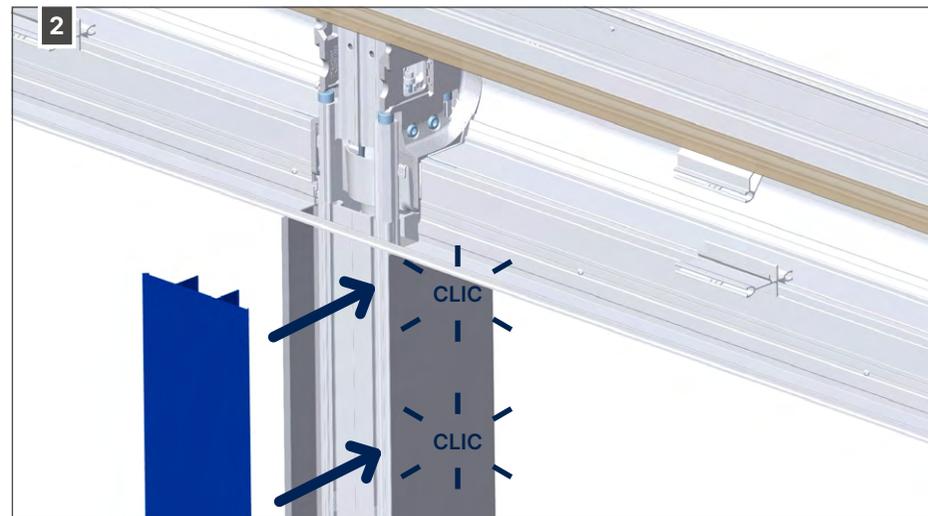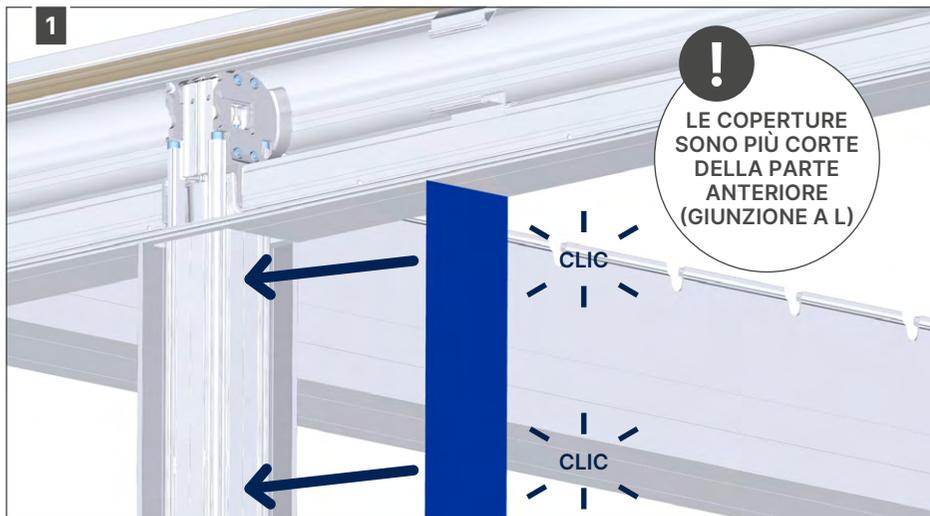


2.8.3 • Giunzione a L con colonna per copertura incassata

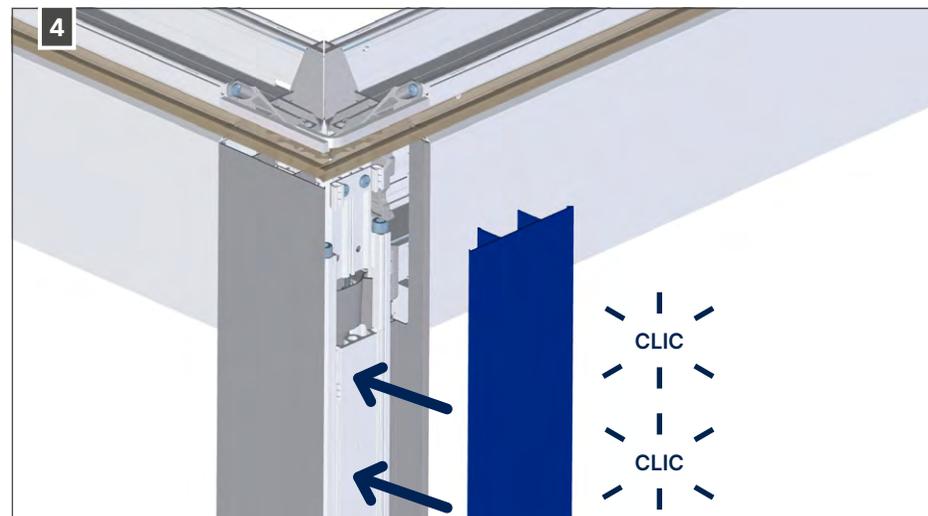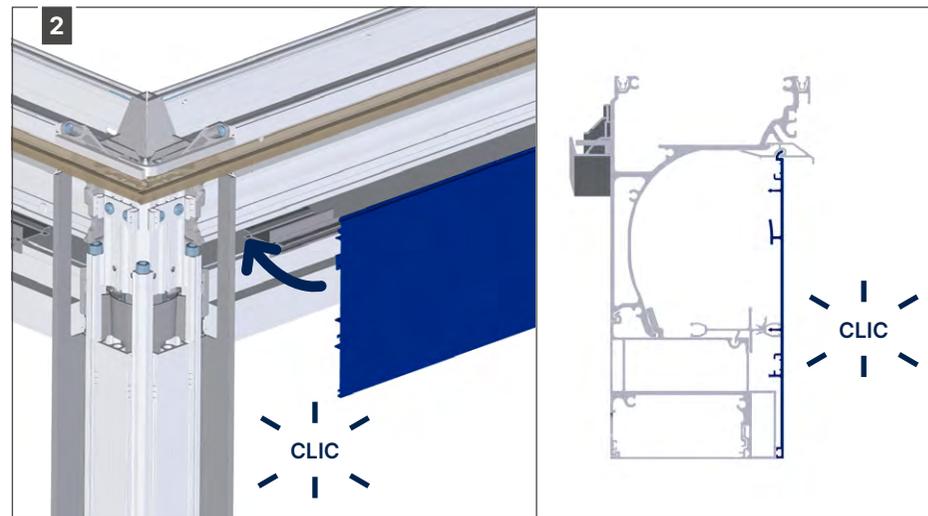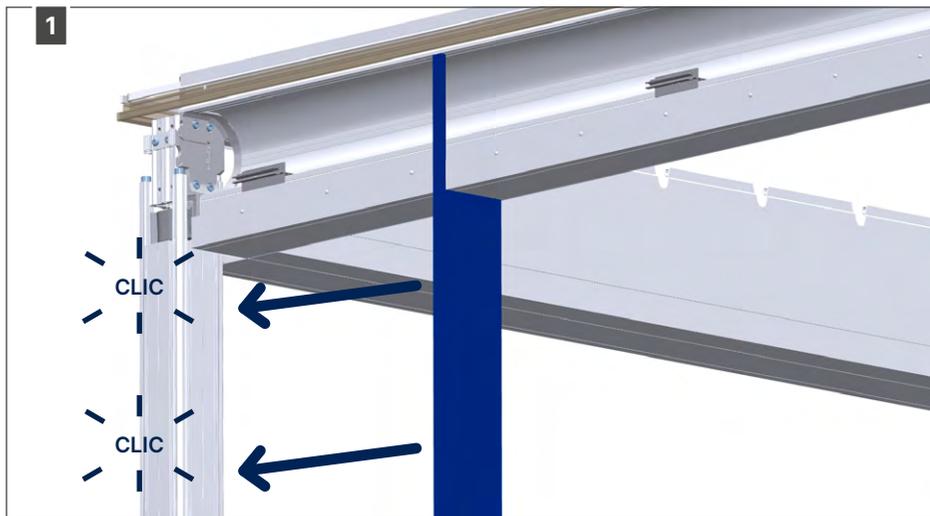

STRUTTURA DI BASE




2.8.4 • Giunzione a I con colonna per copertura incassata





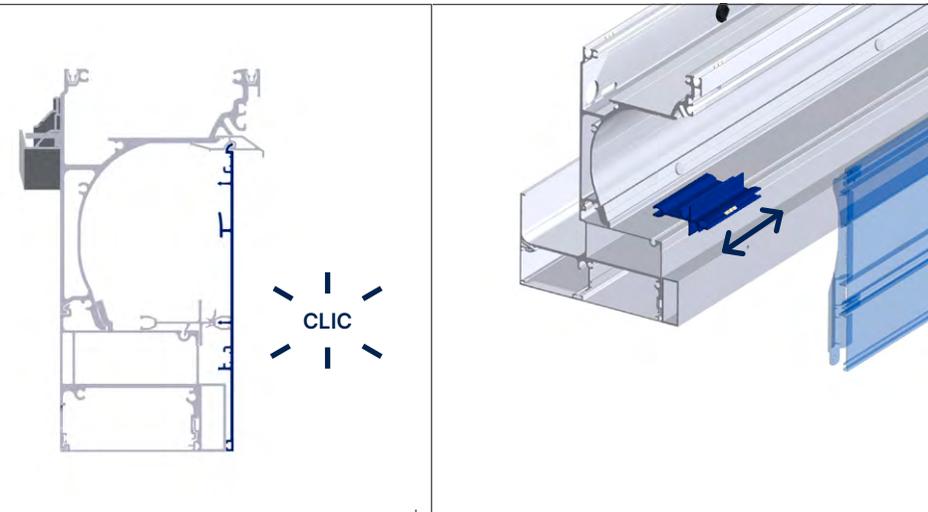


STRUTTURA DI BASE






2.8.5 • Installazione dell'illuminazione a LED

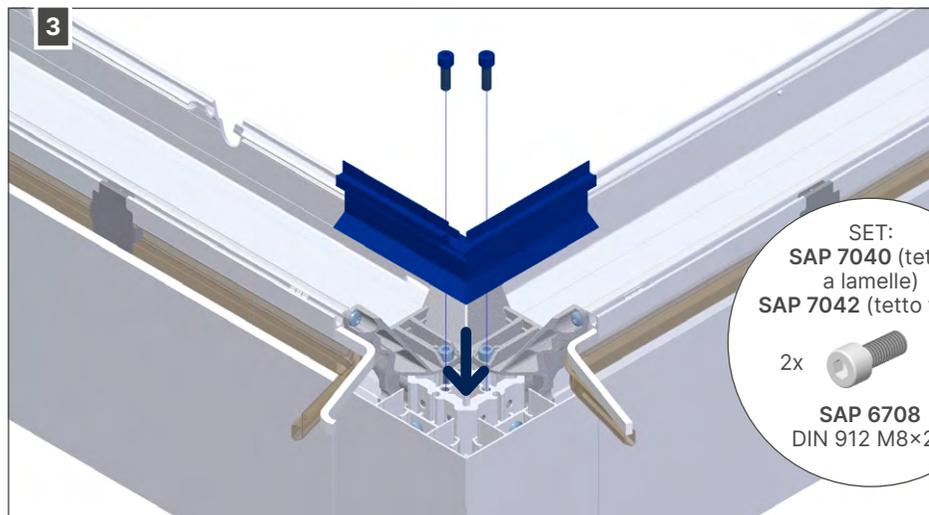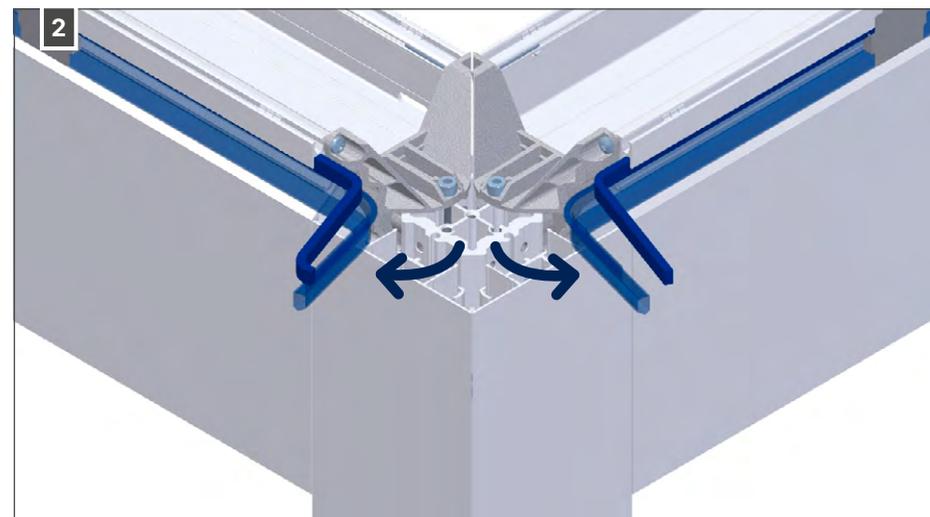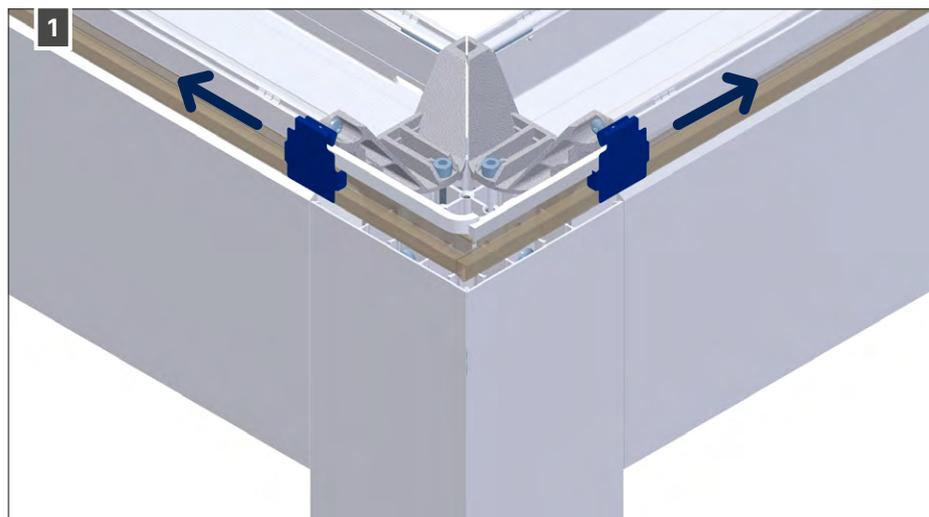

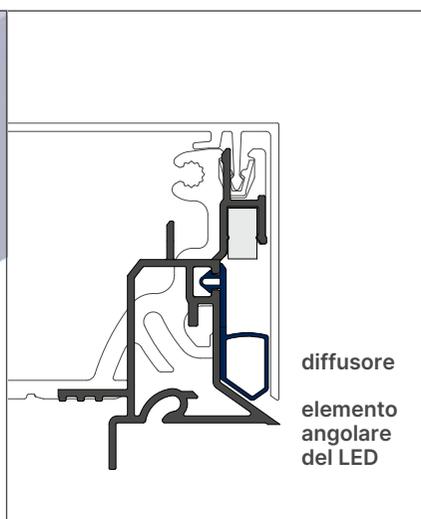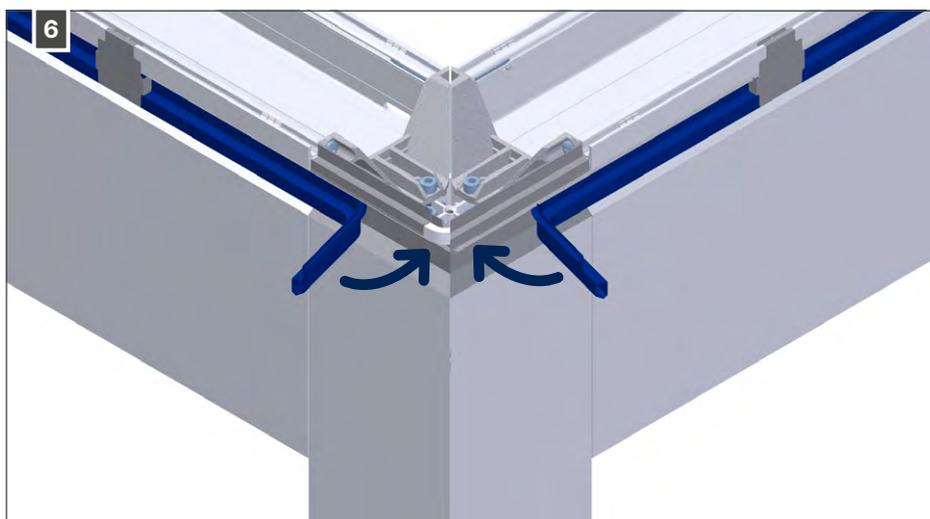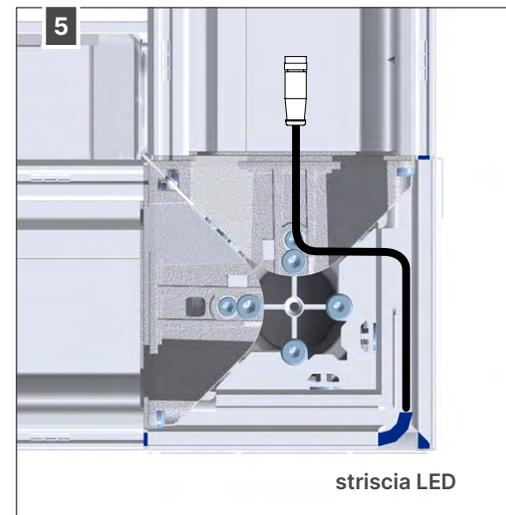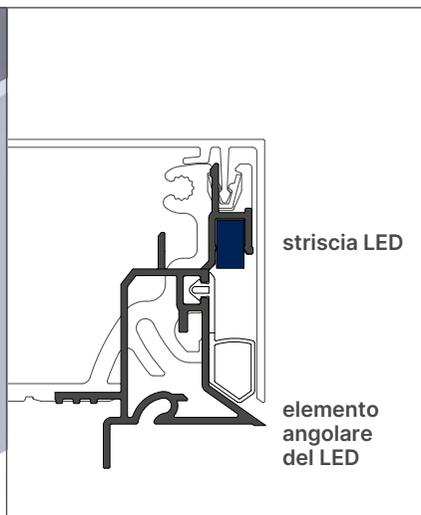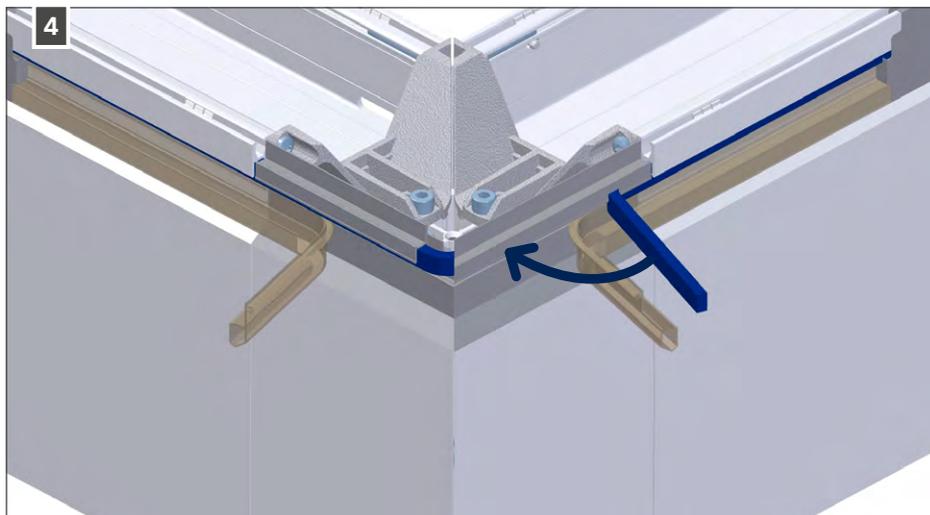


STRUTTURA DI BASE

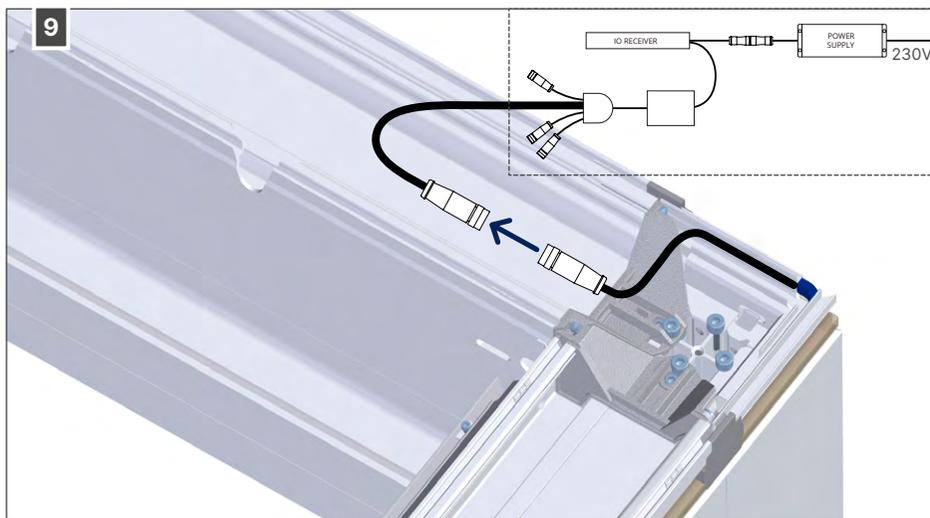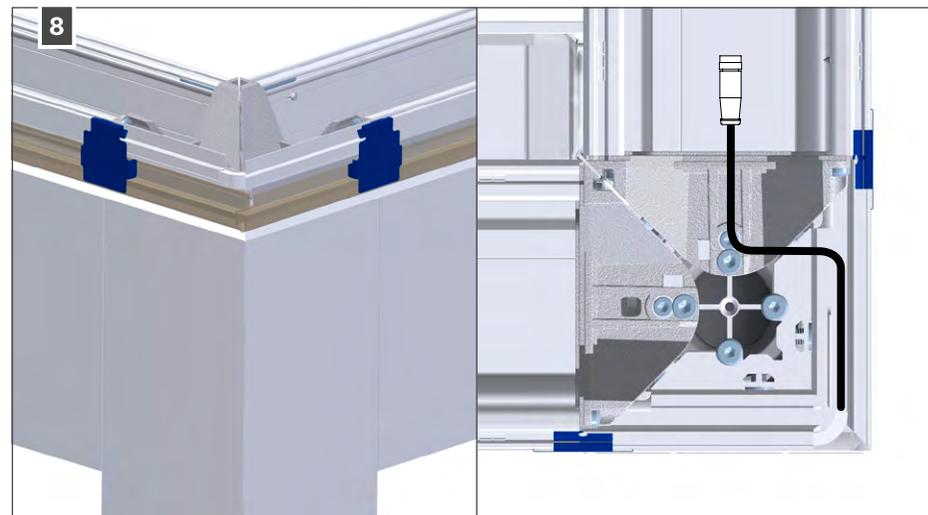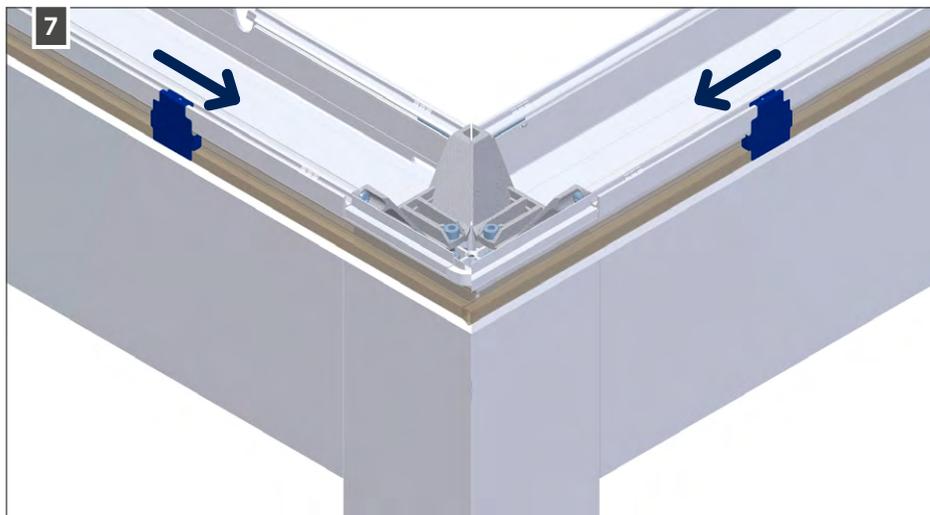

STRUTTURA DI BASE

2.8.6 • Giunzione a L senza colonna

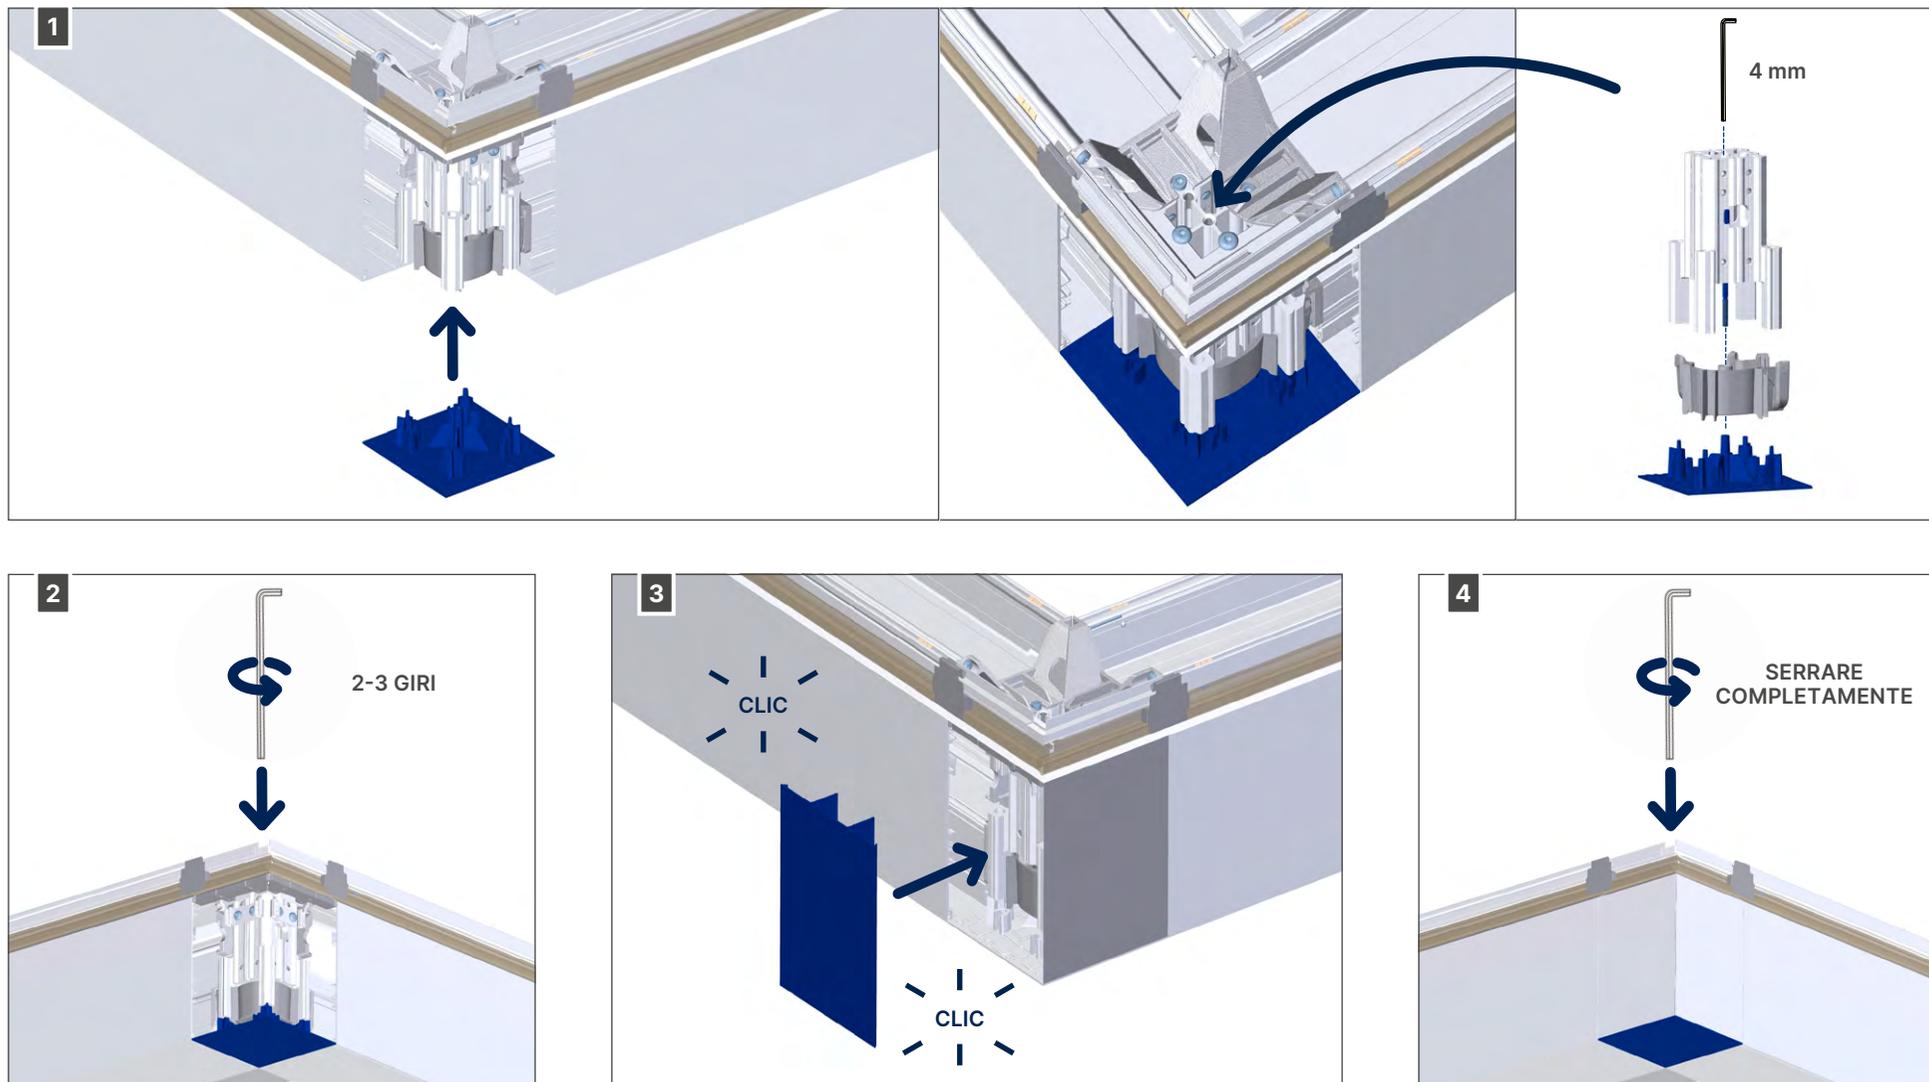


STRUTTURA DI BASE

2.8.7 • Coperture inferiori per giunzione a L senza colonna


150×150

Giunzione a L
2 coperture anteriori standard

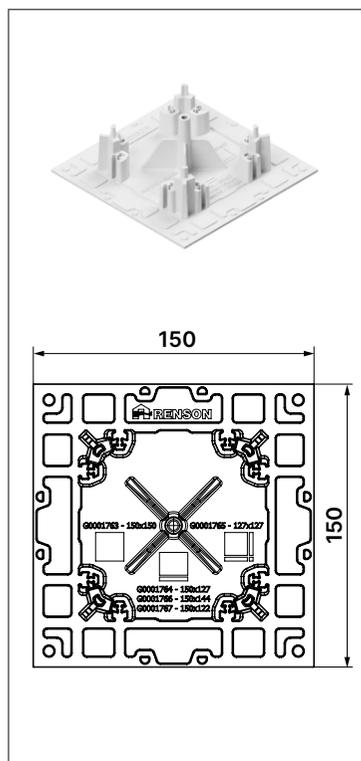


150×127

Giunzione a L
1 copertura anteriore standard
1 copertura anteriore incassata

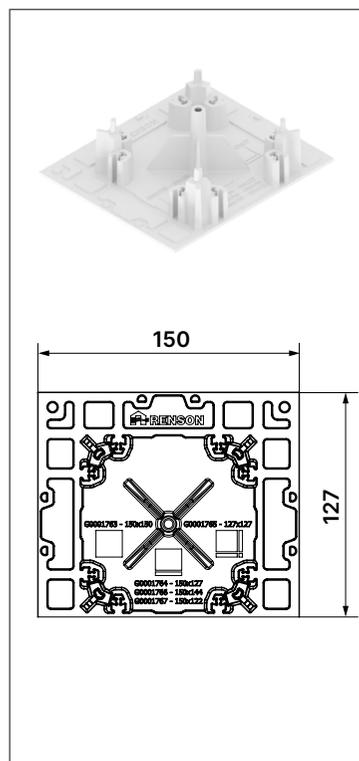


127×127

Giunzione a L
2 coperture anteriori incassate

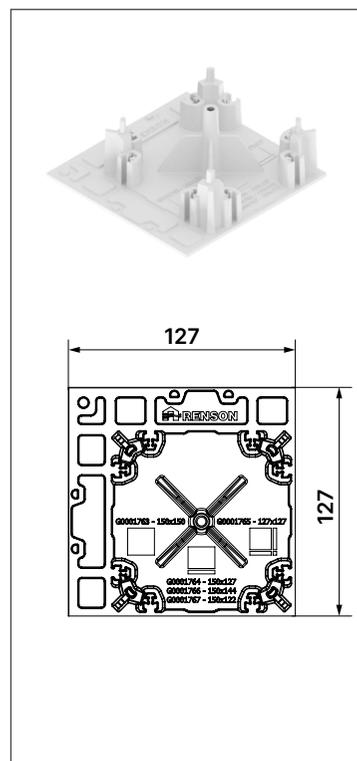


150×144

Giunzione a L contro parete
copertura anteriore standard

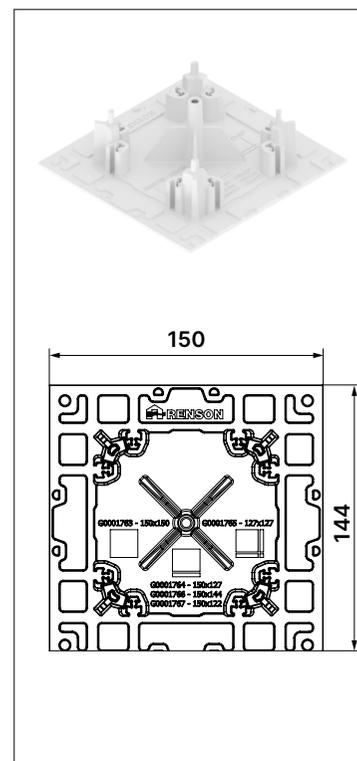



150×121

Giunzione a L contro parete
copertura incassata

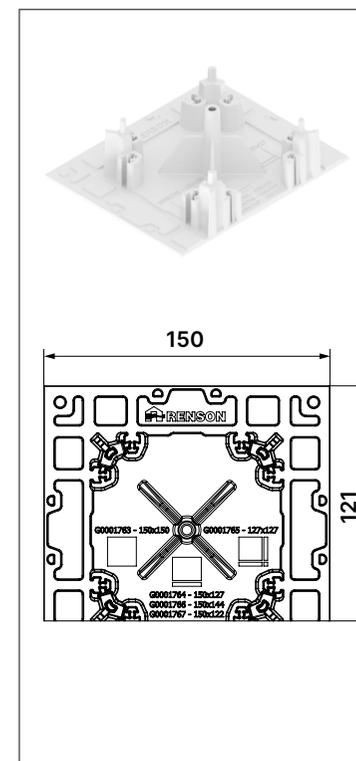

STRUTTURA DI BASE

2.8.8 • Finitura in plastica per lo scarico






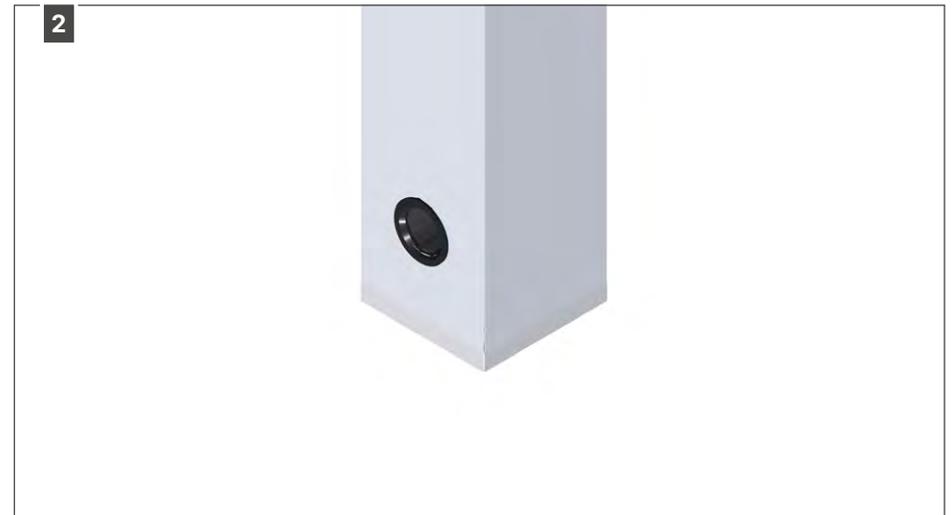
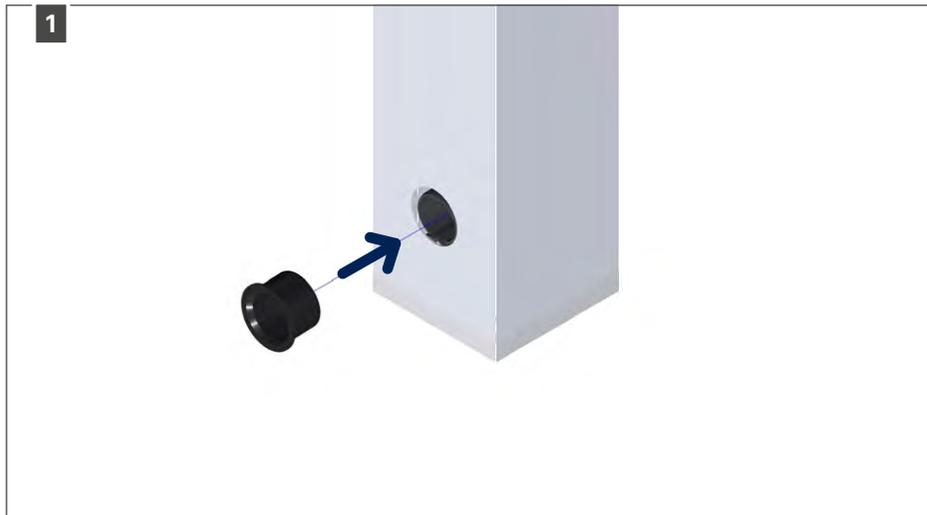





Prima di installare il tetto, installare le [PARETI FISSE](#).




3 • Installazione del tetto


3.1 • Tetto a lamelle

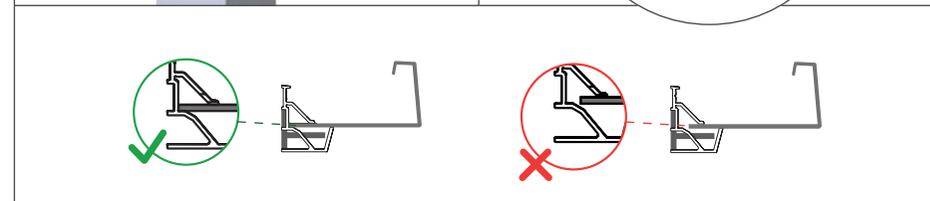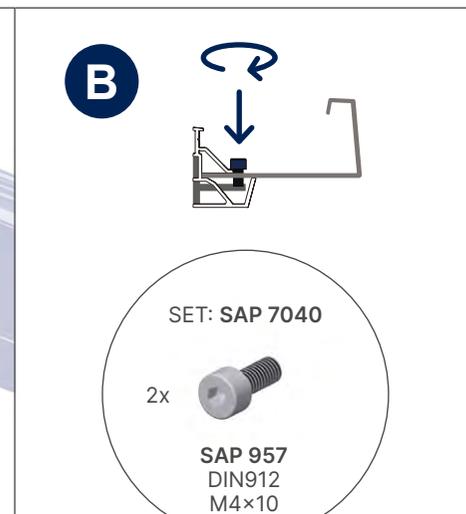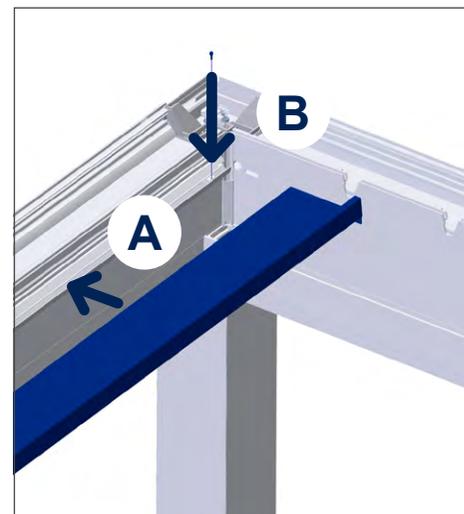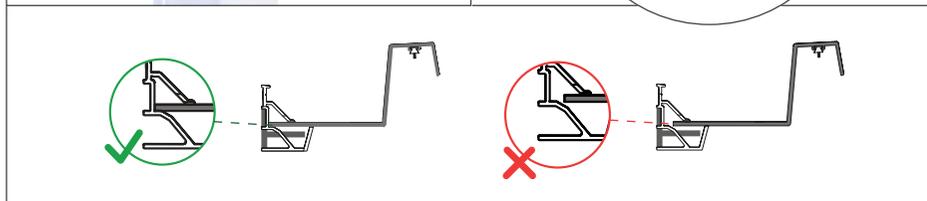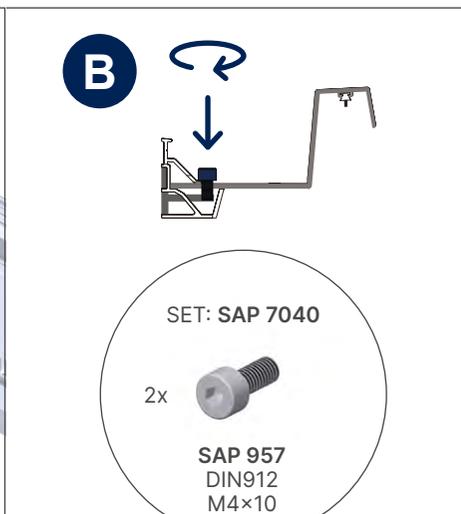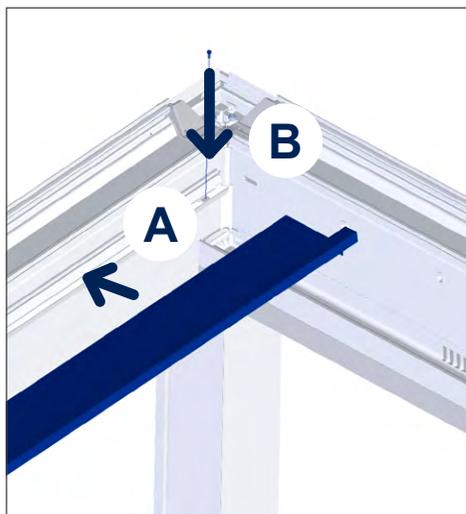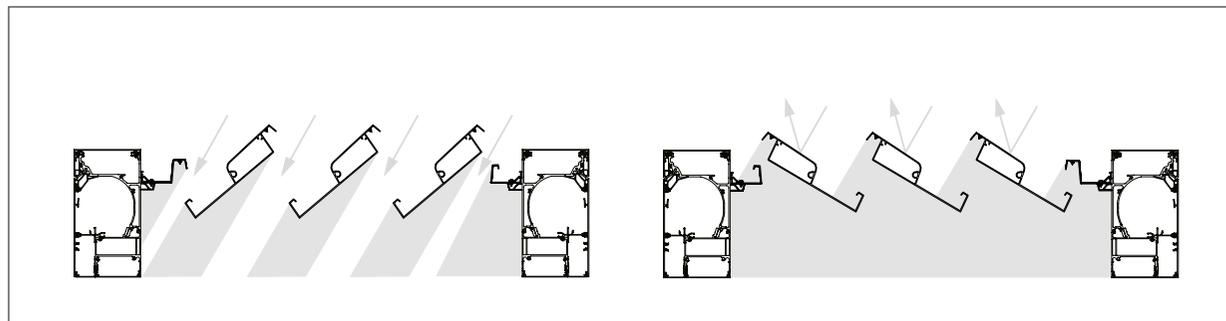




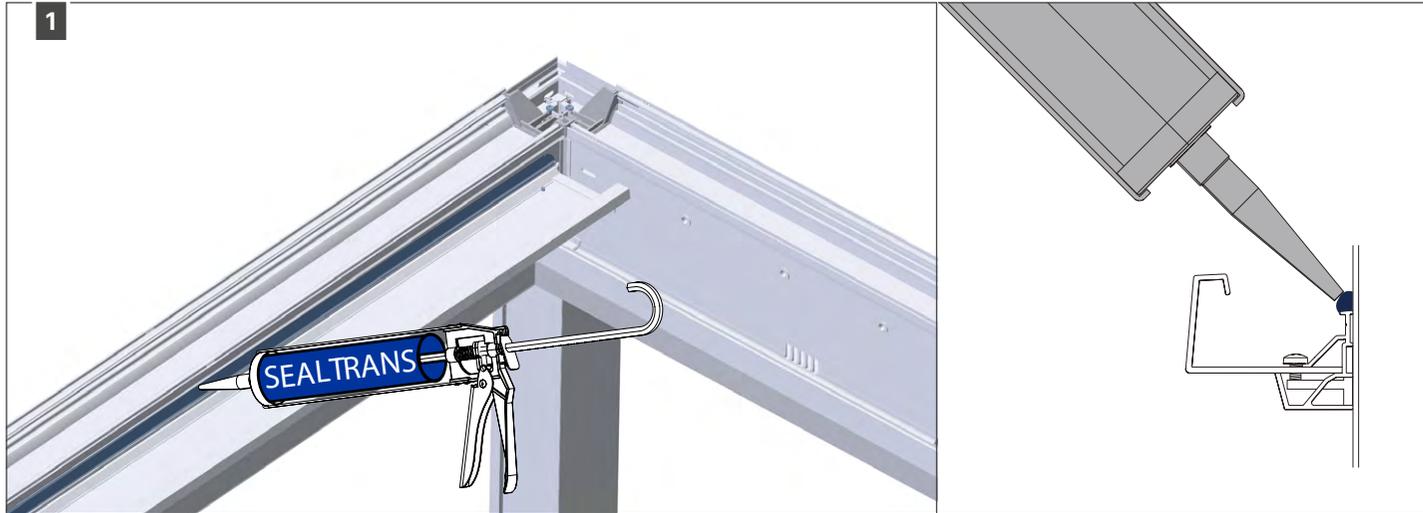



3.1.1 • Montaggio delle lamelle

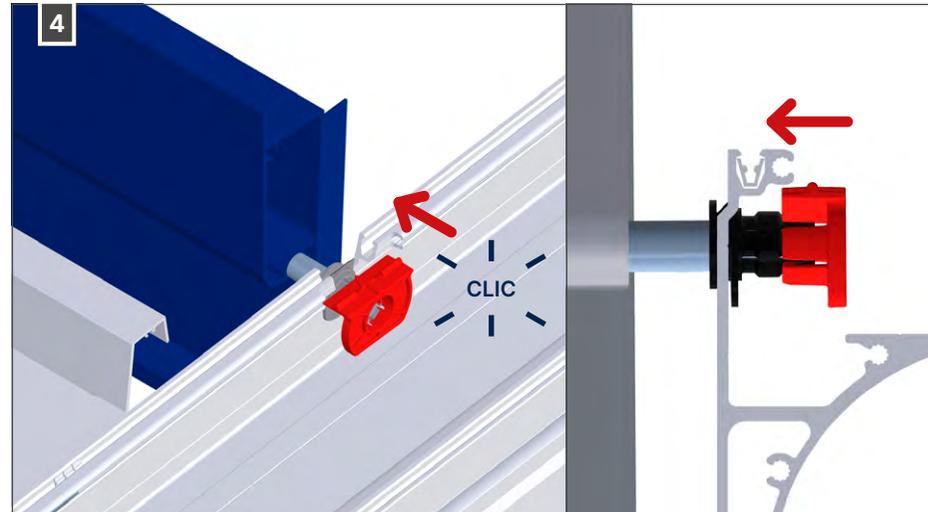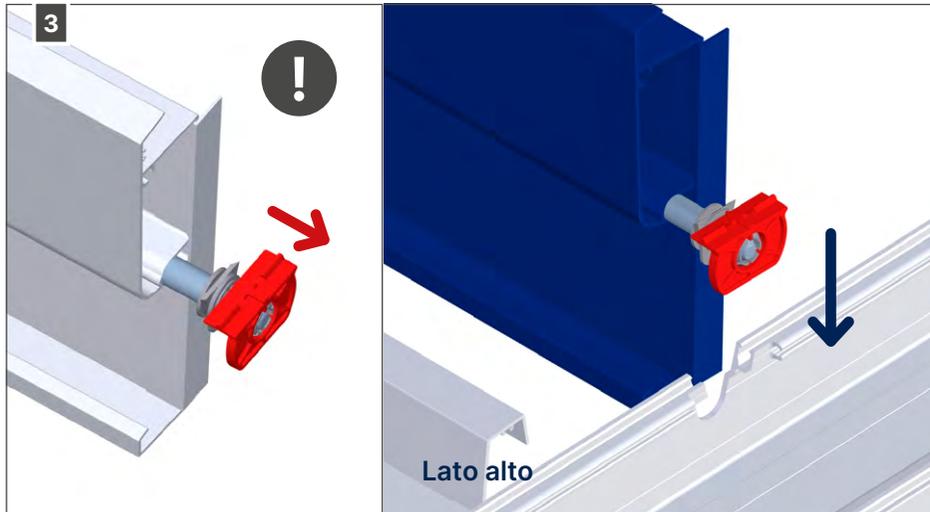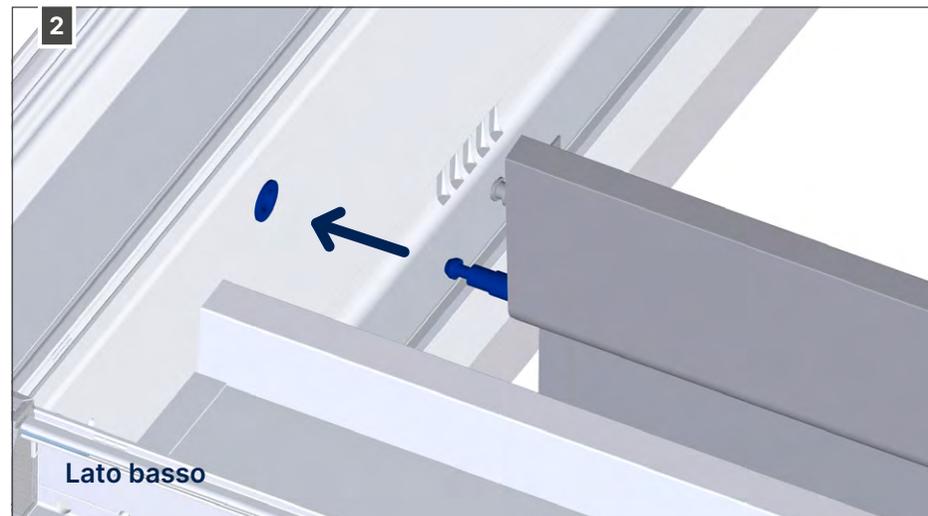

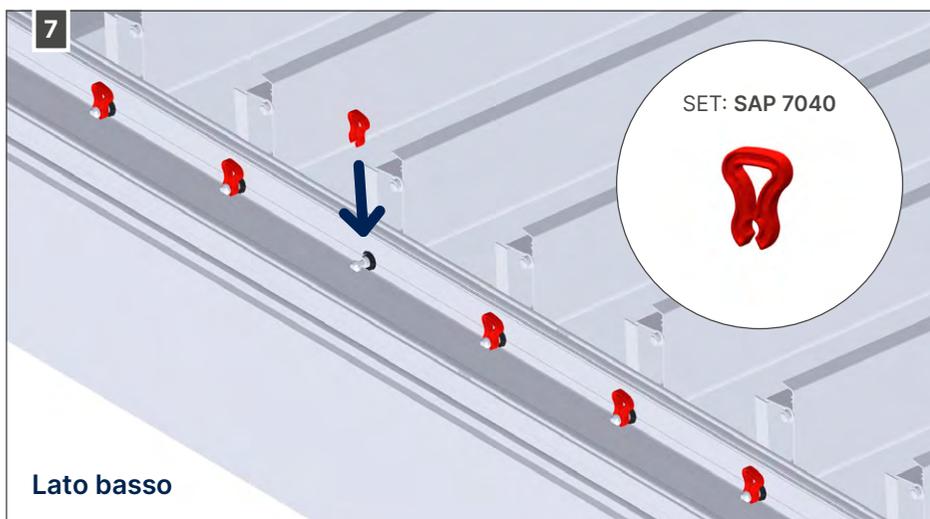


3.1.2 • Montaggio di lamella e asta di azionamento

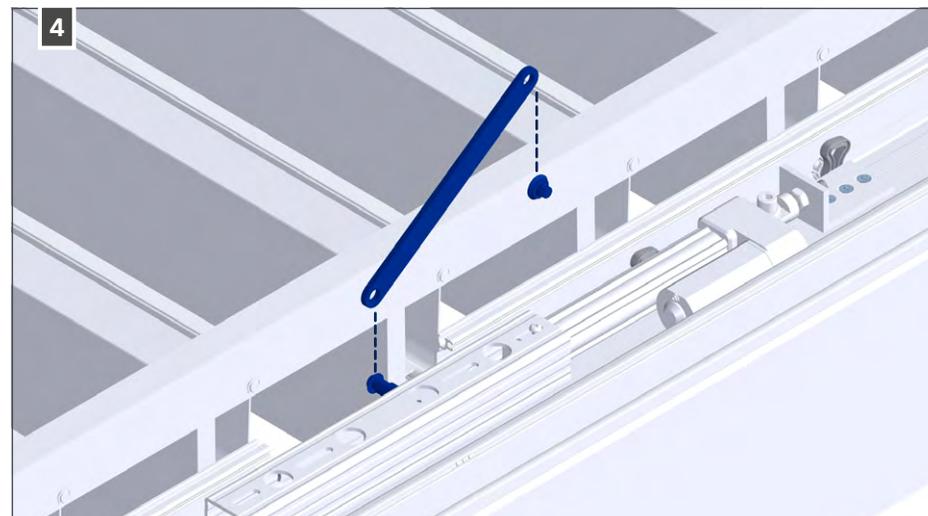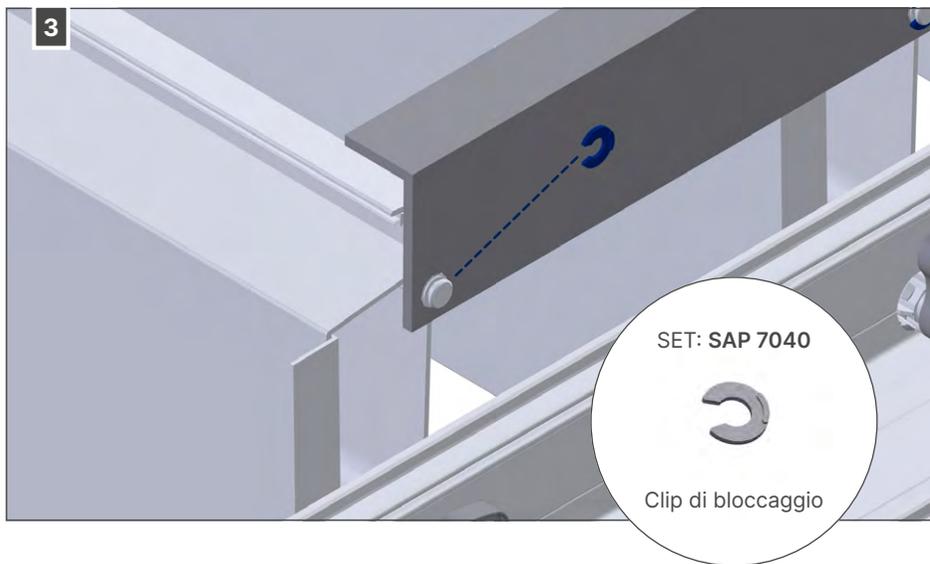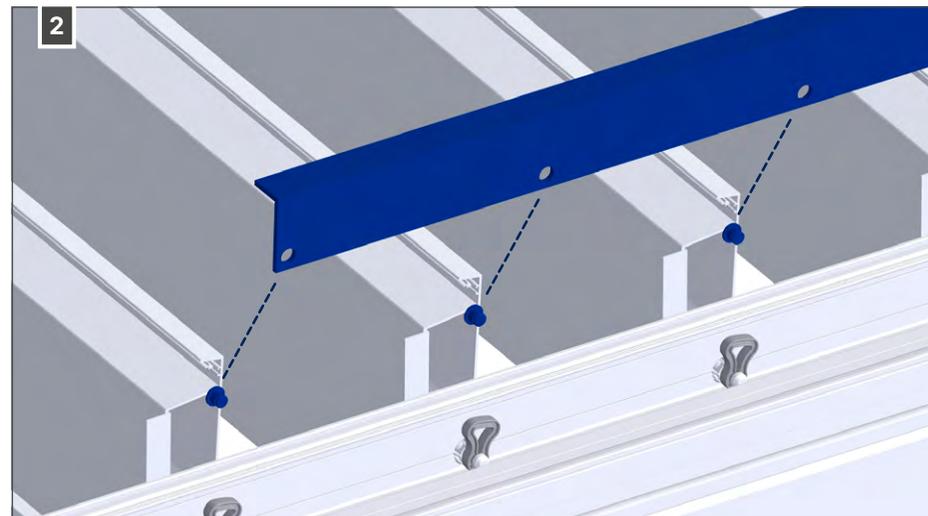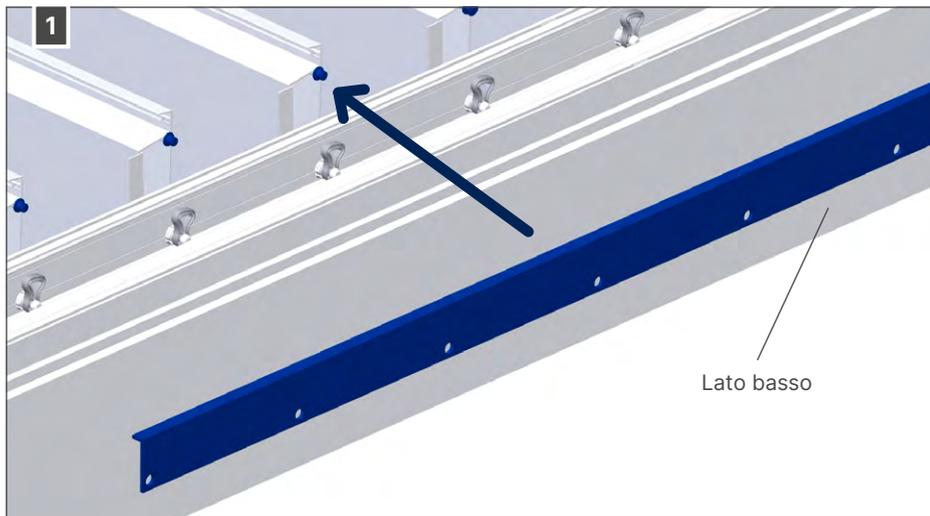

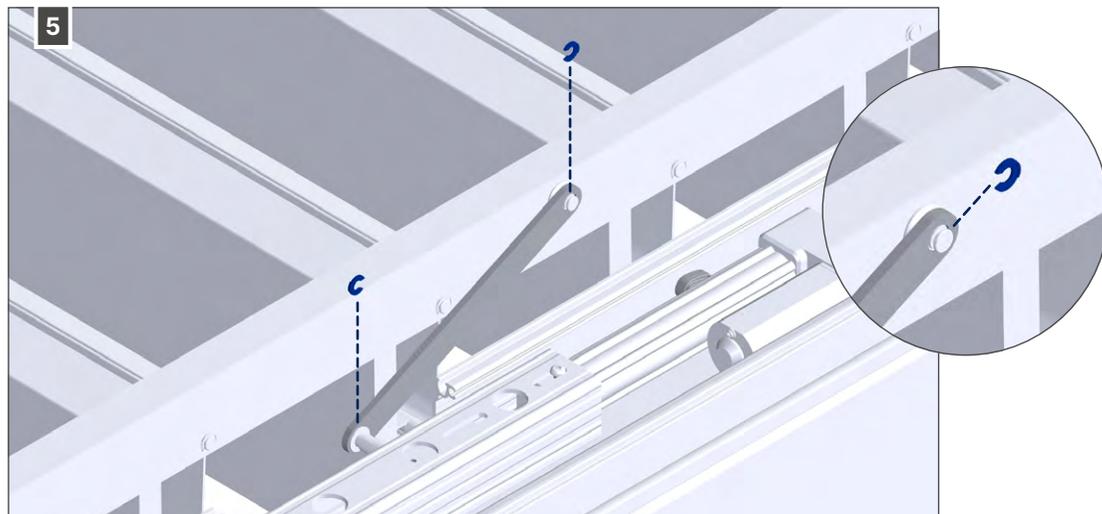

3.2 • Comando del tetto a lamelle


3.2.1 • Comando di regolazione per il tetto a lamelle

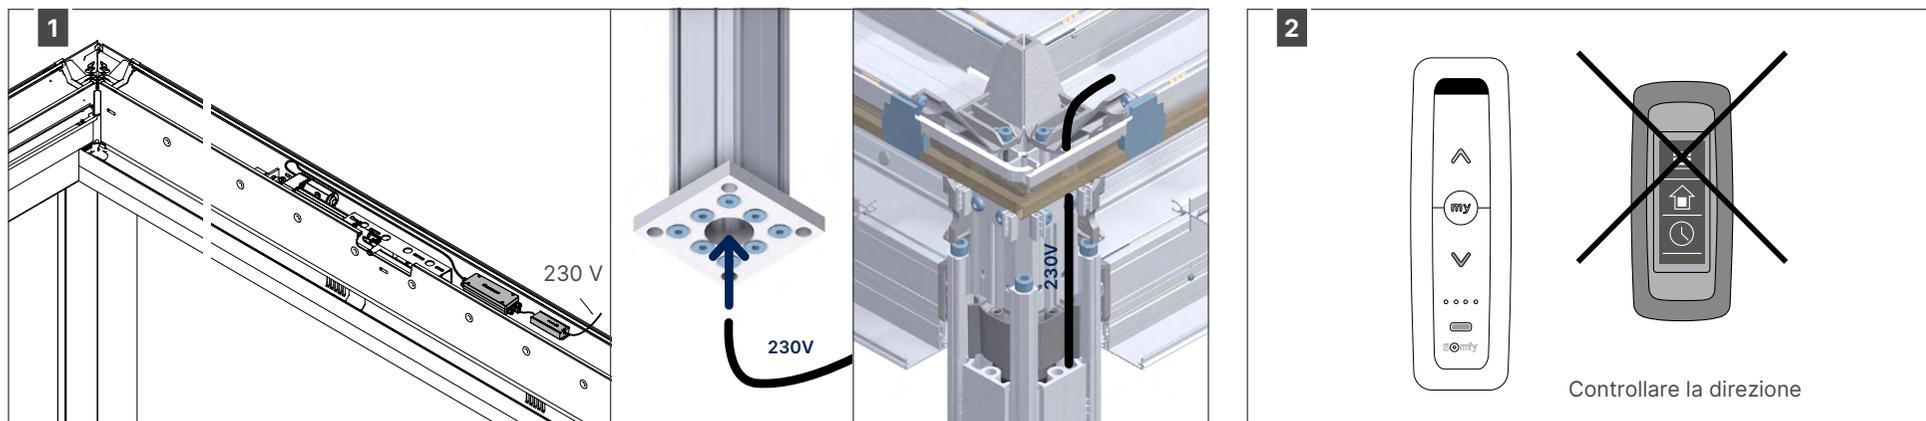

Il controllo motore e l'alimentazione sono già collegati al motore. Prima di tutto, collegare l'alimentatore alla tensione di rete (230 V AC).

Selezionare il canale desiderato sul trasmettitore portatile Situio io.


Osservazioni: Il trasmettitore portatile Nina non può essere usato per programmare un tetto a lamelle.

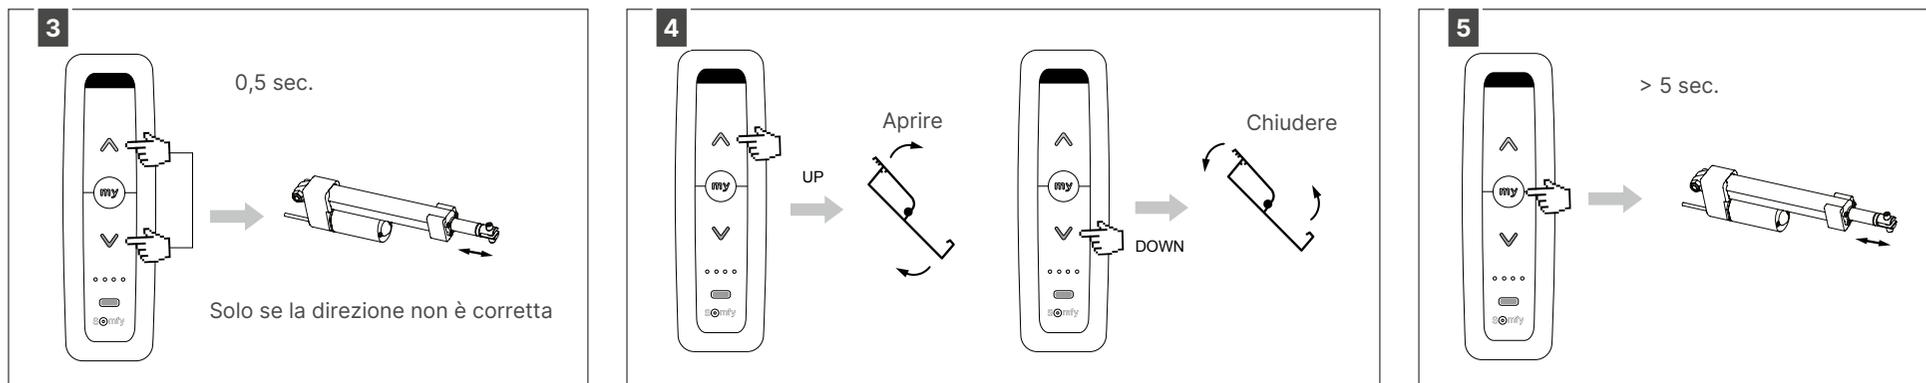

Premere contemporaneamente (brevemente) i pulsanti UP e DOWN del trasmettitore. L'azionamento del motore fa brevemente un movimento verso l'esterno e verso l'interno per confermare.

Controllare la direzione del motore. Il pulsante UP apre le lamelle e il pulsante DOWN le chiude.


Se la direzione al punto 4 non è corretta, invertire la direzione premendo il pulsante MY per più di 5 secondi. L'azionamento del motore fa brevemente un movimento verso l'esterno e verso l'interno per confermare. Controllare di nuovo la direzione del punto 4.

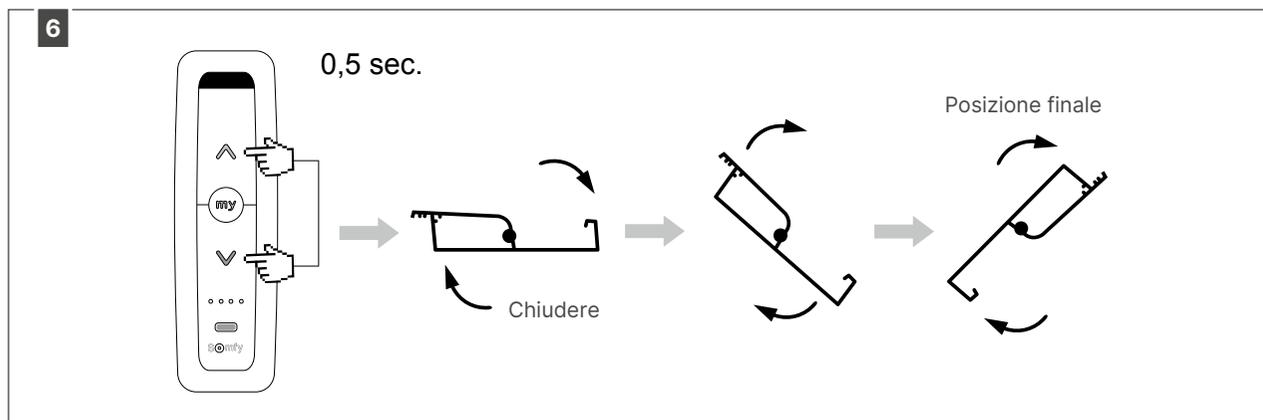

Premere contemporaneamente (brevemente) il tasto UP e DOWN del trasmettitore, le lamelle si chiuderanno prima completamente e poi si apriranno completamente in modo automatico (punti finali).


Attenzione! Non interrompere questa procedura! La procedura si ferma automaticamente quando entrambi i punti finali sono noti.

Le lamelle rimangono completamente aperte.

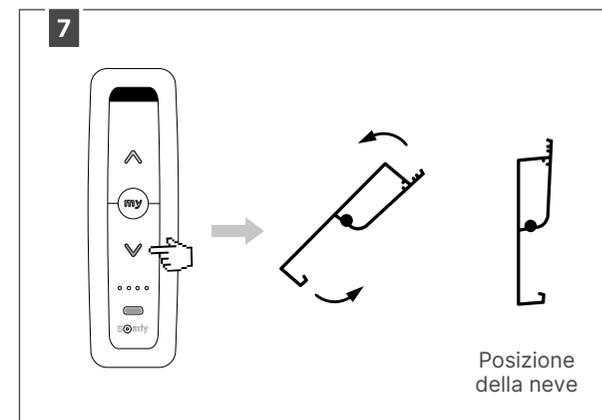


Chiudere di nuovo le lamelle fino a quando sono completamente verticali (questa è la posizione preferita sulla neve). Per farlo, continuare a premere il tasto DOWN.


Osservazioni: È ancora possibile effettuare regolazioni tramite il pulsante UP/DOWN.

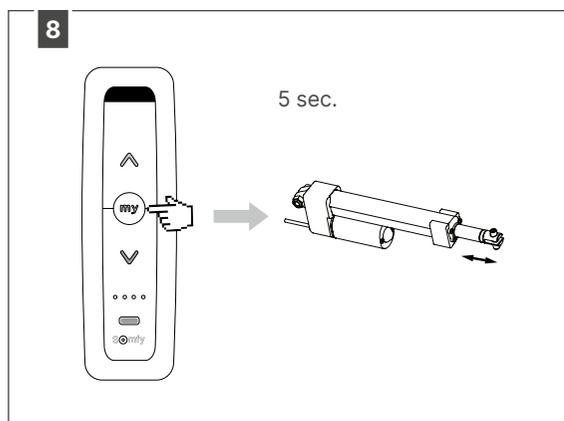

Confermare questa posizione verticale (chiamata anche posizione della neve) premendo il tasto MY per 5 secondi. L'azionamento del motore fa brevemente un movimento verso l'esterno e verso l'interno per confermare.

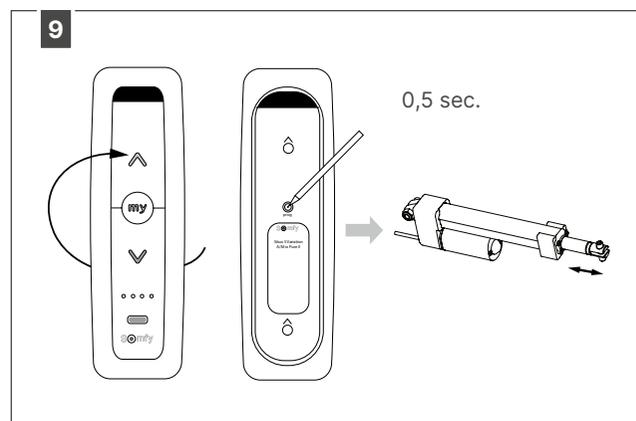


Premere brevemente il pulsante PROG sul lato posteriore del trasmettitore Situo io fino a quando l'unità non si sposta brevemente verso l'esterno e verso l'interno. Questo conferma tutte le impostazioni.

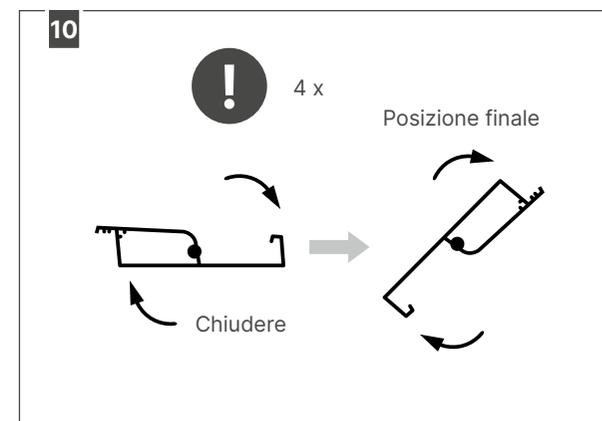

Attenzione: Dopo aver impostato il controllo per il tetto a lamelle e anche dopo una lunga interruzione di corrente, è importante aprire e chiudere completamente il tetto per 4 volte.

Se non lo fate, avrete problemi con certe posizioni intermedie e preferite e anche con le funzioni meteo.


3.2.2 • Cambiare la funzione gelo/neve tramite Set&Go strumento di installazione

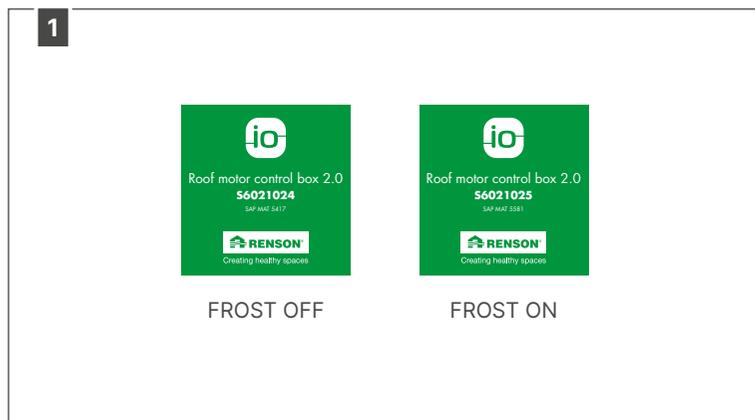

Al momento dell'ordine, hai avuto la possibilità di selezionare il controllo del motore con funzione gelo/neve attiva o inattiva. Il numero di articolo sull'etichetta del controllo ti dice come il controllo è già stato impostato nella produzione;

- S6021024 = funzione gelo/neve NON ATTIVA
- S6021025 = funzione gelo/neve ATTIVA.

È ancora possibile cambiare questa funzione nell'unità di controllo del motore durante l'installazione, ma solo tramite lo strumento di installazione Somfy Set&Go.

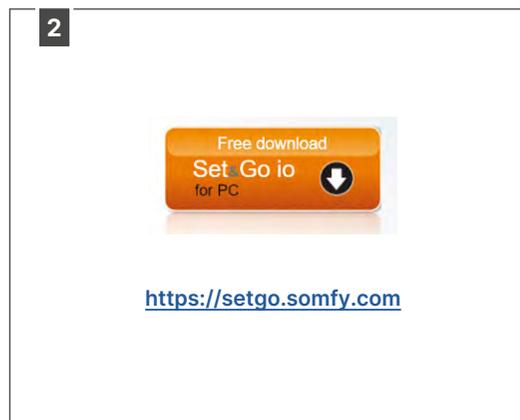


Lo strumento di installazione Set&Go deve essere acquistato come opzione (può essere ordinato tramite Rio). Si può scaricare gratuitamente il programma corrispondente tramite il seguente link:
<https://setgo.somfy.com//>



Collega lo strumento di installazione Set&Go al tuo PC Windows tramite il cavo USB in dotazione.


Avviare il programma Set&Go.

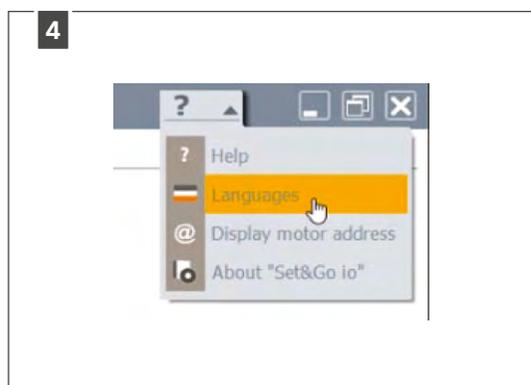


La lingua desiderata può essere impostata tramite il "simbolo del punto interrogativo" in alto a destra.




Premere "Autoscan" per rilevare i dispositivi.

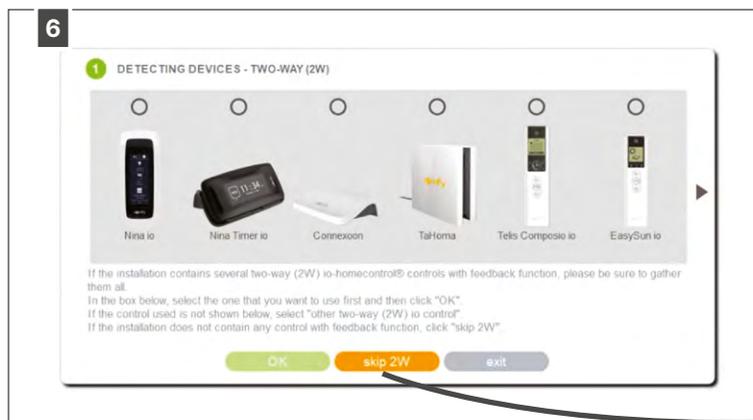

Se i dispositivi sono già accoppiati con un trasmettitore a 2 vie (Nina, Tahoma), si può selezionare questo trasmettitore a 2 vie.

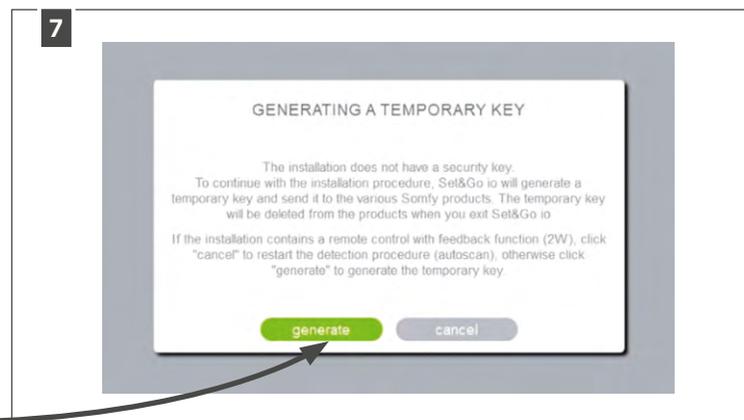


Saltare questo passaggio se nessun trasmettitore a 2 vie è accoppiato. Se non si usa un trasmettitore a 2 vie, si dovrà generare una chiave temporanea. Cliccare su "generare".

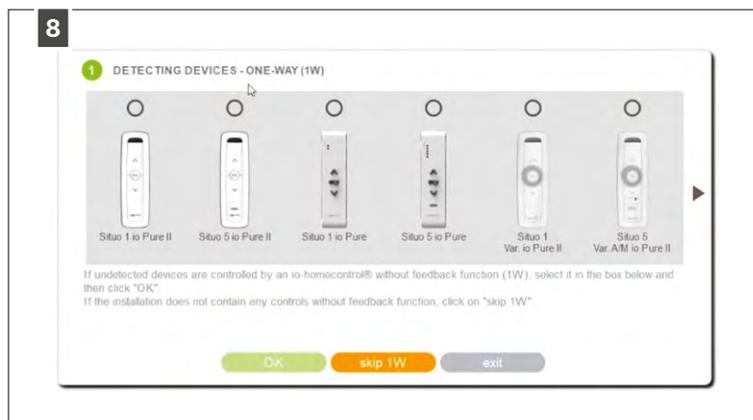

Ora si può selezionare il trasmettitore a 1 via abbinato (Situ).

Seguire le istruzioni sullo schermo.

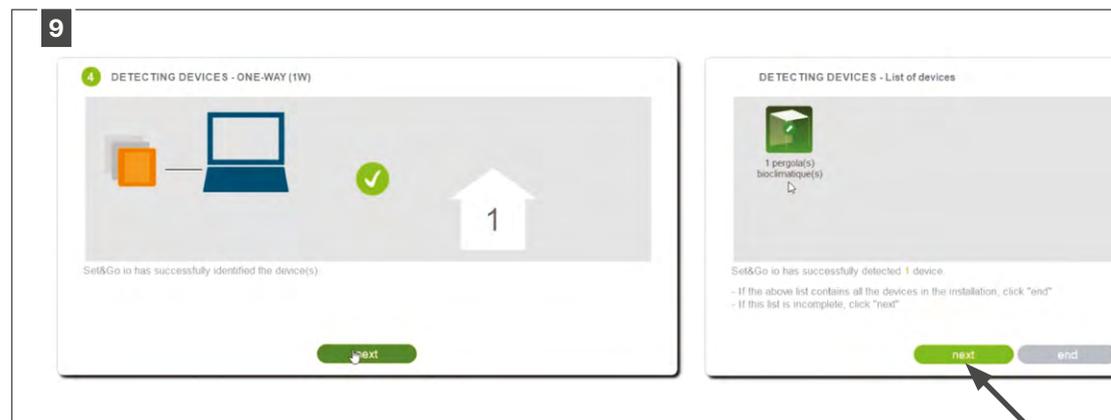

Il programma cercherà ora i dispositivi. Il numero di dispositivi trovati appare sullo schermo. Poi premere "continua". Tornare al menu principale.


Nota: se non viene trovato nessun dispositivo o l'elenco è incompleto, si possono ripetere i passi precedenti.



Una volta tornati al menu principale, si avrà una chiara panoramica di tutti i dispositivi trovati.
Le icone per ogni dispositivo mostrano se il dispositivo è già impostato (SET) e se un trasmettitore manuale è già collegato ad esso (1W, 2W).




Il pulsante informativo (i-symbol) può essere usato per richiamare le specifiche di questo dispositivo. Questi dettagli consistono in 3 pagine (si veda sotto). Qui è possibile, per esempio, dare un nome al dispositivo, vedere i trasmettitori manuali collegati, ecc.

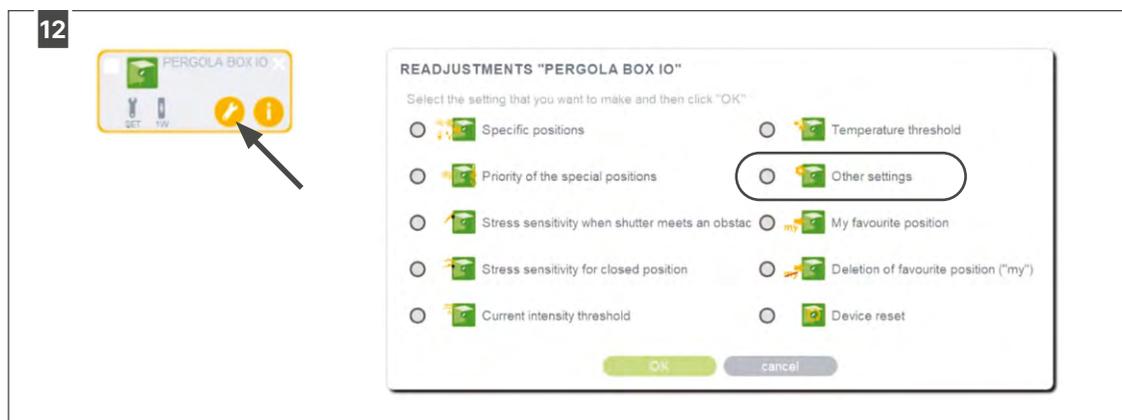




Il pulsante delle impostazioni (simbolo della chiave inglese) può essere usato per richiamare una serie di impostazioni per il Pergola Box io.
Sotto la voce "altre impostazioni", si può anche attivare/disattivare la funzione "gelo".

Osservazioni: Se il dispositivo non è stato ancora configurato, bisognerà farlo prima. Ciò può essere fatto seguendo i passi sullo schermo o impostando il trasmettitore portatile. Solo allora si potranno visualizzare le 10 rubriche con le possibili impostazioni.

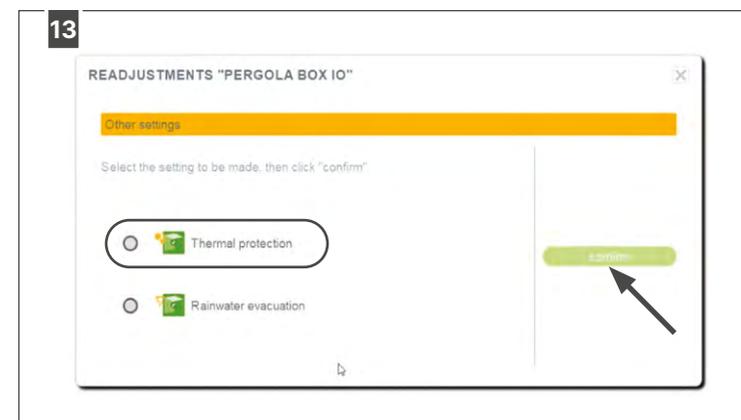

Selezionare "protezione termica" e premere "conferma".

14

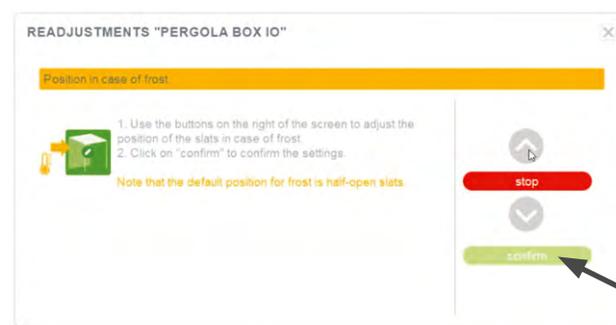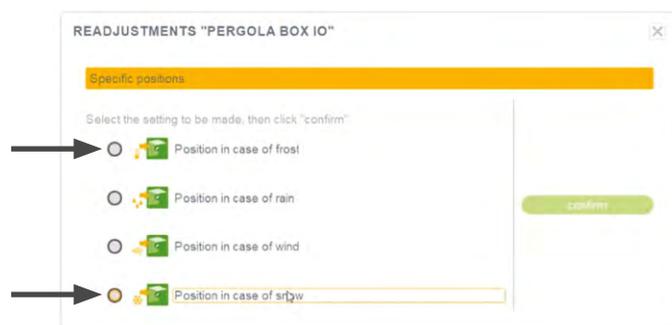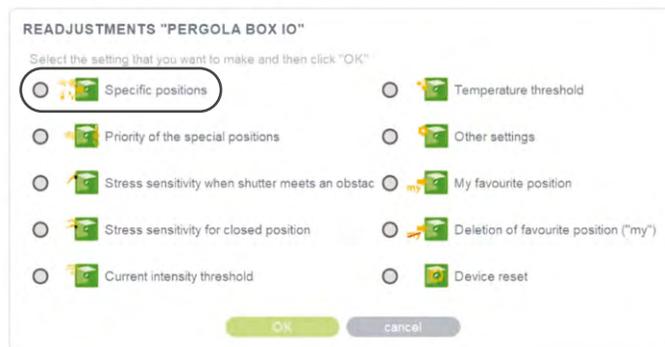

Sotto la voce "posizioni specifiche" è possibile impostare, tra l'altro, le posizioni desiderate in caso di gelo e neve. Spostarsi nella posizione desiderata delle lamelle tramite le frecce su/giù o tramite il trasmettitore manuale. Non dimenticare di confermare (2x) con il pulsante verde, altrimenti l'impostazione selezionata non sarà salvata.


Suggerimento:

- Posizione "gelo" (raccomandata da Renson: lamelle leggermente aperte (da 5 a 10°) per evitare che si congelino)
- Posizione "neve" (raccomandata da Renson: verticale 90°)

Osservazioni:

Non è possibile controllare le posizioni impostate. Solo un eventuale reset offre certezza.

3.2.3 • Regolazione precisa + bloccaggio del sistema di azionamento

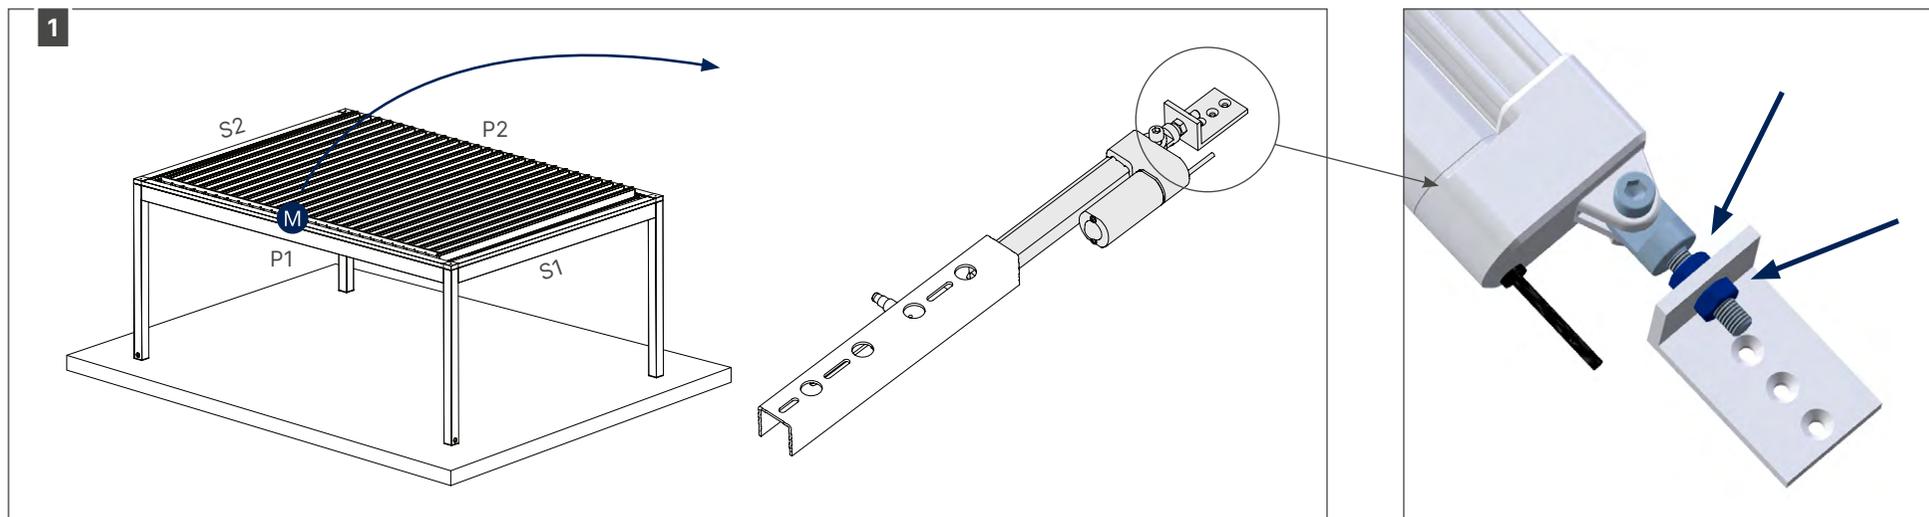

L'impianto consente la regolazione della posizione del sistema di azionamento per le lamelle nel caso in cui le lamelle dopo la chiusura siano sottoposte ad un'eccessiva tensione o non siano completamente chiuse.

È possibile regolare ulteriormente la posizione mediante la regolazione precisa della posizione del motore, ovvero ruotando i dadi M10 nella direzione richiesta. Per effettuare questa operazione è necessario prima allentare leggermente la staffa del sistema di azionamento.

3.2.4 • Riportare il controllo del motore alle impostazioni di fabbrica


Attenzione!

Quando si fa il reset qui sotto, anche tutti gli altri prodotti io collegati sullo stesso fus saranno resettati!


Se necessario, scollegate prima gli altri prodotti collegati (led, Fixscreen, heating).

Se il controllo è già stato programmato in un Tahoma o Nina, anche qui verrà cancellato.


Si può fare un reset del controller del motore come segue:

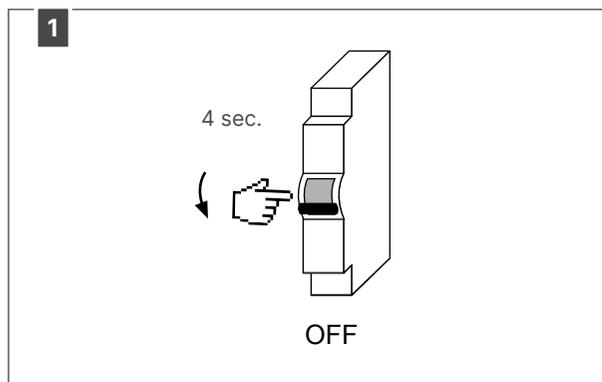


Spegnere l'alimentazione da 230V per 4 secondi.

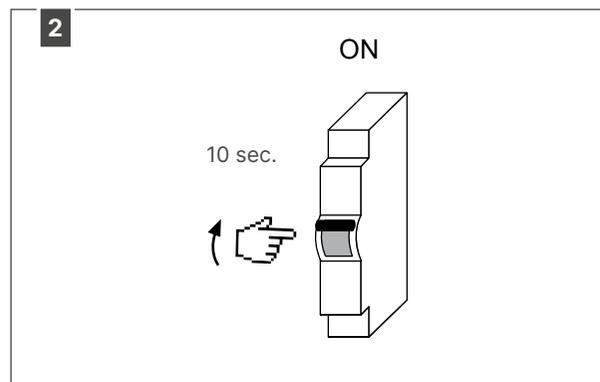


Accendere l'alimentazione da 230V per 10 secondi.

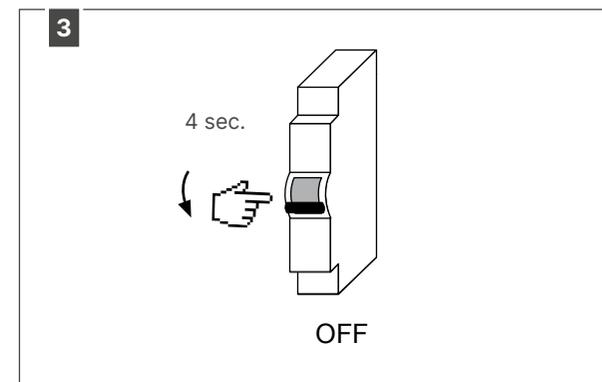

Spegnere l'alimentazione da 230V per 4 secondi.

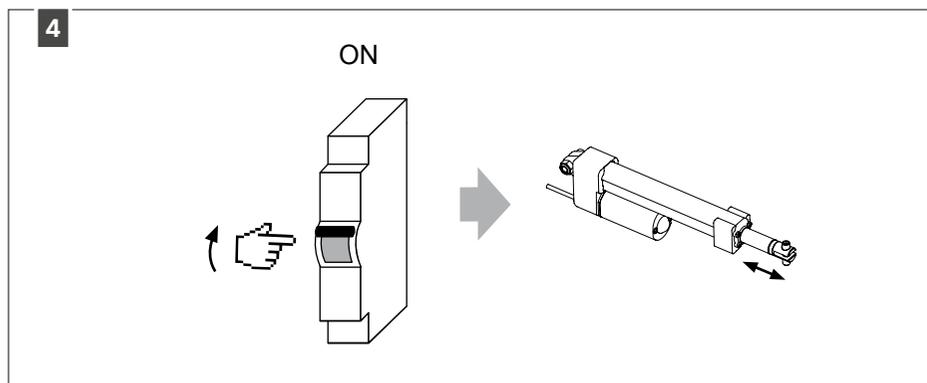





Accendere l'alimentazione da 230V.
Per confermare, il motore fa un breve movimento di entrata e uscita

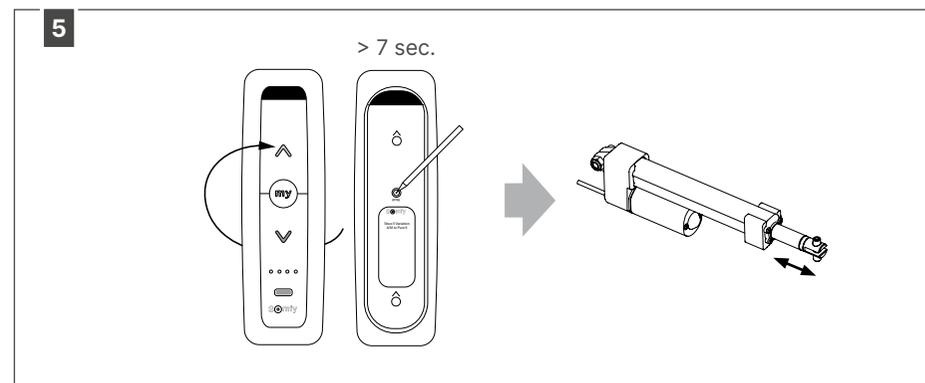





Premere per più di 7 secondi il tasto PROG sul retro del telecomando Situo io finché il motore non fa due brevi movimenti.


3.3 • Tetto fisso

3.3.1 • Montaggio dei profili di finitura

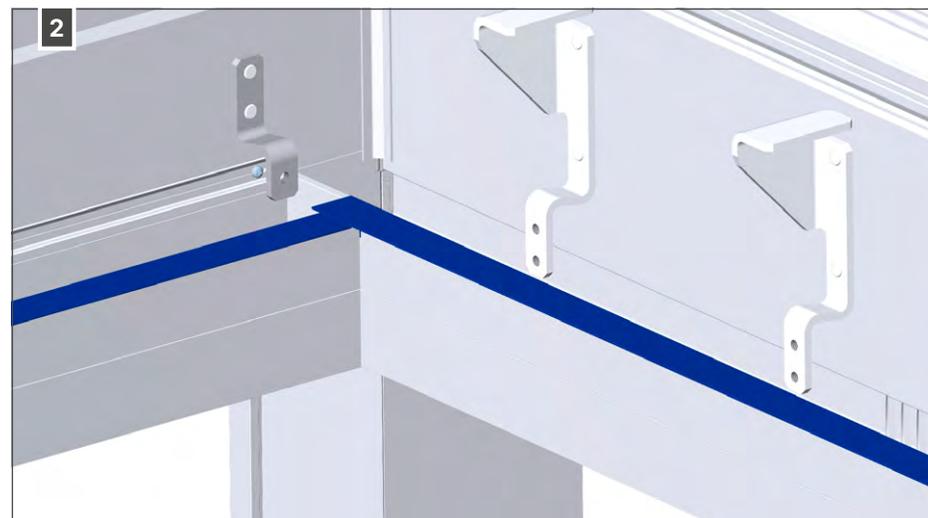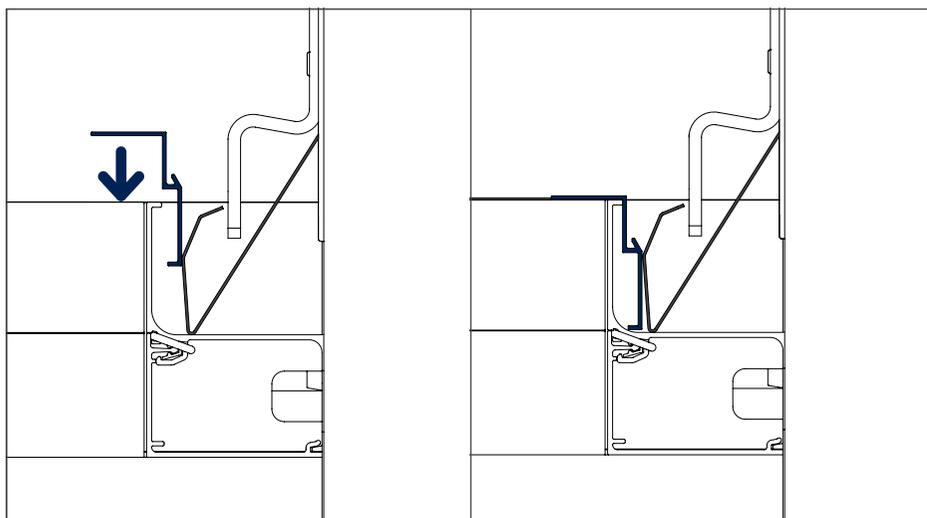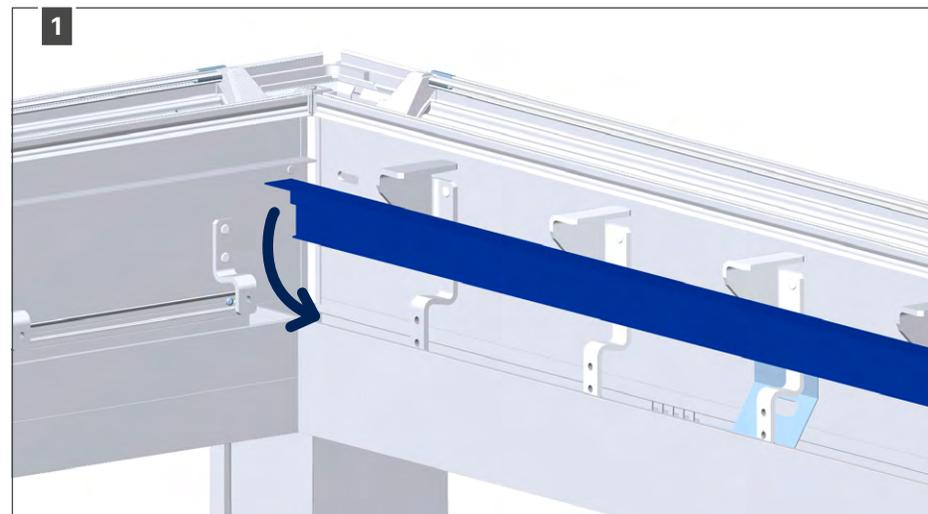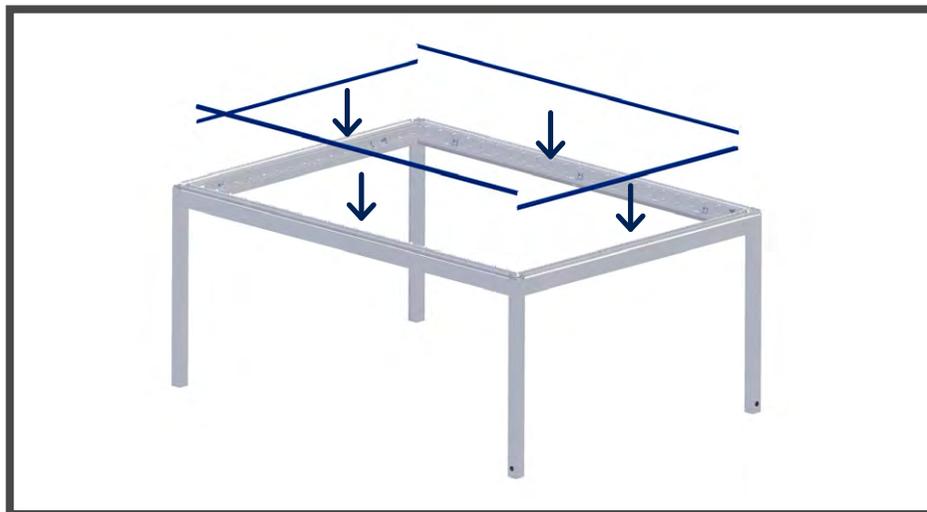

3.3.2 • Montaggio dei profili telo

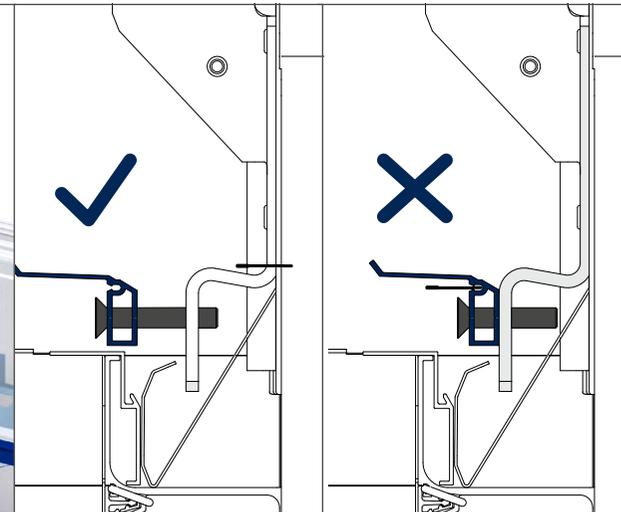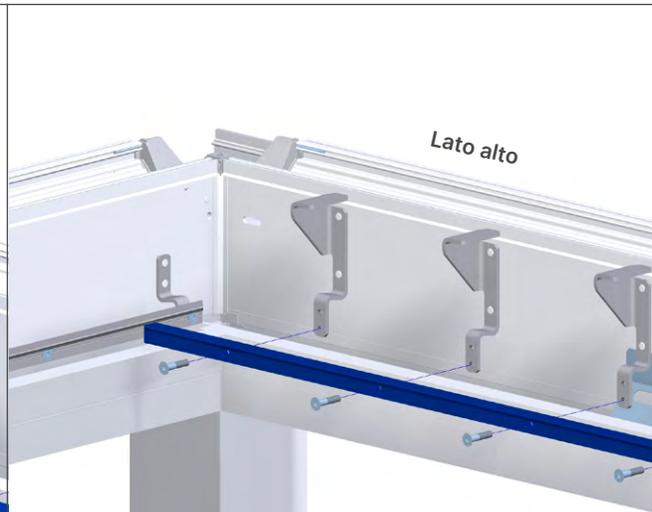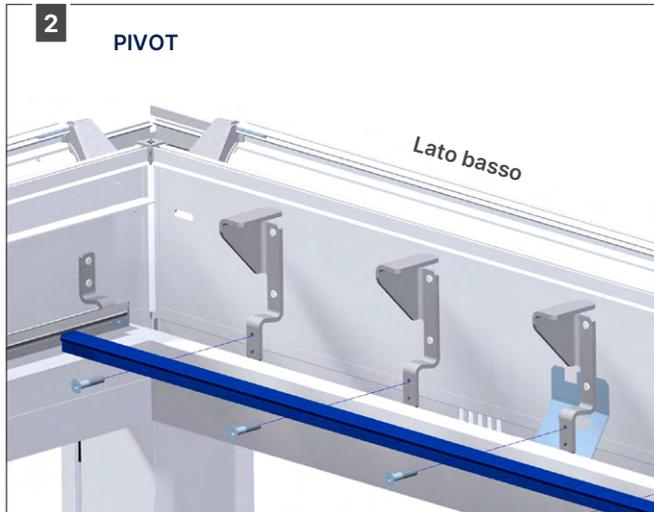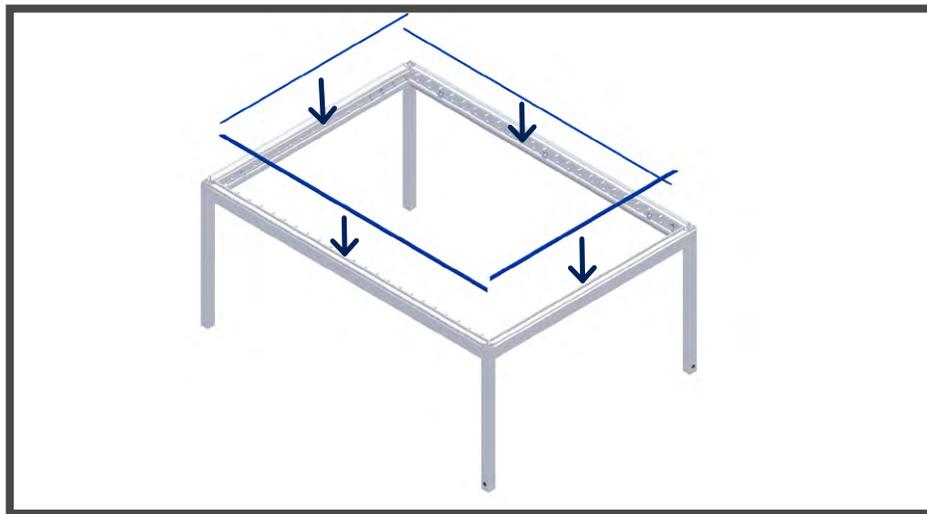

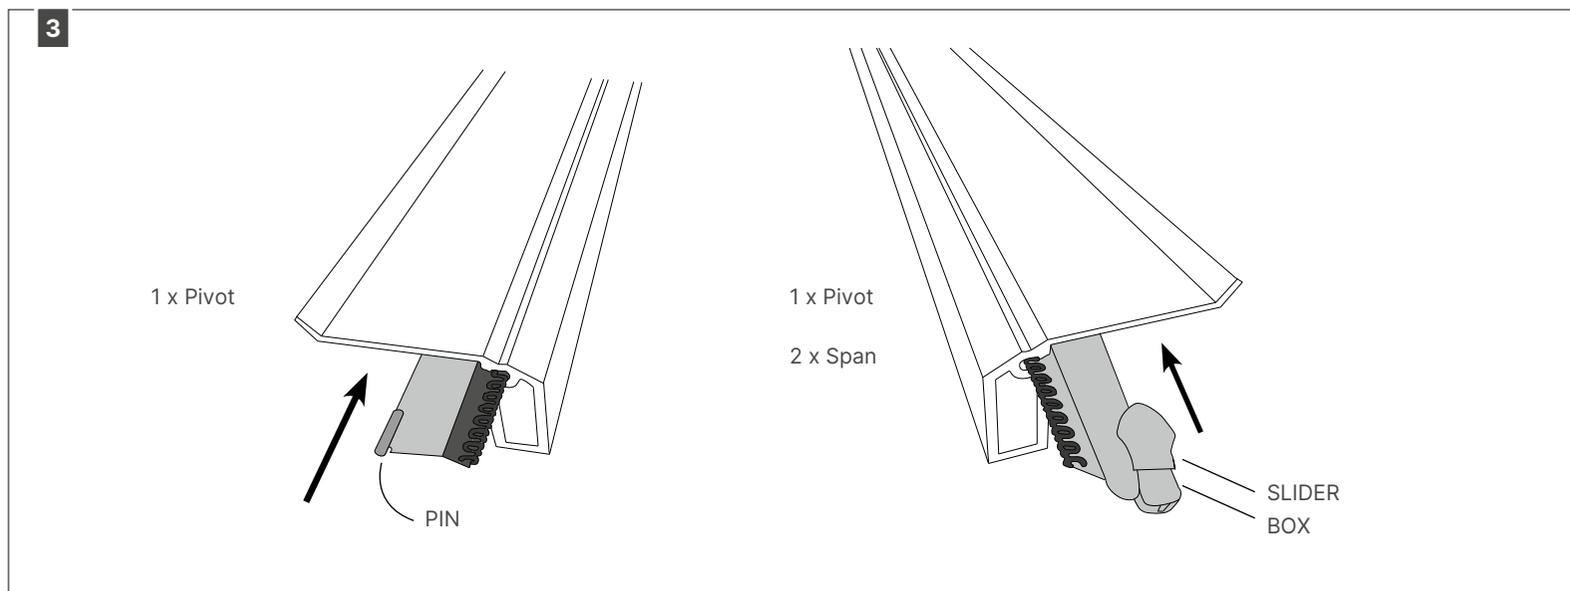

Prendere i 4 profili di tela. Fornire a ciascun profilo una striscia di tela con cerniera.




Sono disponibili 1 striscia di tela con perno per cerniera (PIN) e 3 strisce di tela con scatola per cerniera (BOX) + guida per cerniera (SLIDER).

Far scorrere la striscia di tela con perno (PIN) su uno dei profili di tela Pivot.


Far scorrere le strisce di tela con scatola (BOX) + guida (SLIDER) sull'altro profilo di tela Pivot e sui 2 profili di tela Span.


Nota: prestare attenzione alla direzione delle strisce di tela rispetto ai profili di tela!





3.3.3 • Installazione di trappole per foglie


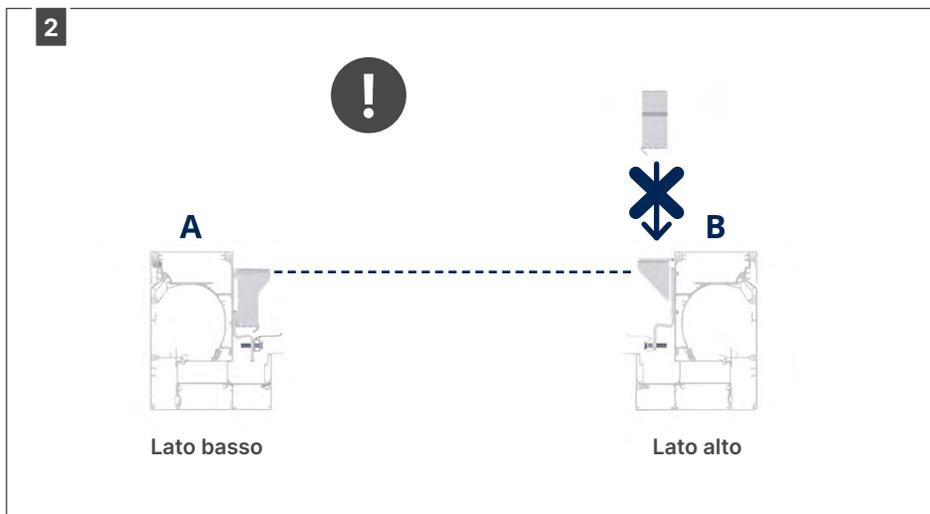
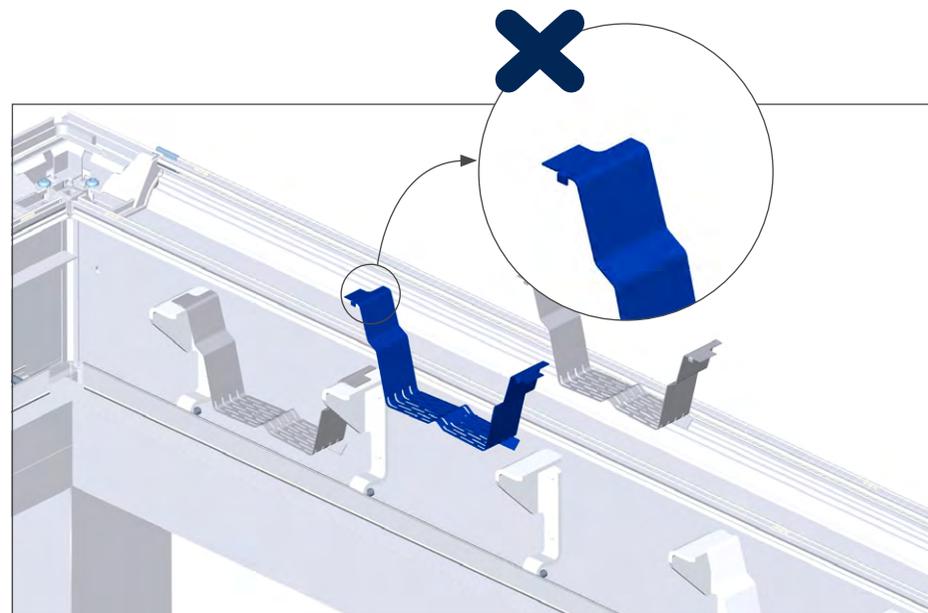
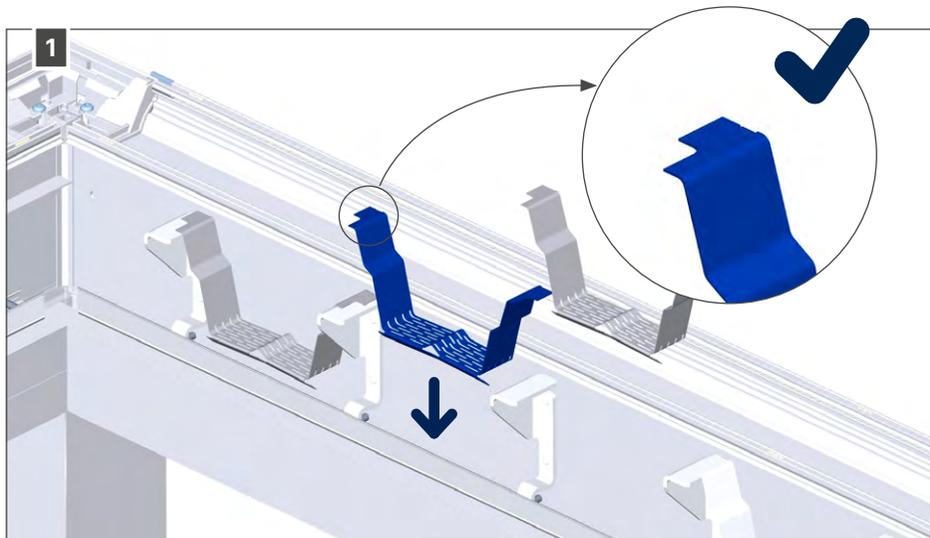



3.3.4 • Montaggio dei pannelli tetto

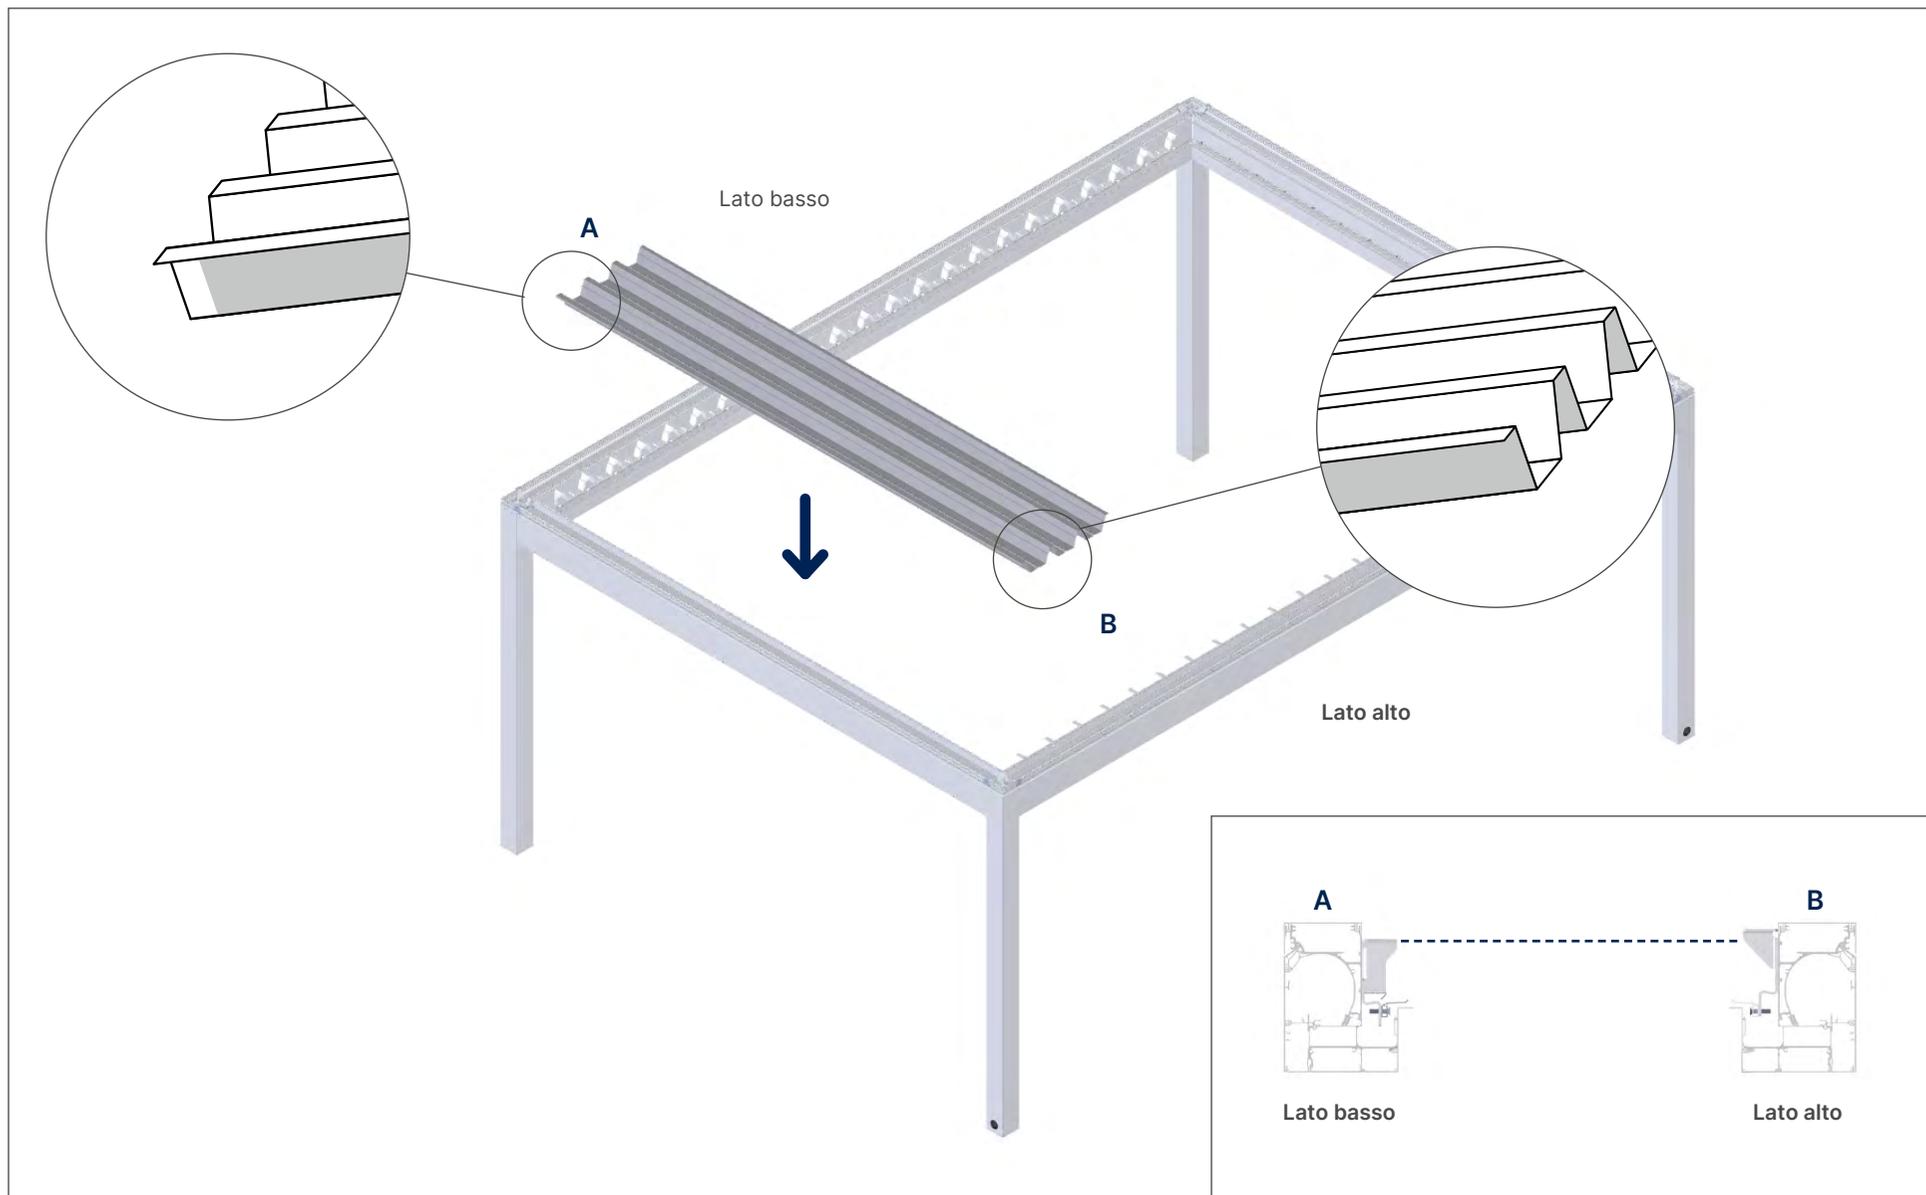



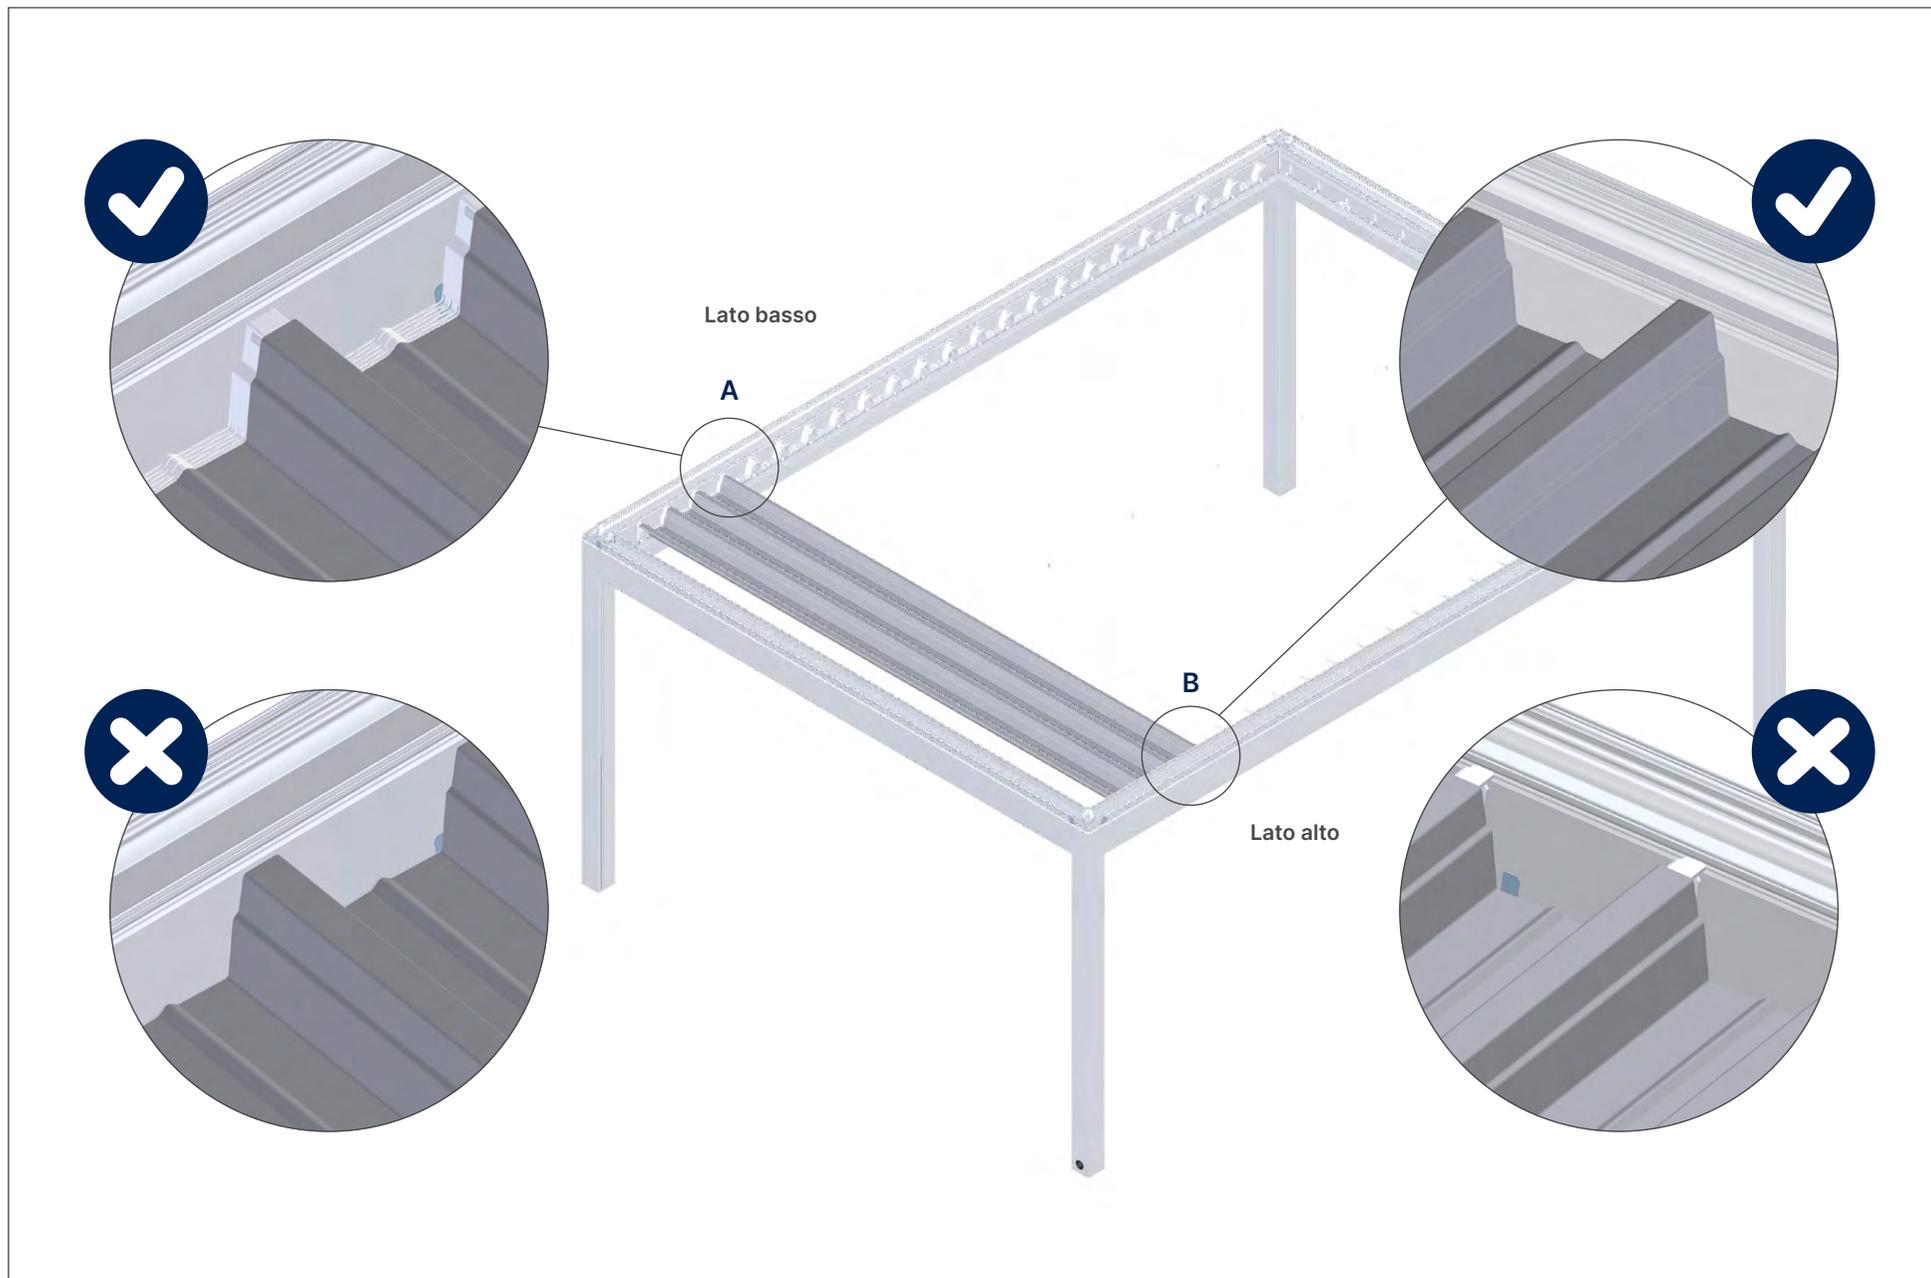


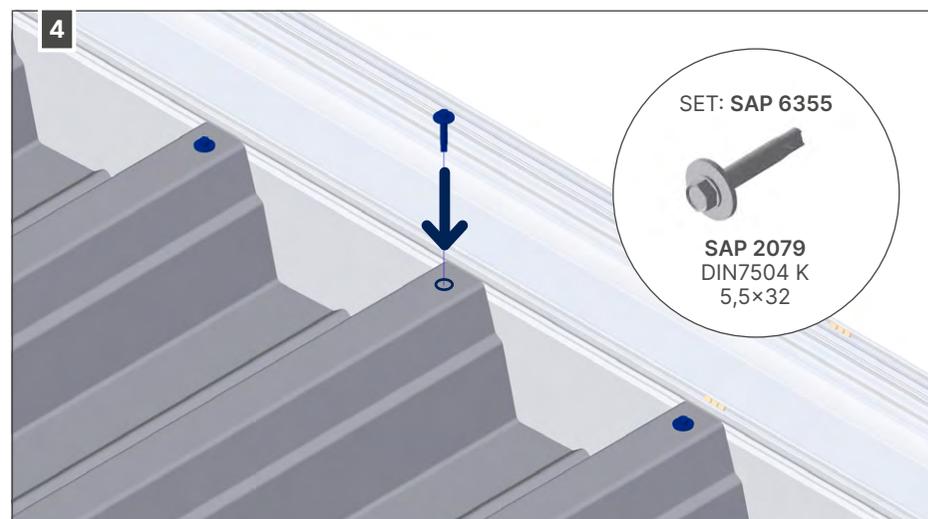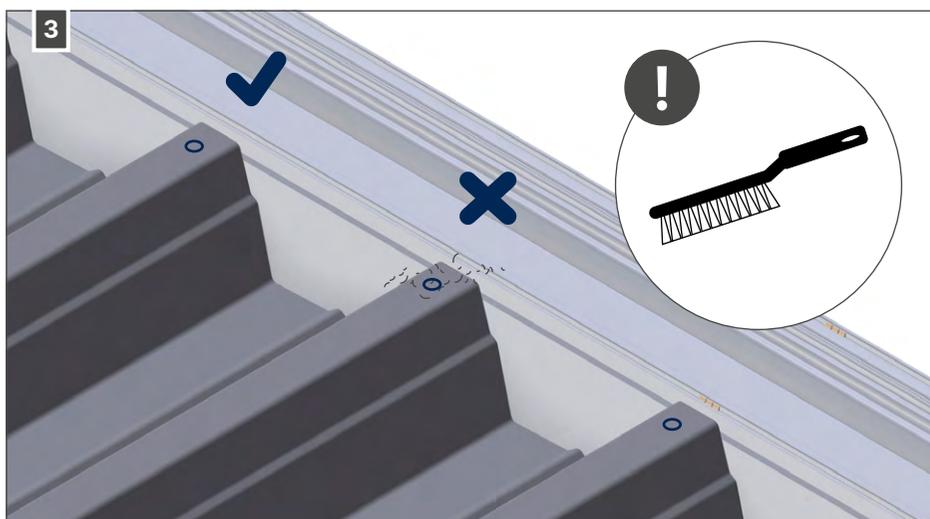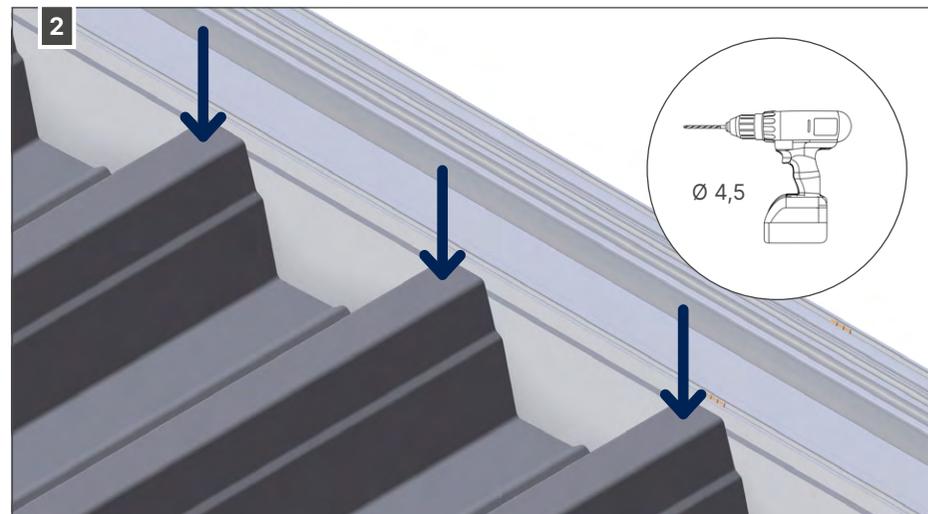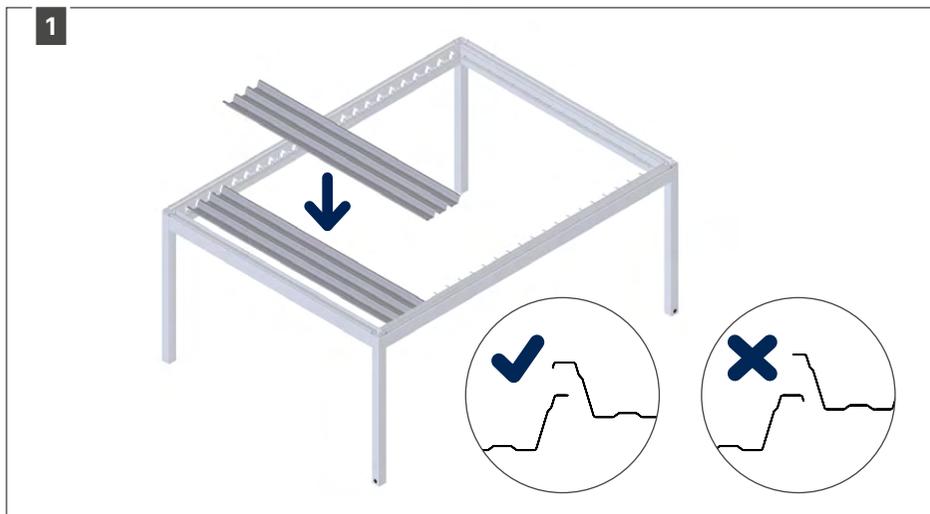

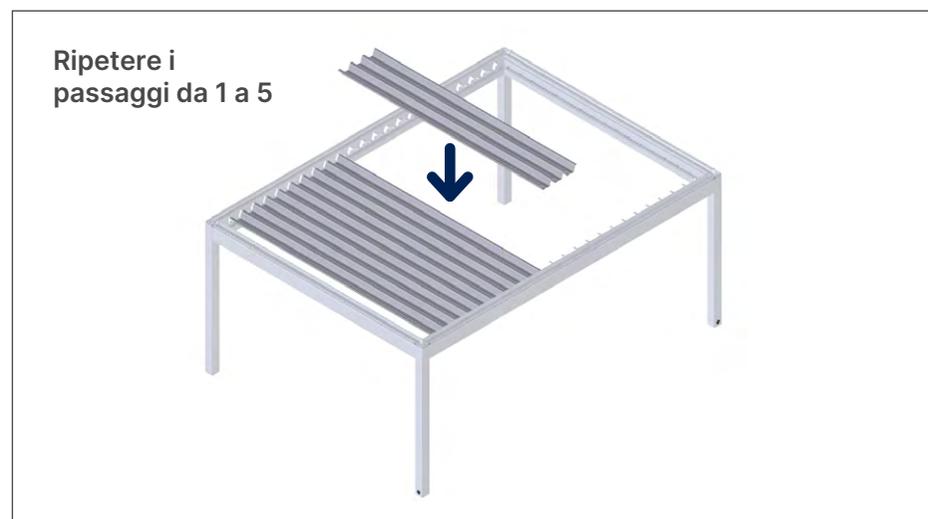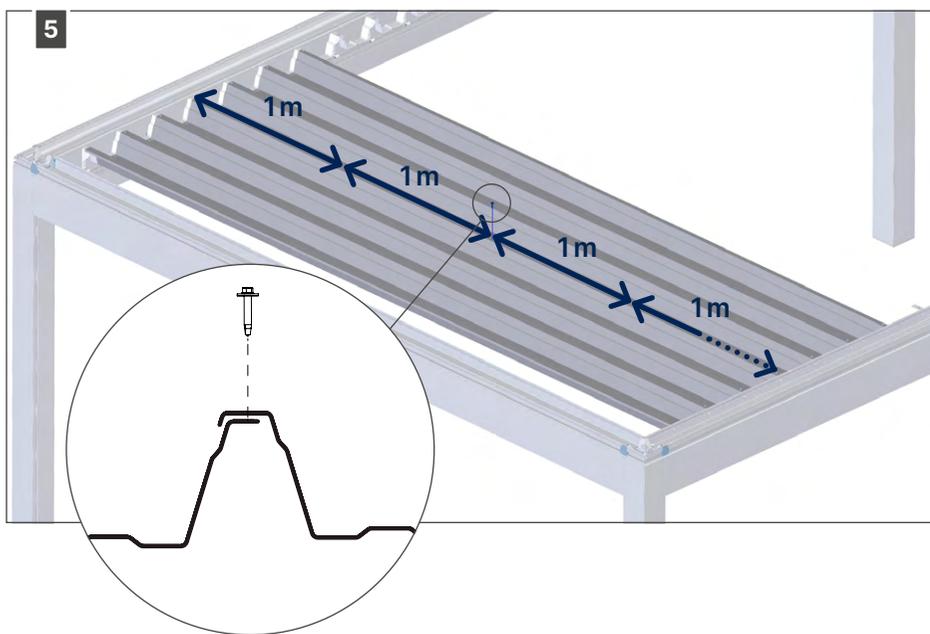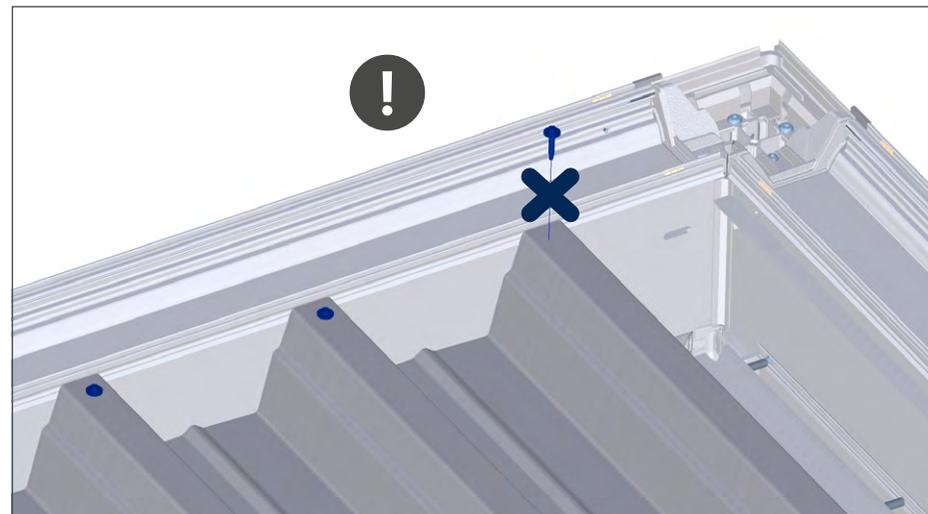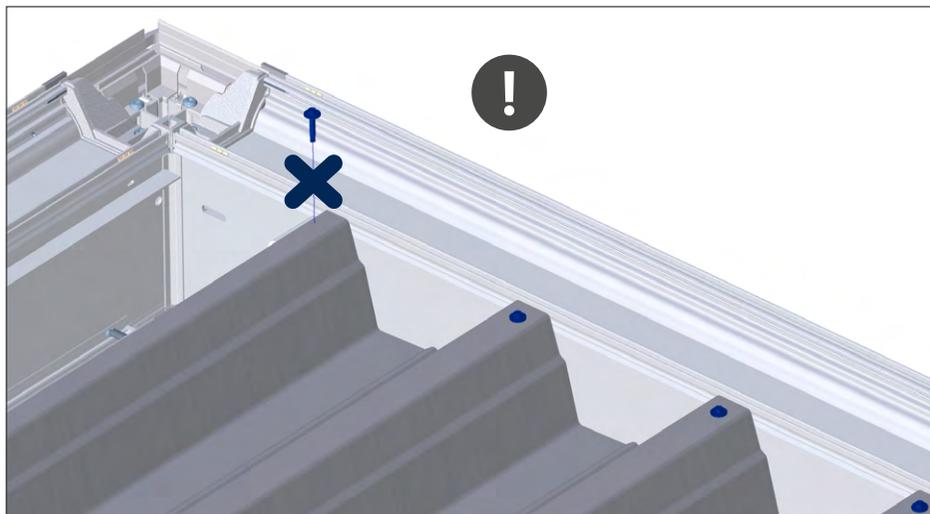


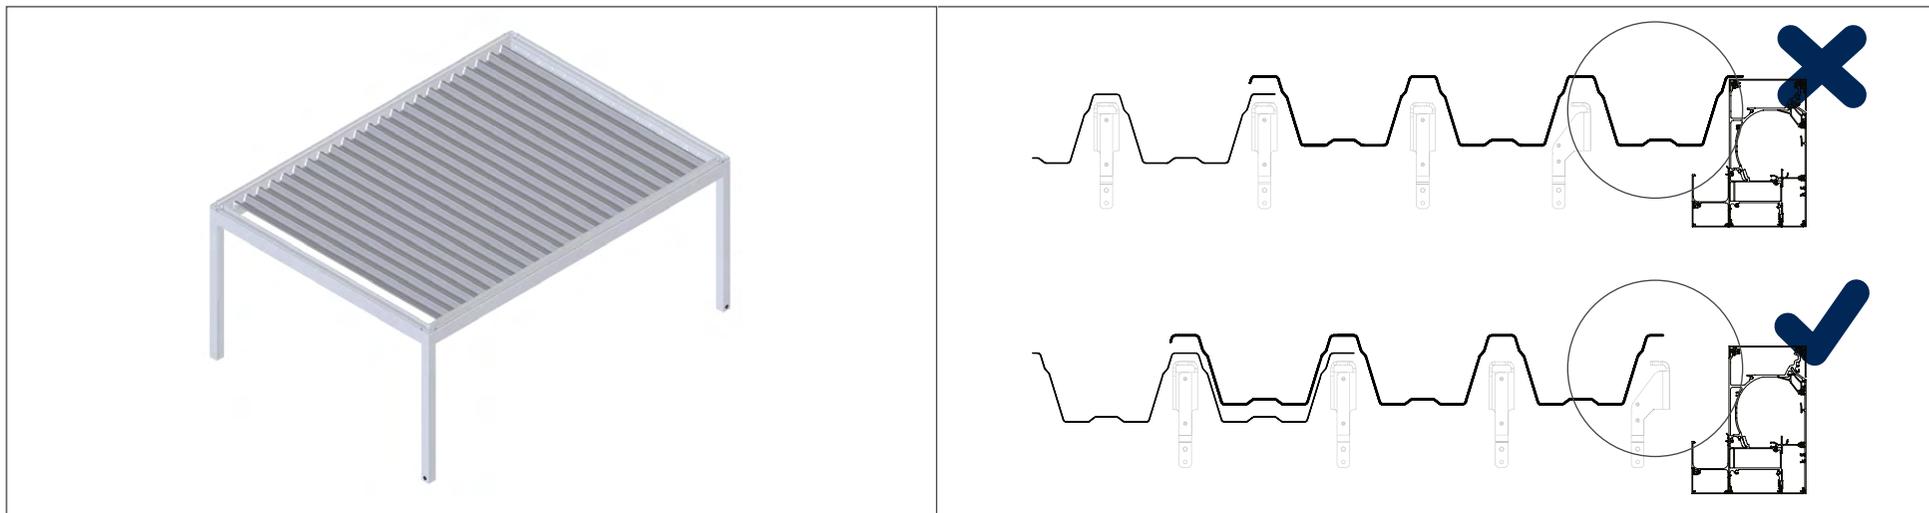




3.3.5 • Finitura dei pannelli tetto

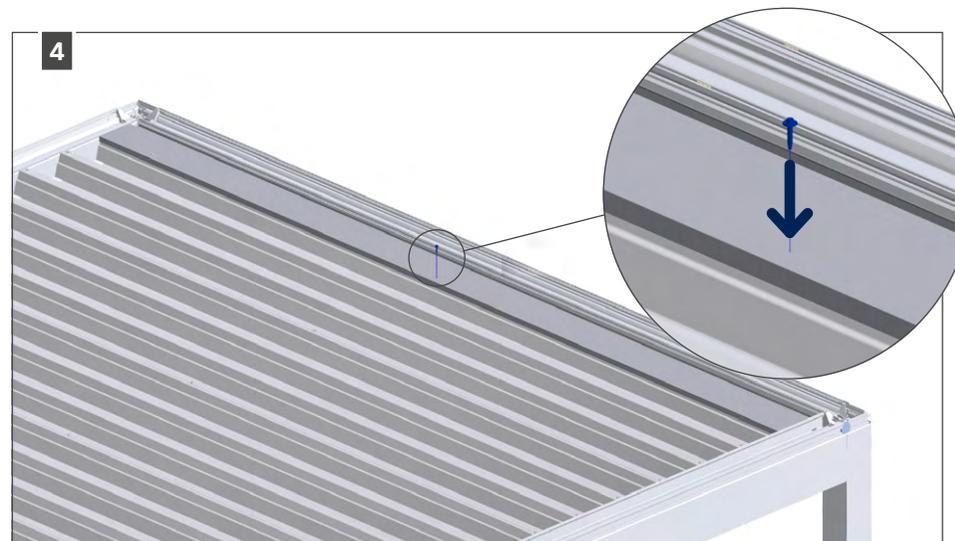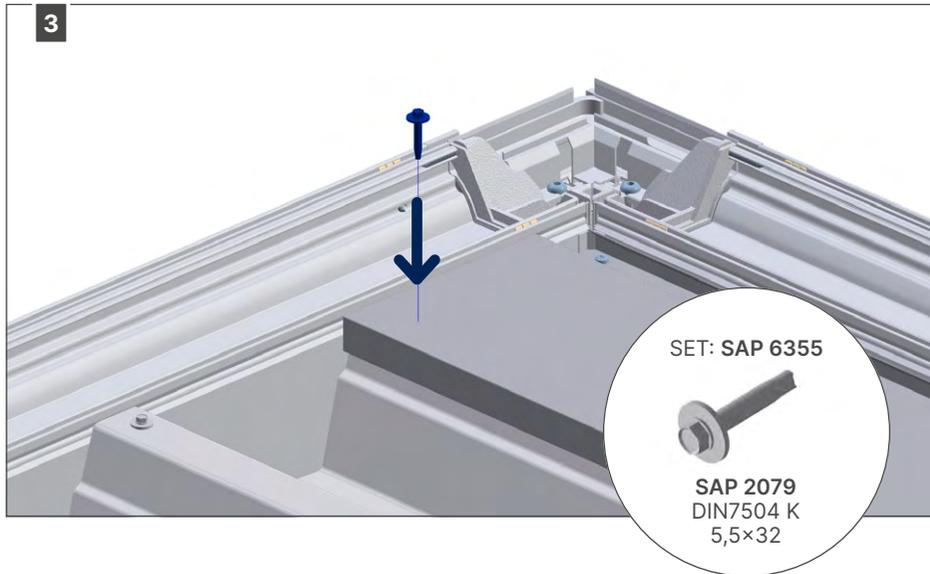
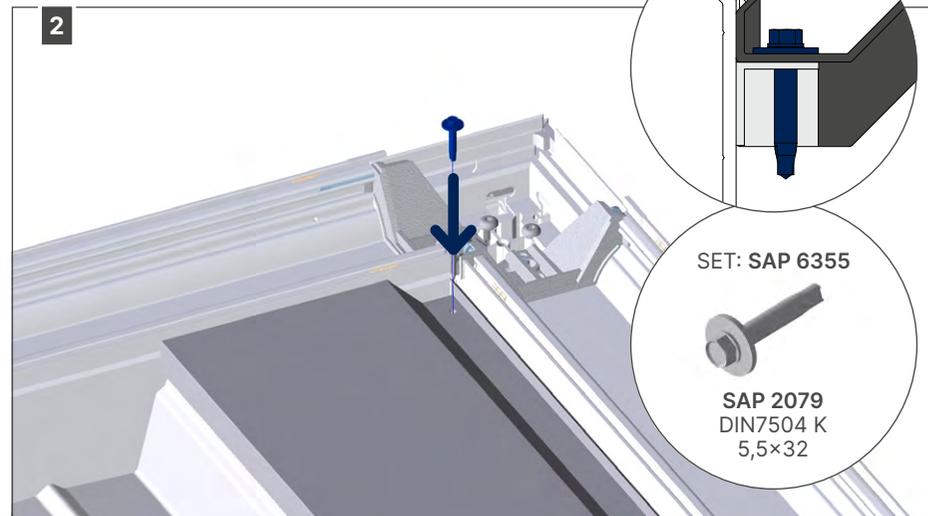


INSTALLAZIONE DEL TETTO

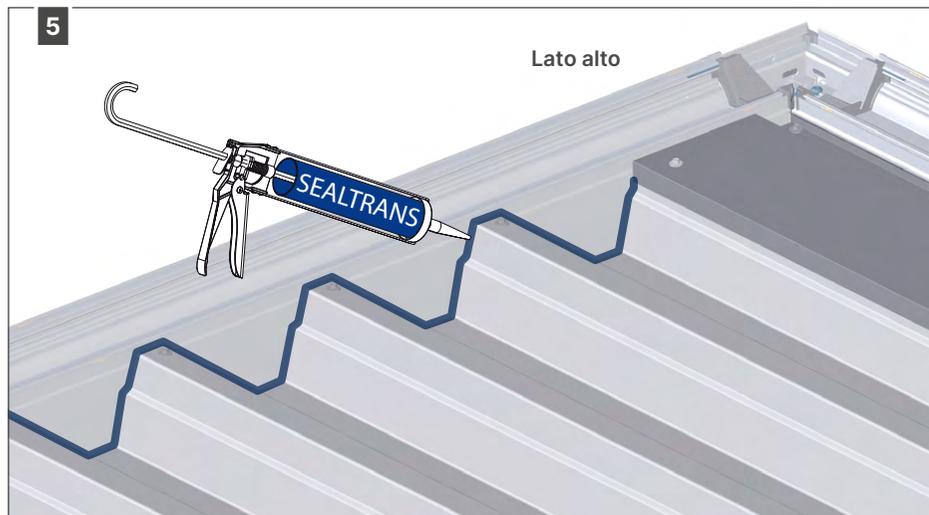

3.3.6 • Montaggio del telo

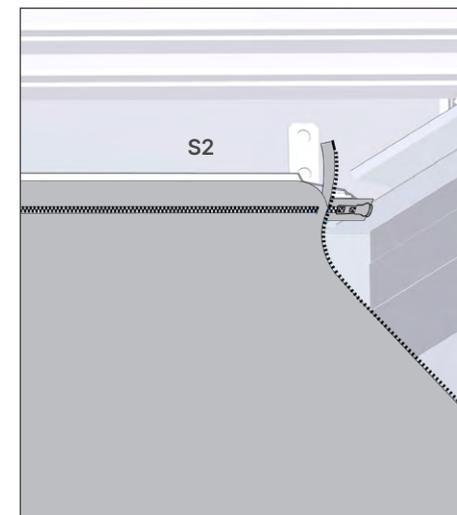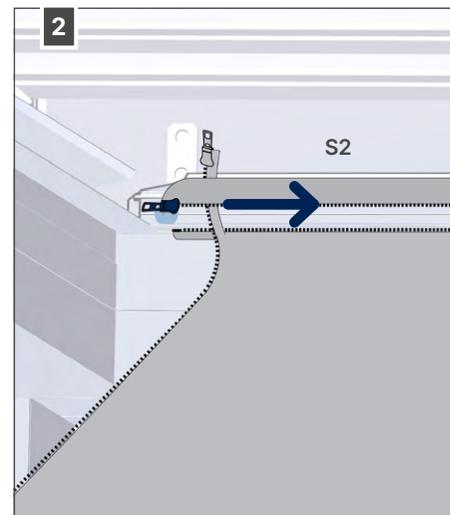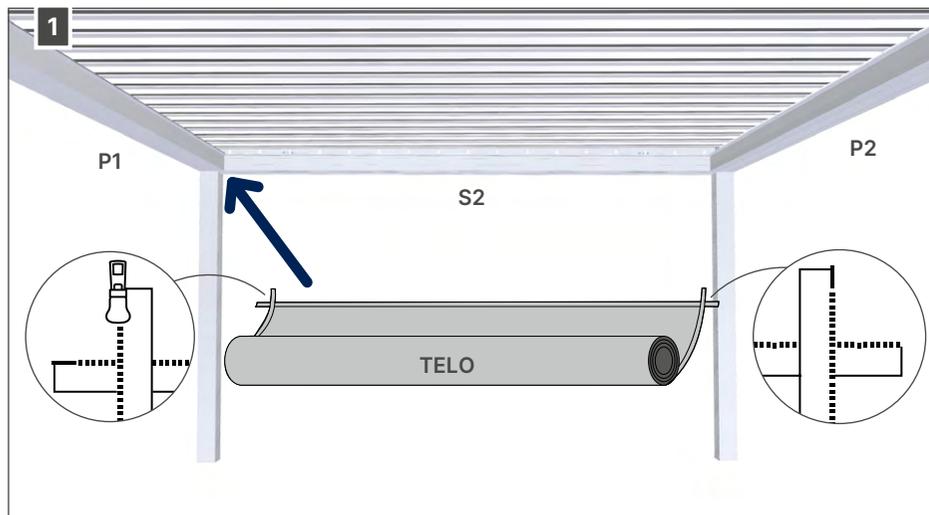


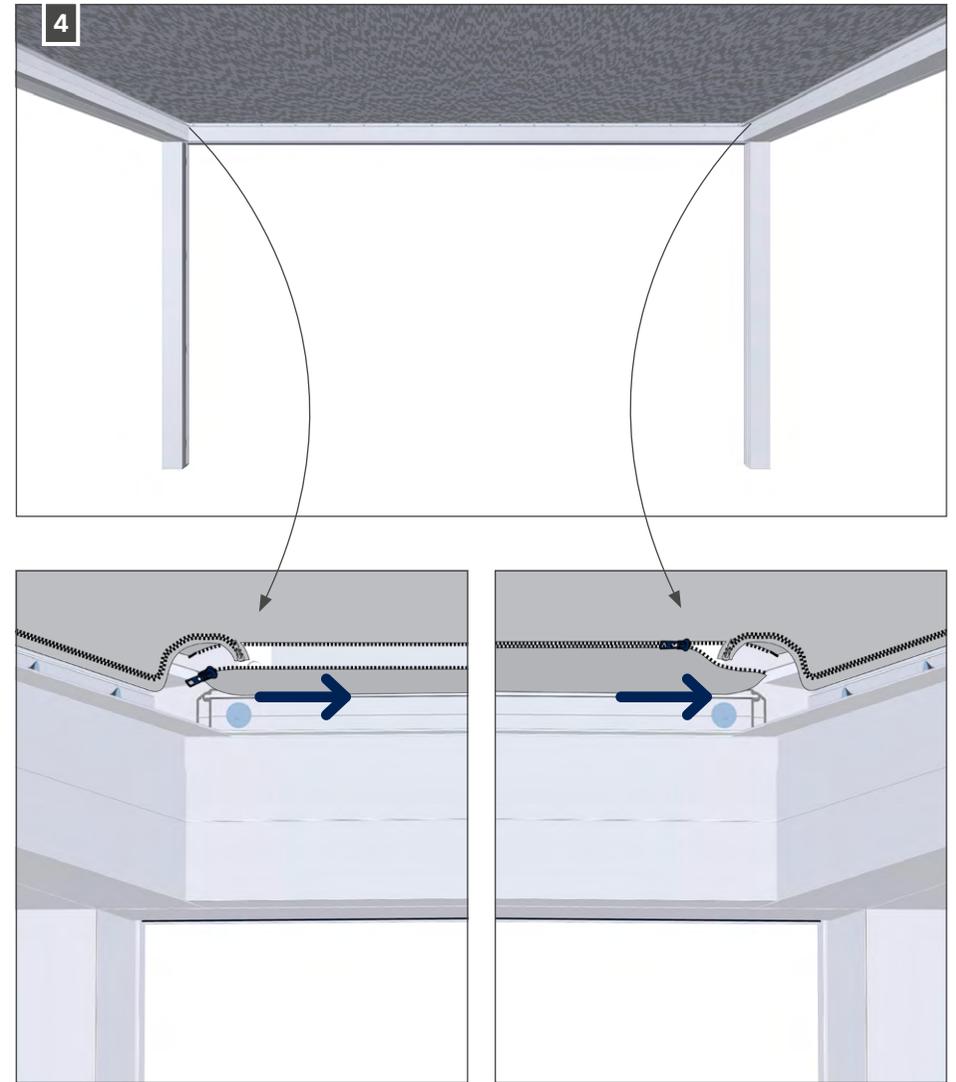
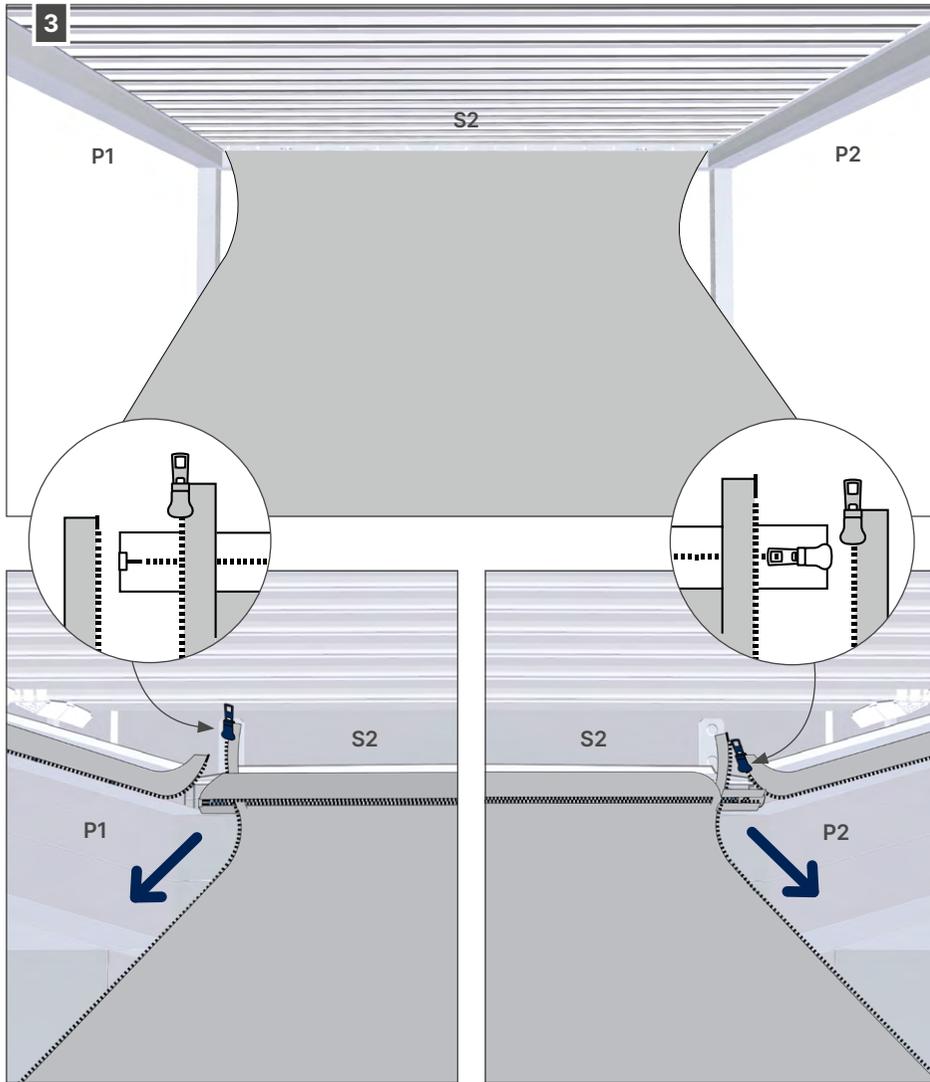




Serrare i bulloni in modo uniforme su tutto il perimetro finché la tela non è ben tesa.

Nota: se si utilizza un avvitatore elettrico, questo deve avere un'impostazione di coppia per l'avvitamento e non deve assolutamente essere impostato sulla funzione di trapano. Un serraggio troppo forte potrebbe strappare la tela.


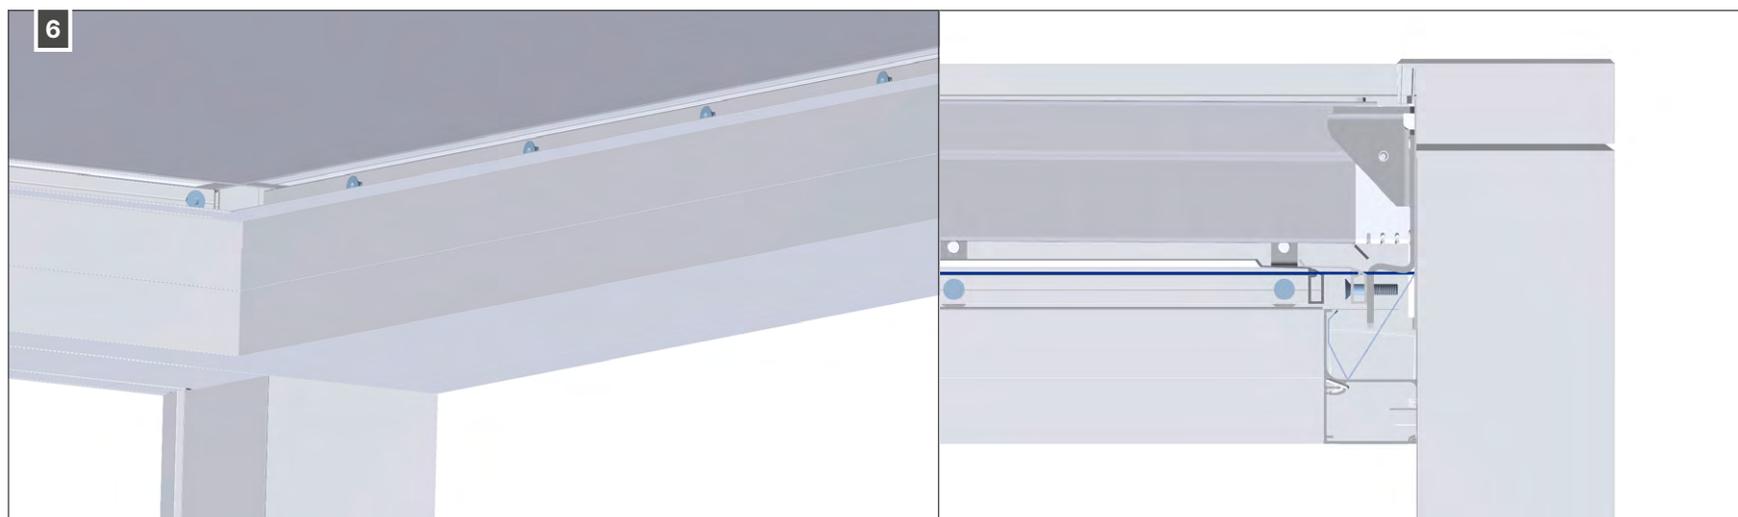


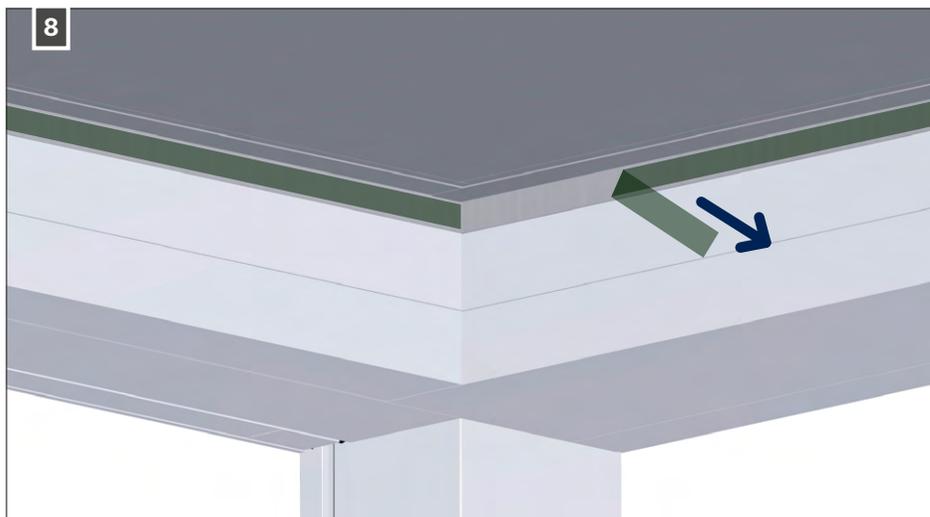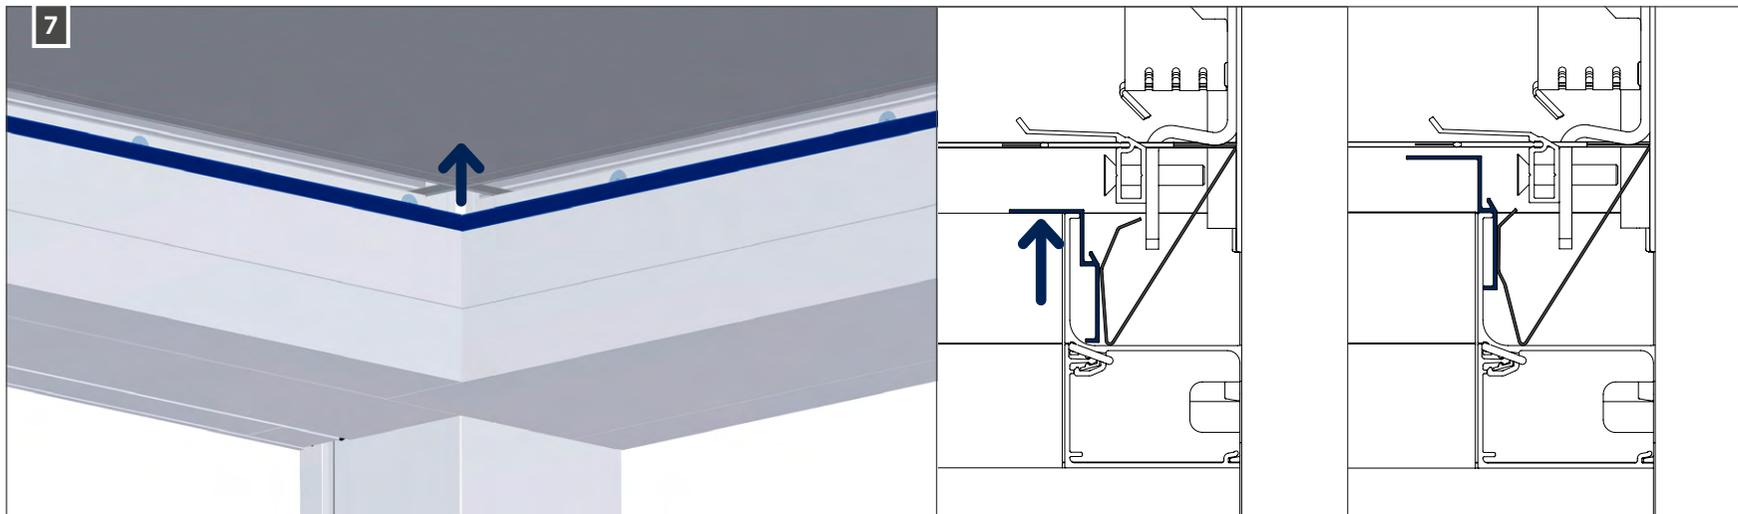





SUGGERIMENTO: testare l'illuminazione della linea LED prima di installarla nella pensilina. Quindi, prima di iniziare l'installazione della pensilina, completare anche l'installazione di un [FIXSCREEN](#), degli [ACCESSORI PER IL TETTO](#), delle [PARETI FISSE](#) e delle [FINITURE GENERALI](#).

4 • Pensilina

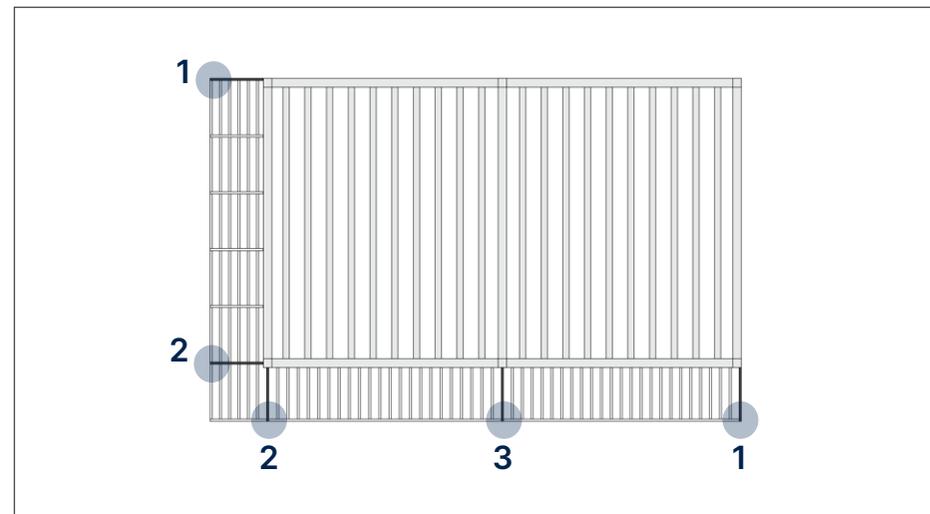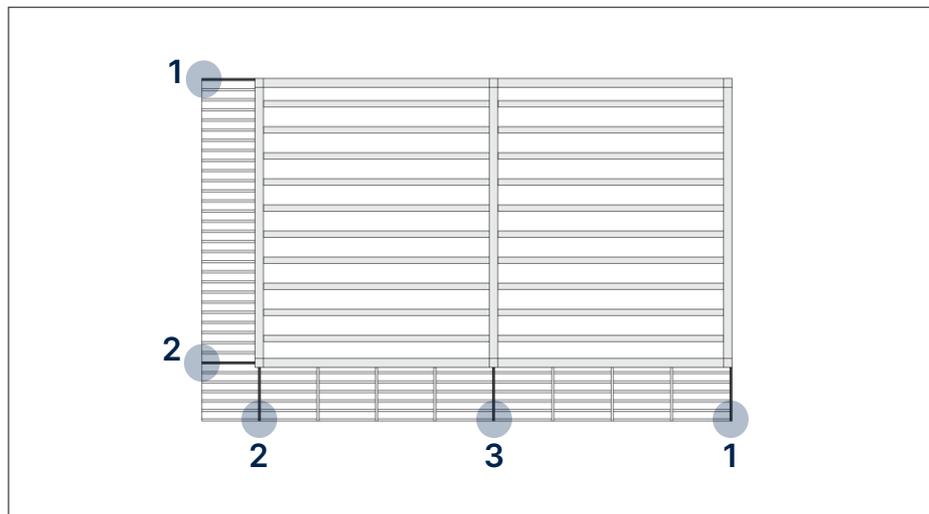





- 1 = LAMINA TERMINALE
- 2 = LAMINA ANGOLO
- 3 = LAMINA DI ACCOPPIAMENTO


Se una parete fissa è combinata con una pensilina, è necessario installare prima una piastra verniciata (8139/SAP0002603).

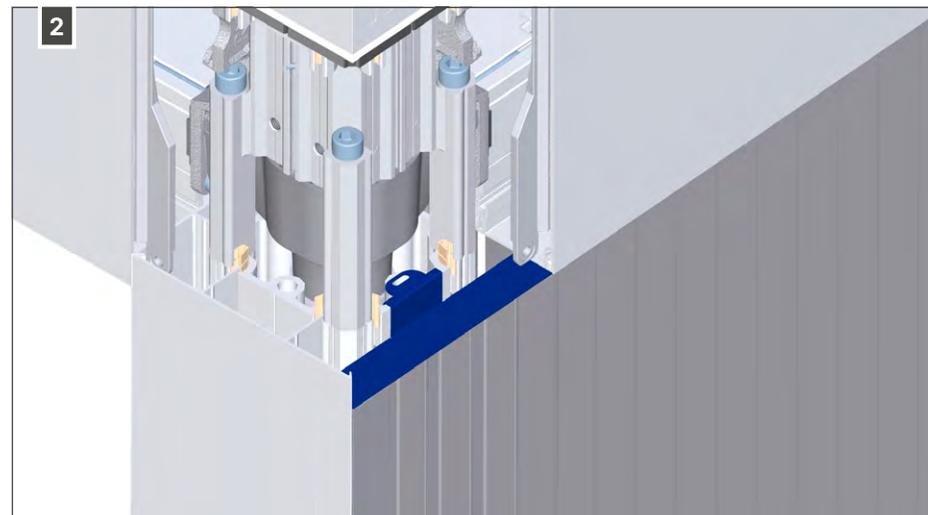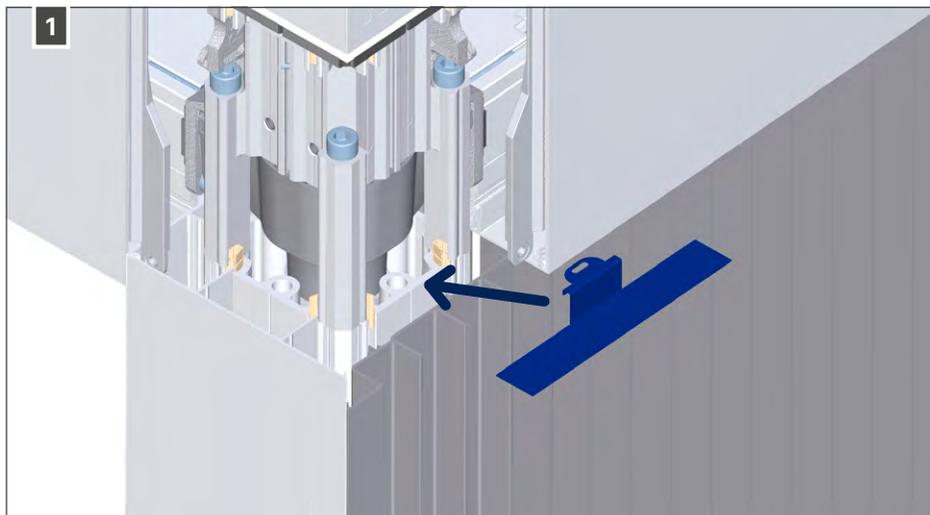

4.1 • Installazione delle lamine

4.1.1 • Lamina terminale

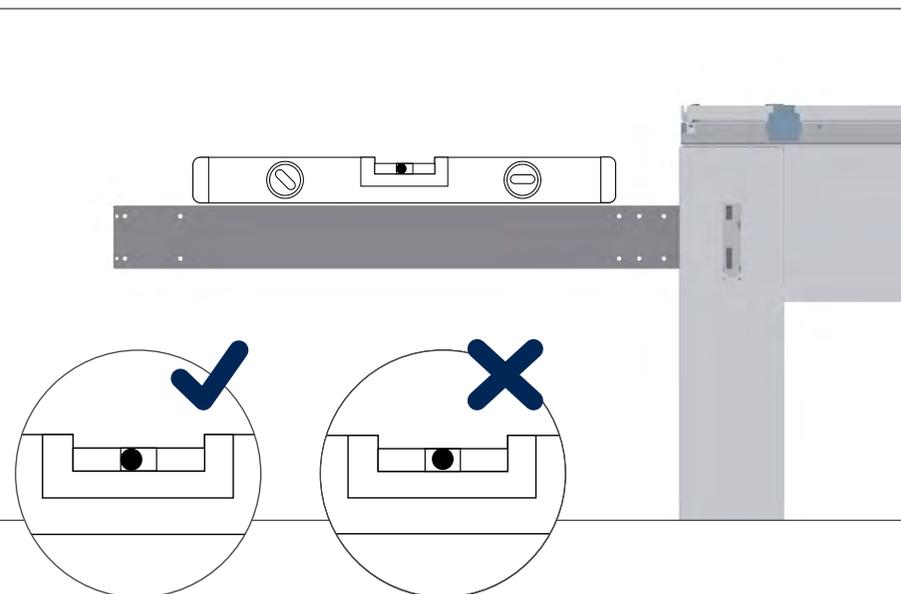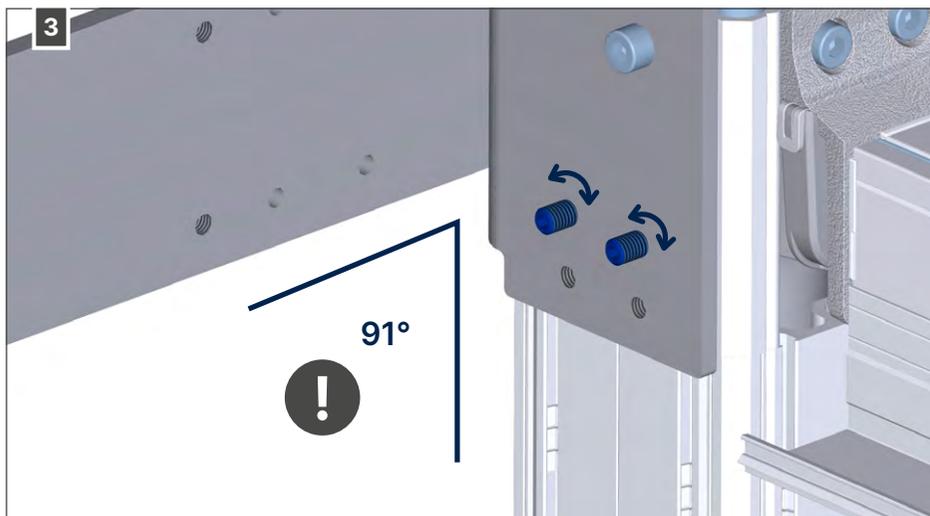
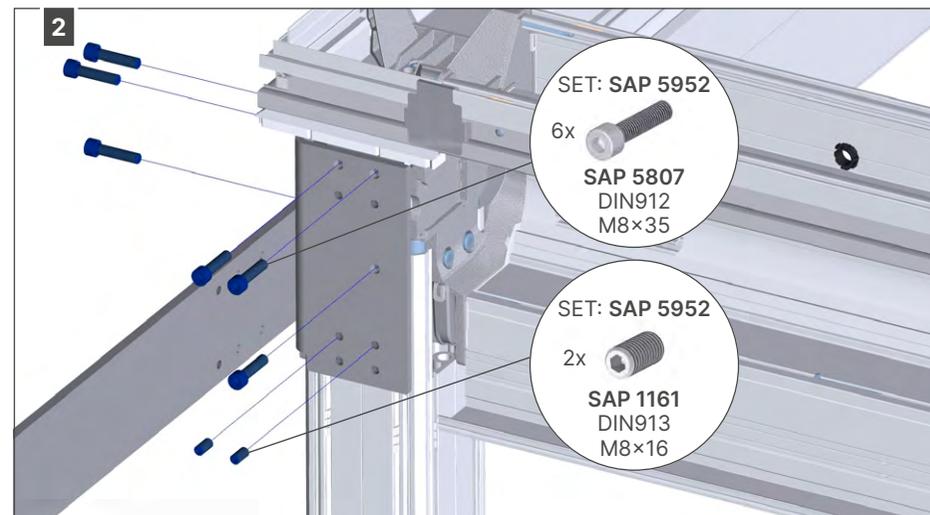
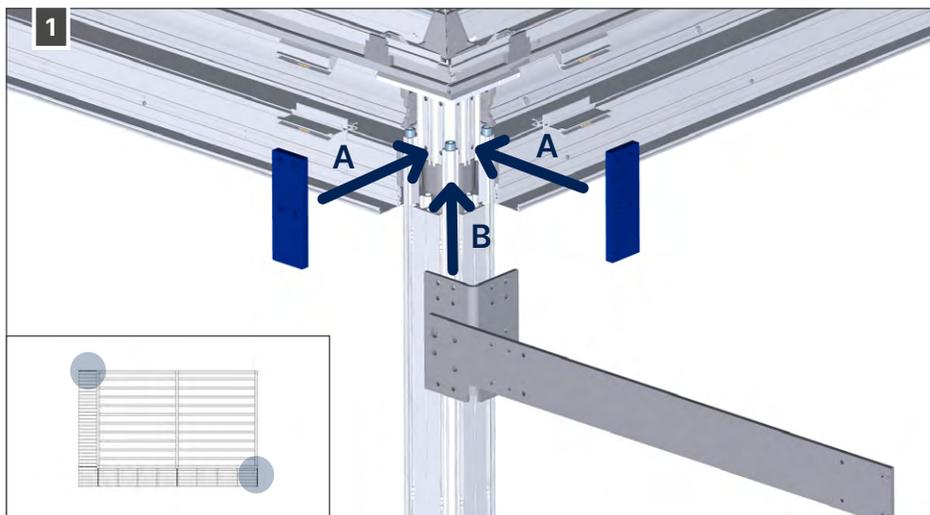


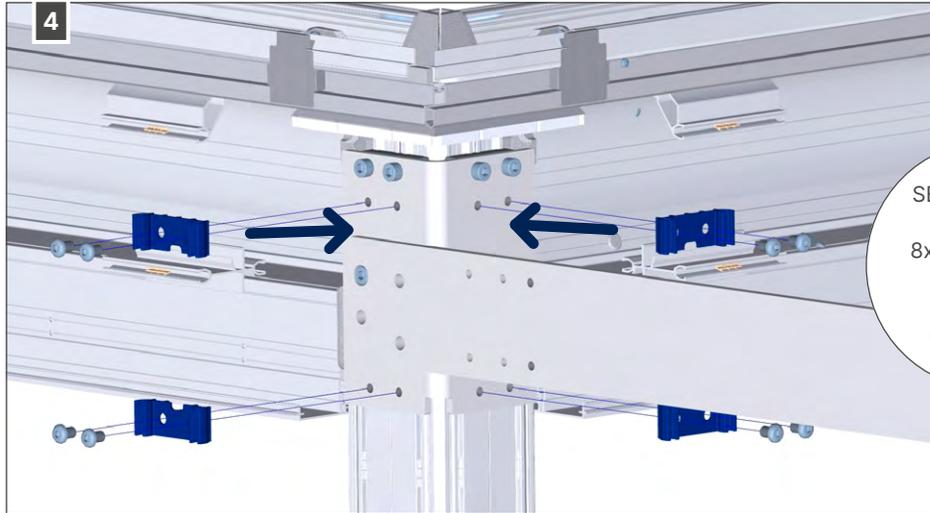



SET: SAP 5952
8x

SAP 32877
Column clip
bolt



4.1.2 • Lamina angolo

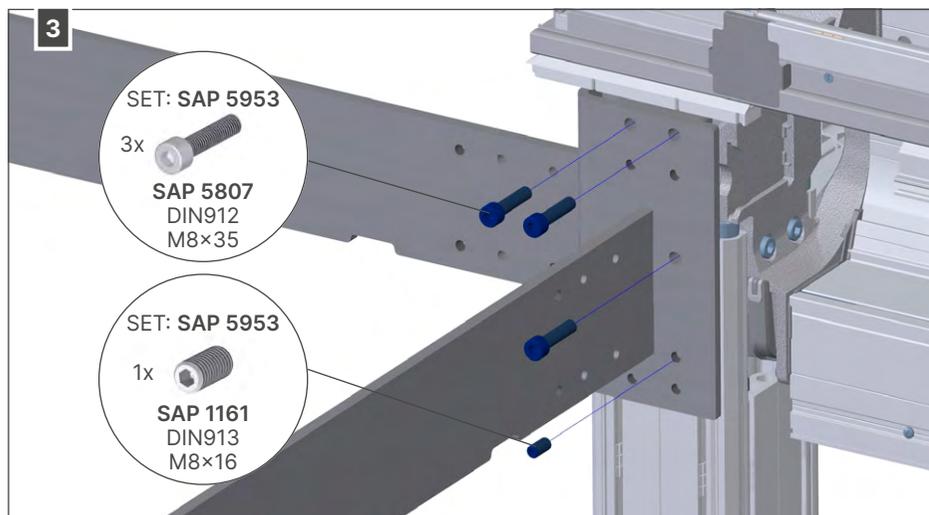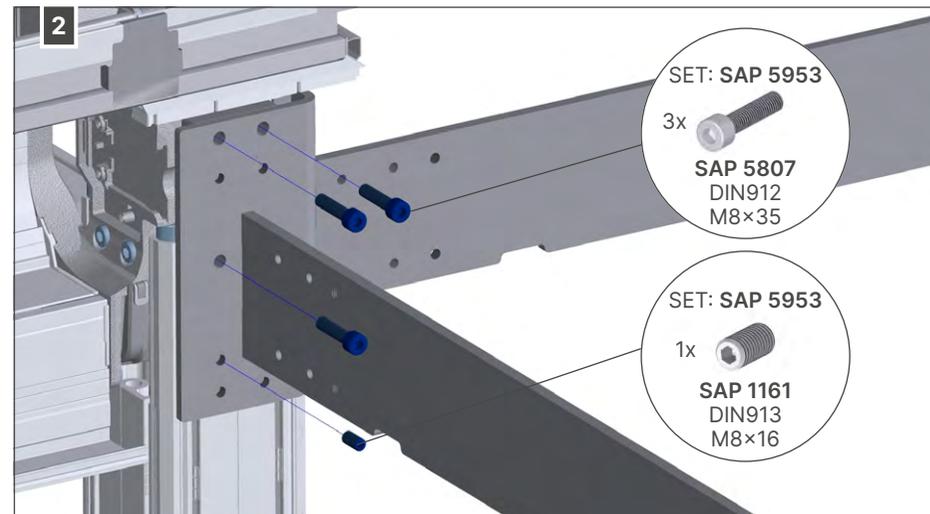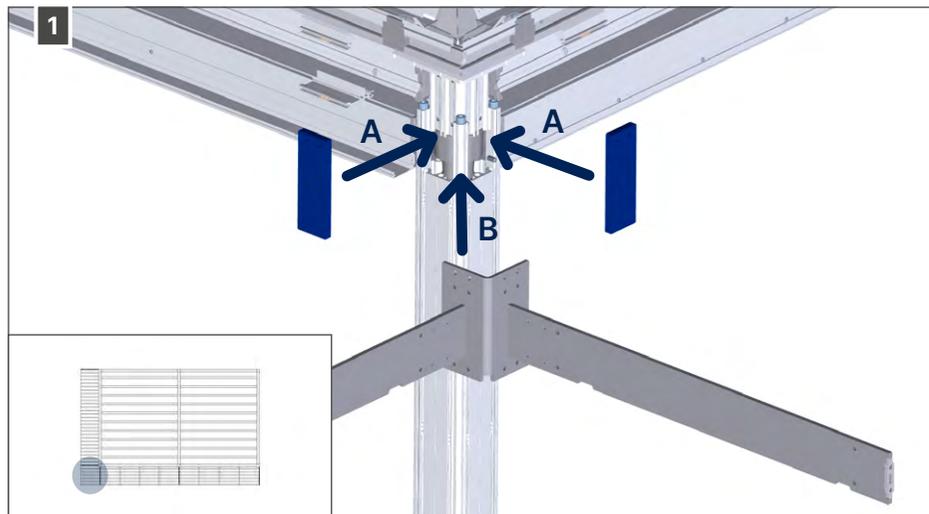


PENSILINA

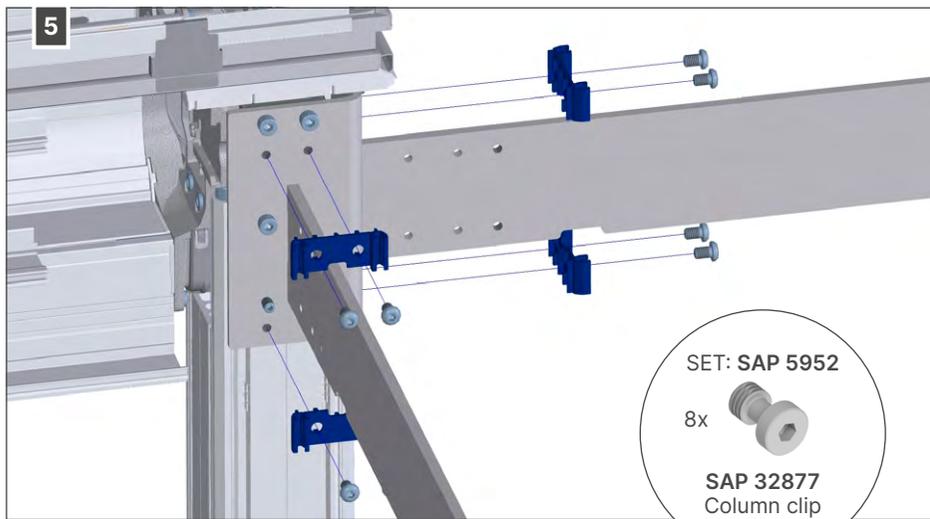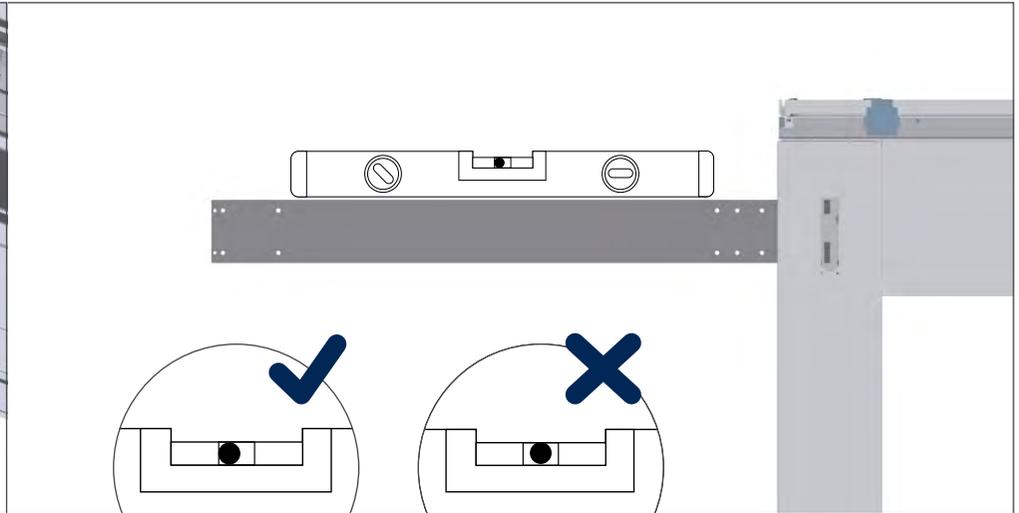


4.1.3 • Lamina di accoppiamento

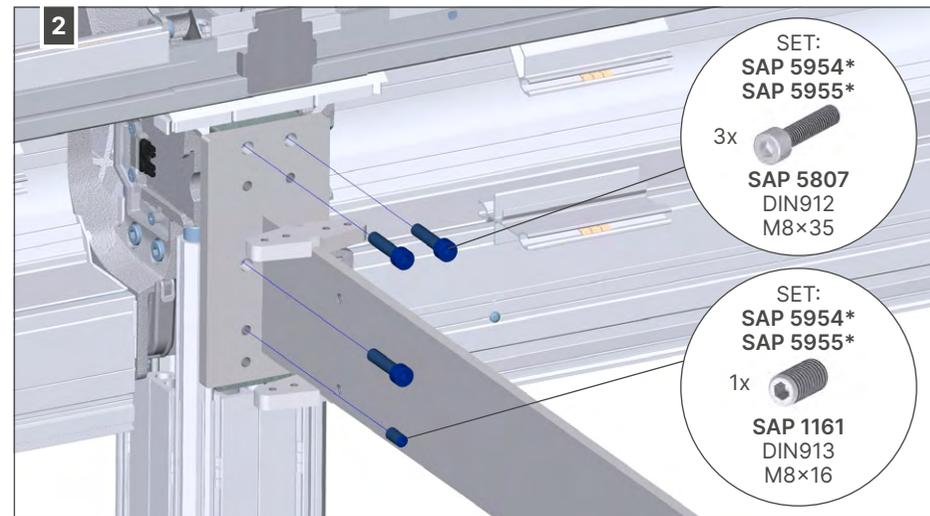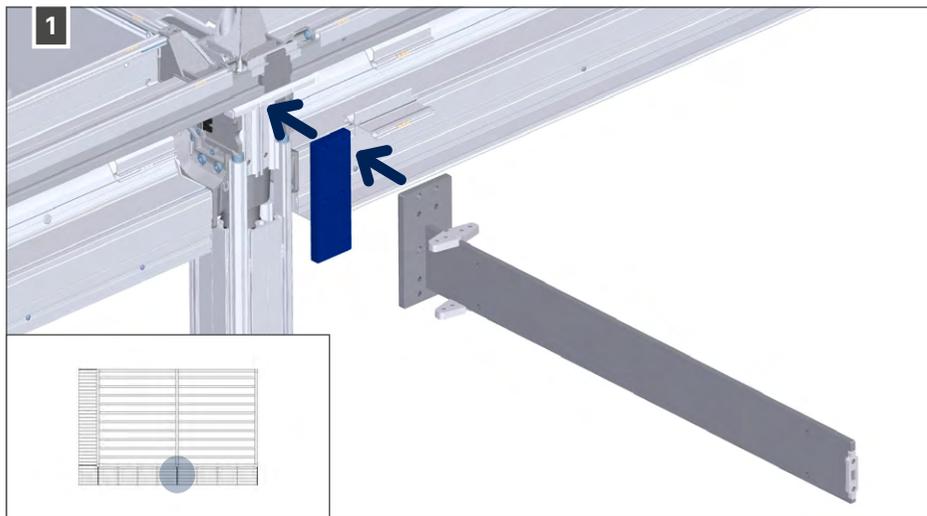

* SAP 5954: lamina di accoppiamento pivot - SAP 5955: lamina di accoppiamento span

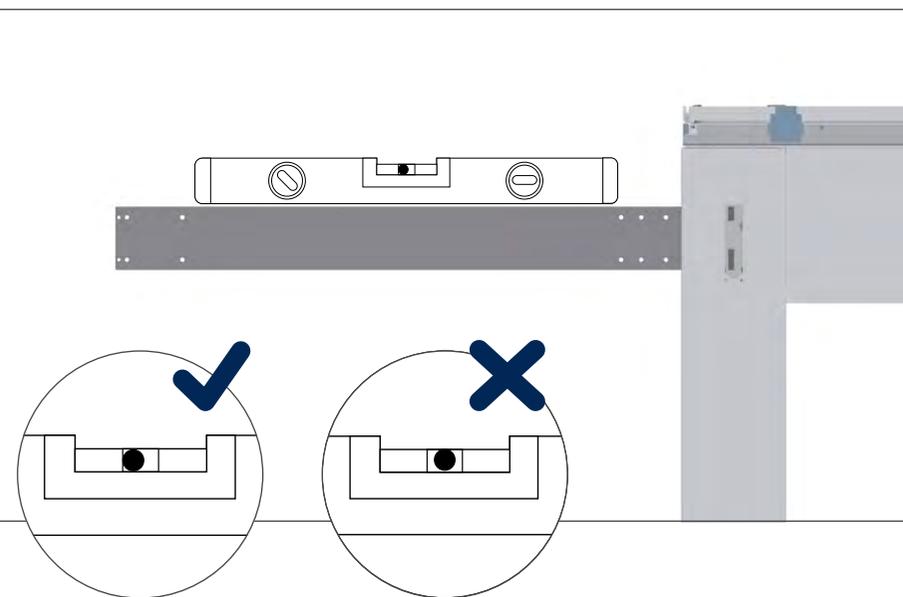

PENSILINA

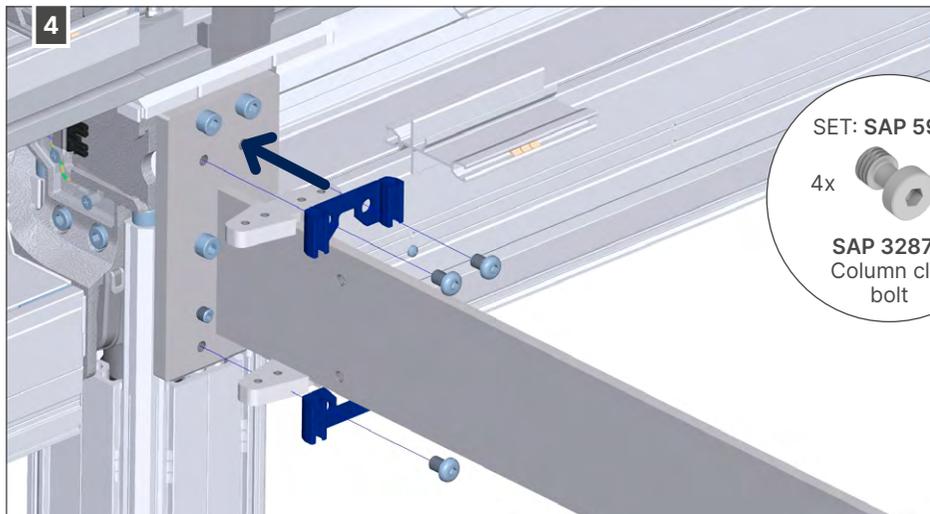

SET: SAP 5952



4x





SAP 32877
Column clip
bolt

4.2 • Con striscia LED: predisposizione del cablaggio

4.2.1 • Presso lamina terminale

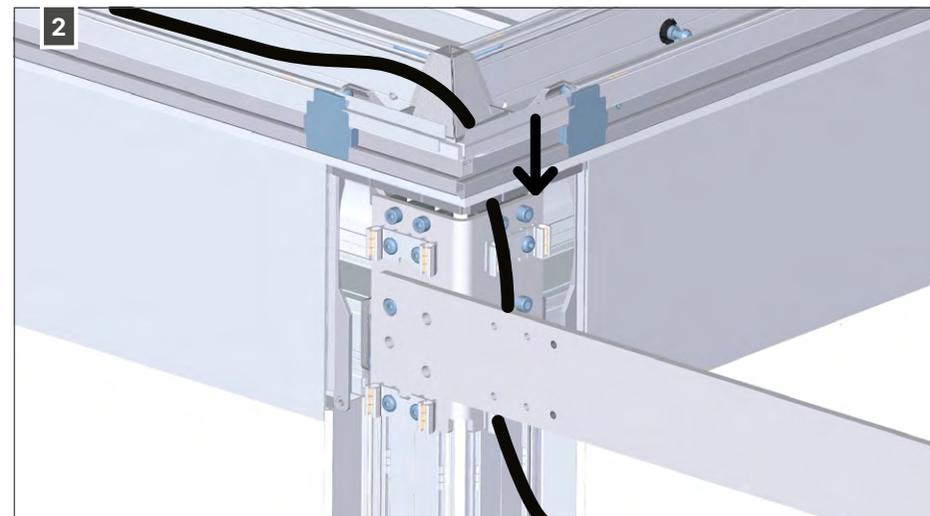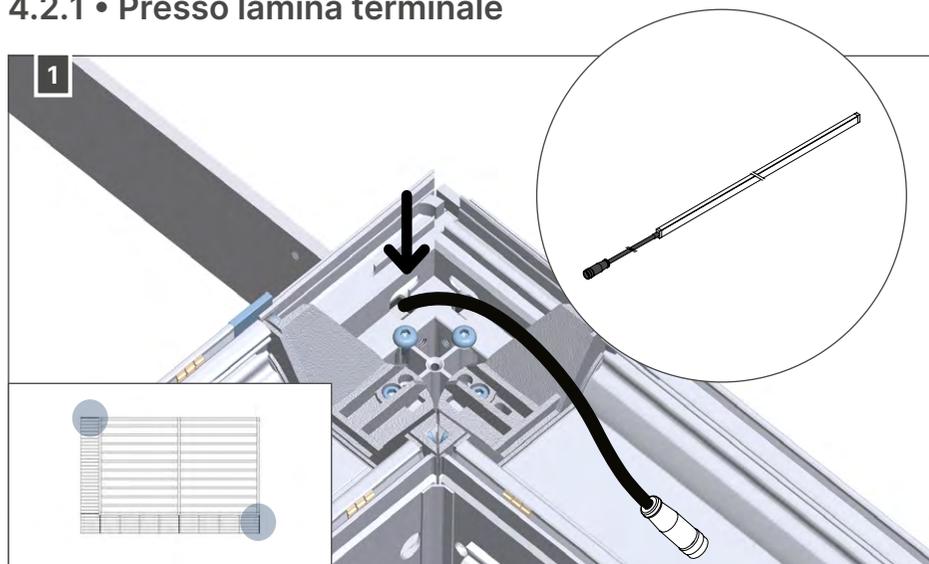


4.2.2 • Presso lamina angolo

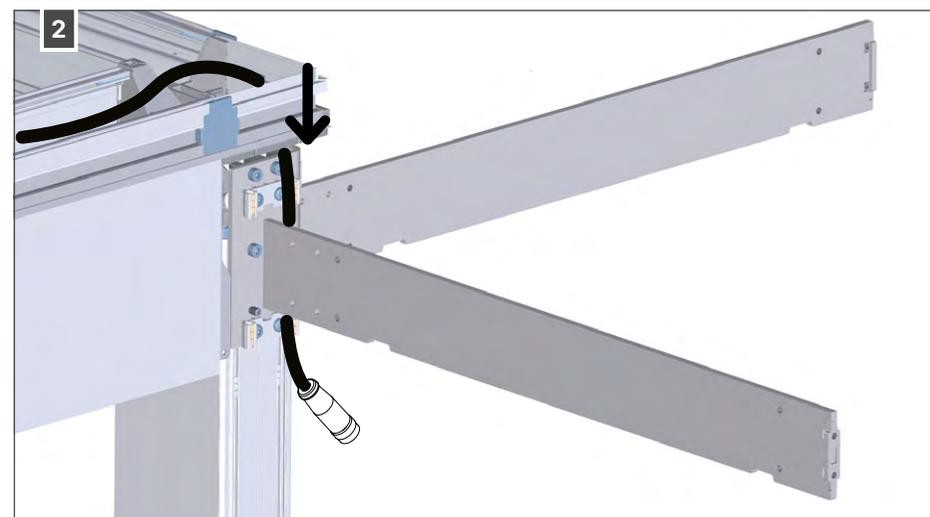
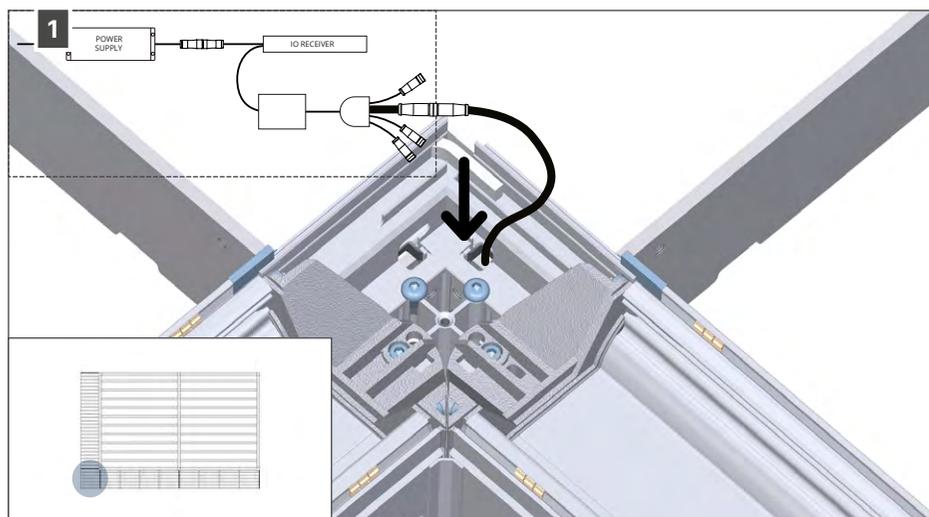


4.3 • Montaggio della copertura (+ guida cavo in caso di striscia LED)



4.3.1 • Lamina terminale

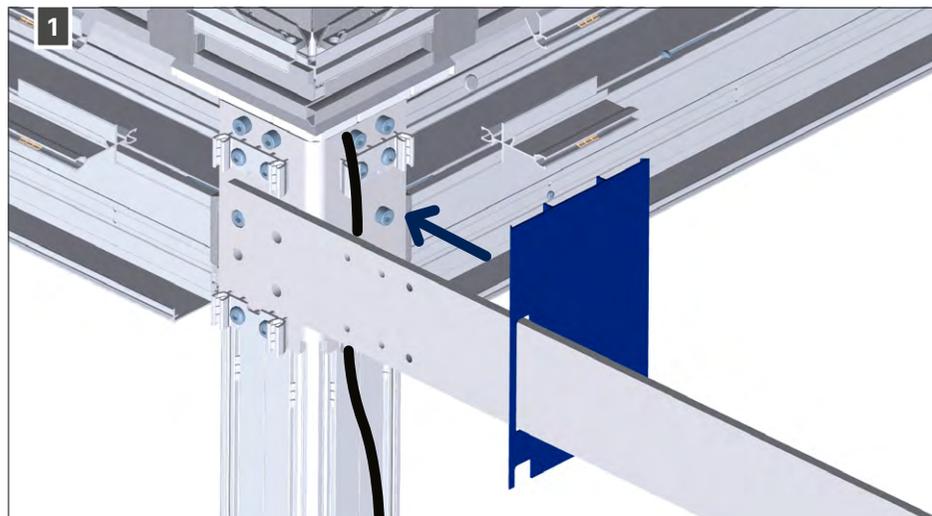

4.3.2 • Lamina angolo

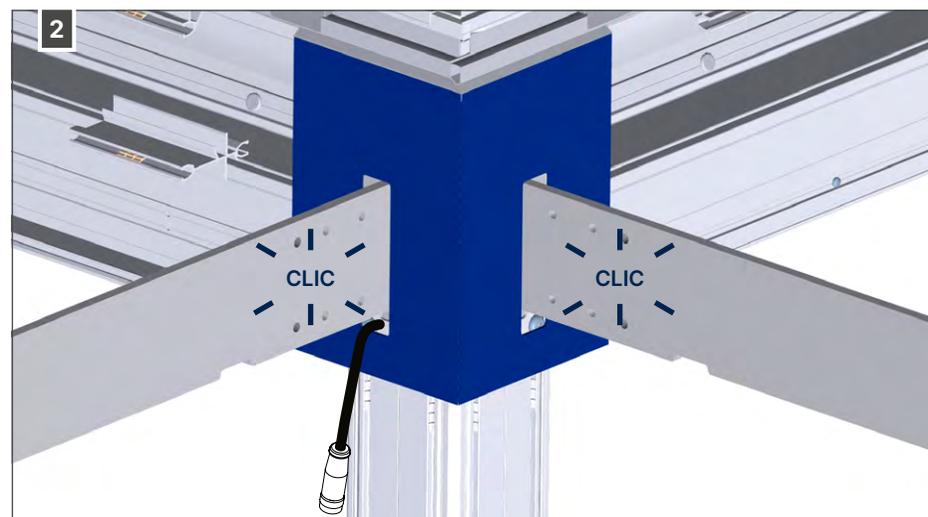
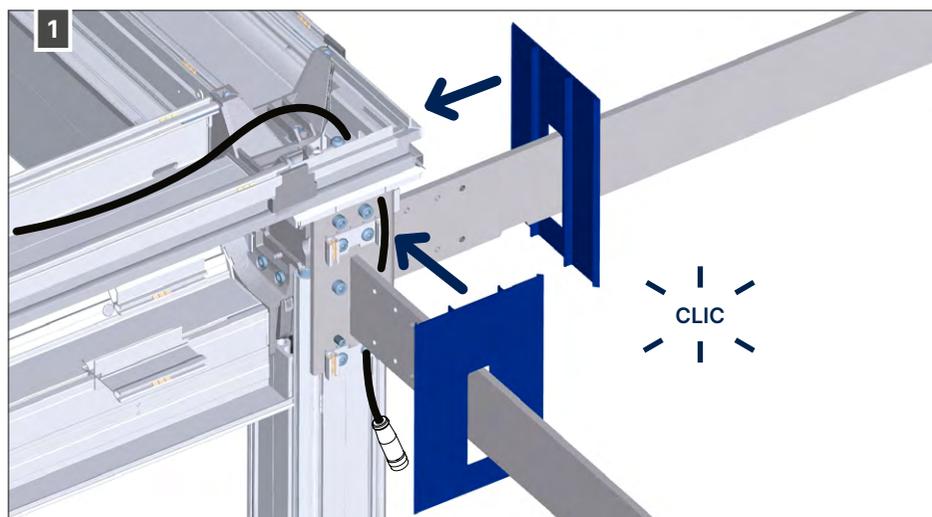


4.3.3 • Lamina di accoppiamento

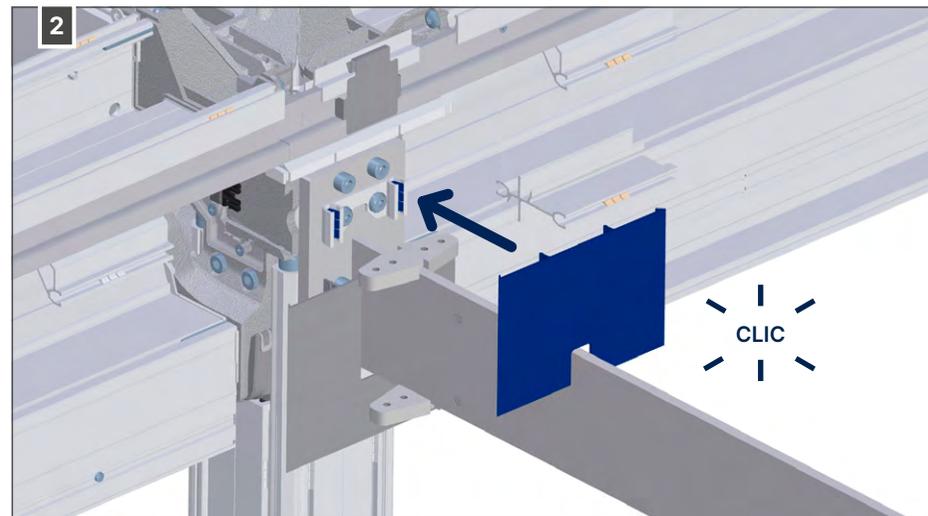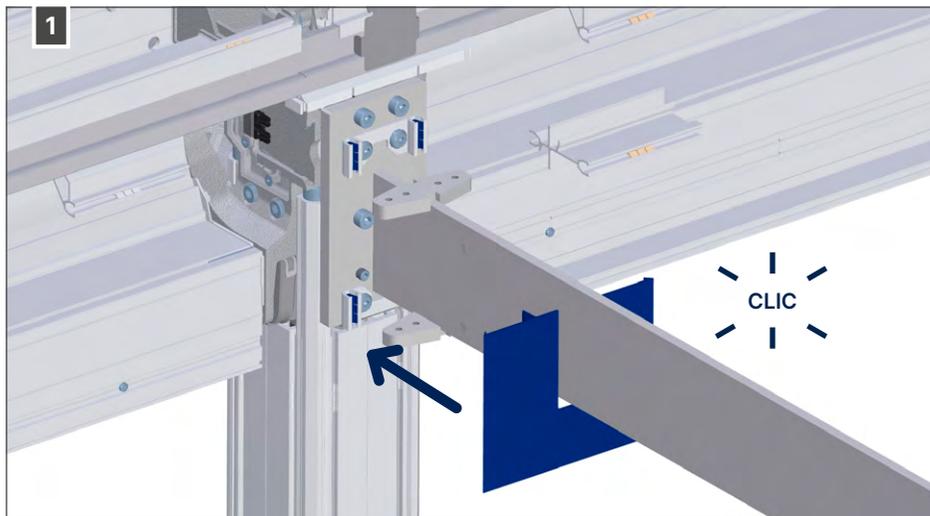





4.4 • Montaggio del telaio pensilina





4.4.1 • Montaggio dei profili laterali delle lamine terminali e delle lamine angolari

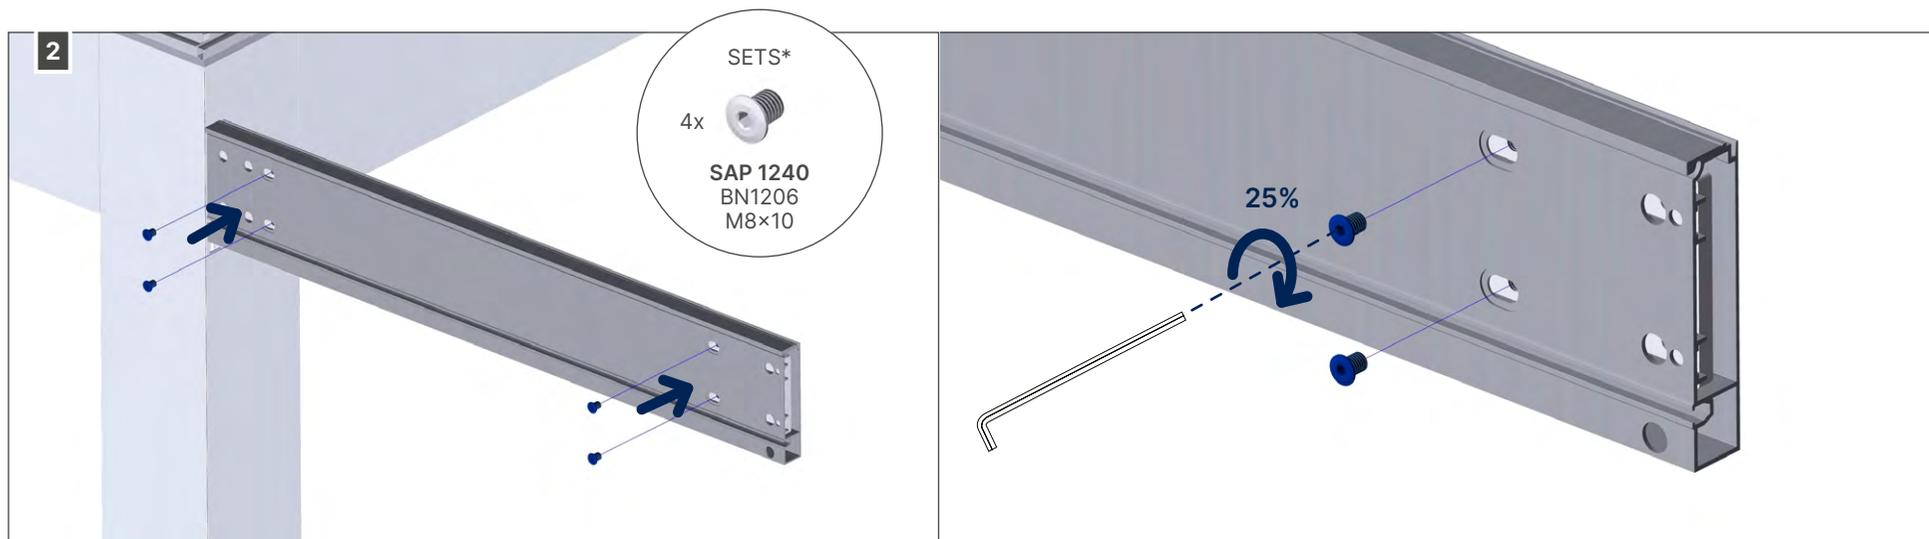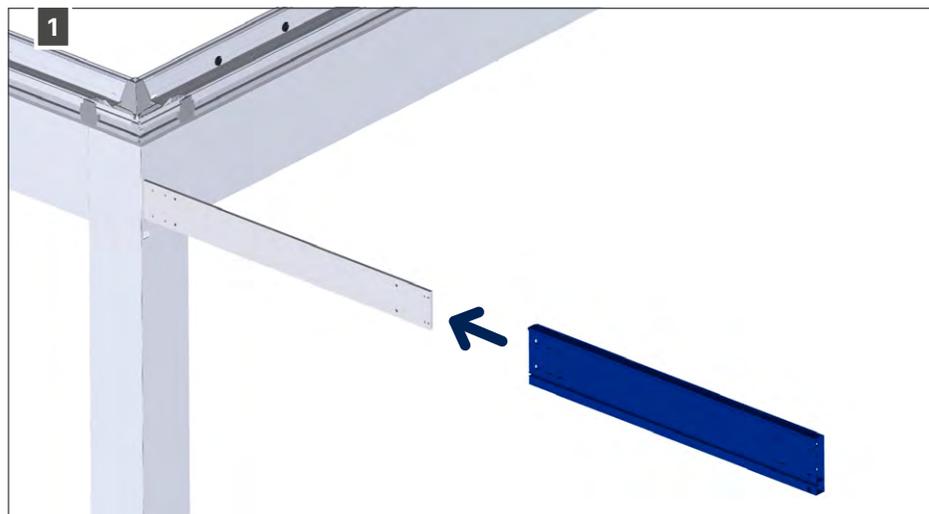





* SAP 5952: lamina terminale - SAP 5953: lamina angolo





4.4.2 • Profilo di posizionamento sul retro con sezione tetto singola

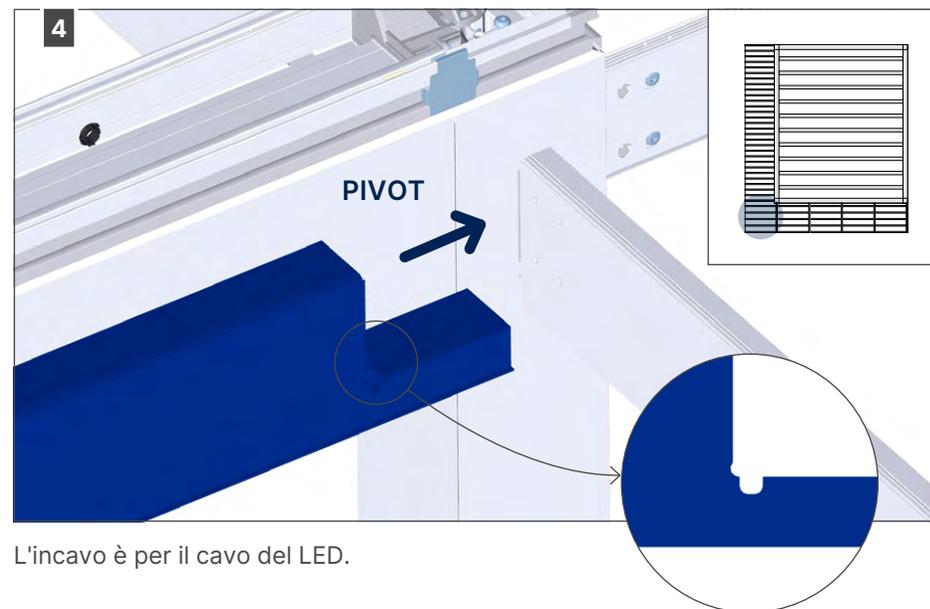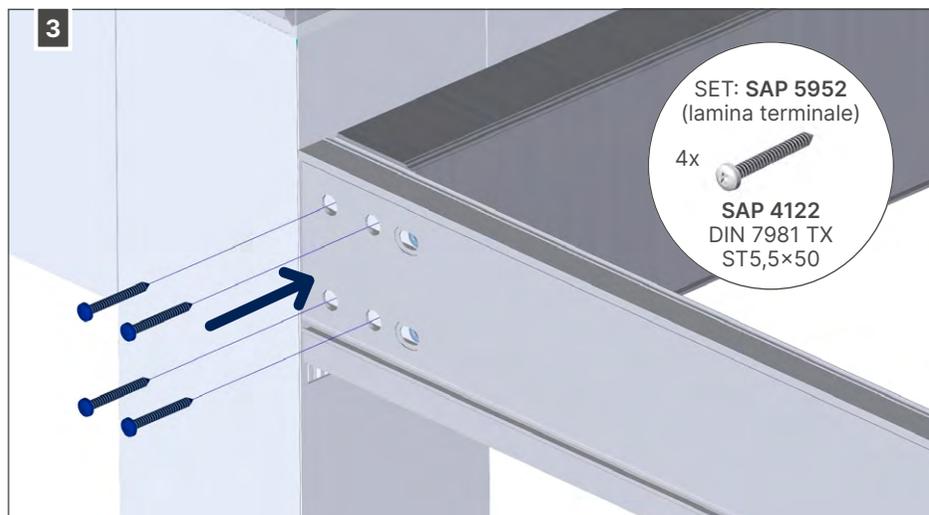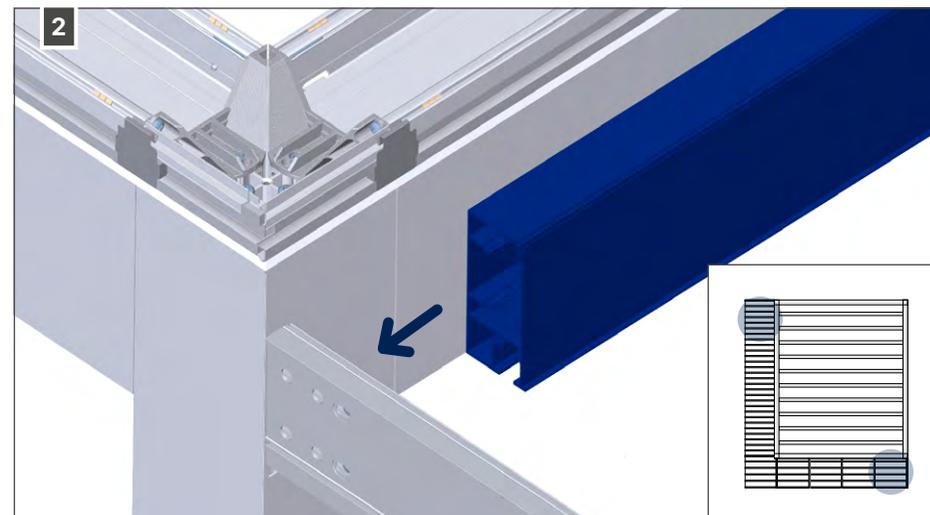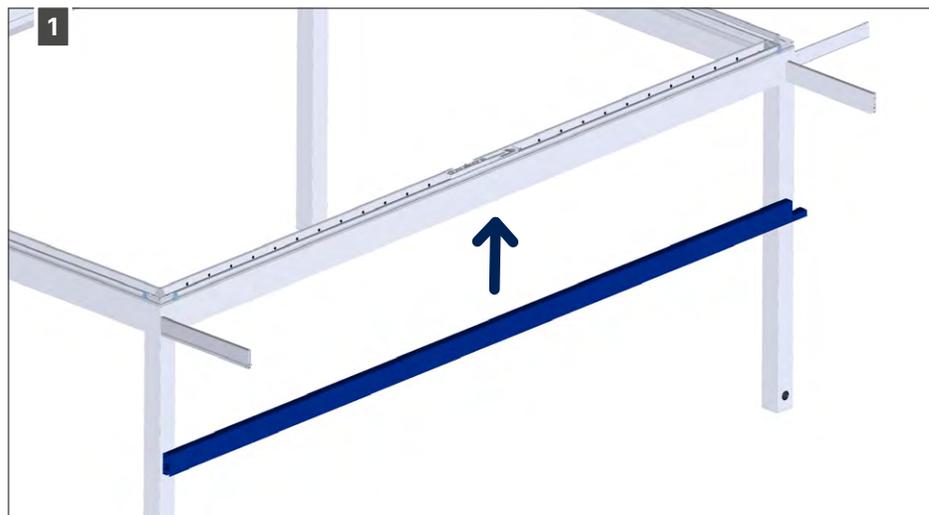

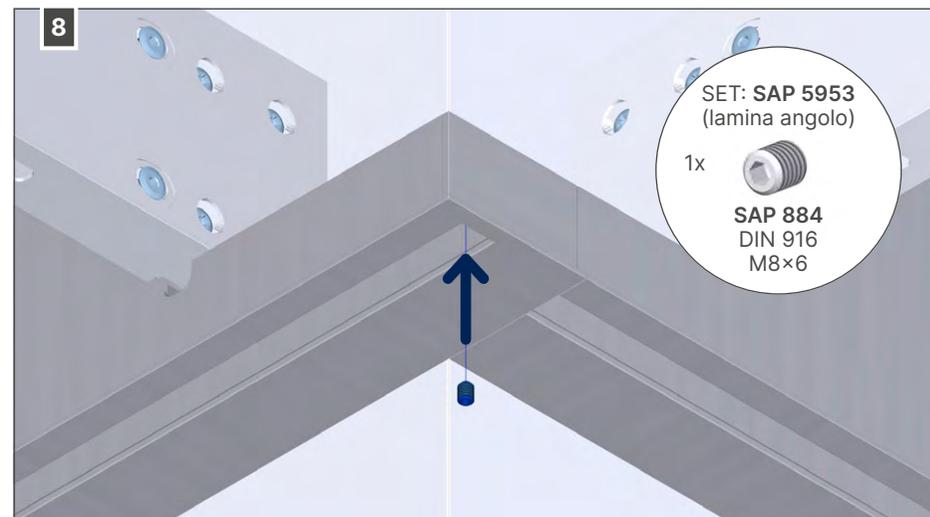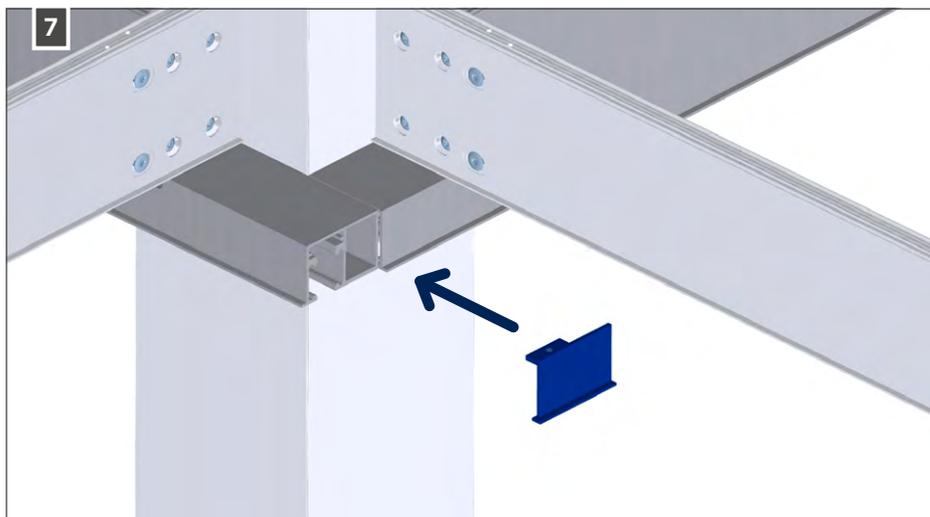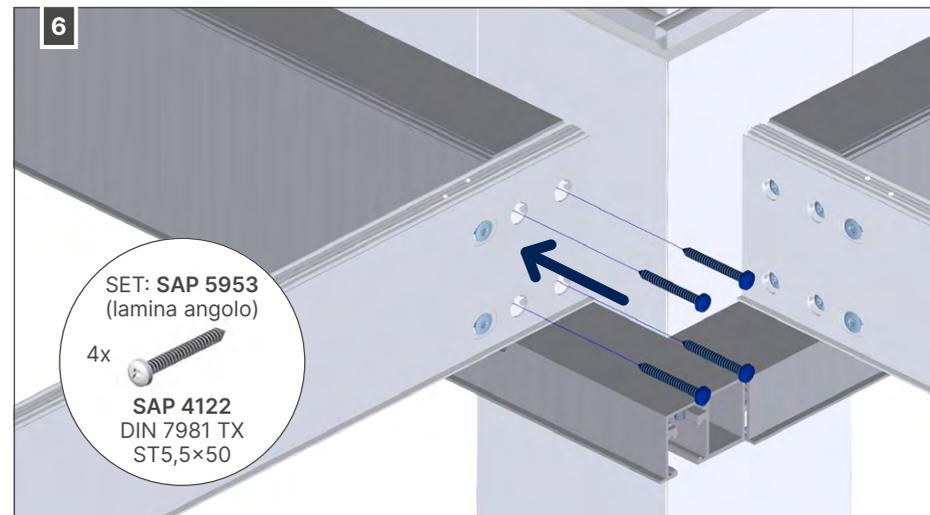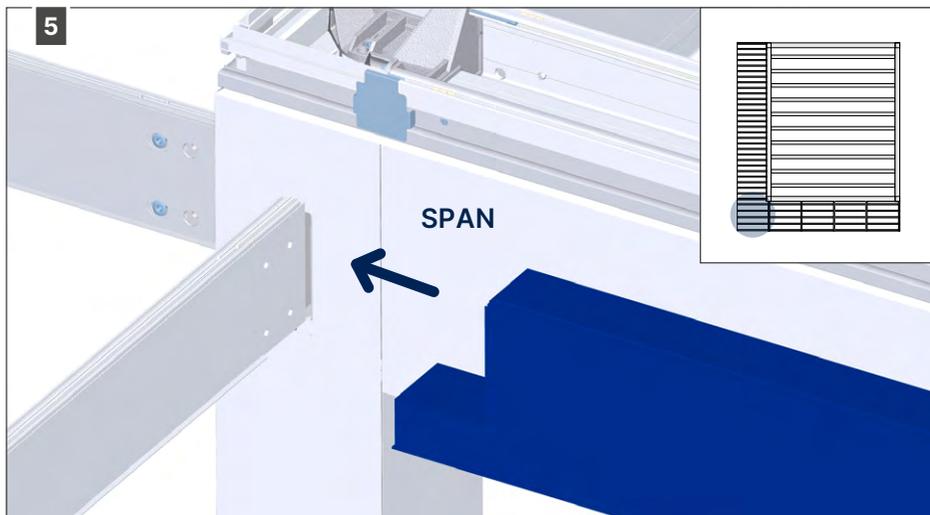




4.4.3 • Profilo di posizionamento sul retro con sezione tetto collegata

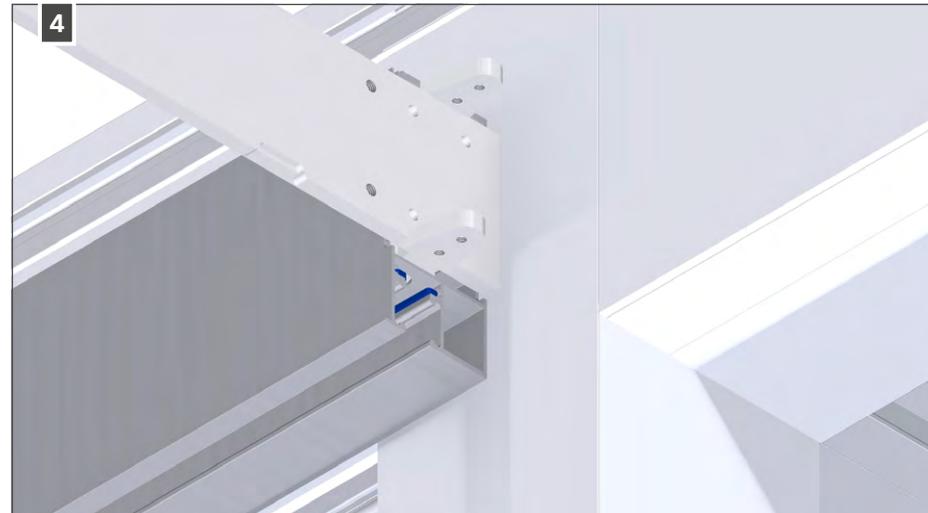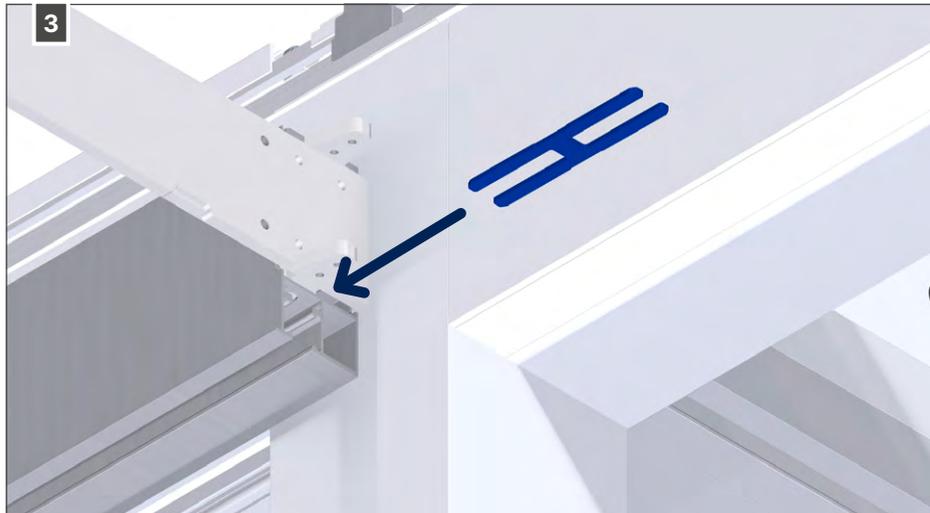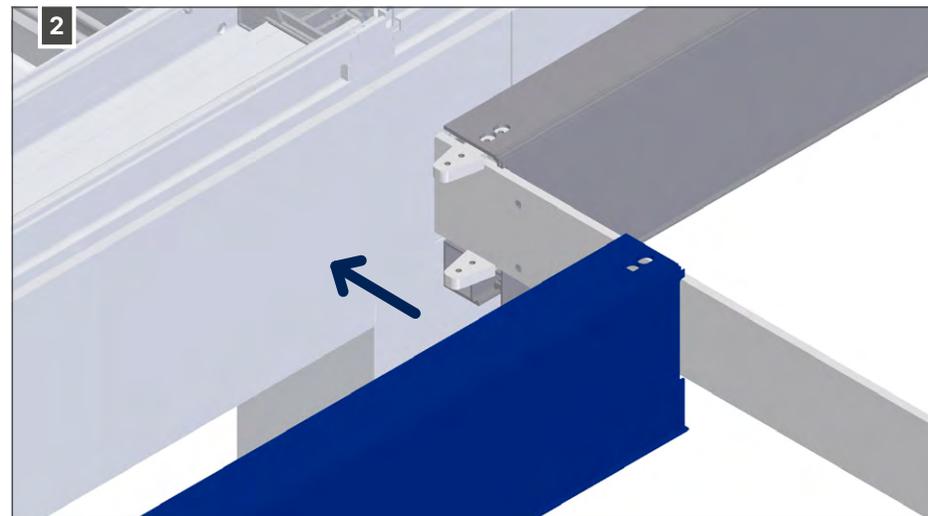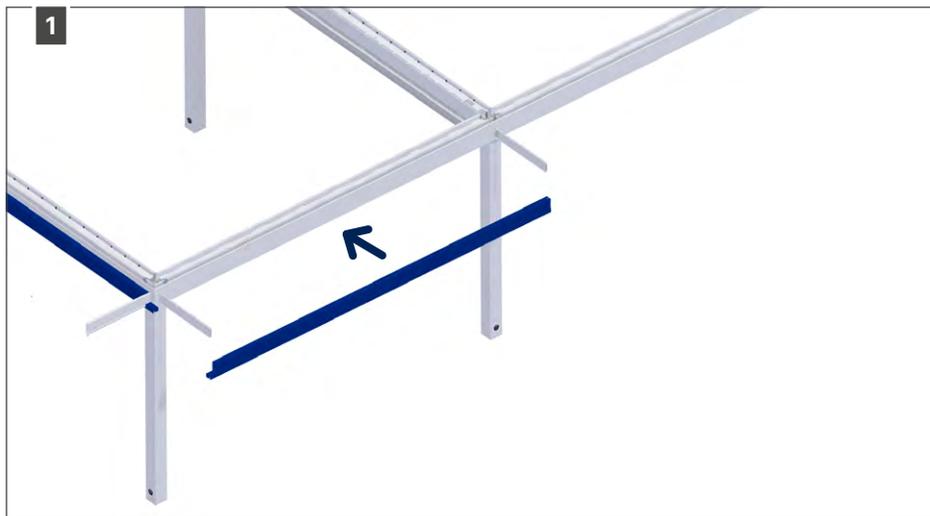

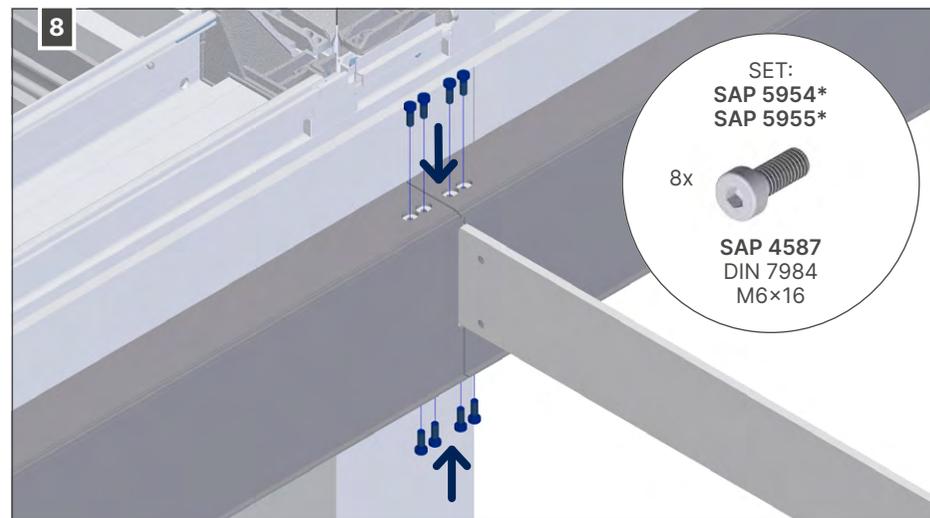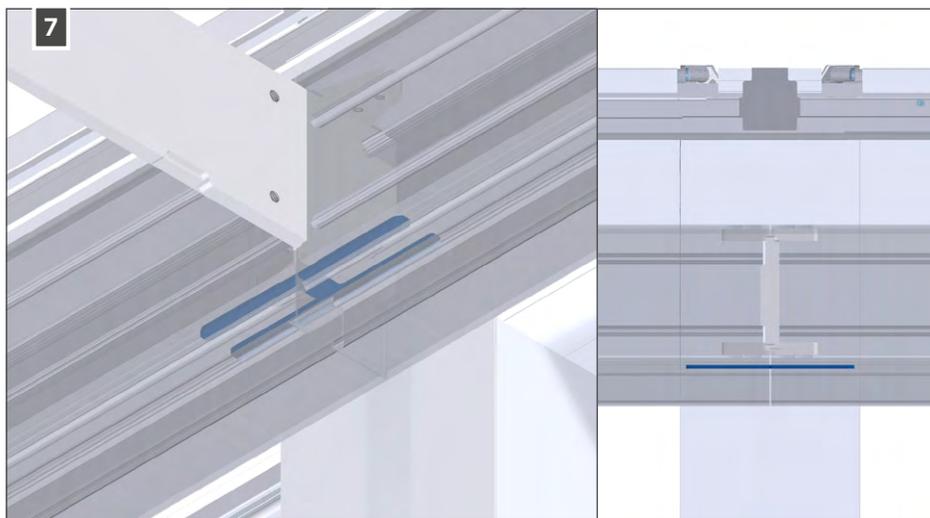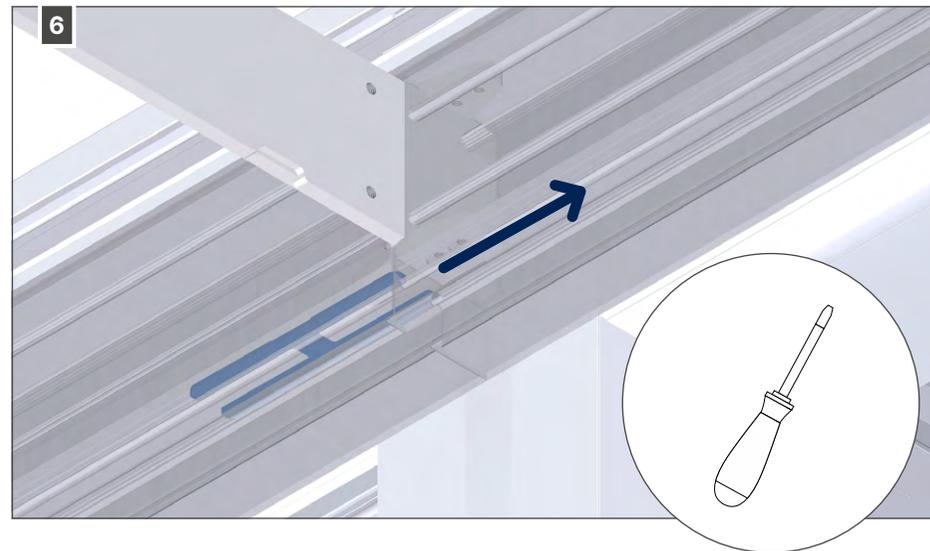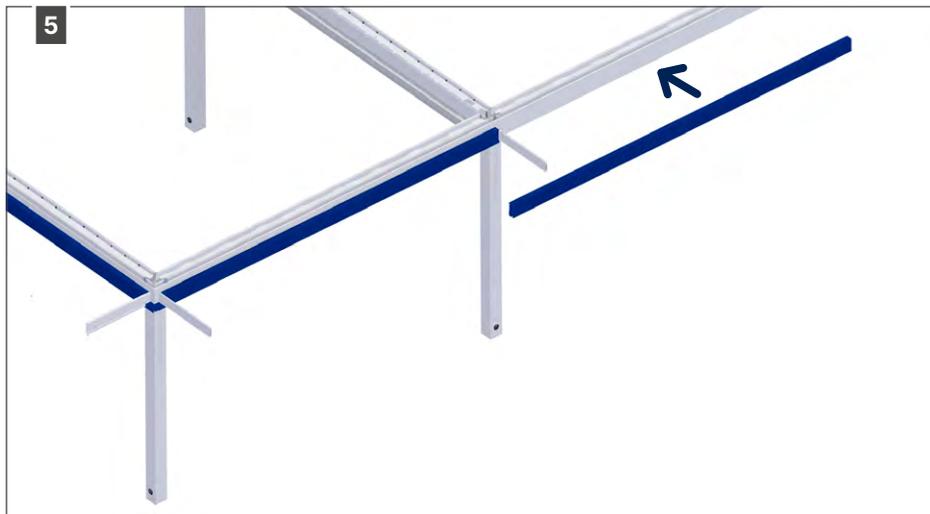

* SAP 5954: lamina di accoppiamento pivot - SAP 5955: lamina di accoppiamento span

4.4.4 • Montaggio del profilo laterale della lamina di accoppiamento

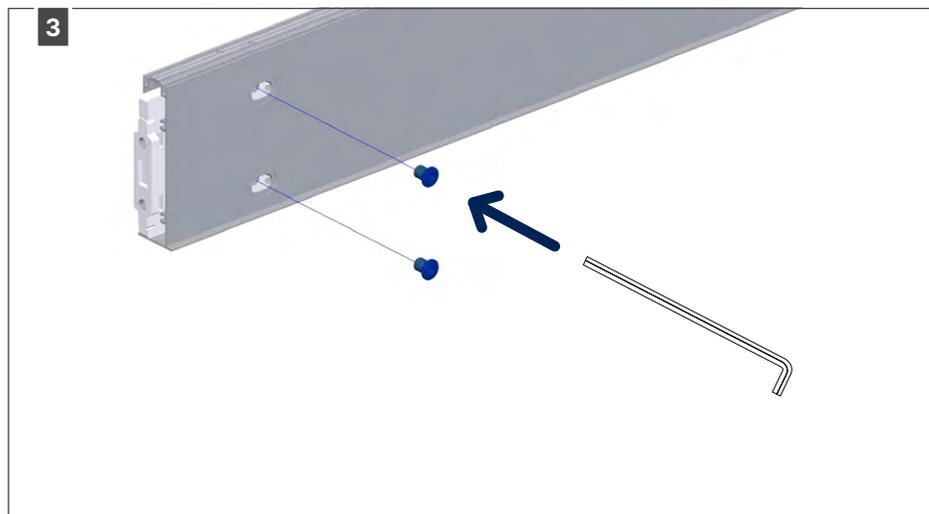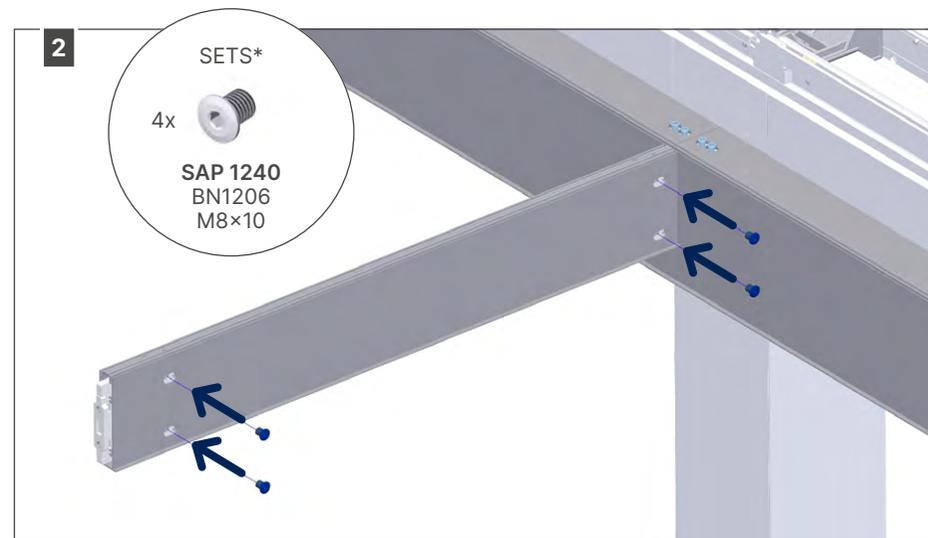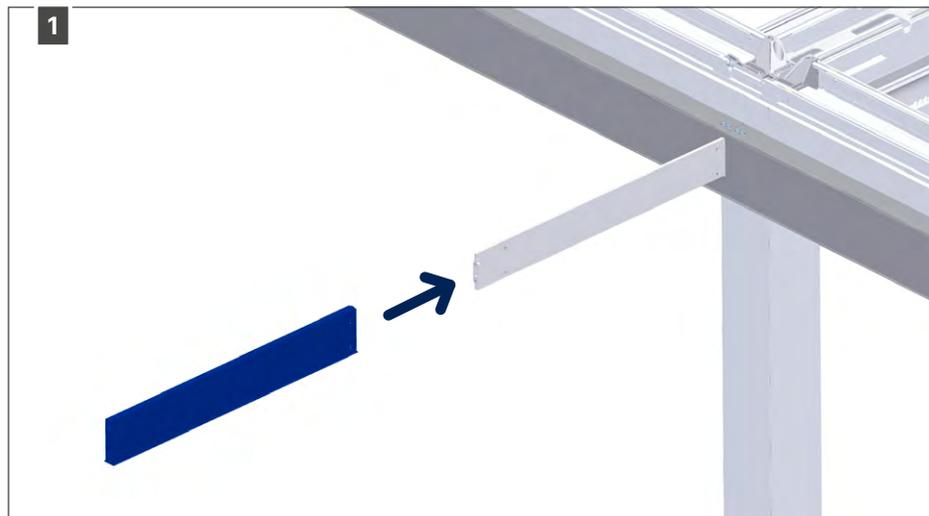





* SAP 5954: lamina di accoppiamento pivot - SAP 5955: lamina di accoppiamento span




4.4.5 • Fissaggio dei profili laterali delle lamine terminali e delle lamine angolari



4.4.6 • Montaggio del profilo frontale

PENSILINA

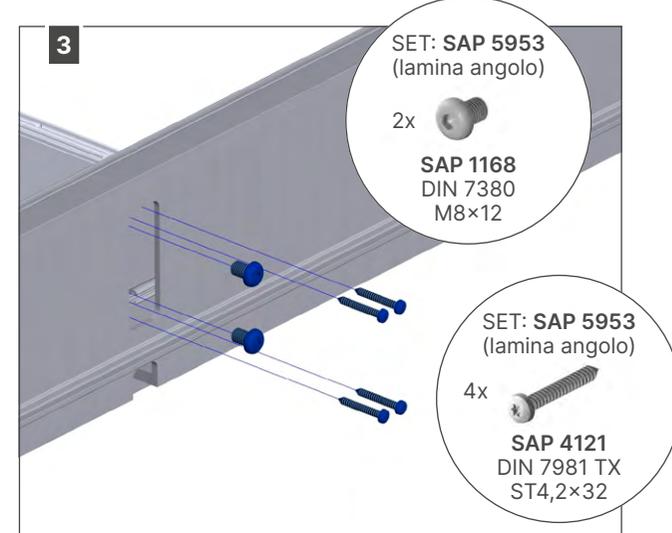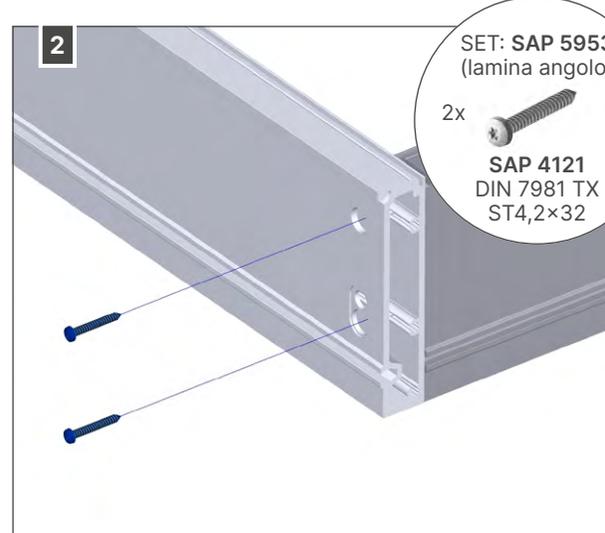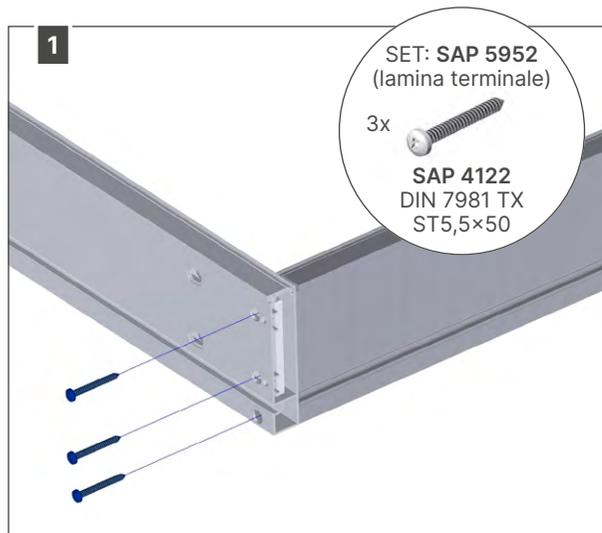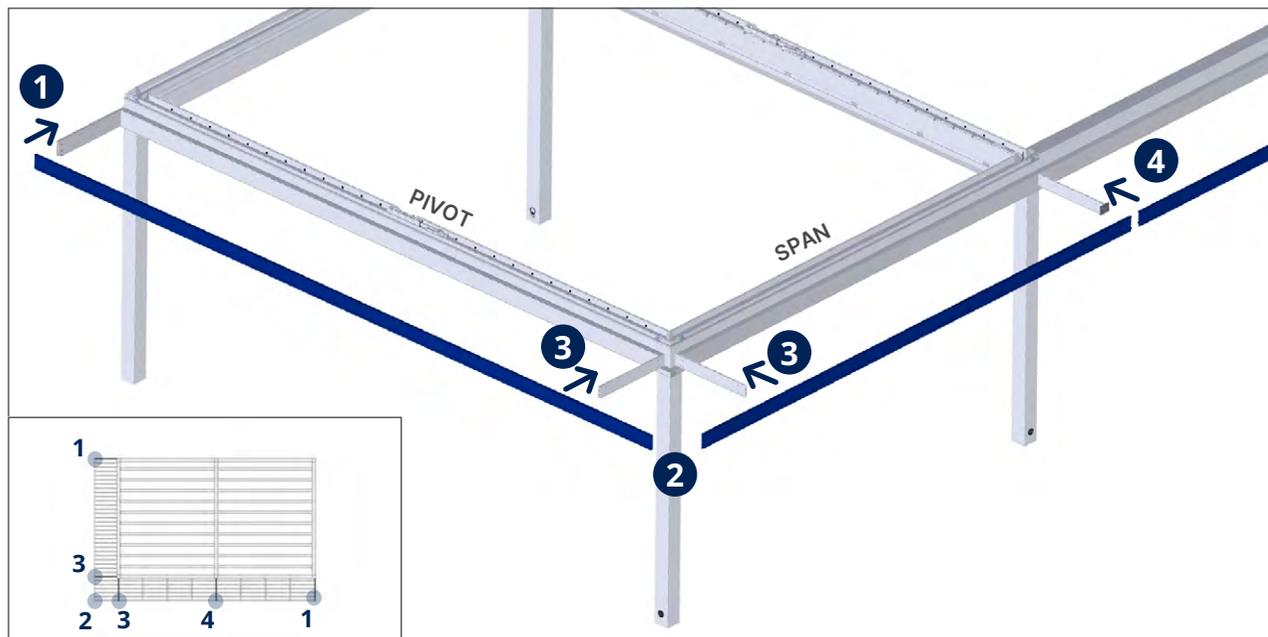


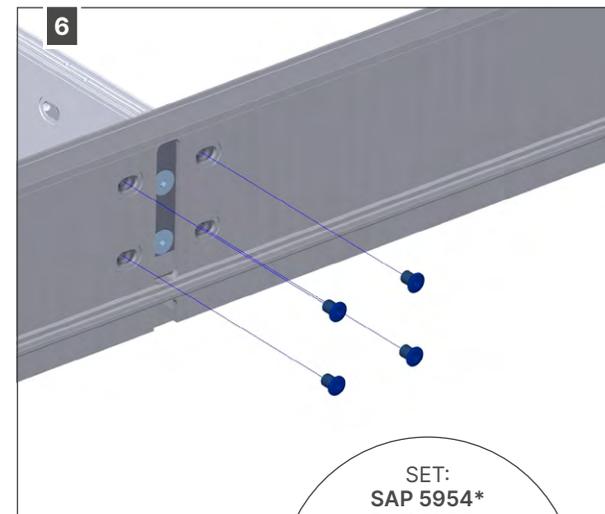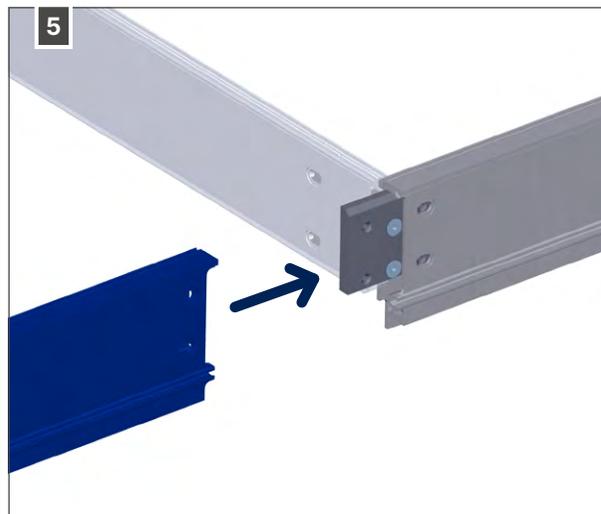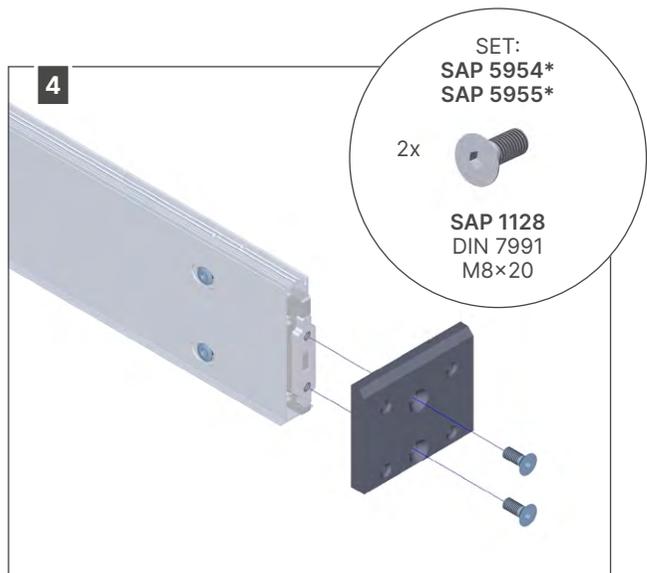

* SAP 5954: lamina di accoppiamento pivot - SAP 5955: lamina di accoppiamento span

PENSILINA



4.4.7 • Montaggio della copertura sulle lamine

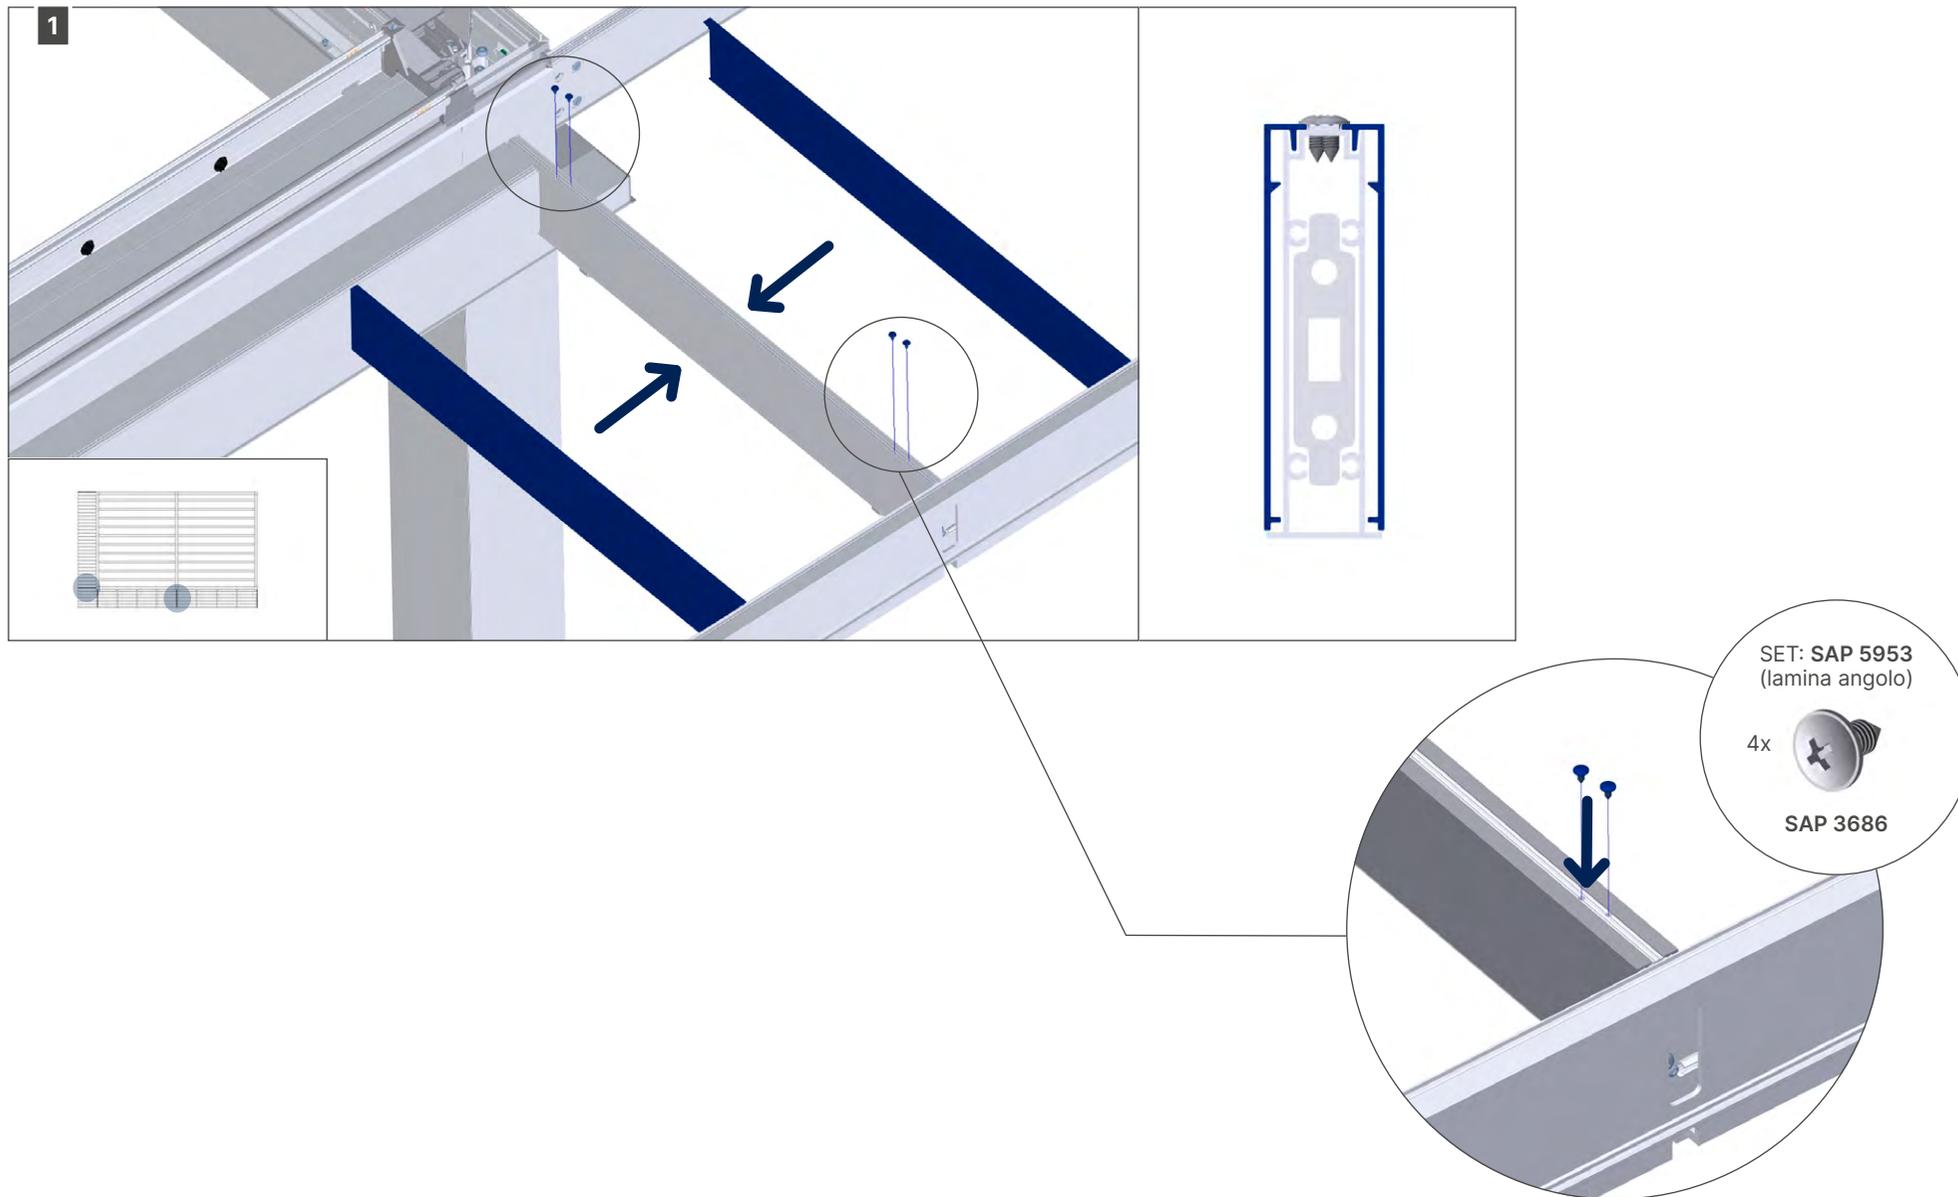




PENSILINA

4.5 • Montaggio delle cassette


4.5.1 • Cassette di orientamento

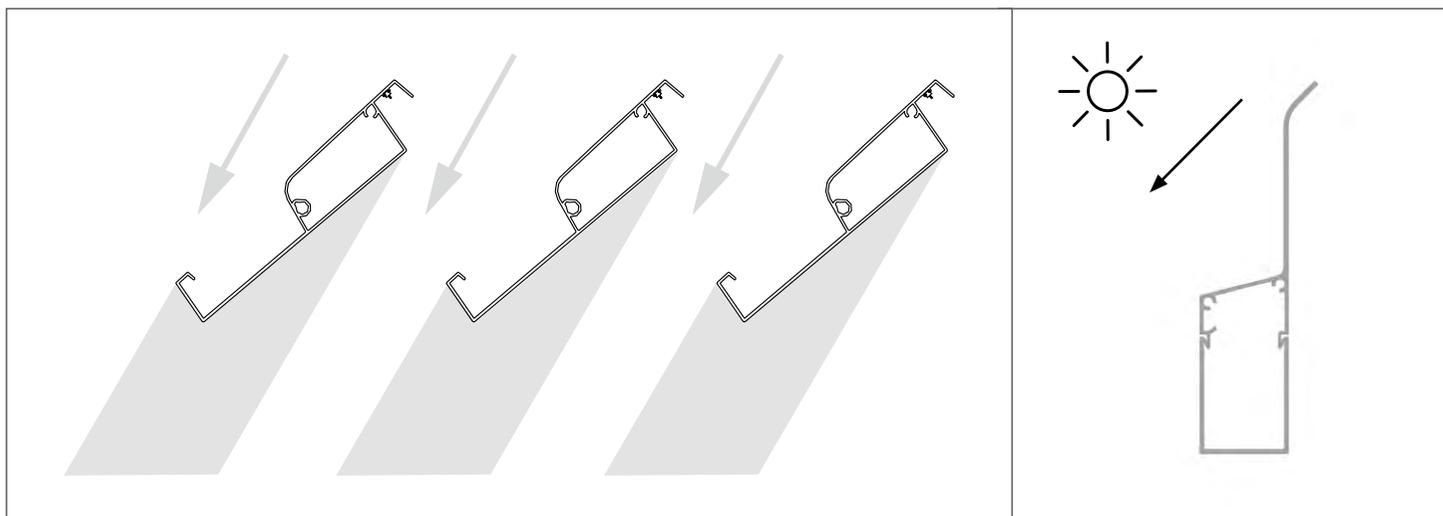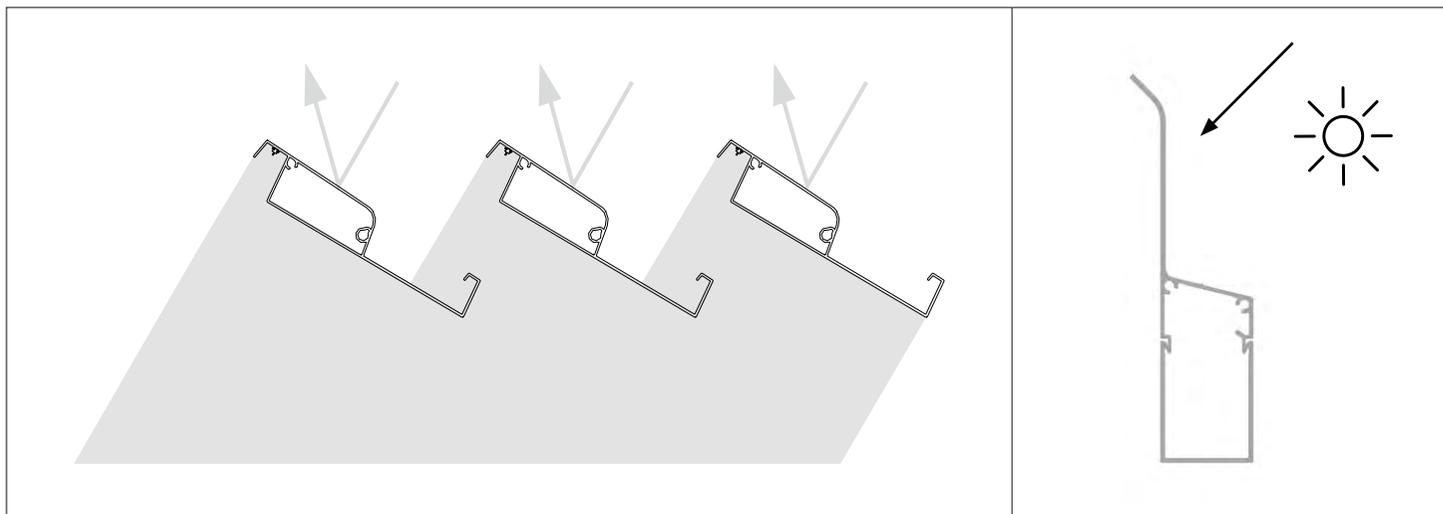



4.5.2 • Cassette su Span

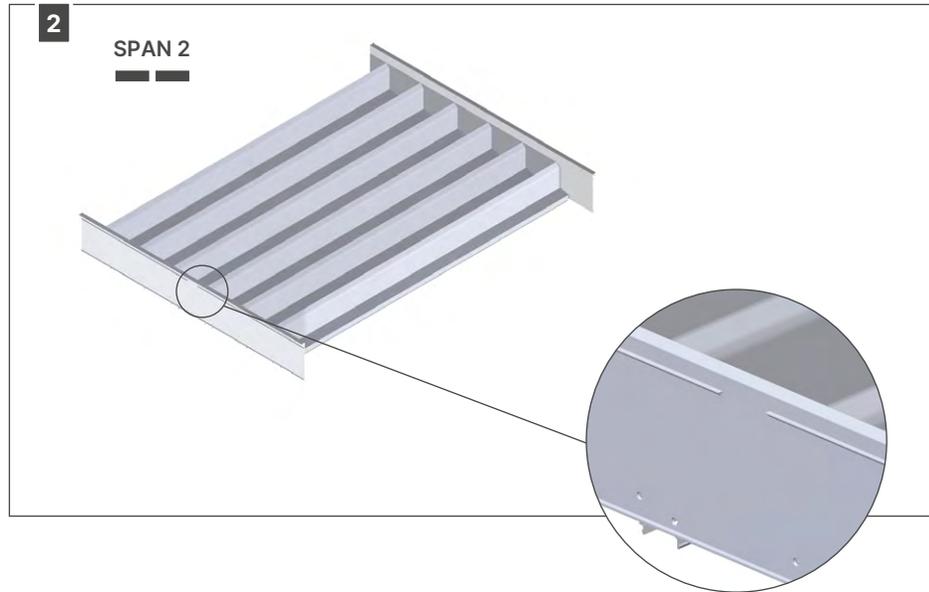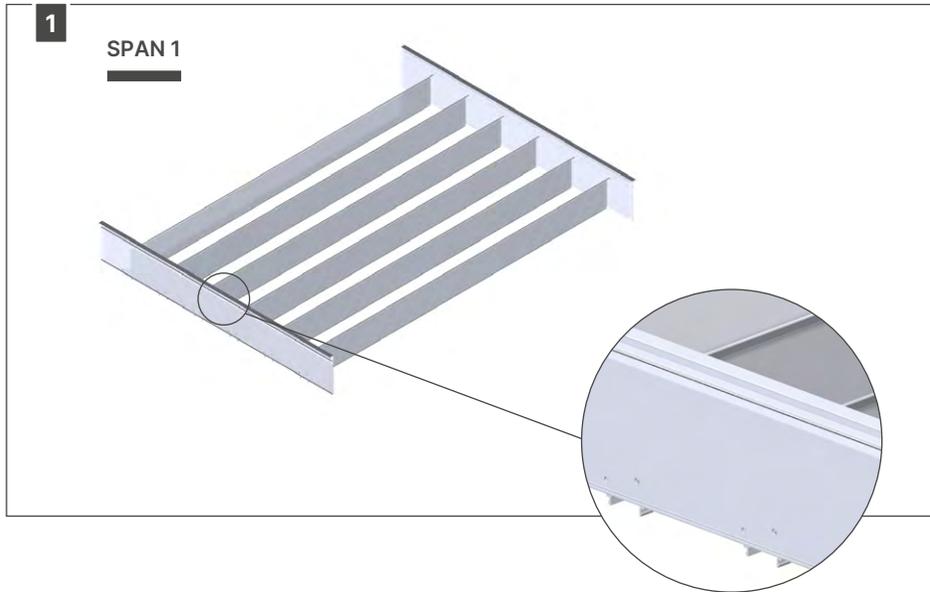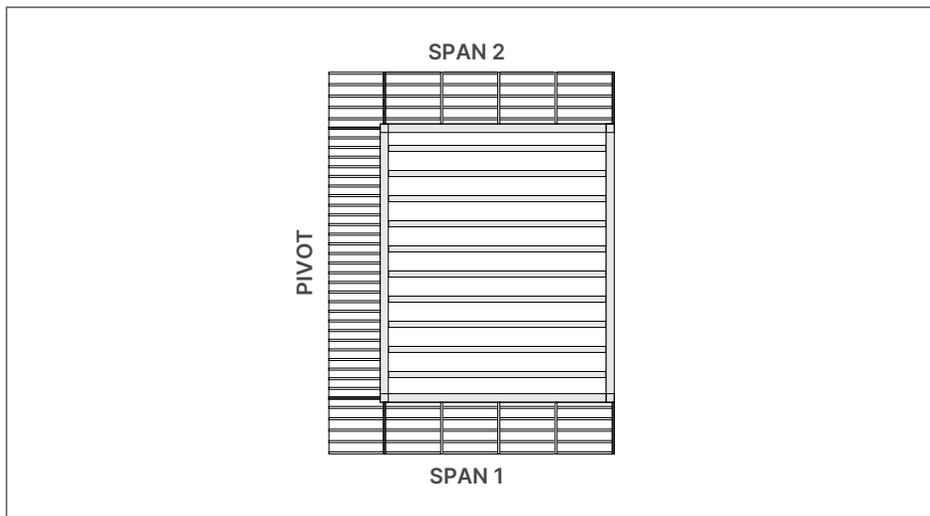



PENSILINA

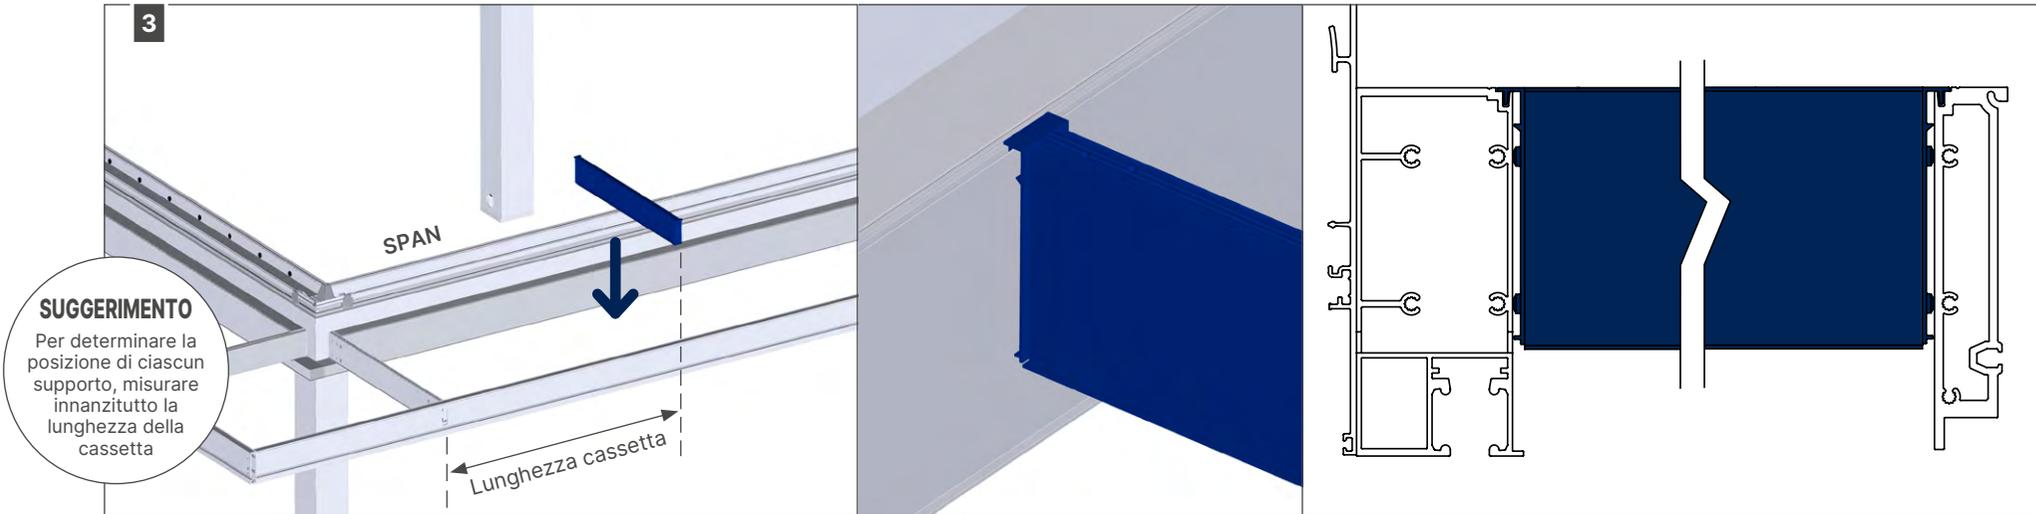




SUGGERIMENTO
 Per determinare la posizione di ciascun supporto, misurare innanzitutto la lunghezza della cassetta

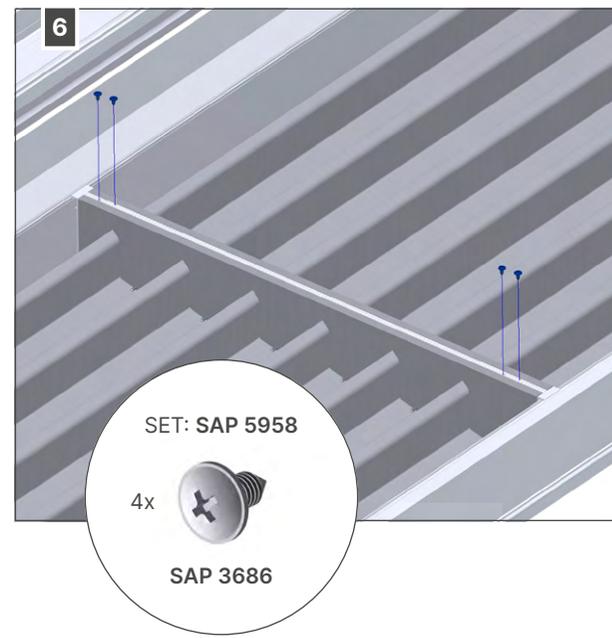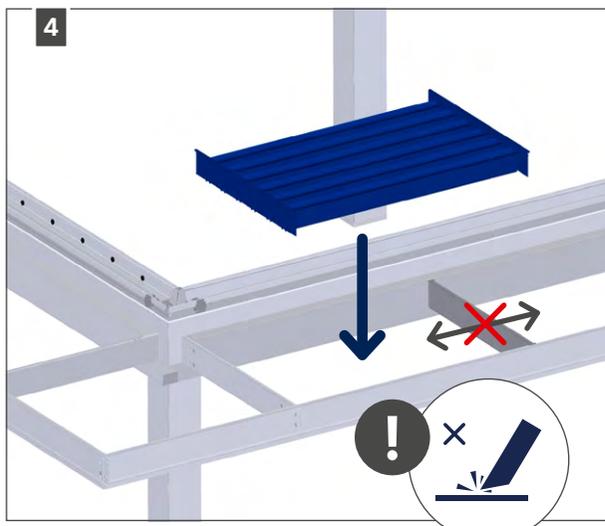


4.5.3 • Cassette su Pivot

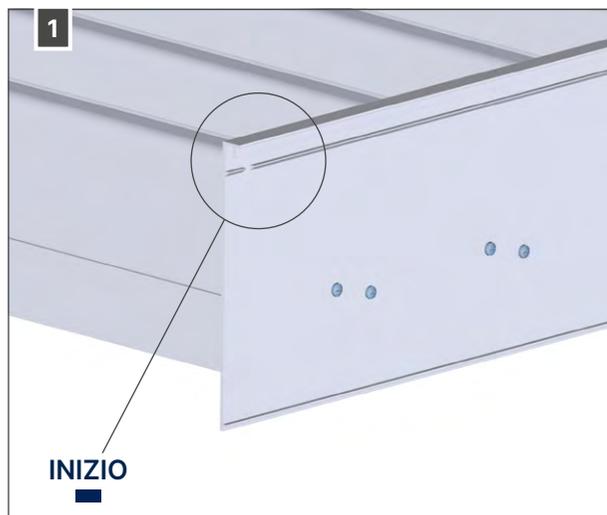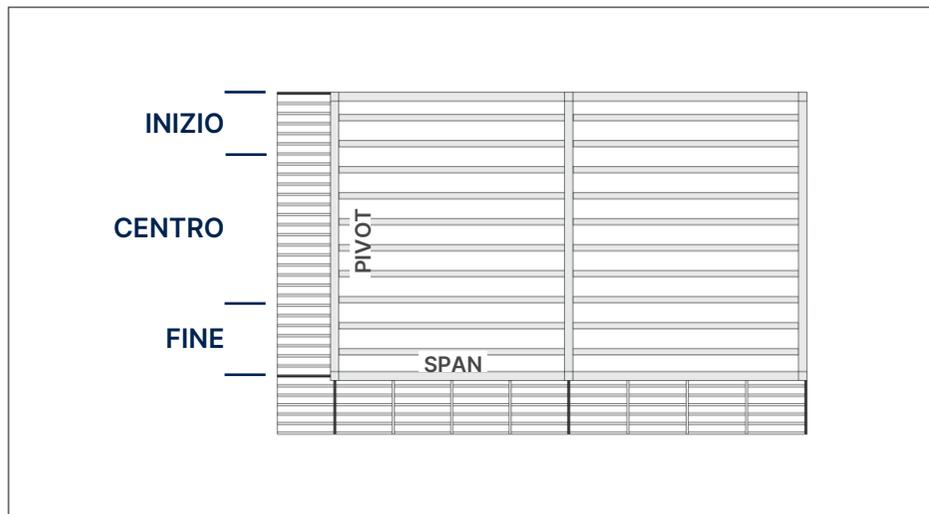





PENSILINA

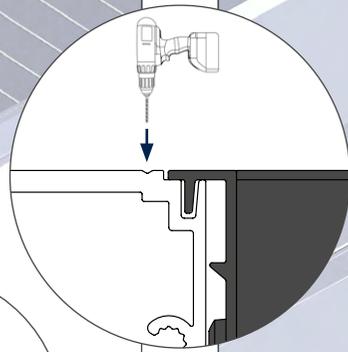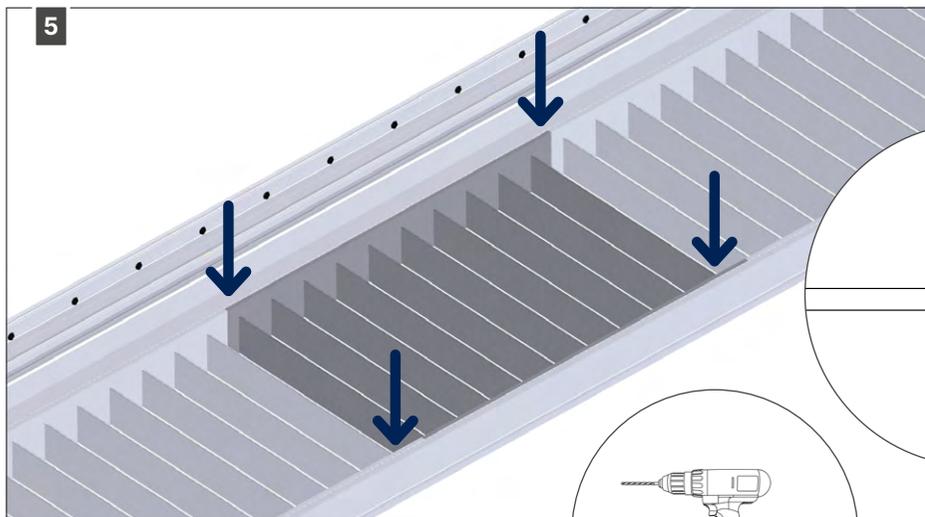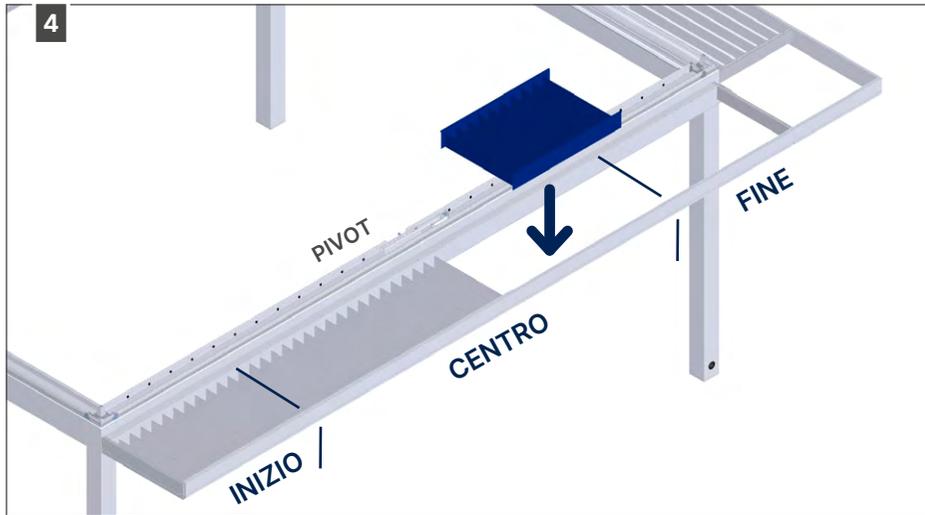

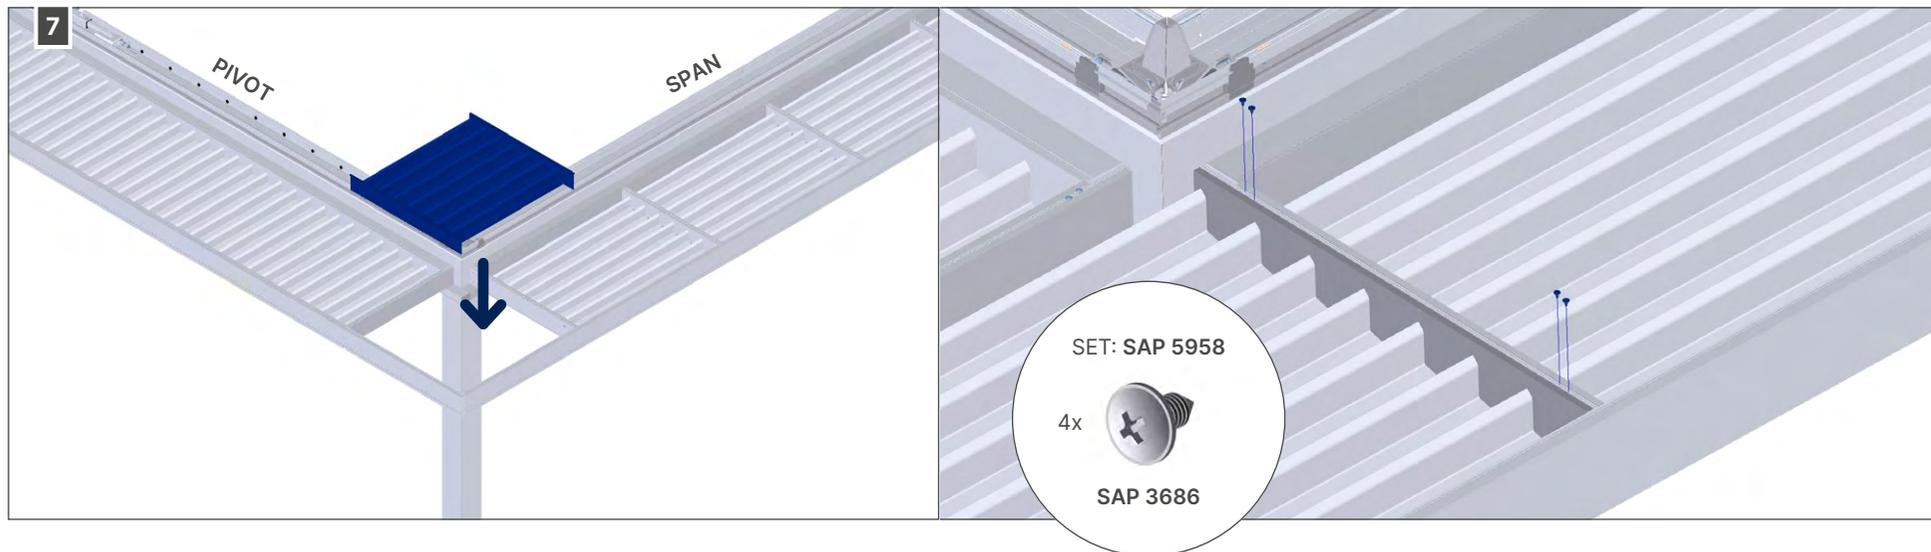


4.5.4 • Montaggio delle lamelle sotto la pensilina

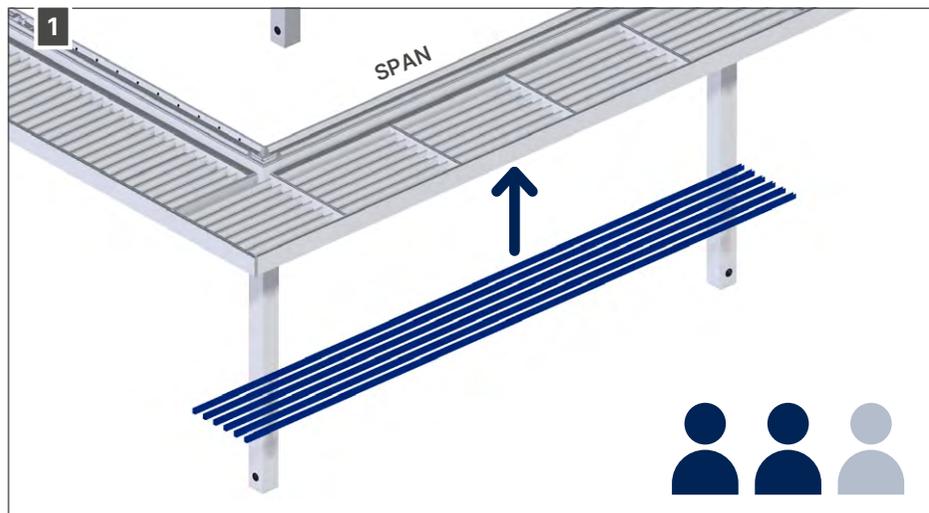


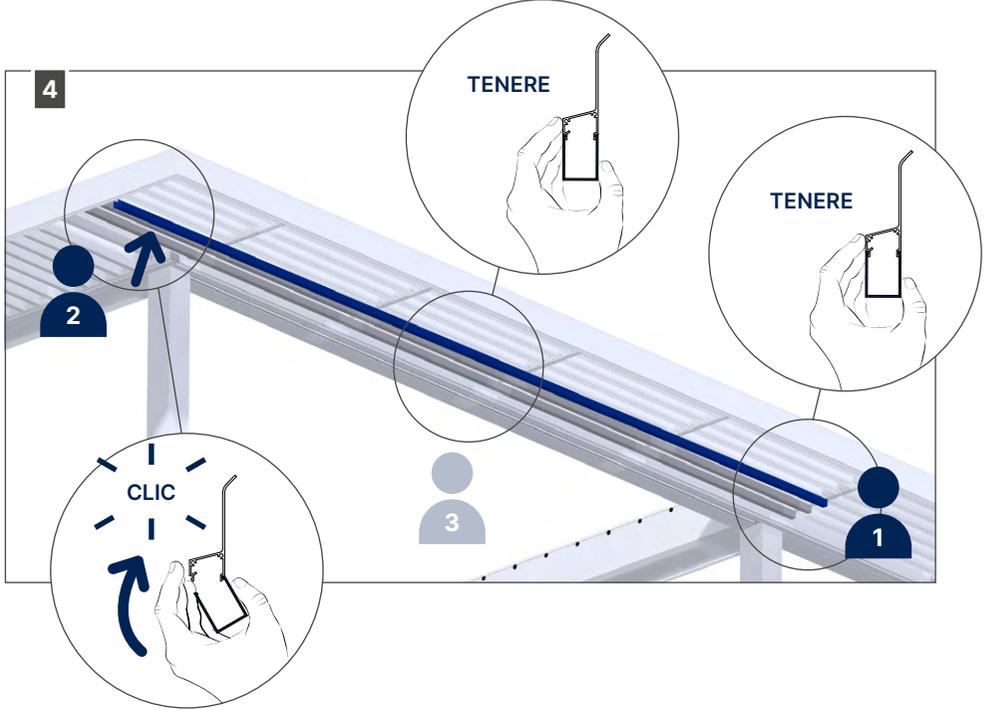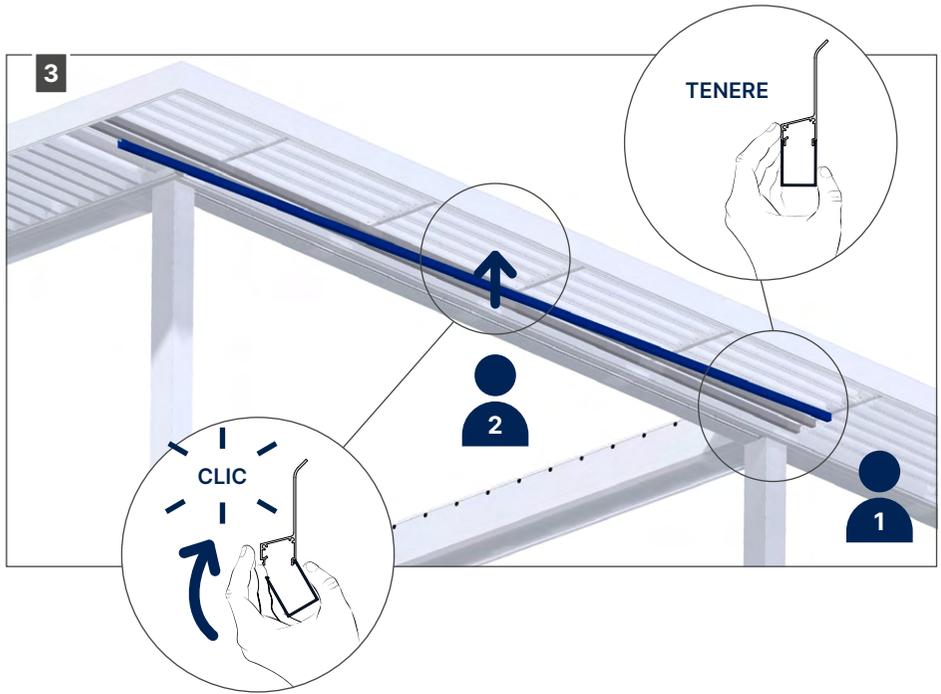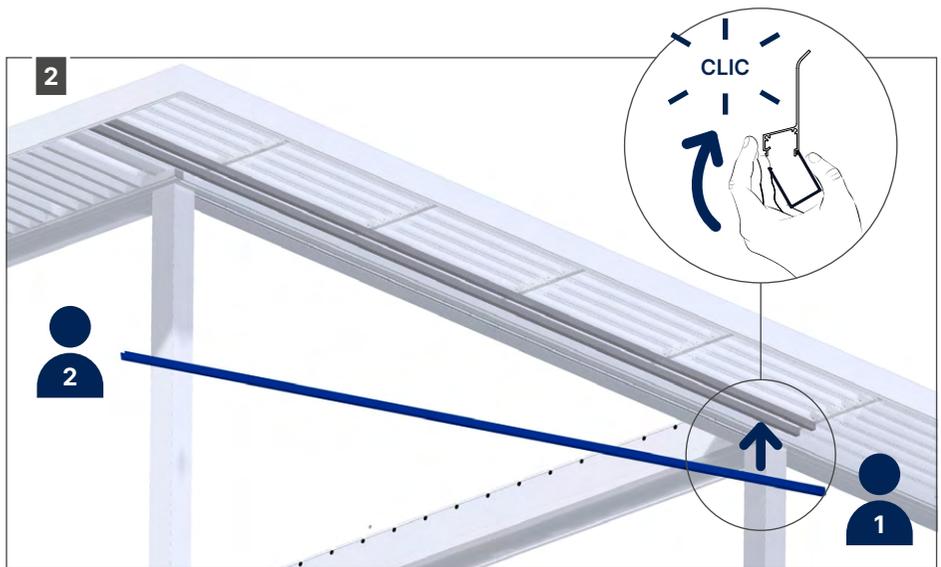

4.5.5 • Montaggio del tappo di chiusura della lamina terminale

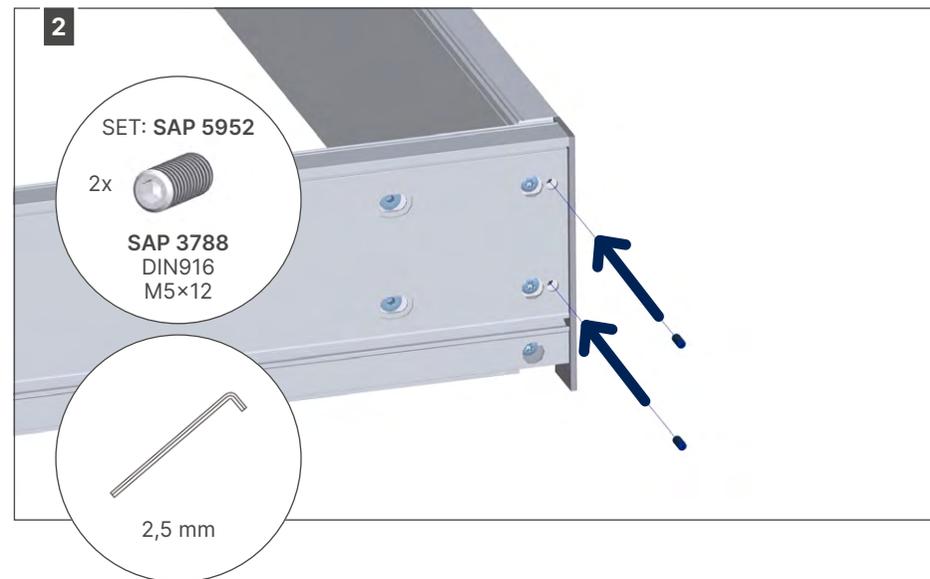

4.5.6 • Montaggio del tappo di chiusura all'angolo

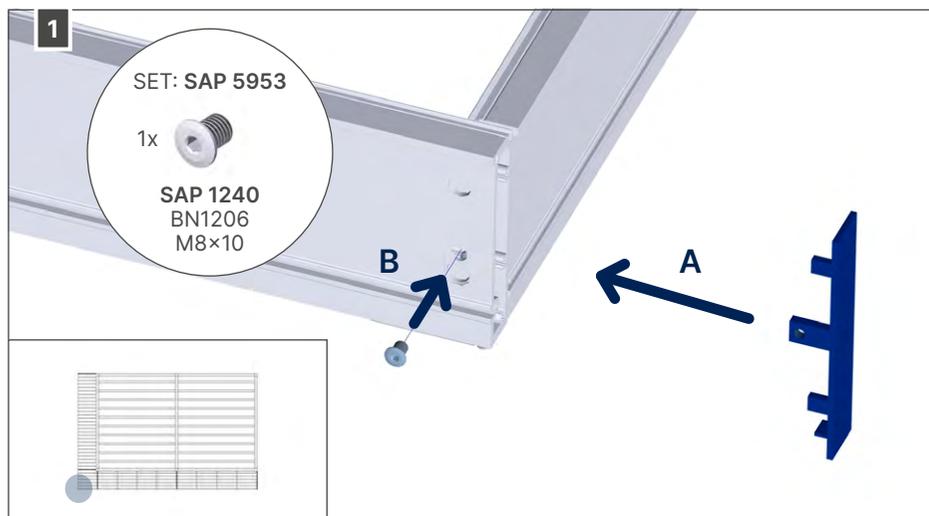

4.6 • Pensilina senza illuminazione LED

Montaggio della copertura sul profilo frontale







4.7 • Posa dei cavi con illuminazione LED opzionale





Regole:

1. Il cavo della striscia LED può passare dalla lamina terminale alla lamina angolo sul lato Pivot
2. La striscia LED non può passare attraverso la lamina di accoppiamento
3. Non è possibile far passare due cavi LED attraverso la lamina terminale; ma è possibile farli passare attraverso la lamina angolo sul lato Pivot
4. Se possibile, è meglio ricorrere al passaggio attraverso la lamina terminale




4.7.1 • Attraverso lamina angolo

STRISCIA LED LUNGO SPAN

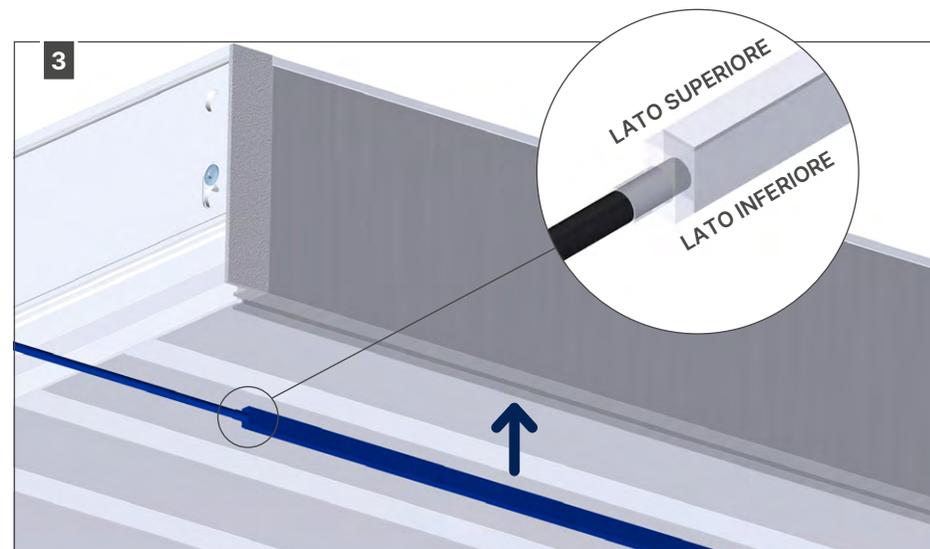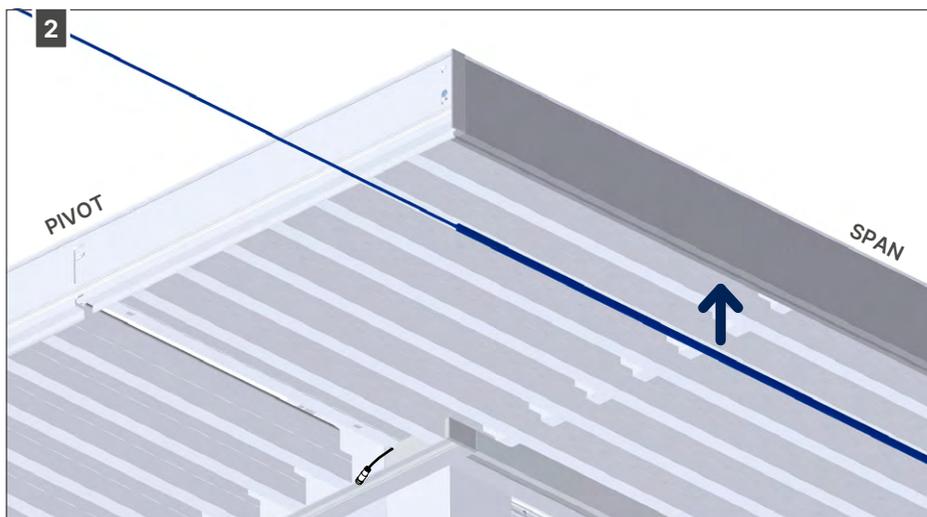
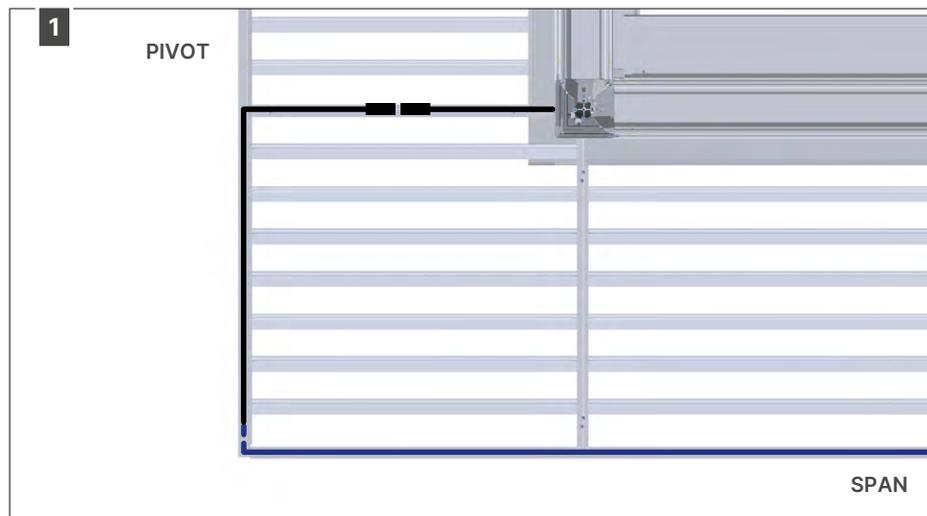
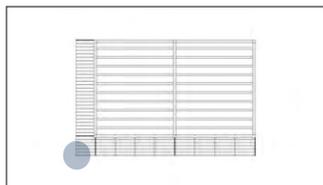


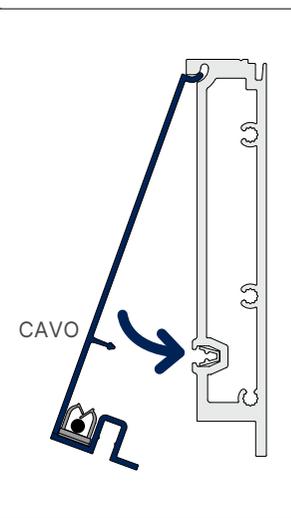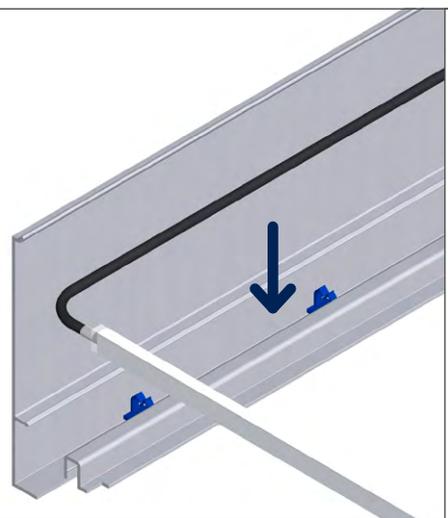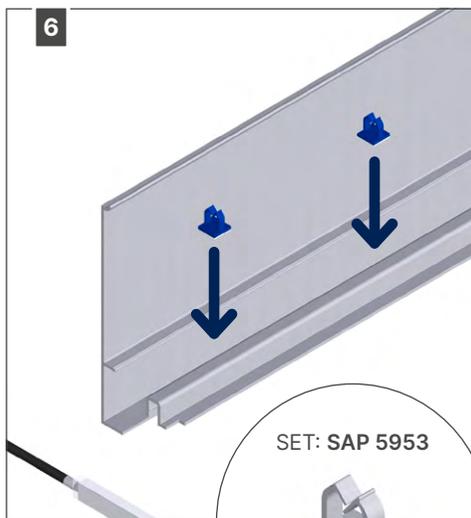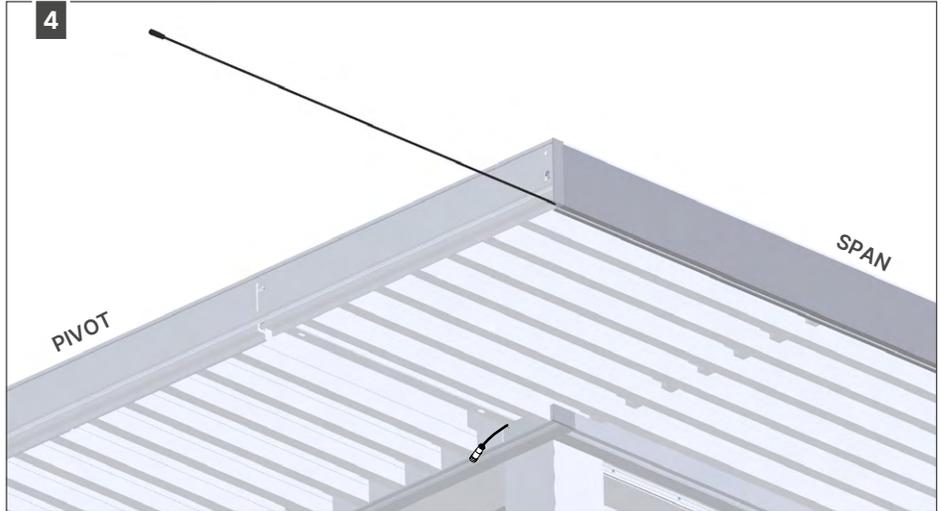


STRISCIA LED LUNGO PIVOT

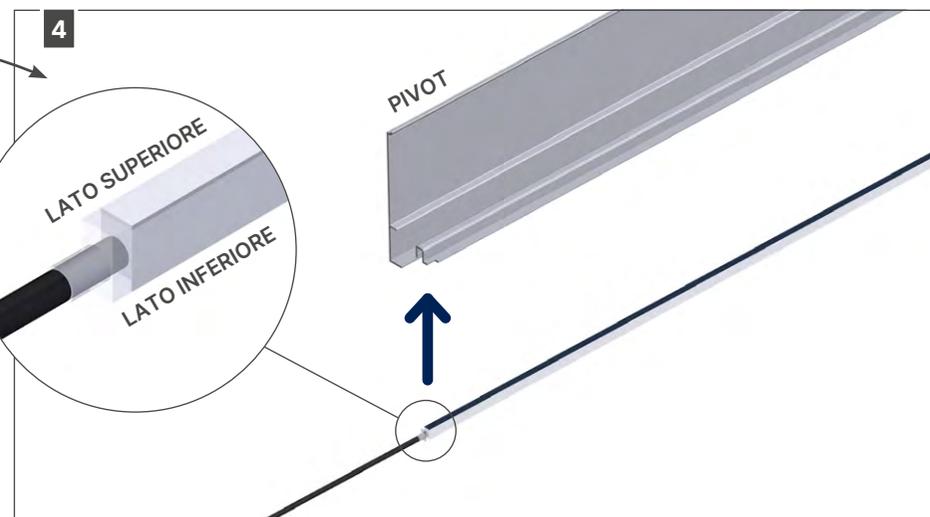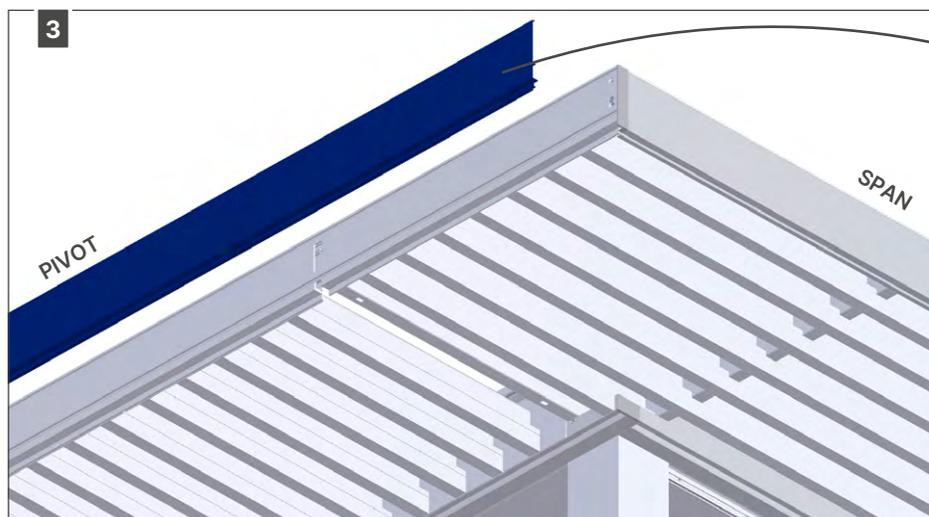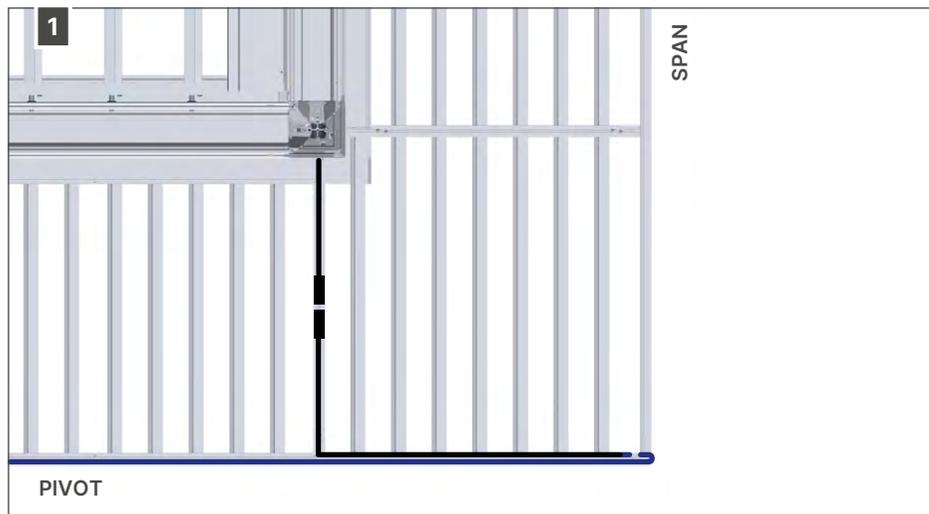

PENSILINA

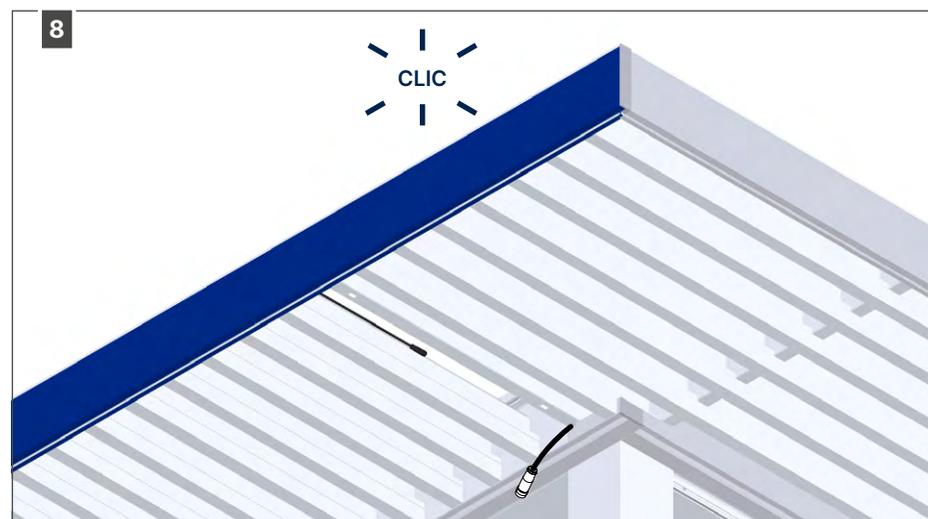
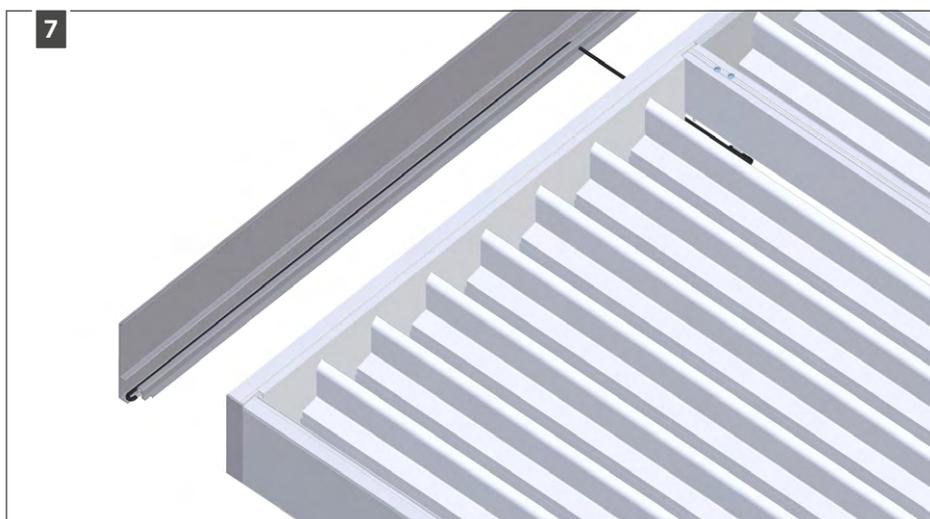
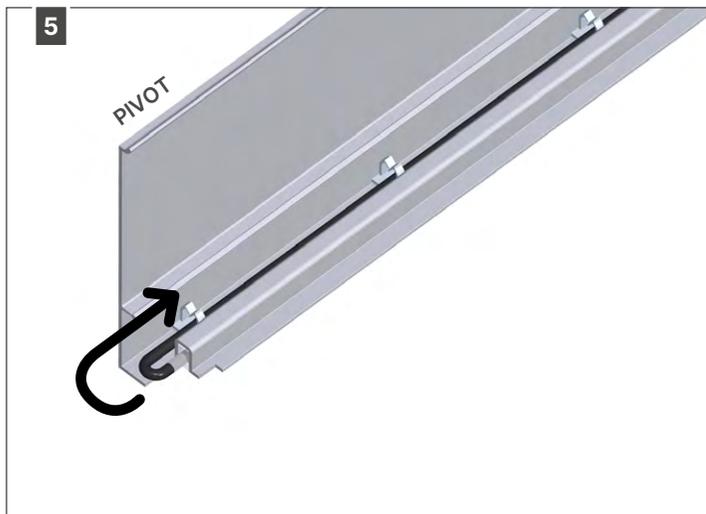


STRISCIA LED LUNGO PIVOT E SPAN

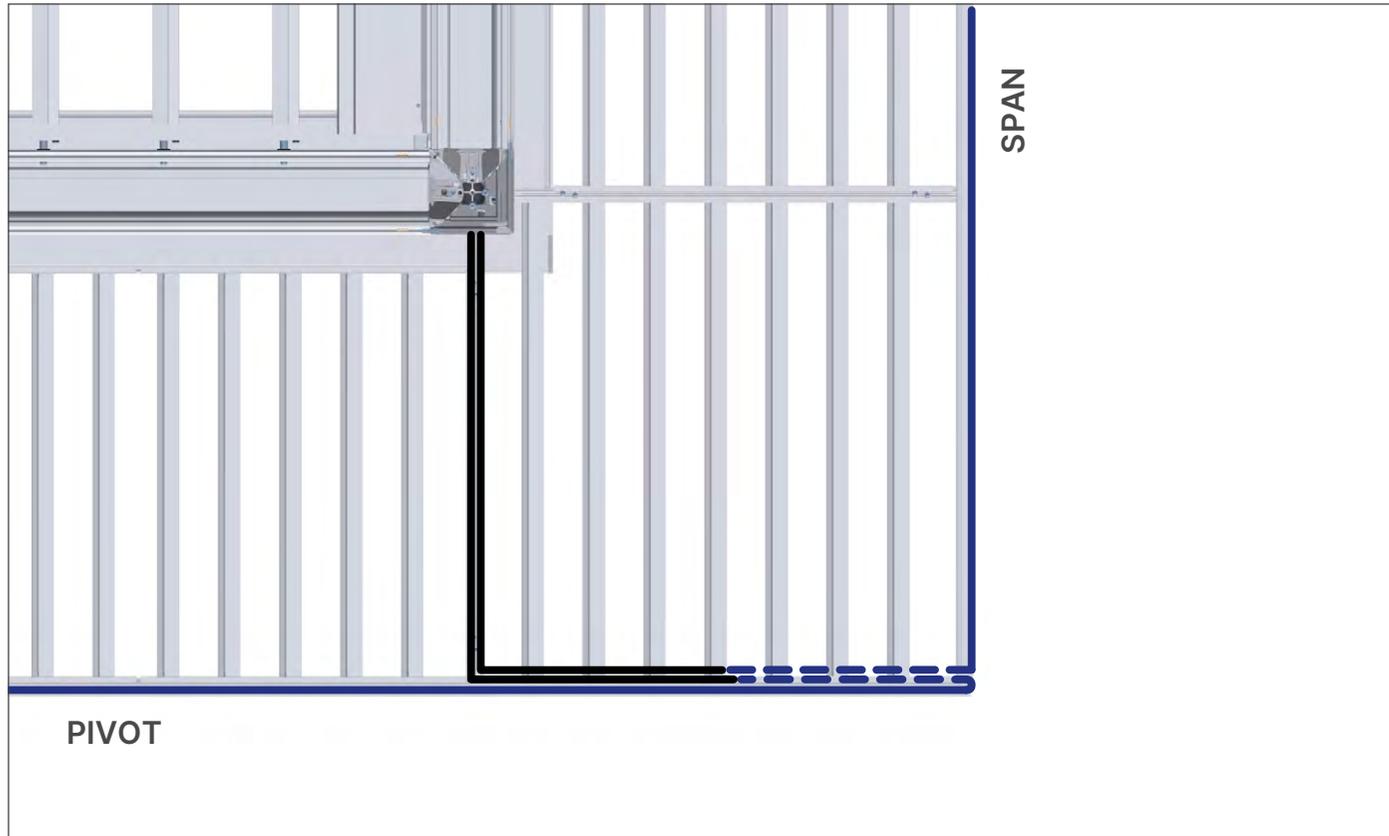





PENSILINA

COLLEGAMENTO DEI CAVI PRESSO LAMINA ANGOLO

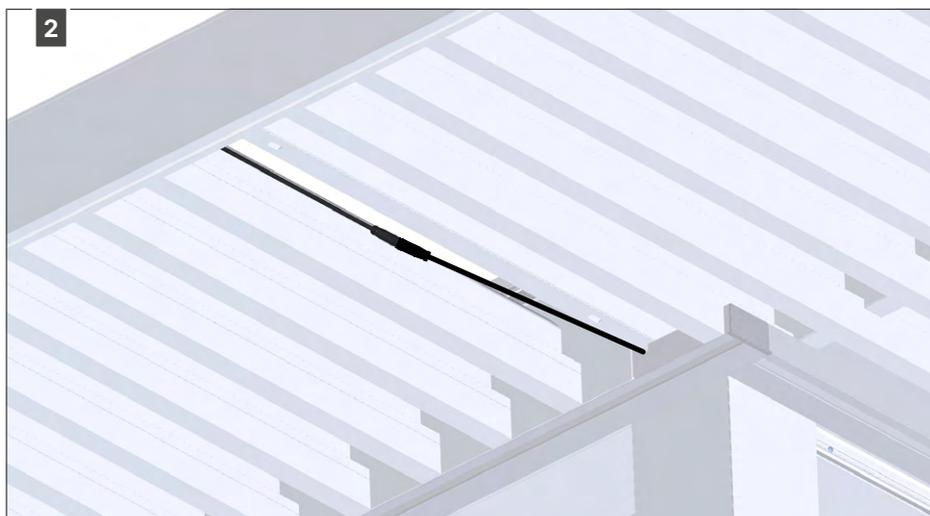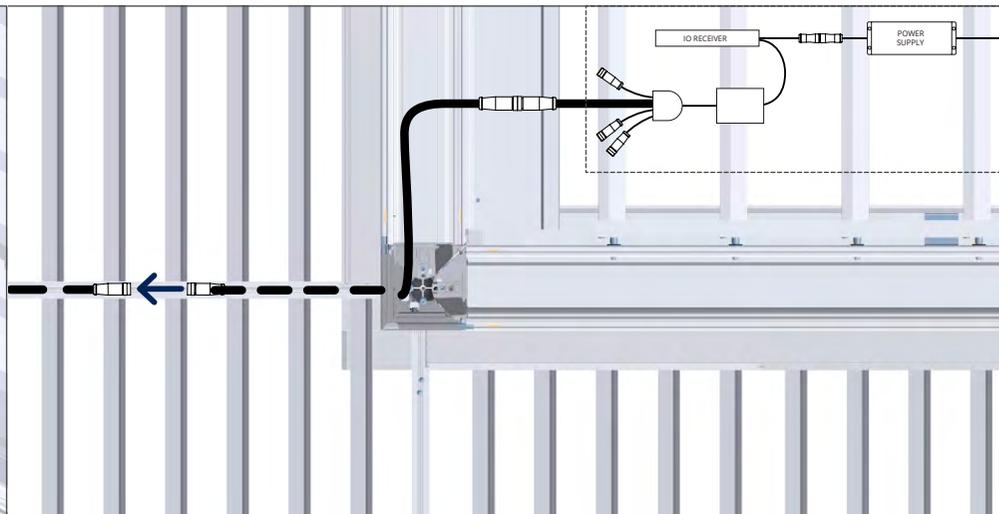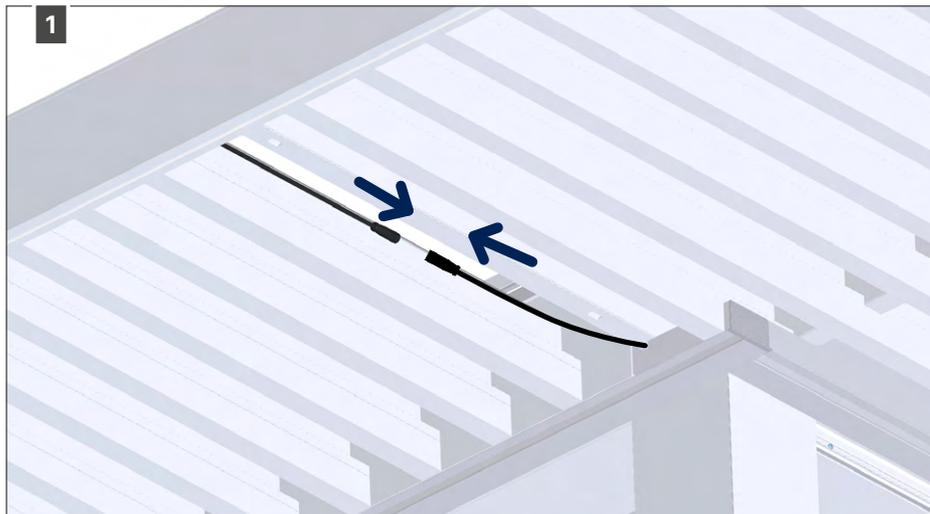


PENSILINA

4.7.2 • Attraverso lamina terminale

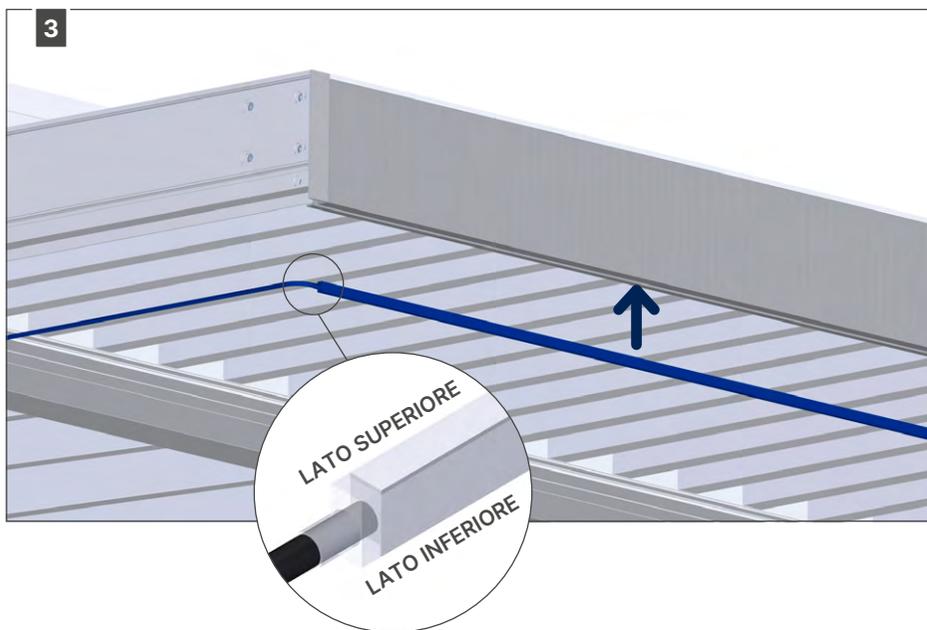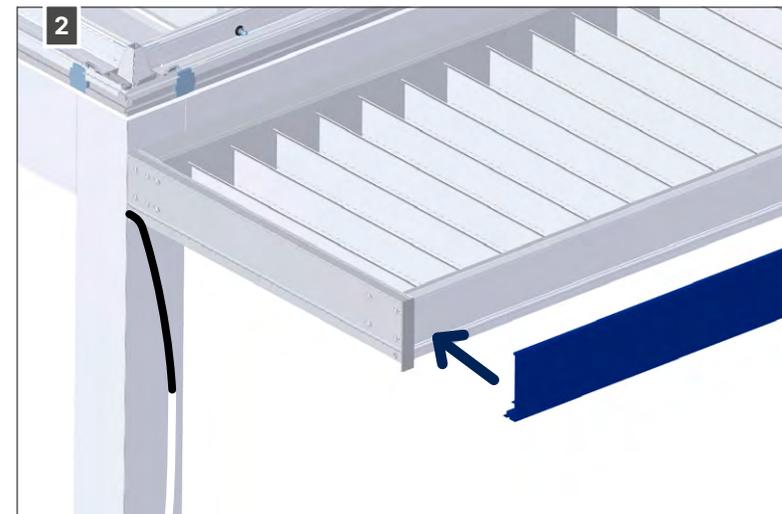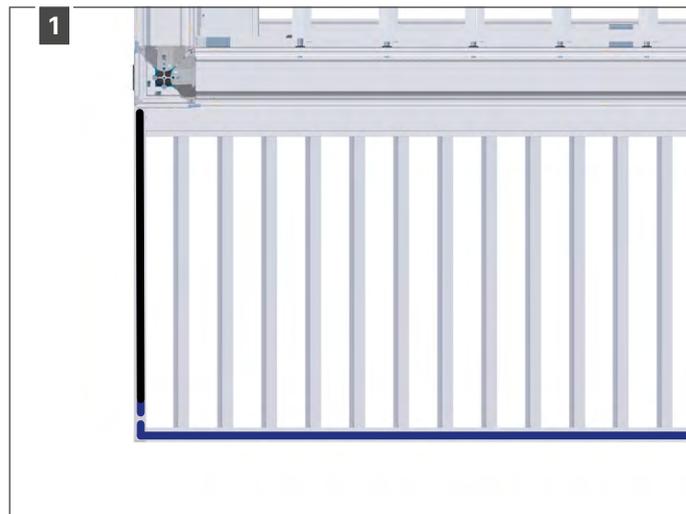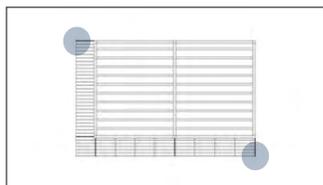



PENSILINA

COLLEGAMENTO DEI CAVI PRESSO LAMINA TERMINALE

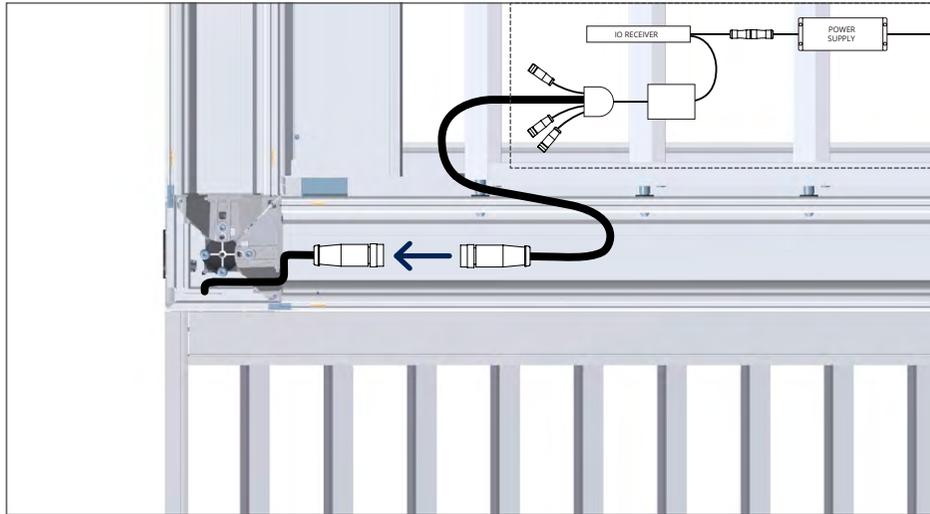

PENSILINA

4.7.3 • Strisce LED multiple su un lato pensilina



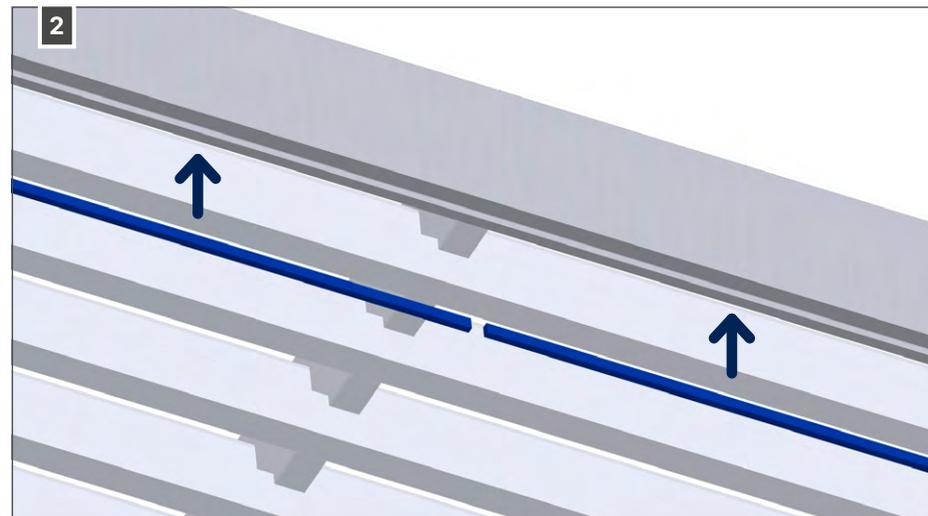
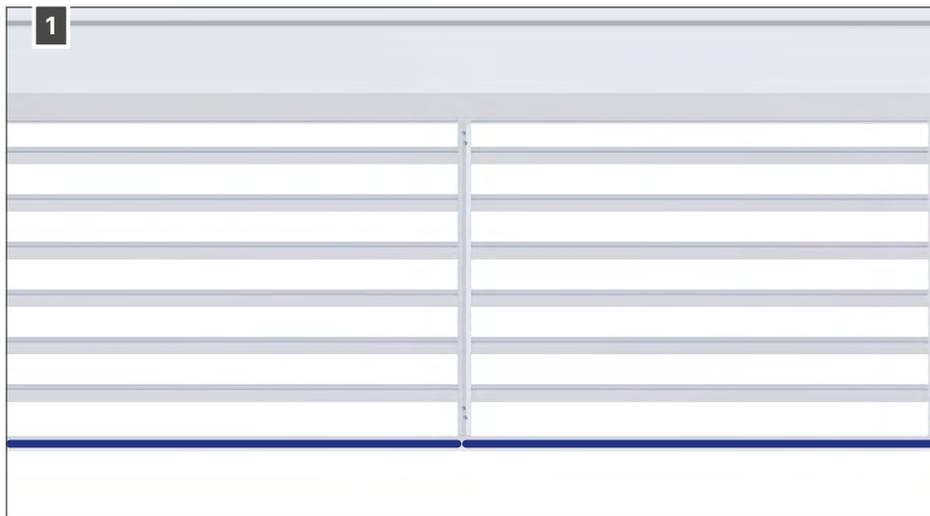


4.8 • Montaggio della copertura sul profilo laterale






4.9 • Montaggio dei tappi sul lato Pivot

PENSILINA

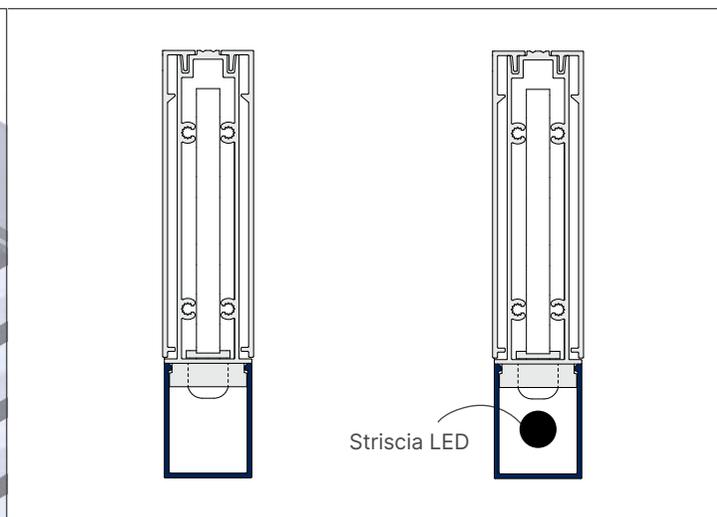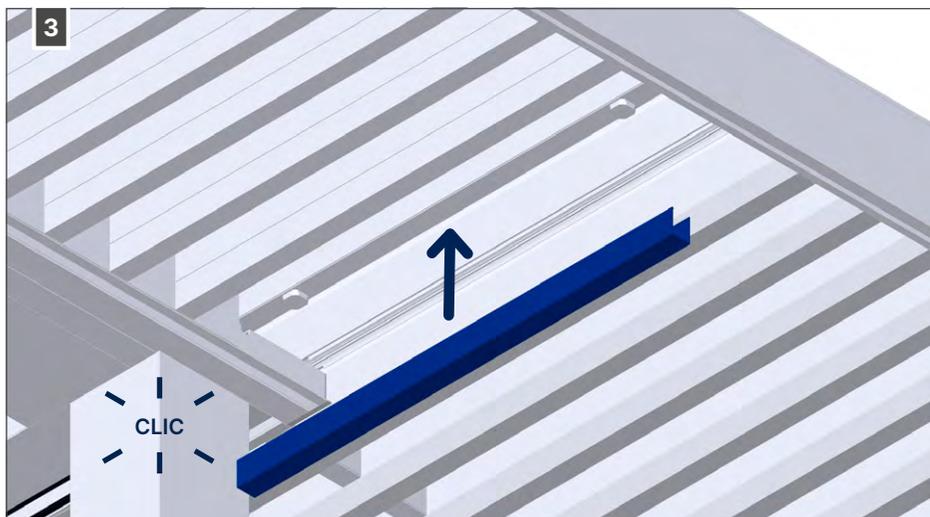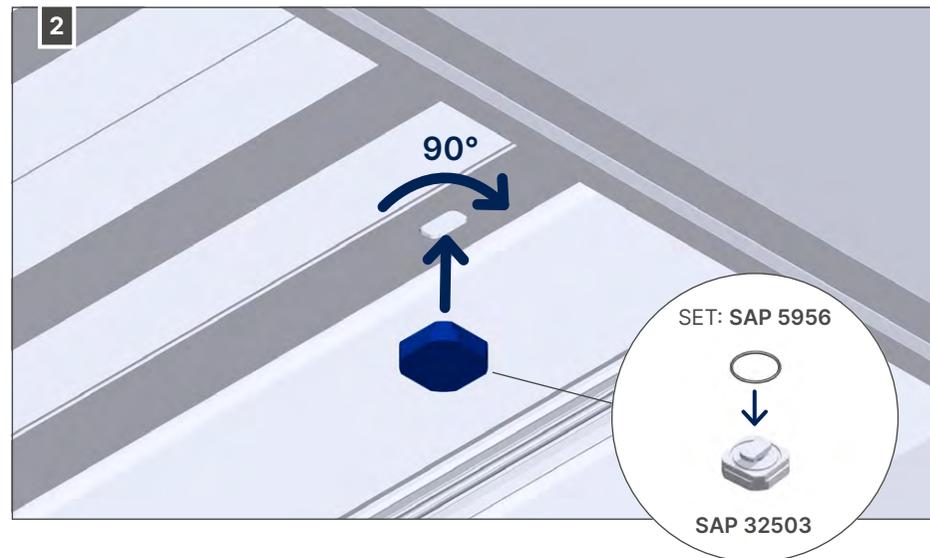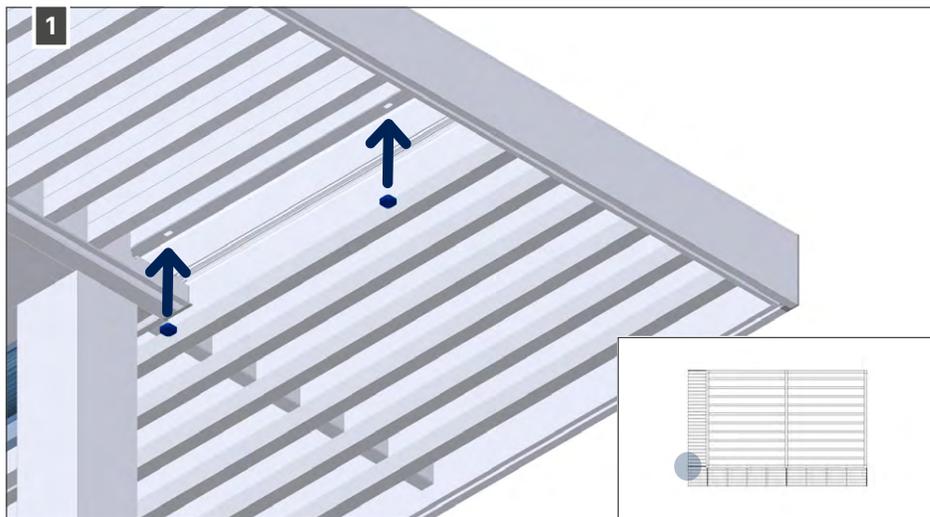

4.10 • Installazione dell'angolare a L

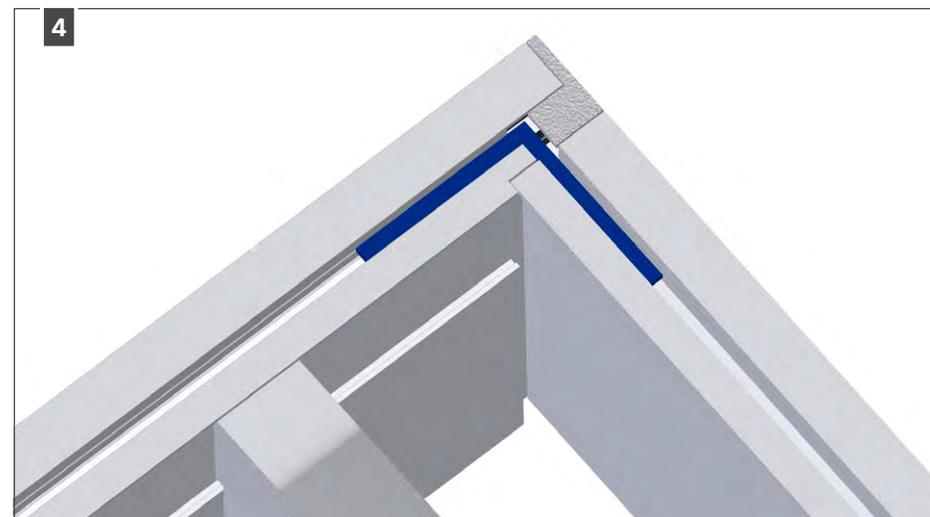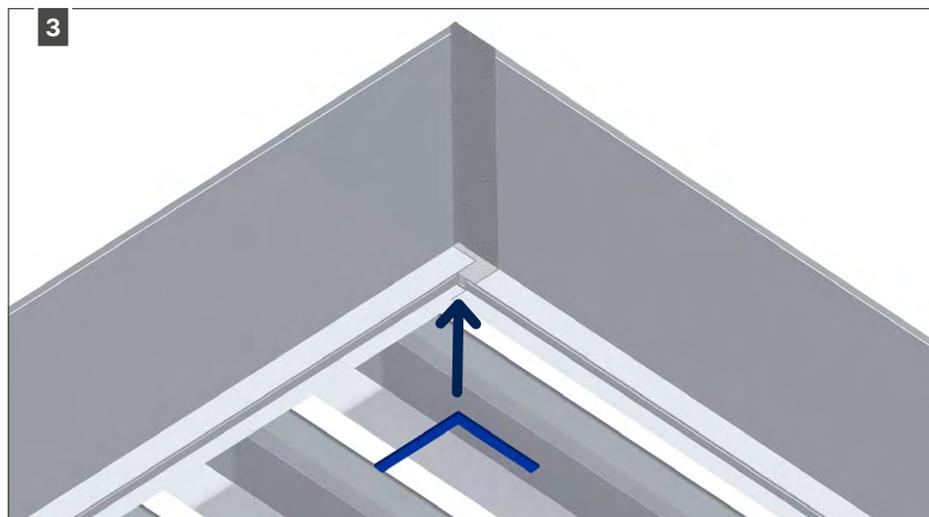
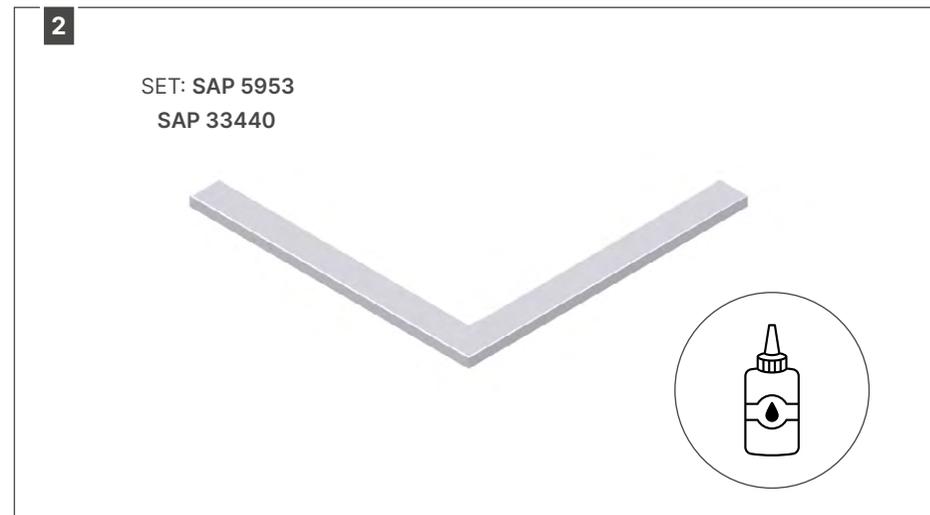


Vista dal basso






LAMELLE COMFORT



5 • Accessori per il tetto

5.1 • Protecto


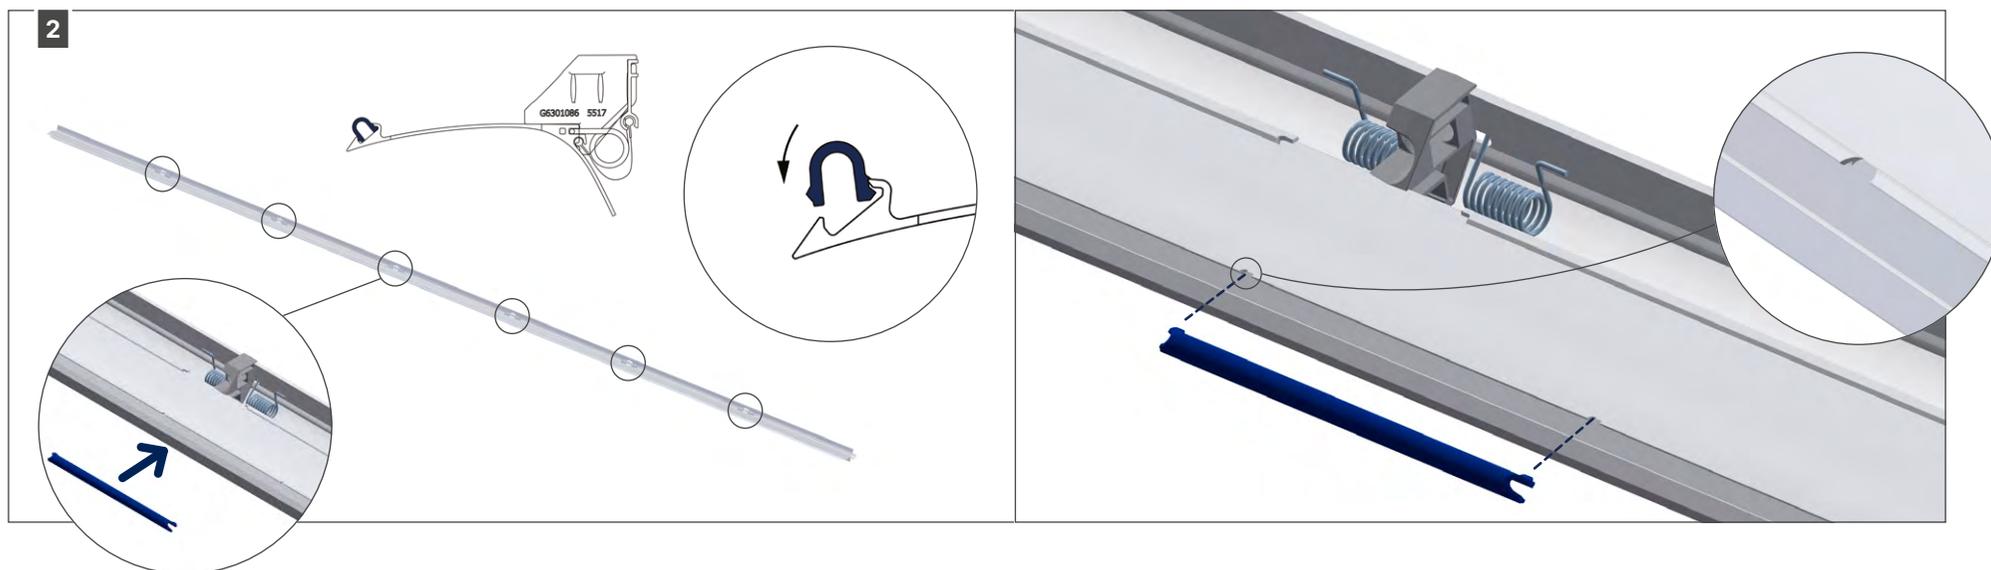
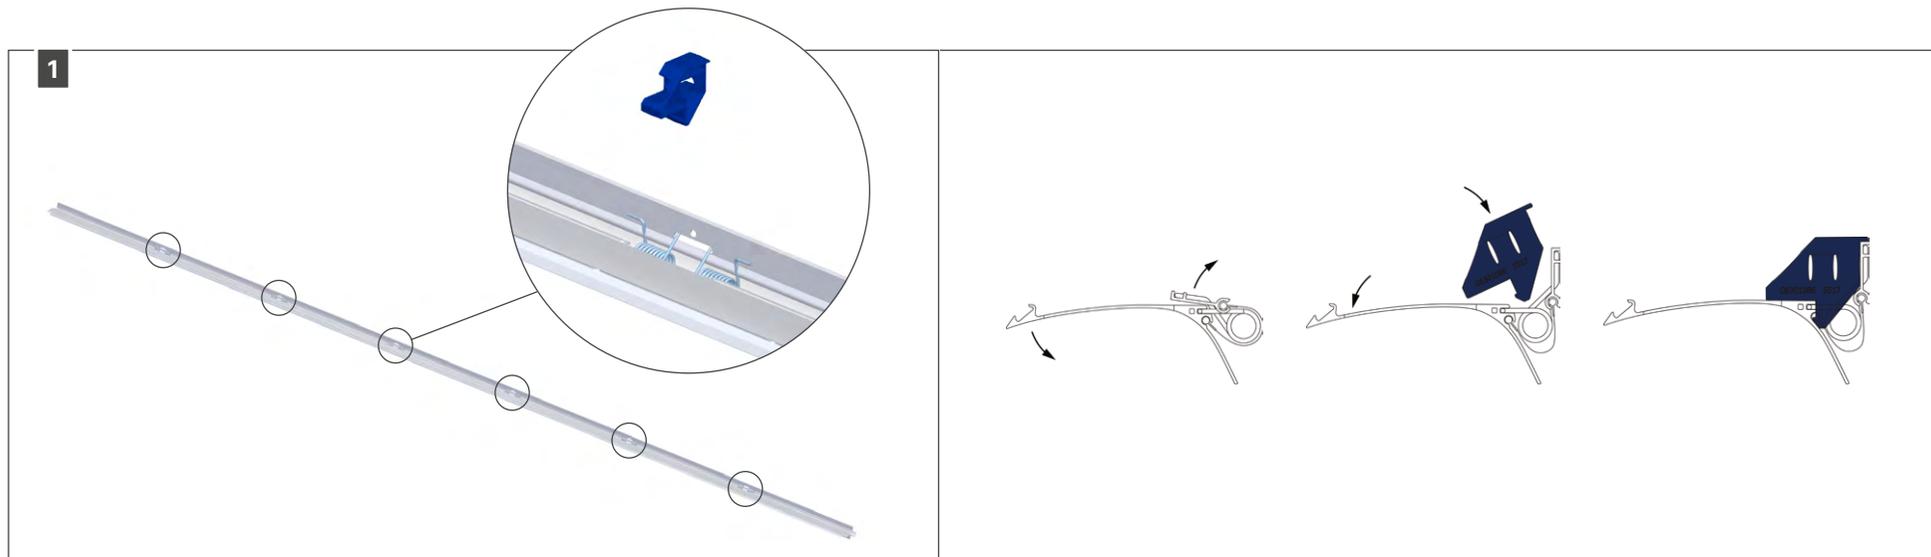





ACCESSORI
PER IL TETTO

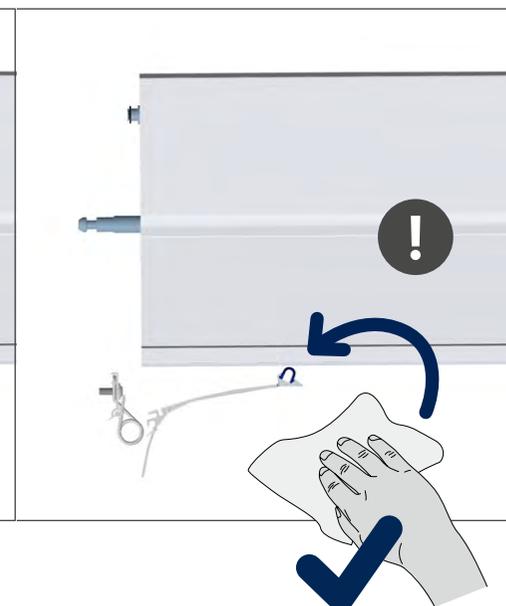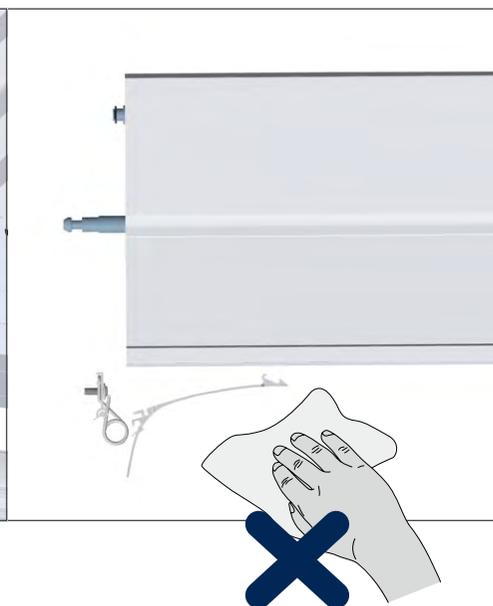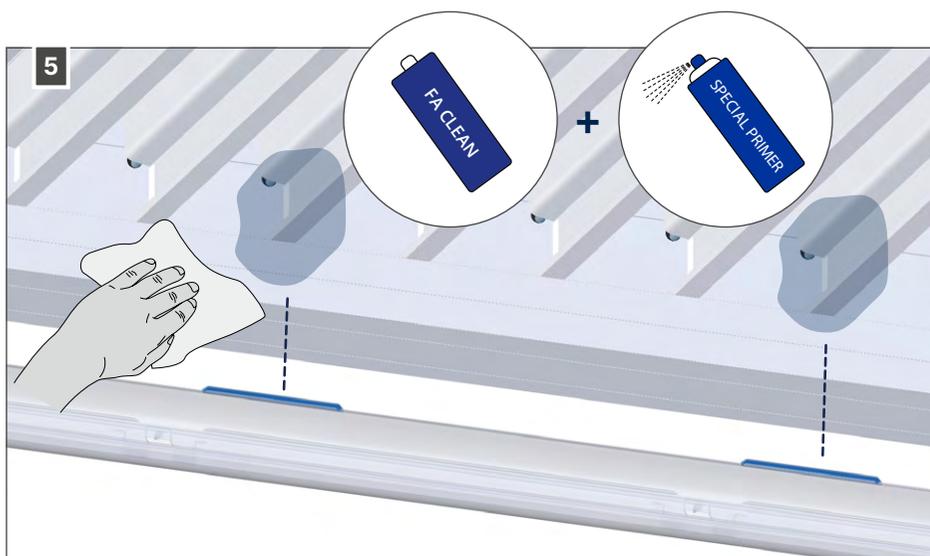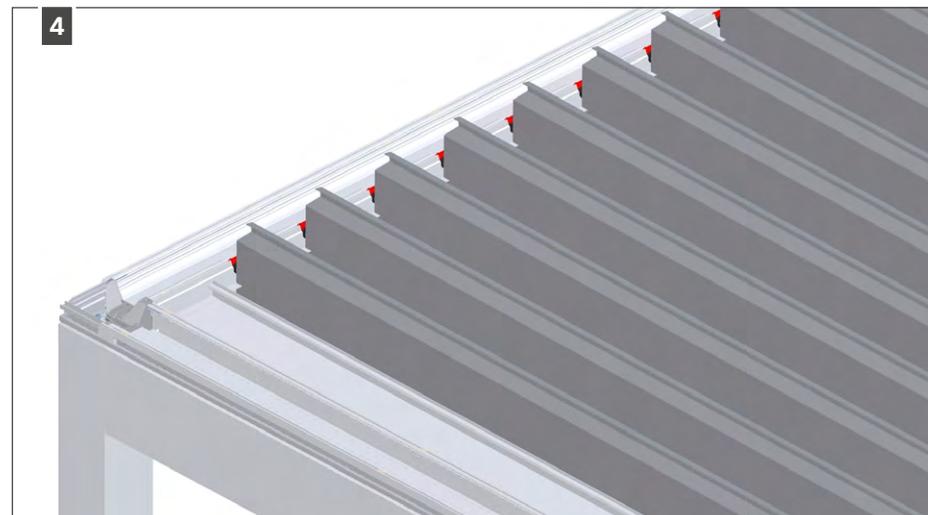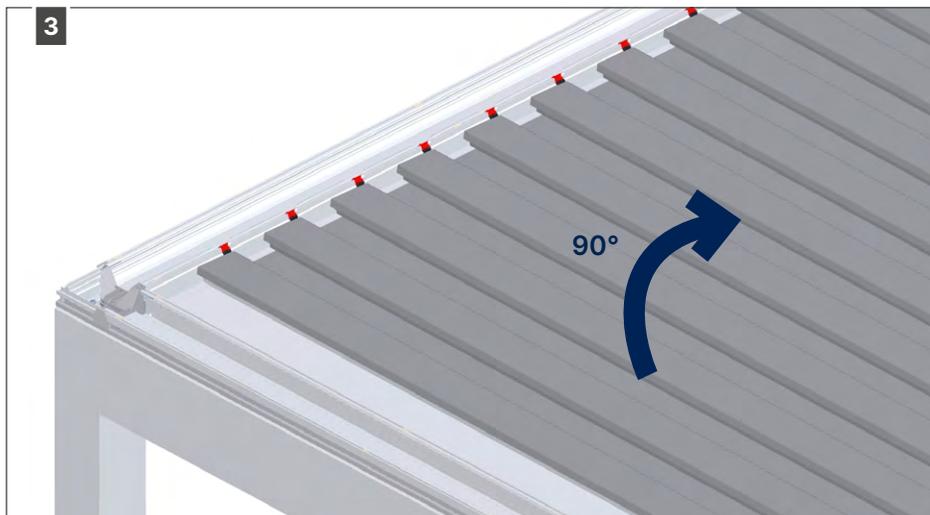

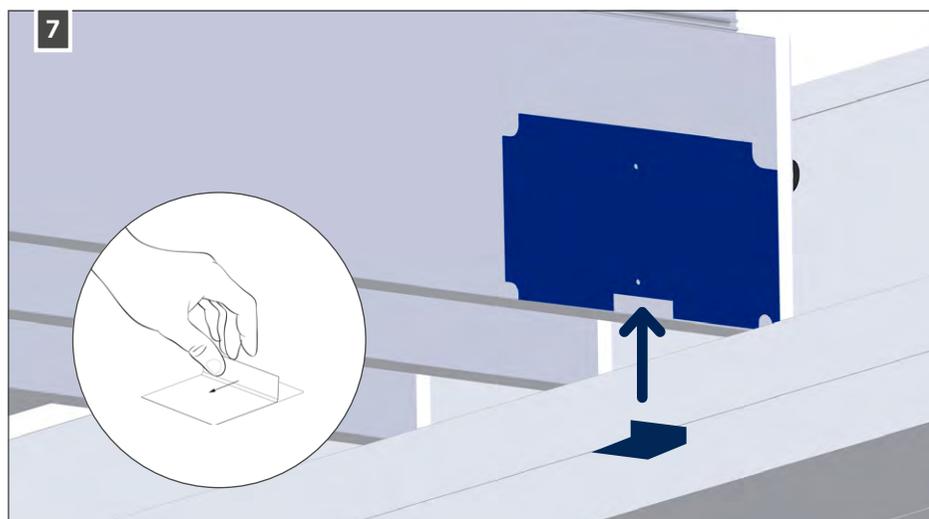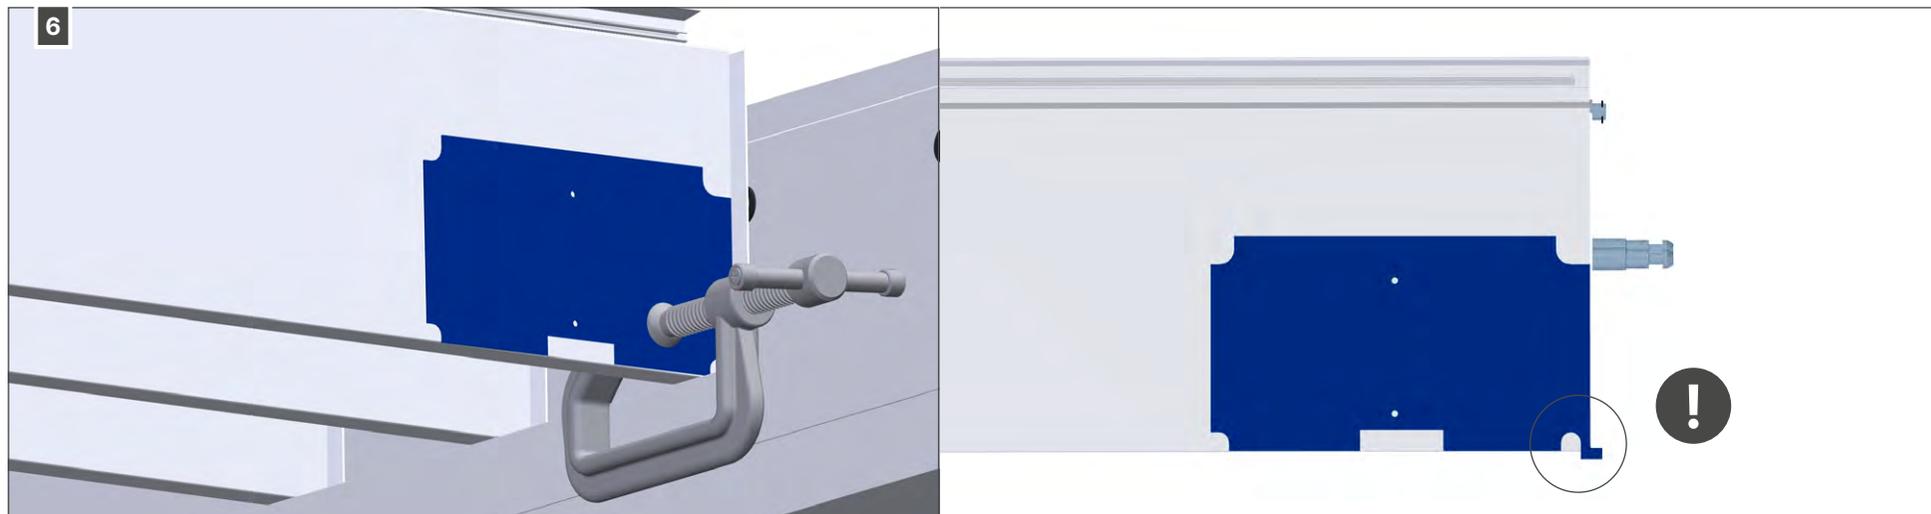

ACCESSORI
PER IL TETTO

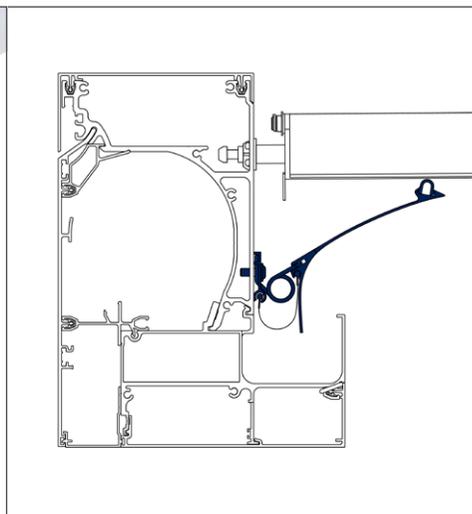
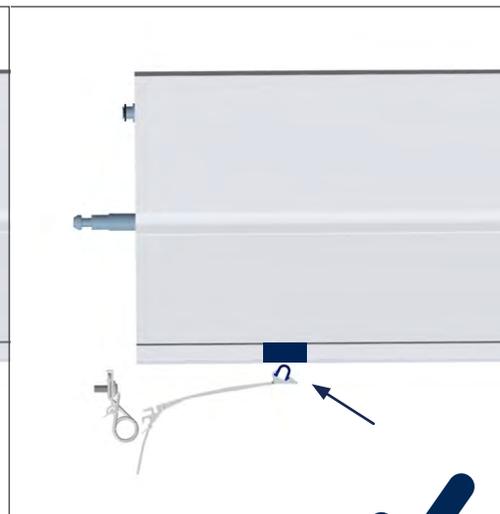
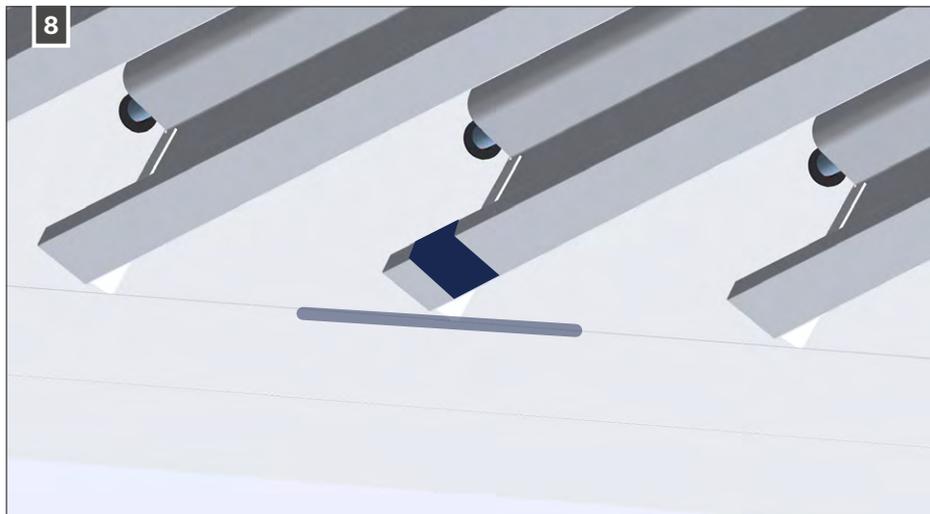


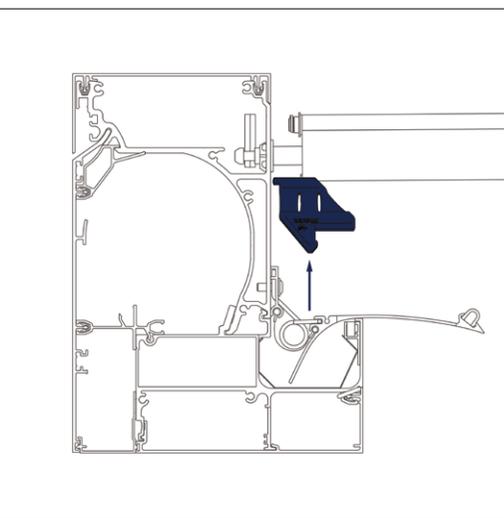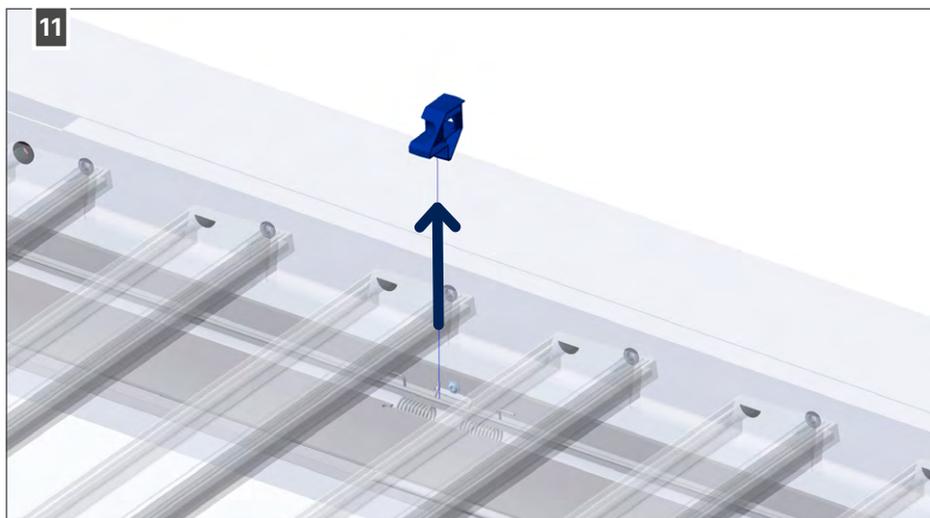
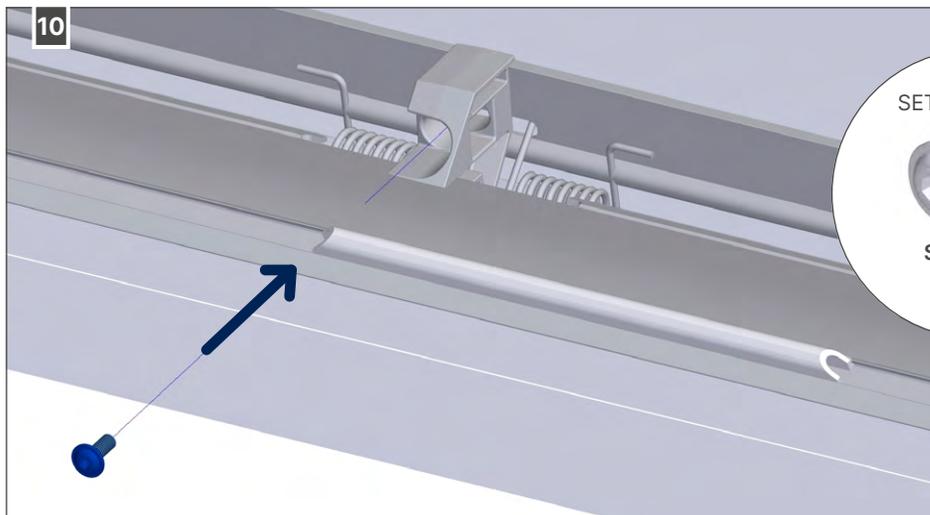


ACCESSORI
PER IL TETTO

5.2 • Lineo Heat


5.2.1 • Posizionare la dima di foratura Amani sul lato Pivot alto

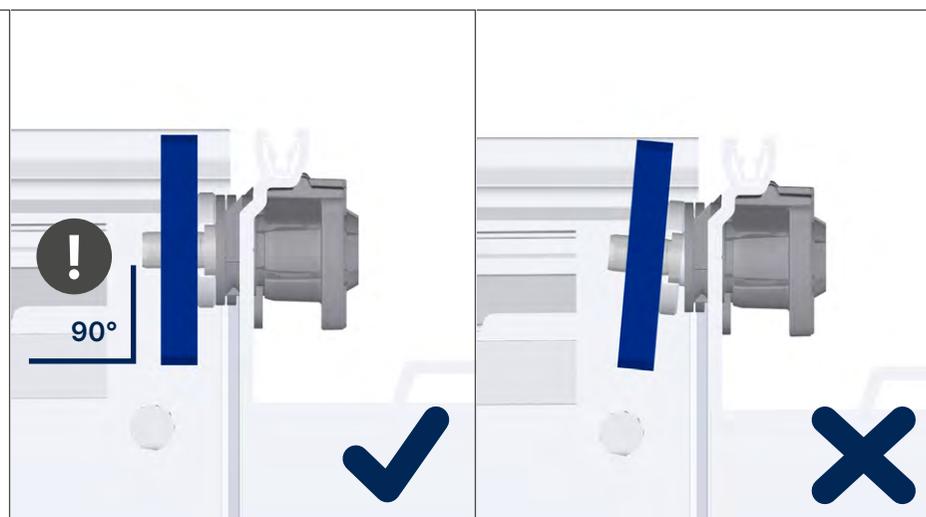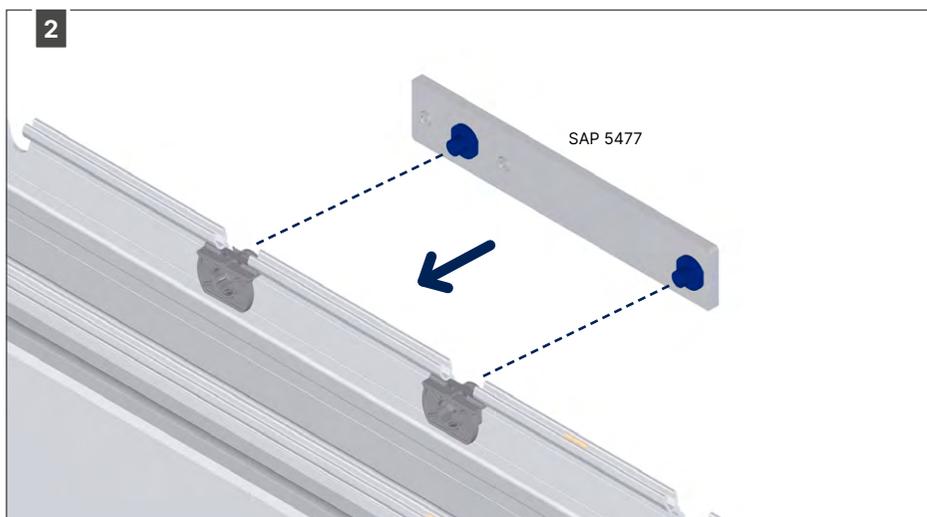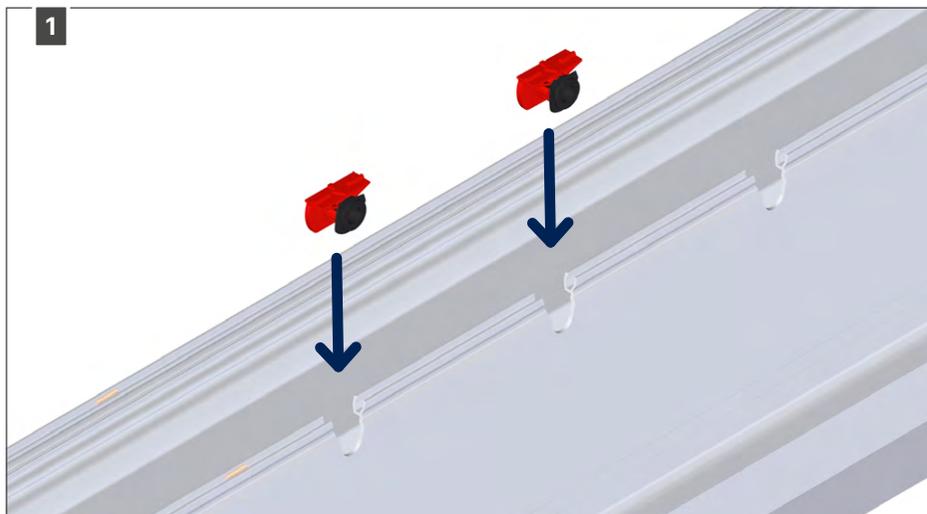


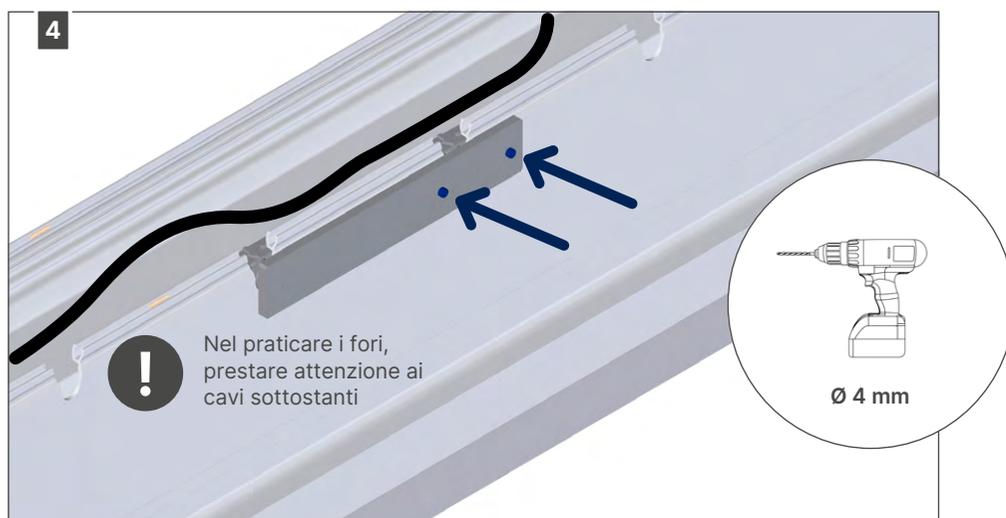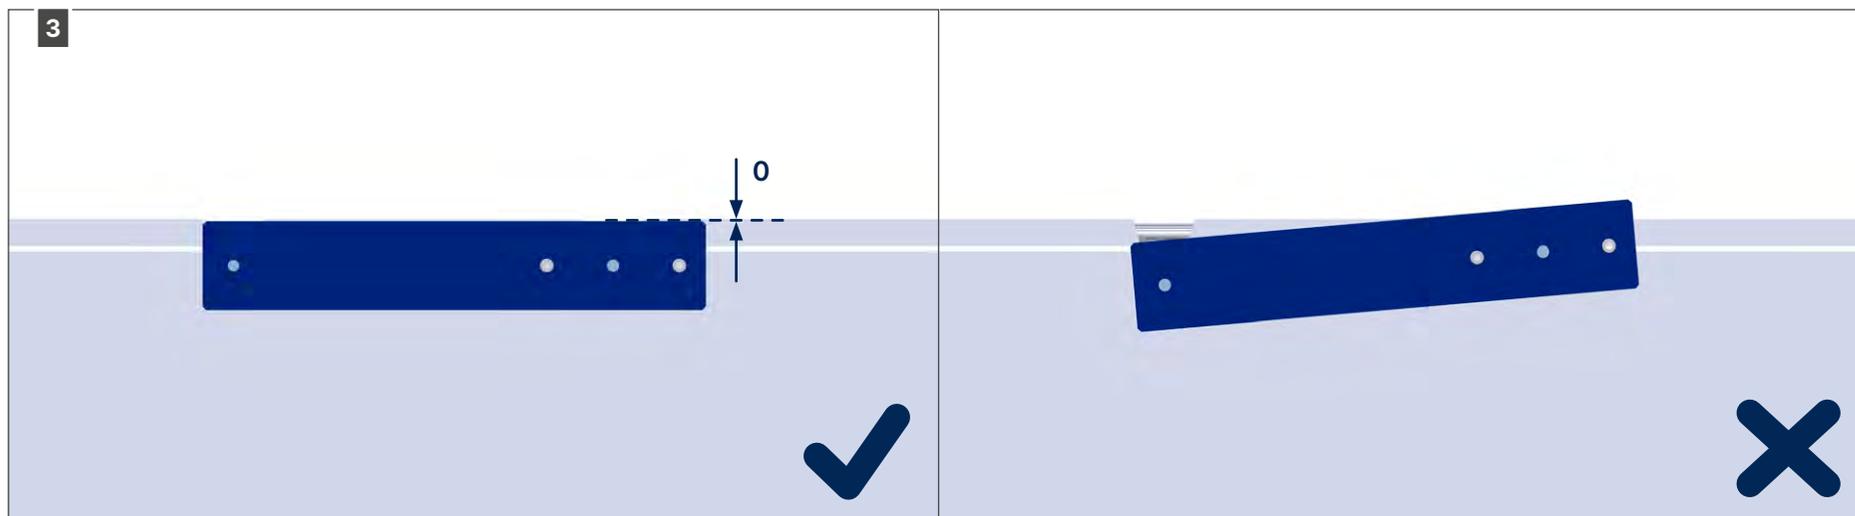

Nota: spingere la dima verso il basso durante la foratura.


5.2.2 • Posizionare la dima sul lato Pivot basso

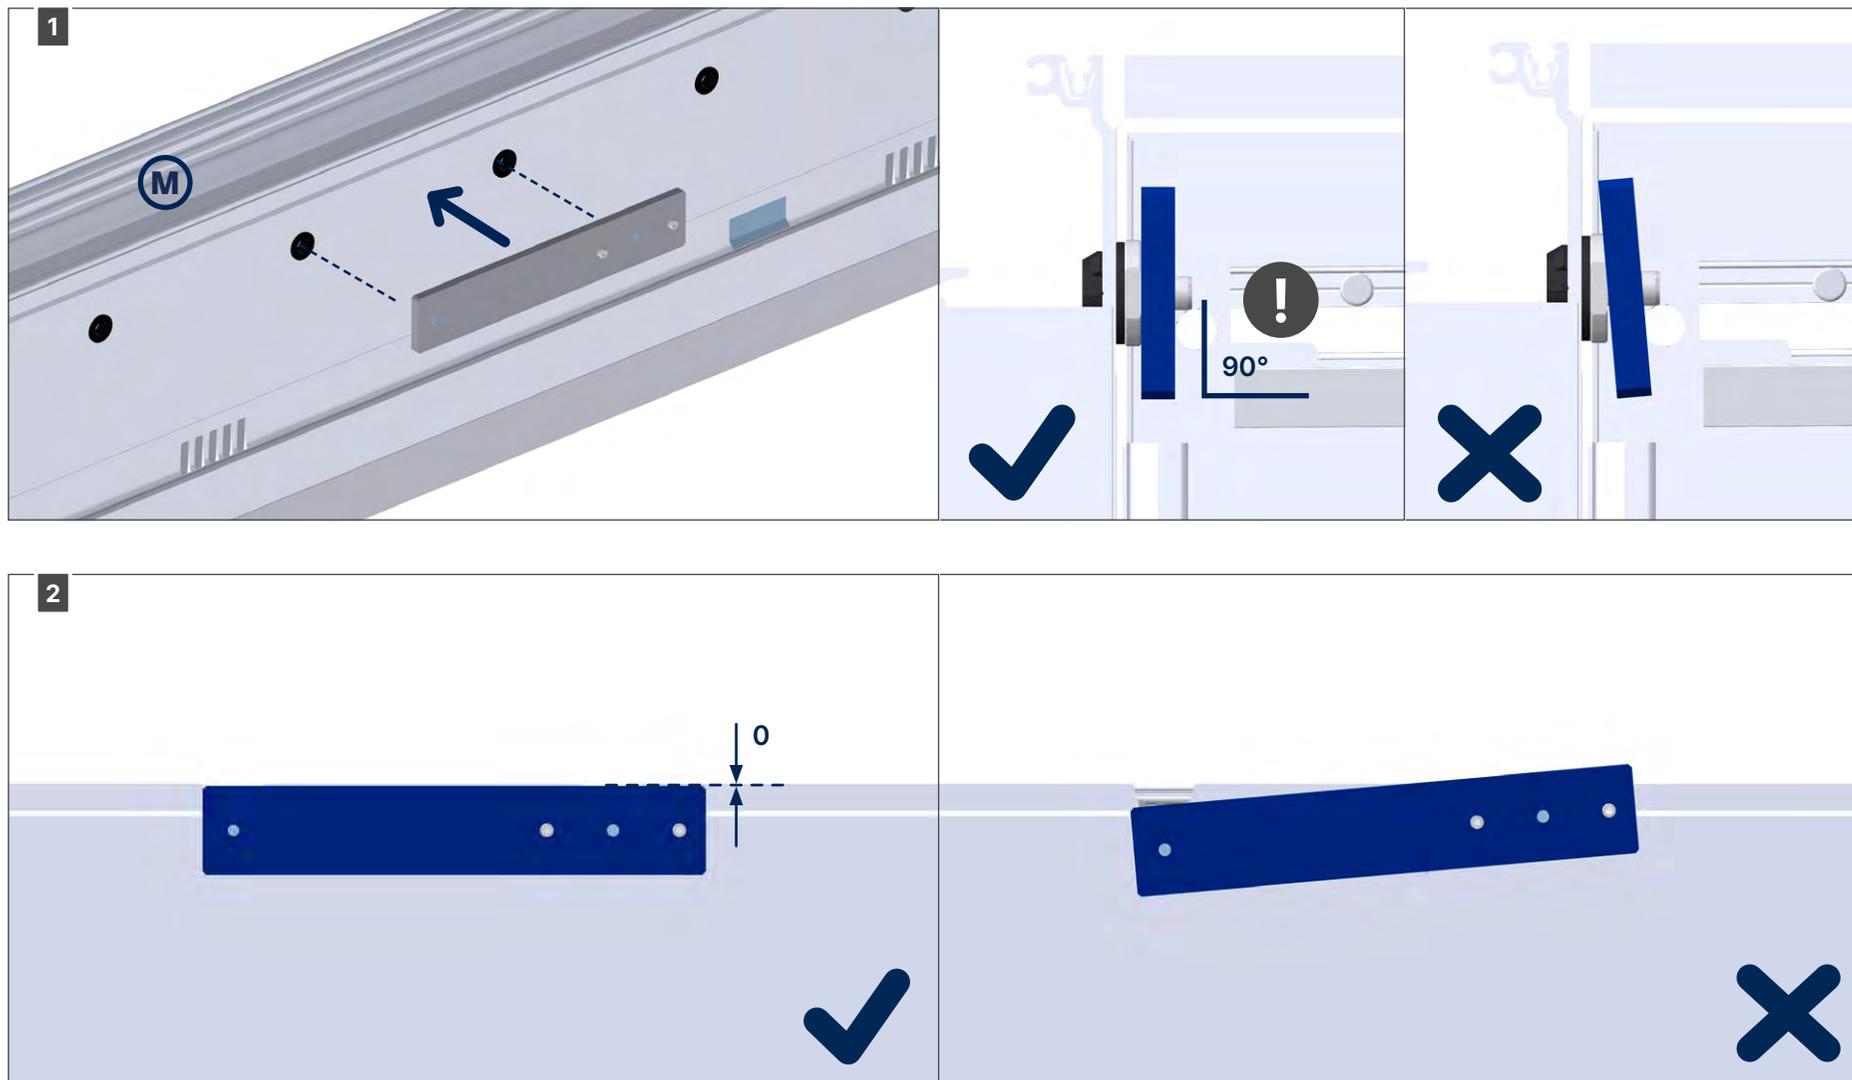

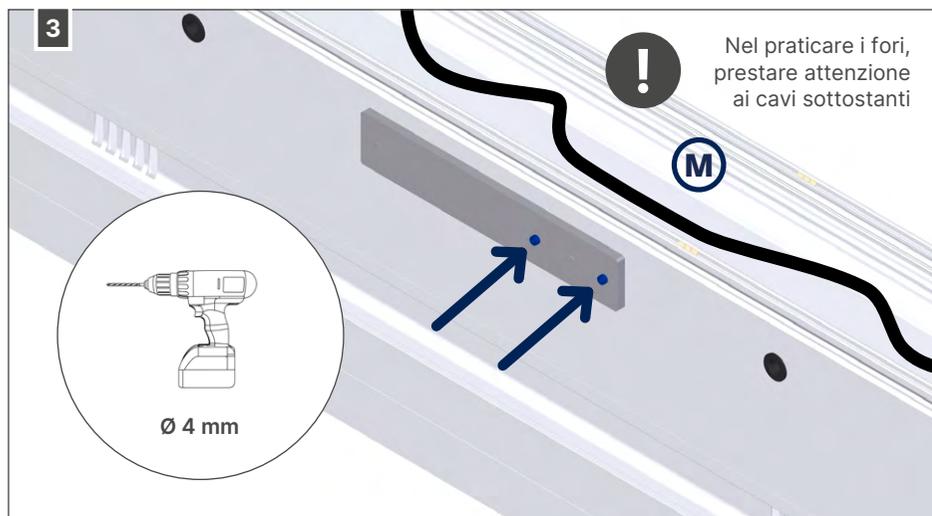



Nota: spingere la dima verso il basso durante la foratura.

5.2.3 • Montaggio della staffa di fissaggio

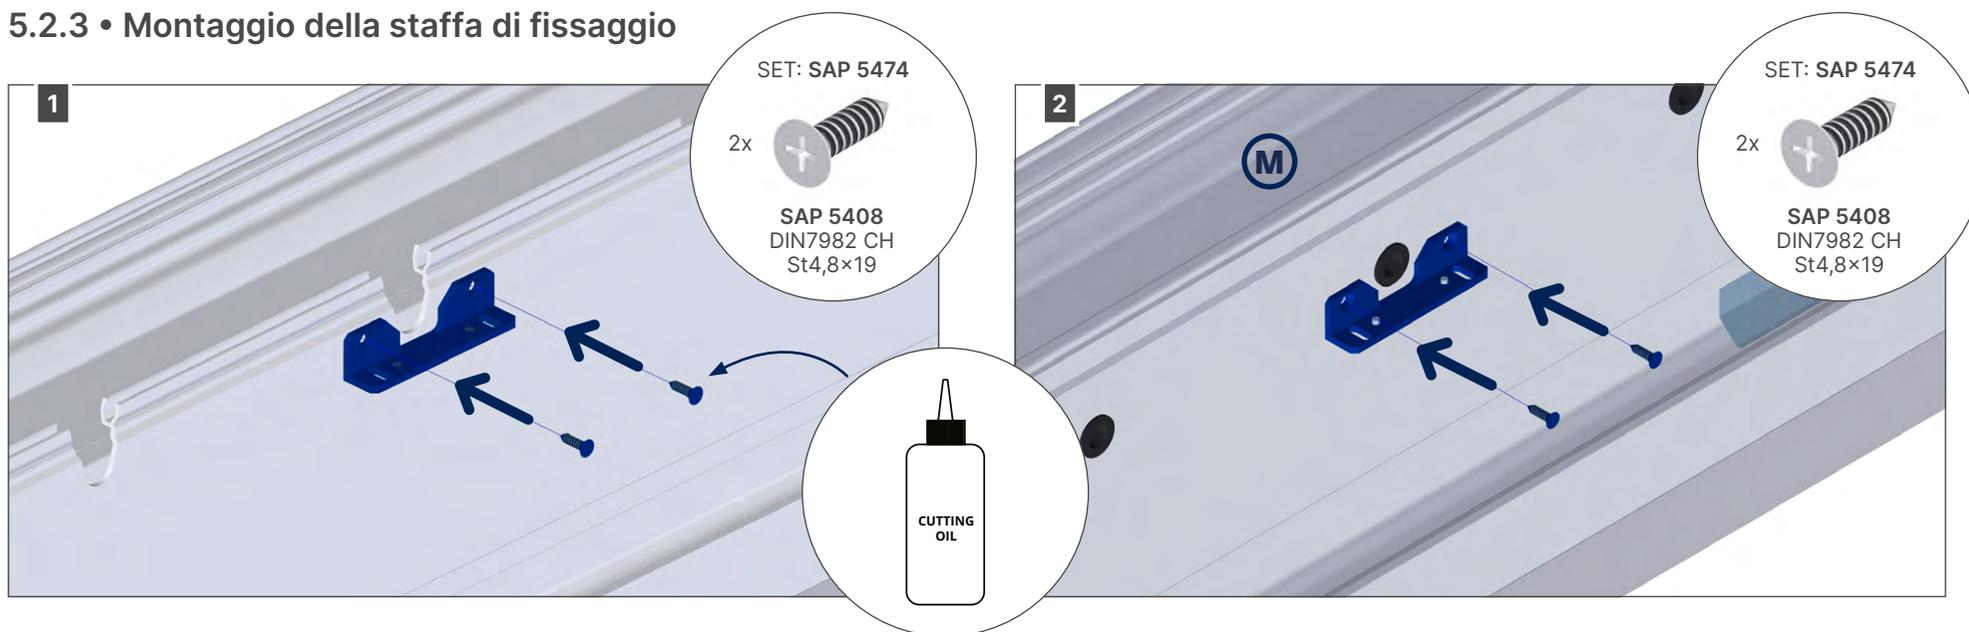


5.2.4 • Collegamento del cablaggio degli elementi riscaldanti

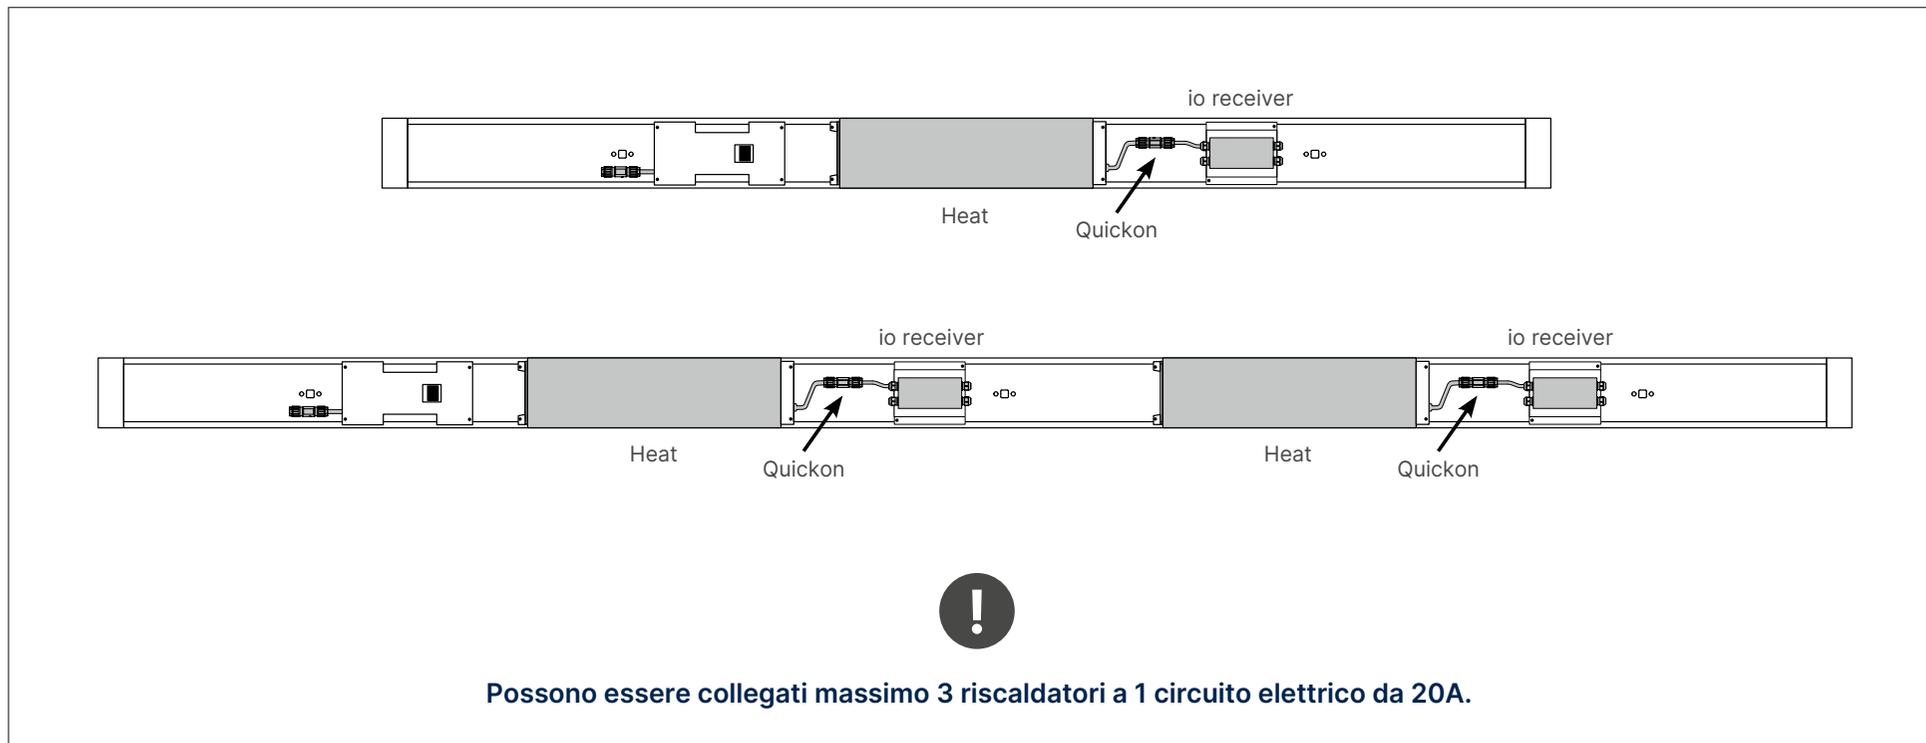


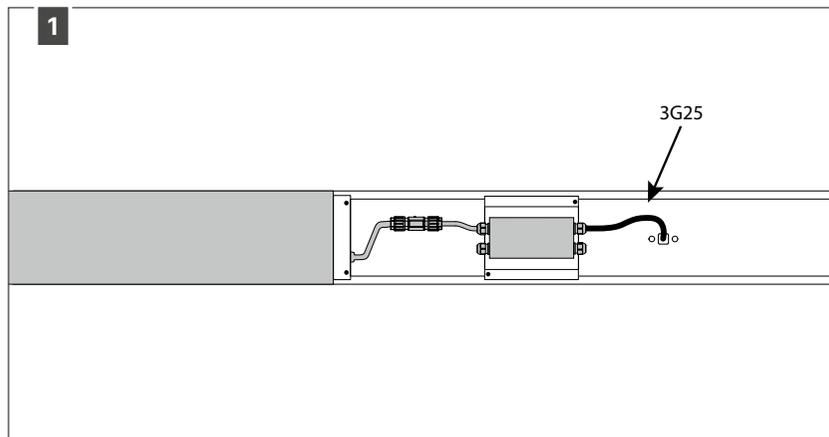


Se è fornito un ricevitore, collegare il cavo di alimentazione al ricevitore.

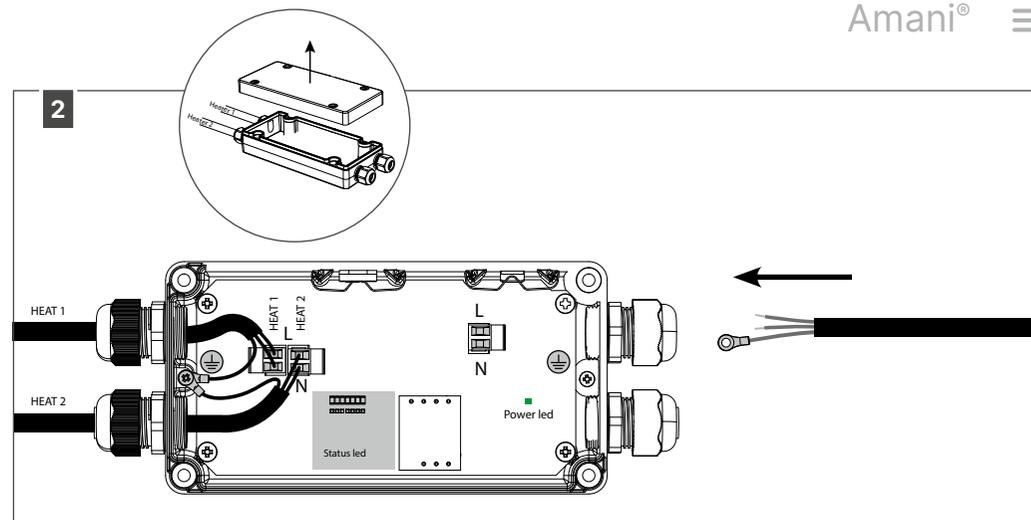

A tal fine, rimuovere prima il coperchio trasparente del ricevitore e inserire il cavo di alimentazione attraverso il passacavo aperto nel ricevitore.

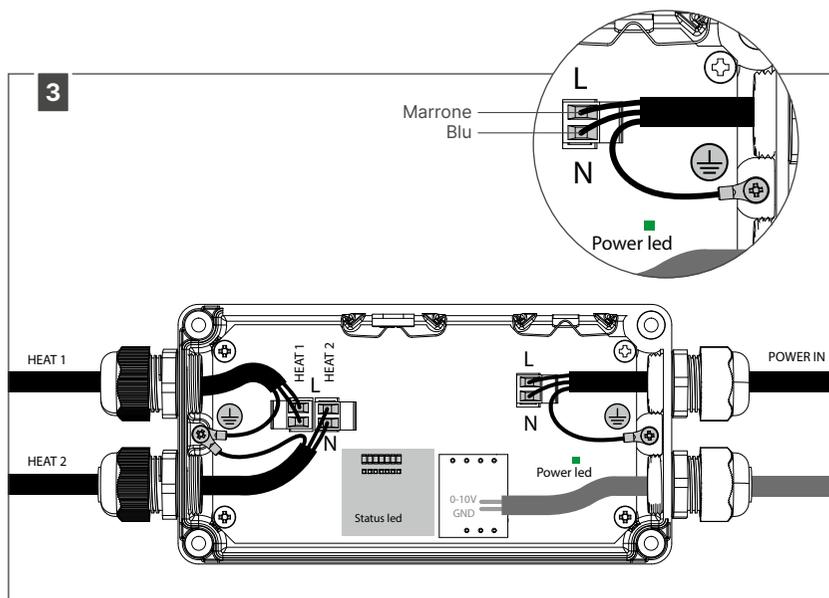


Collegare il cavo marrone al terminale L e il cavo blu al terminale N. Fissare l'occhiello del cavo (messa a terra) tramite la vite tra i due pressacavi di destra. Collegare anche il segnale di controllo 0-10V.

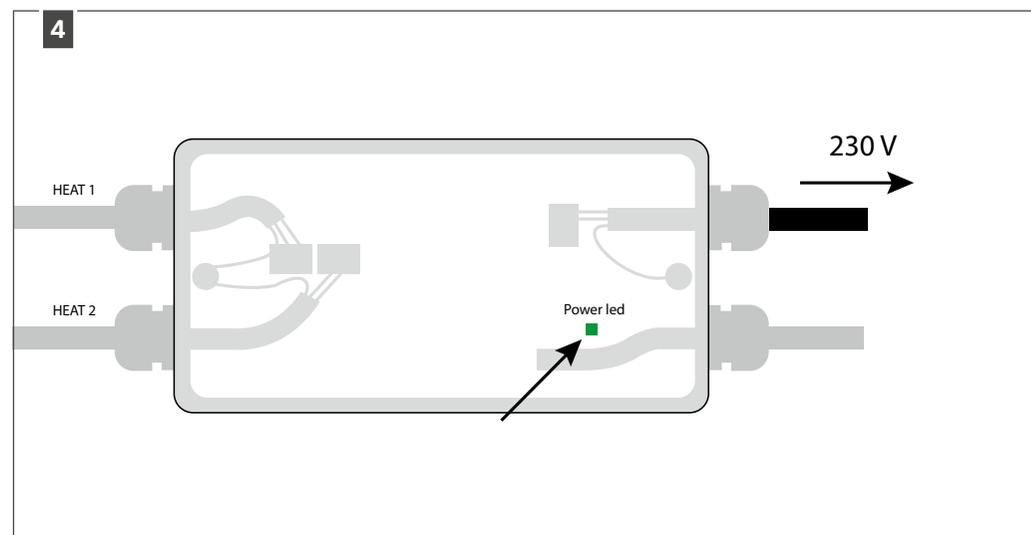




Quindi collegare il trasformatore alla tensione di rete (230 Volt AC). Il LED di alimentazione del ricevitore dovrebbe accendersi in verde. Questo indica che il ricevitore sta effettivamente ricevendo tensione.

Vedere le istruzioni allegate al connettore




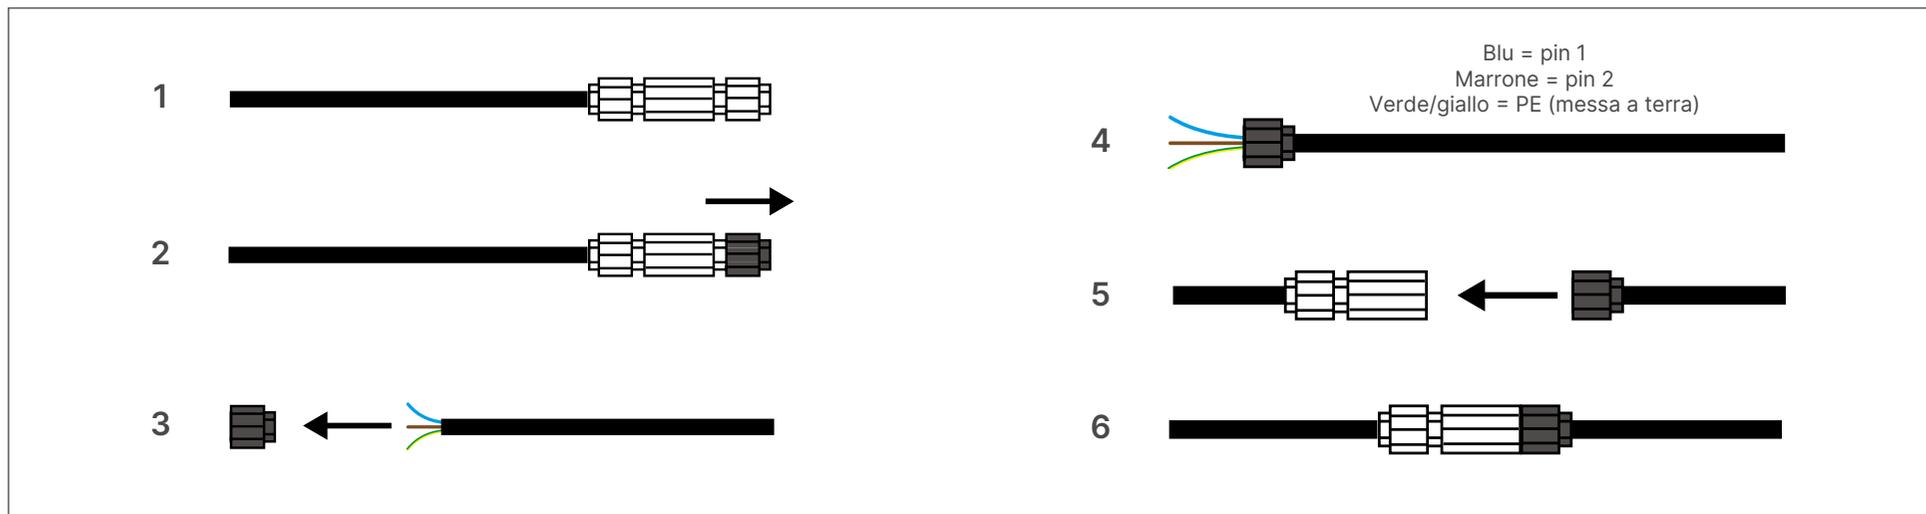


ACCESSORI
PER IL TETTO





5.2.5 • Montaggio di Lineo Heat

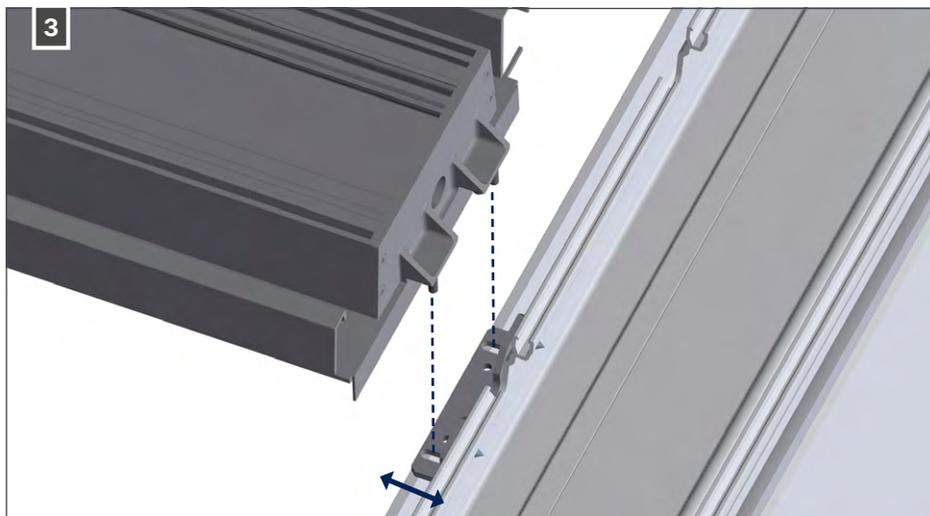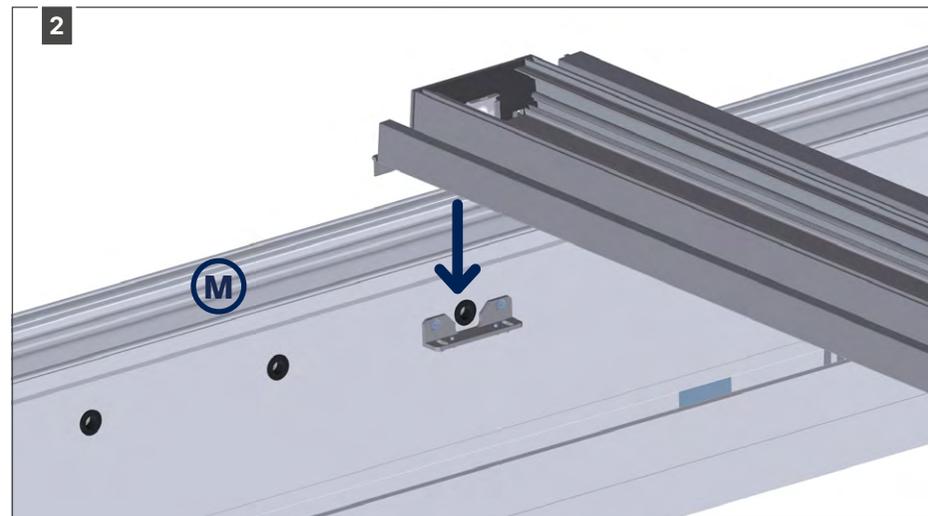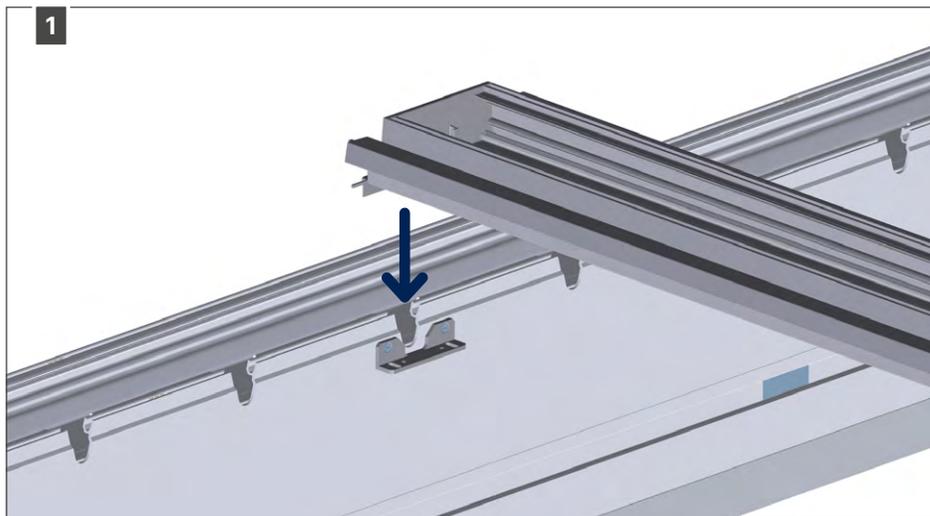


ACCESSORI
PER IL TETTO

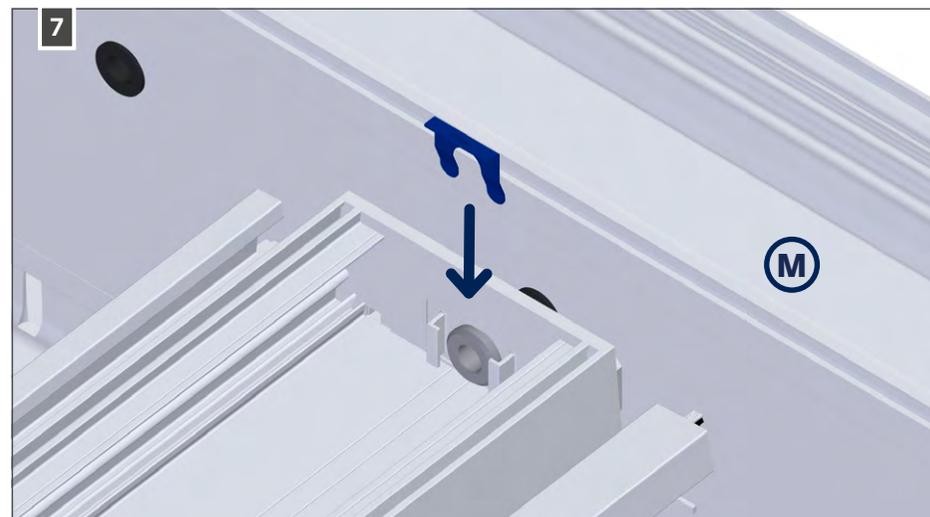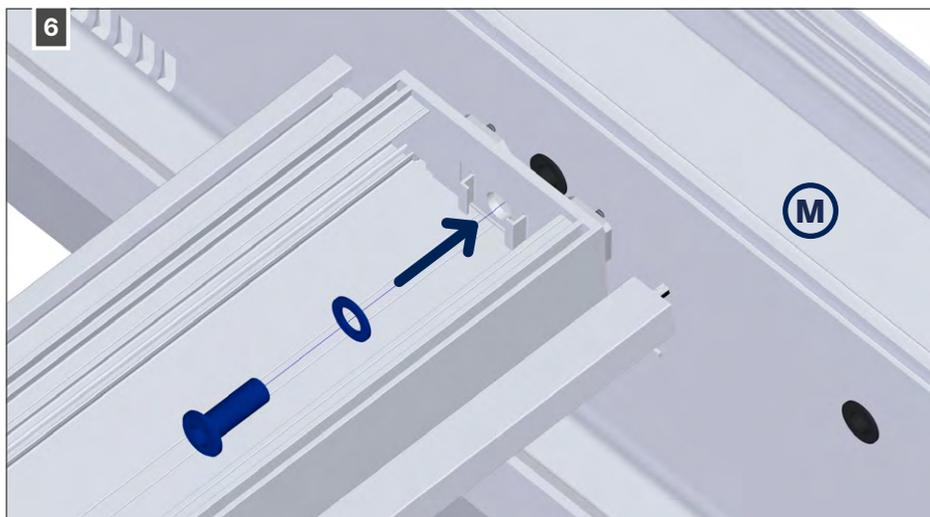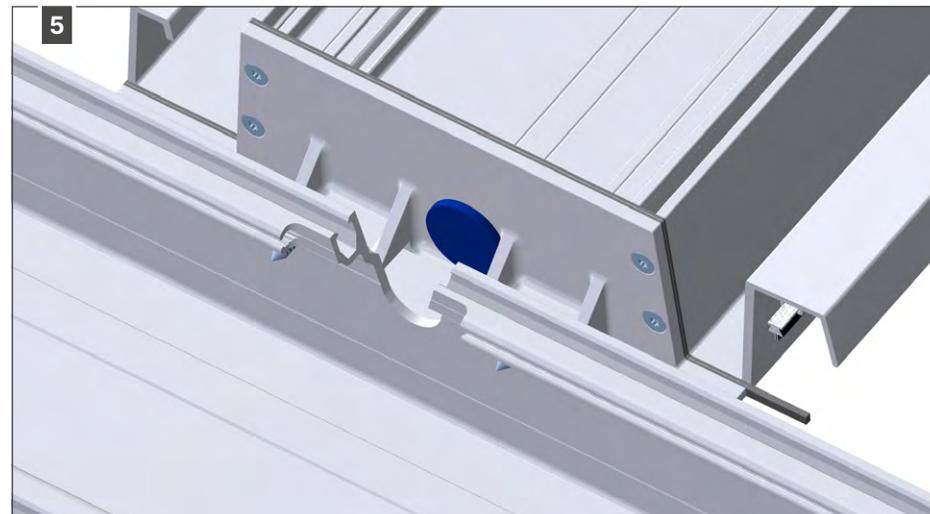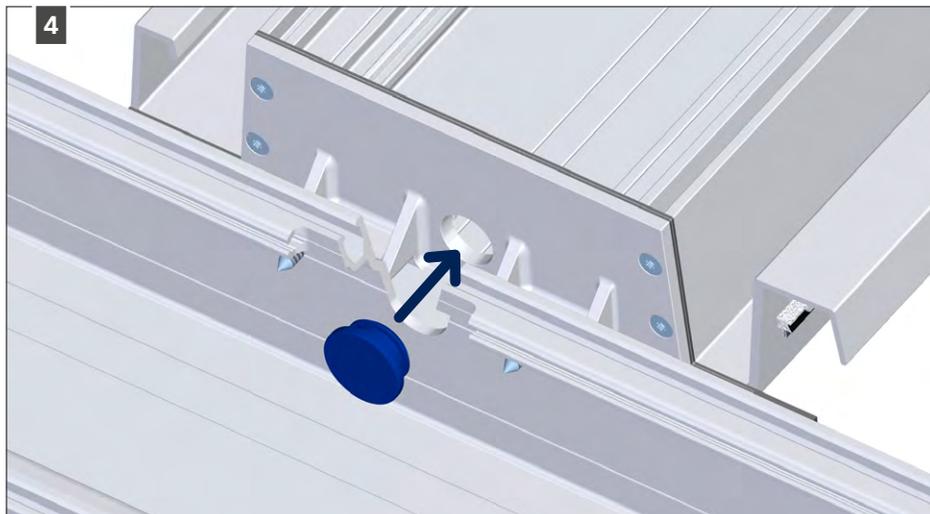


ACCESSORI
PER IL TETTO

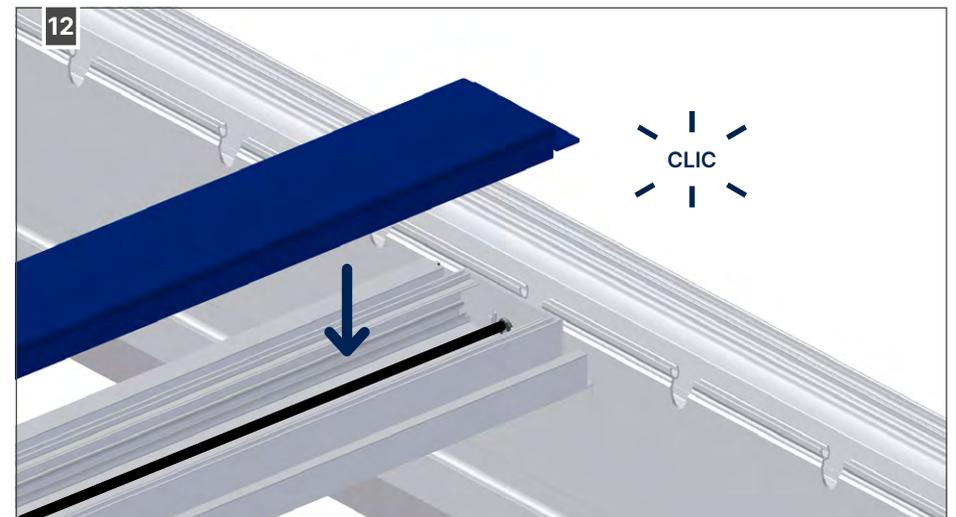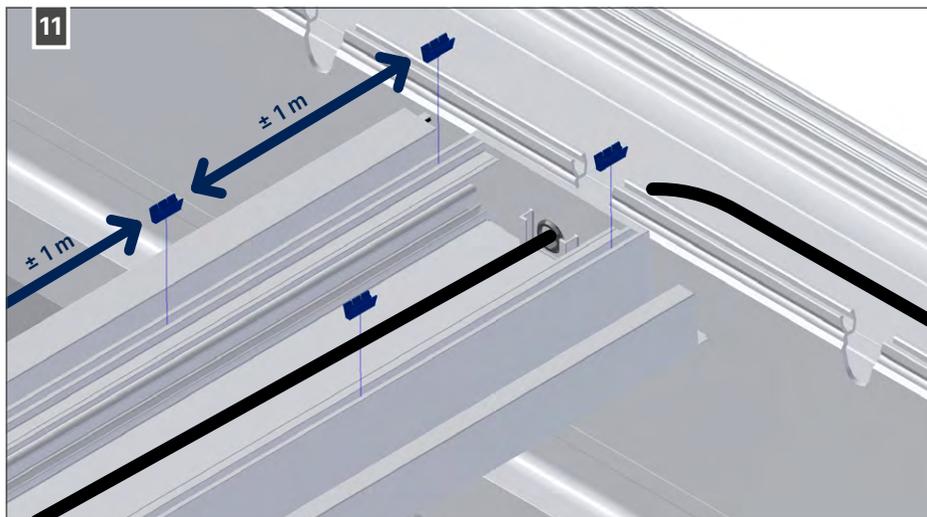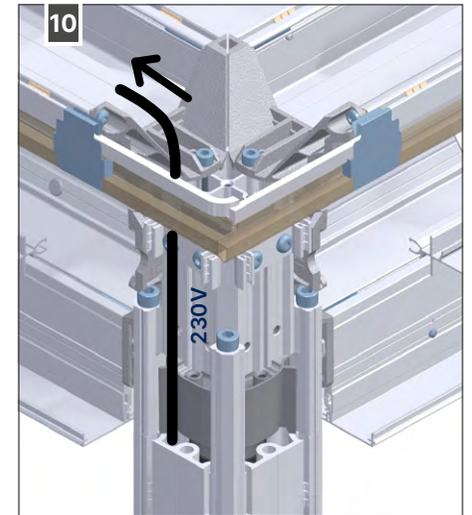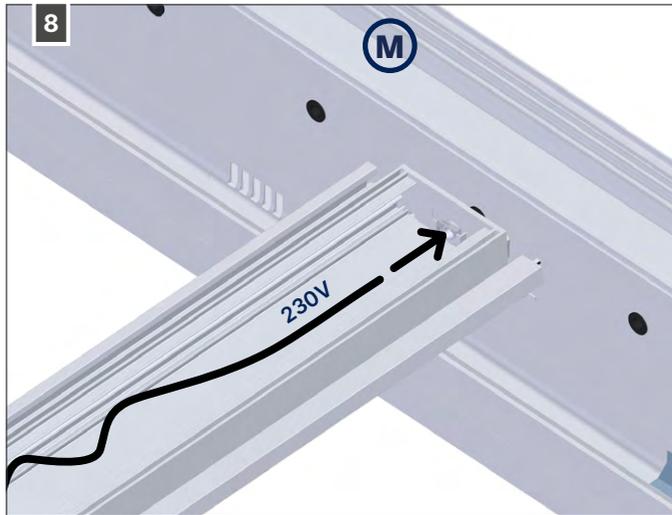

ACCESSORI
PER IL TETTO

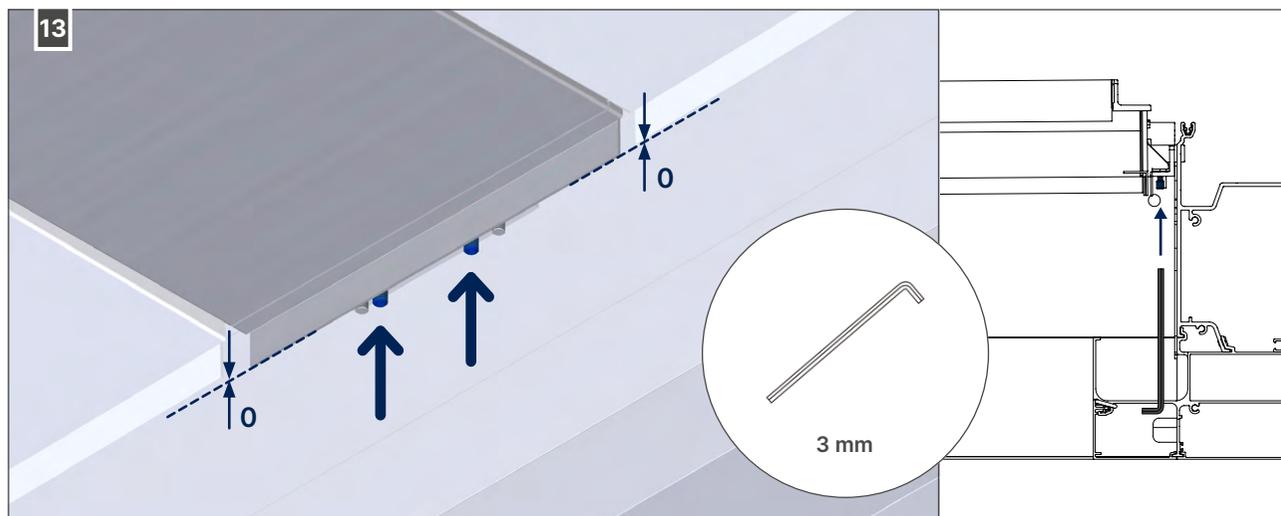


Vista dal lato inferiore della lamella Lineo Heat con allineamento tra due lamelle standard

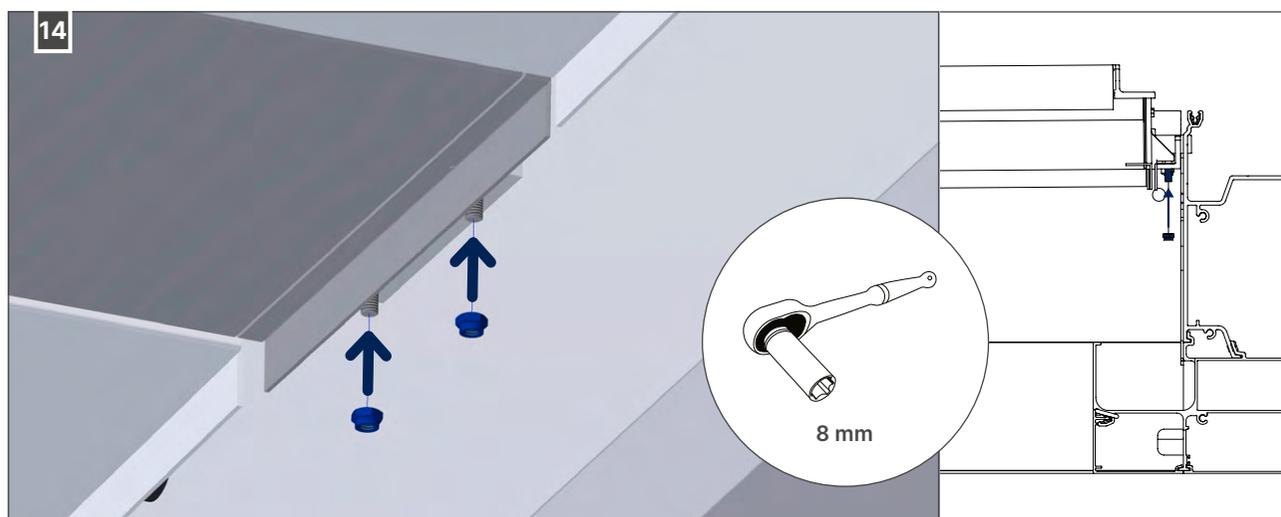


Vista dal lato inferiore della lamella Lineo Heat

5.2.6 • Impostare il riscaldatore utilizzando il telecomando (io)


Nota: Controllare che la potenza del dispositivo sia 230 V.

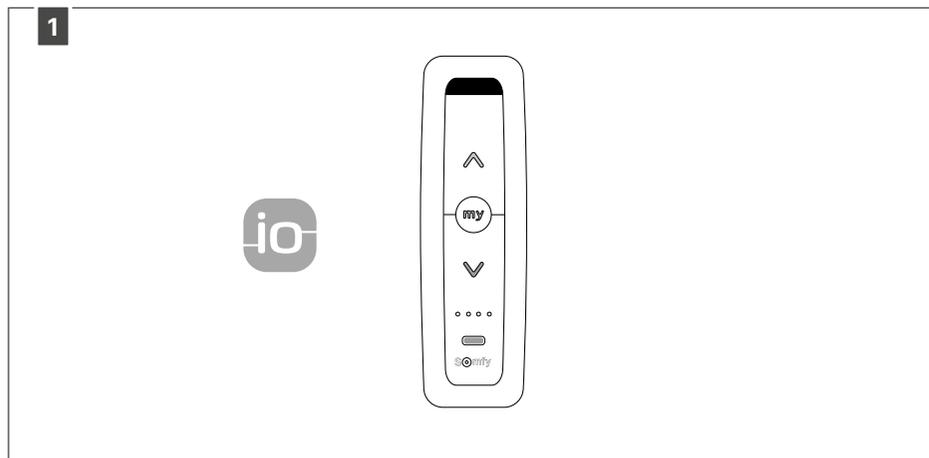

Selezionare il canale desiderato sul telecomando Situlo io.

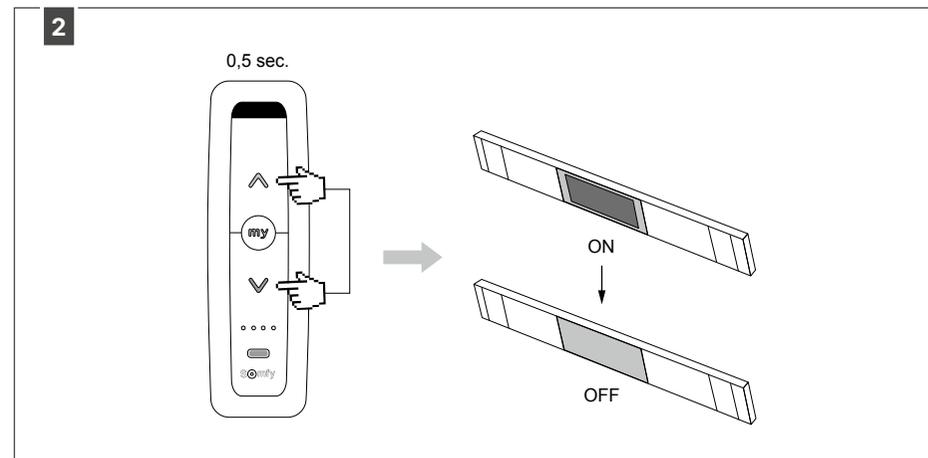




Premere contemporaneamente i pulsanti SU e GIÙ sul telecomando fin quando l'elemento riscaldante non si accende brevemente per poi spegnersi.

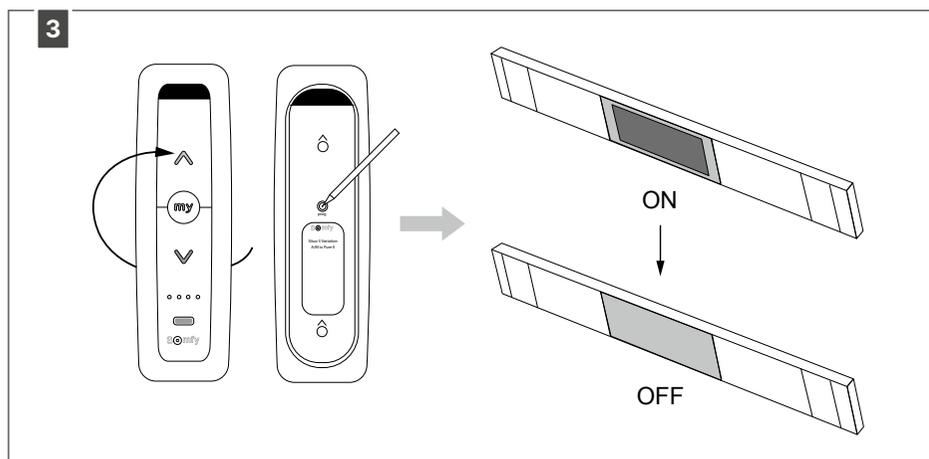


Premere brevemente il pulsante PROG sul retro del telecomando. L'elemento riscaldante si accende brevemente per poi spegnersi ad indicare che il telecomando è programmato nel ricevitore di riscaldamento.

5.3 • Lineo Fix



5.3.1 • Posizionare la dima sul lato Pivot alto

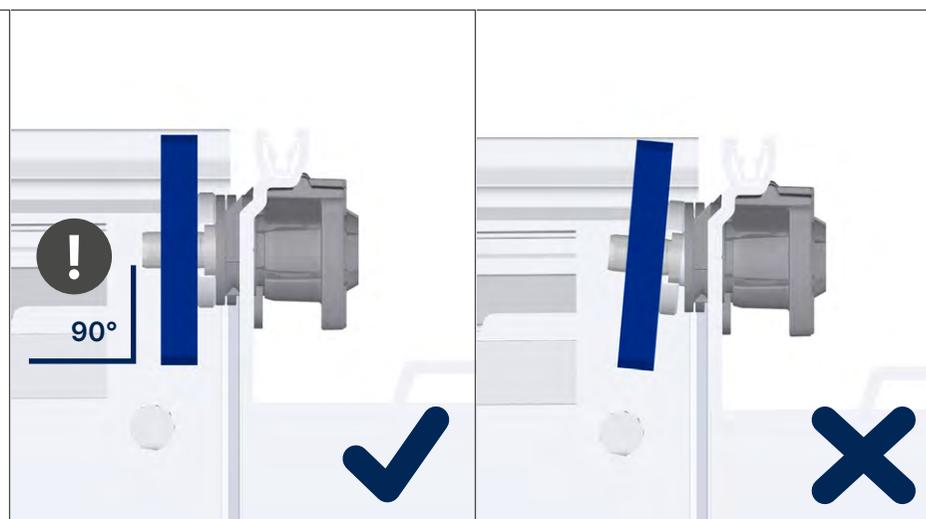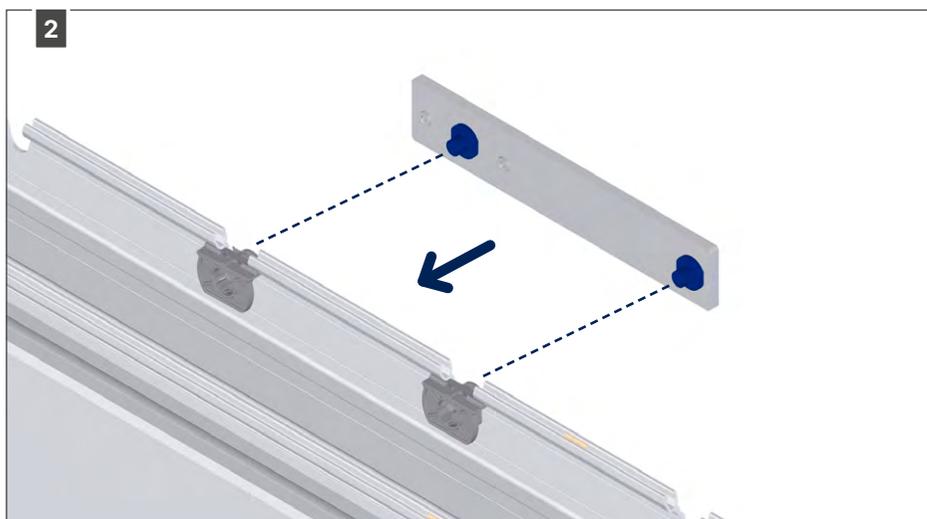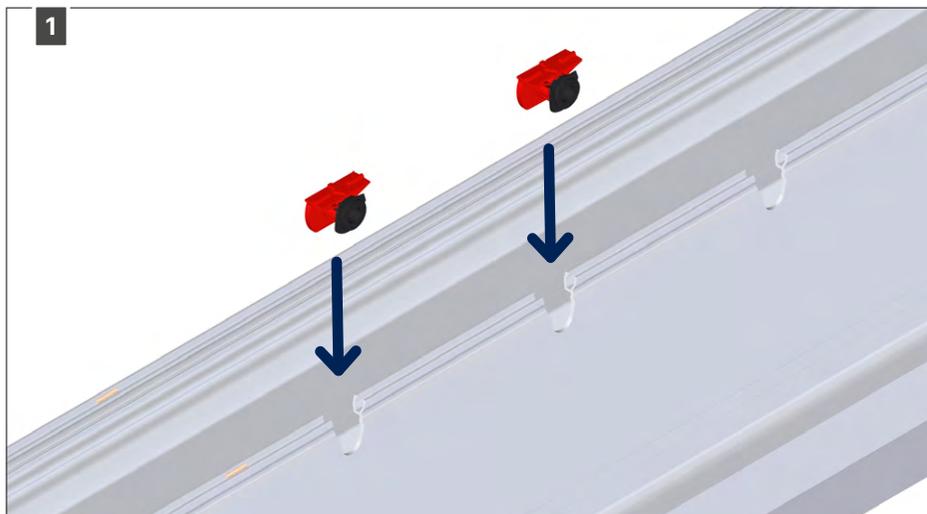


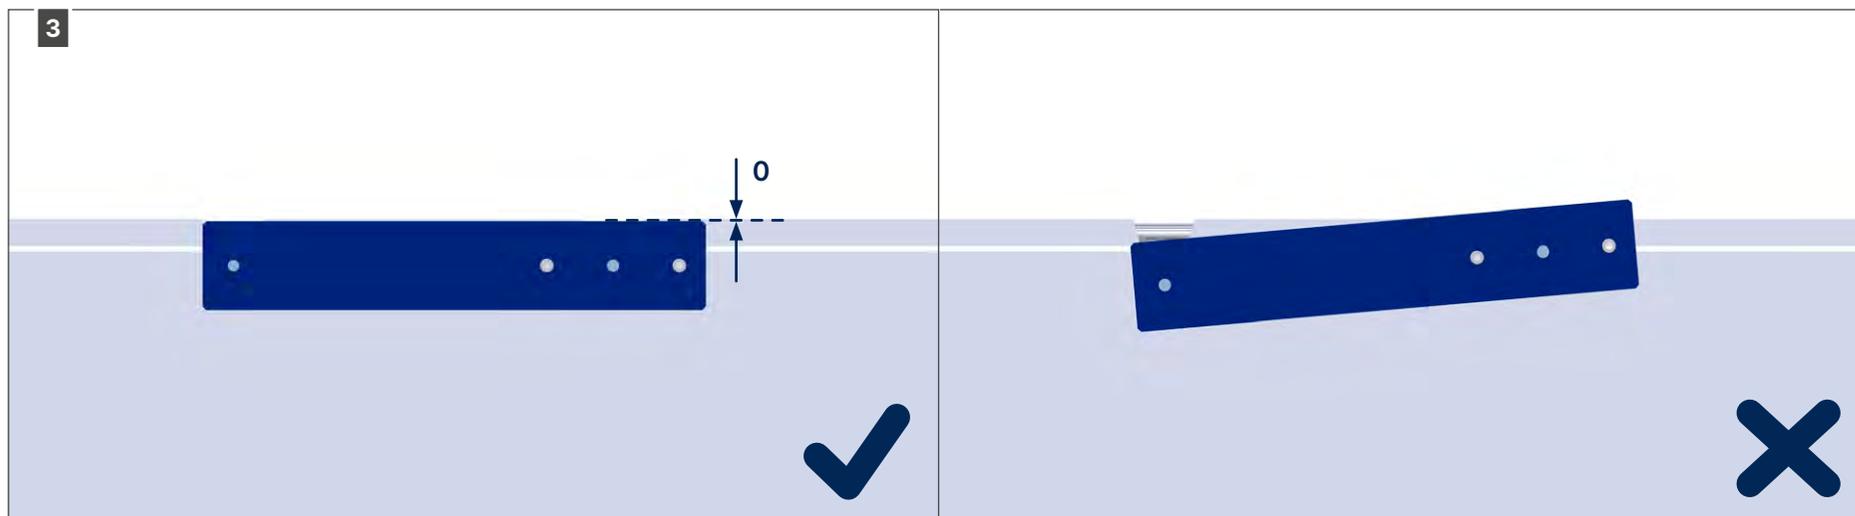

Nota: spingere la dima verso il basso durante la foratura.


5.3.2 • Posizionare la dima sul lato Pivot basso

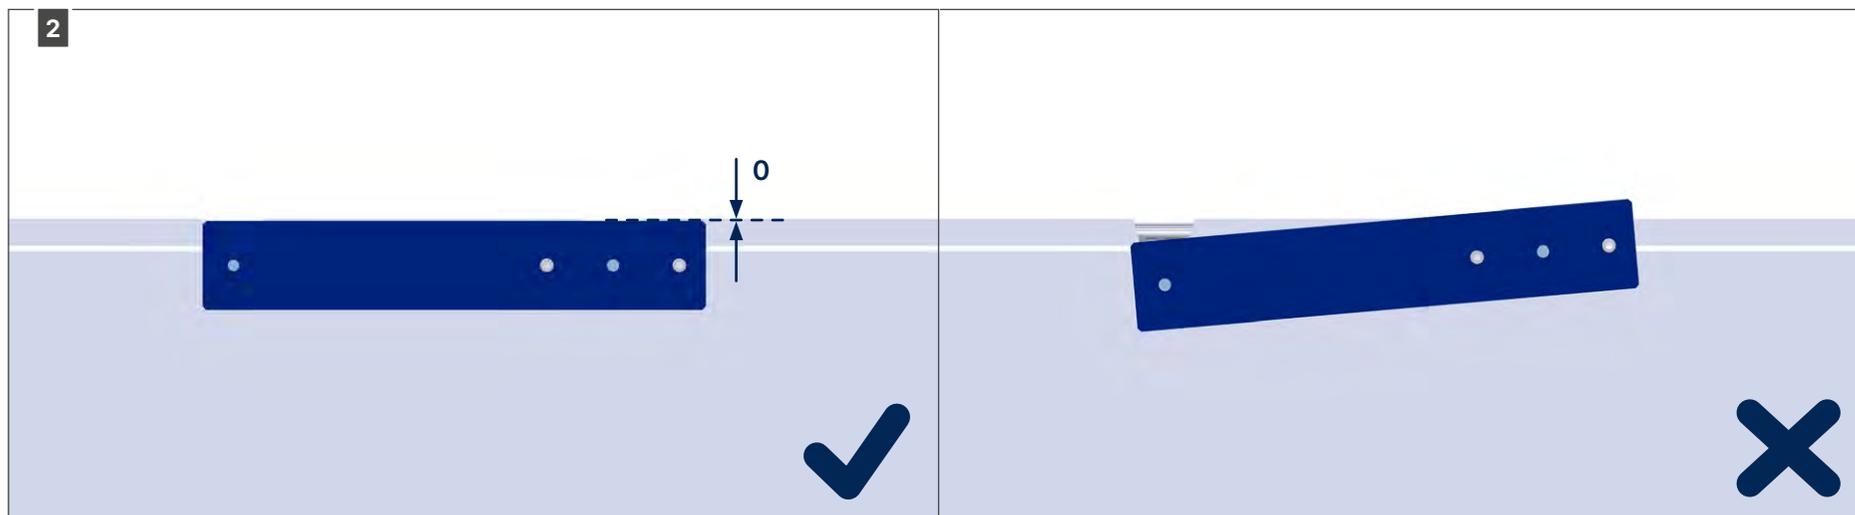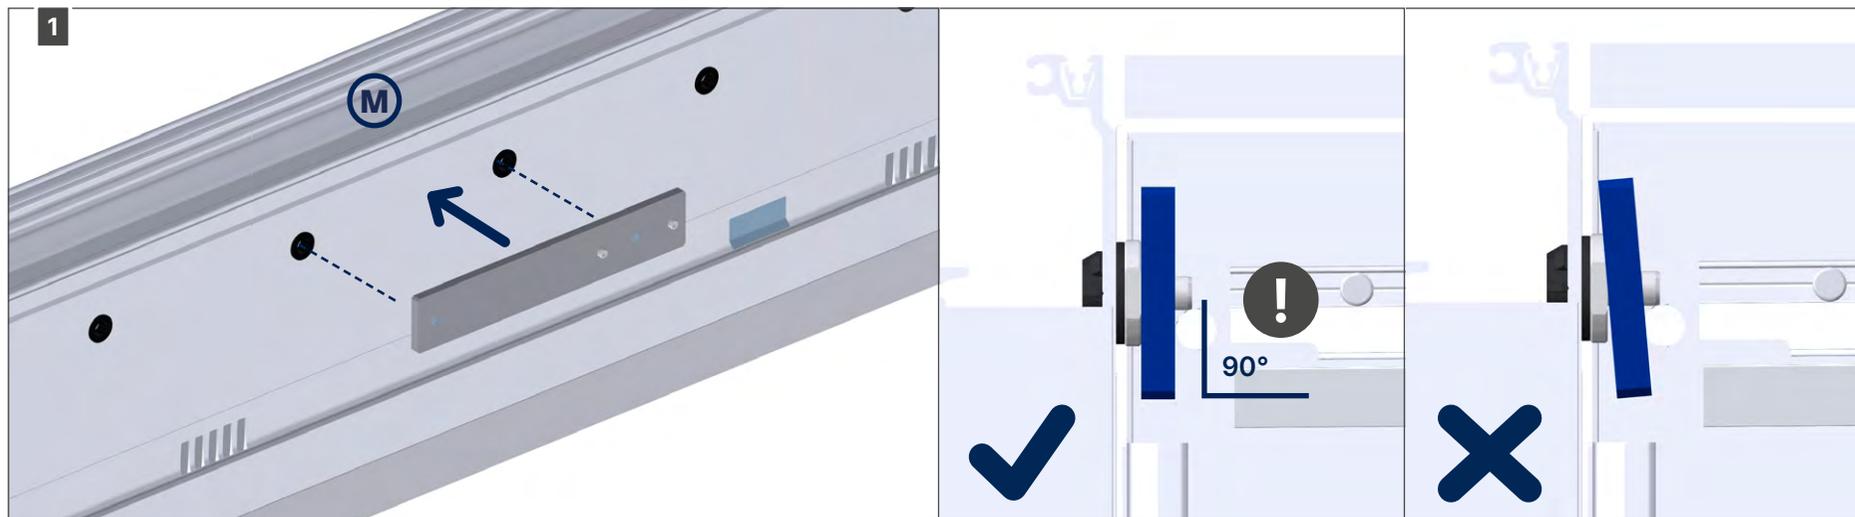

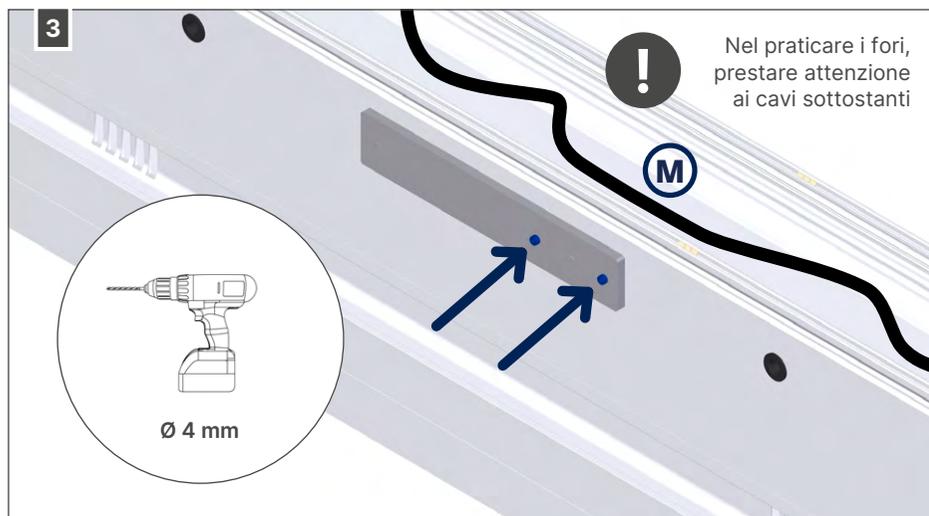




Nota: spingere la dima verso il basso durante la foratura.

5.3.3 • Montaggio della staffa di fissaggio




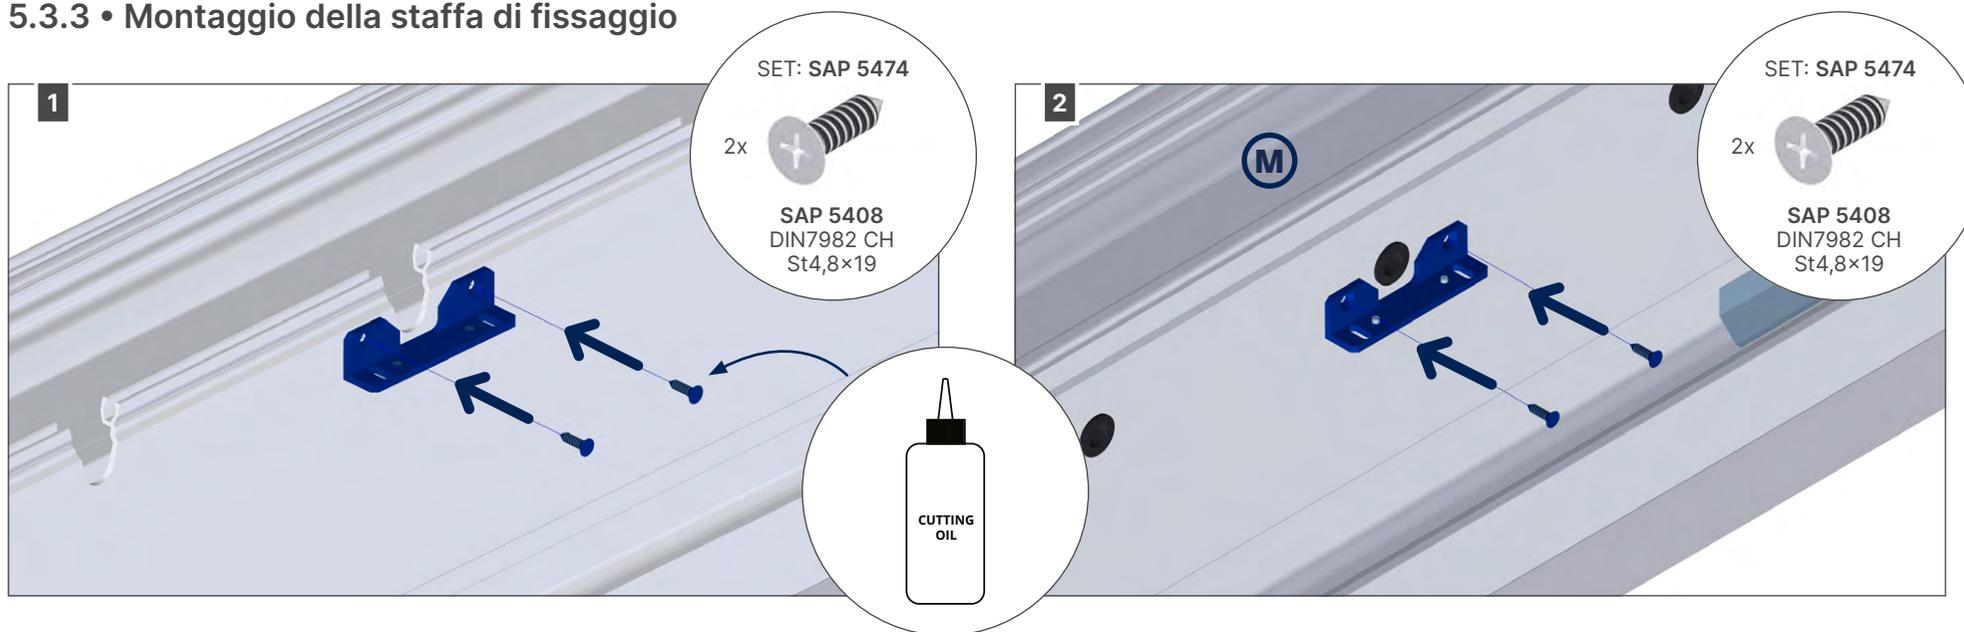


ACCESSORI
PER IL TETTO



5.3.4 • Montaggio di Lineo Fix

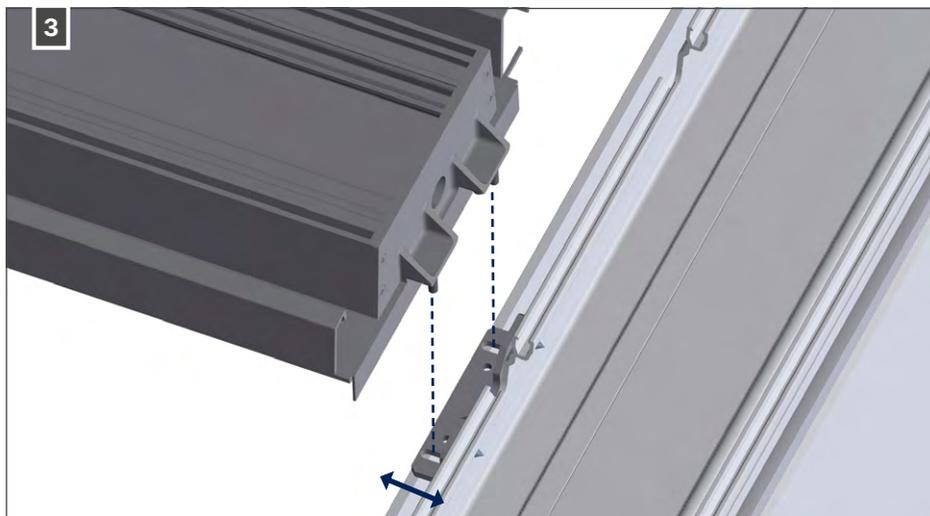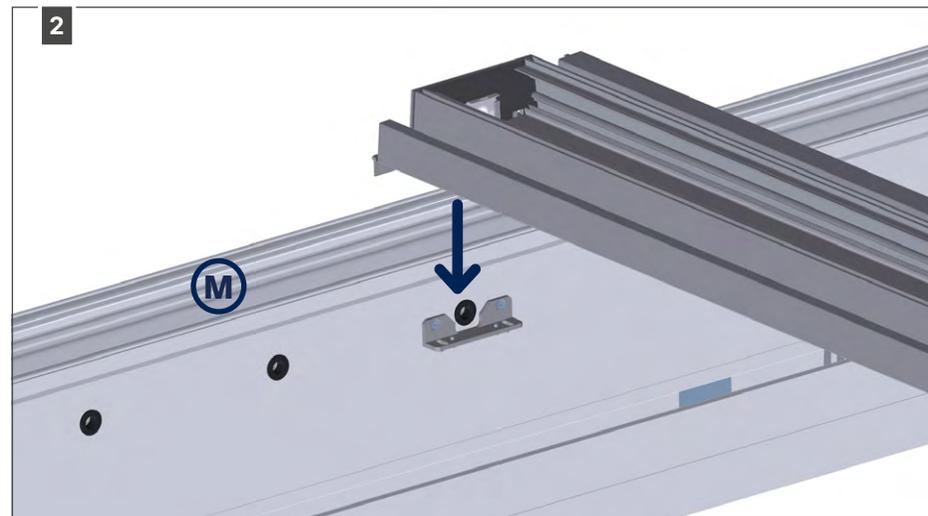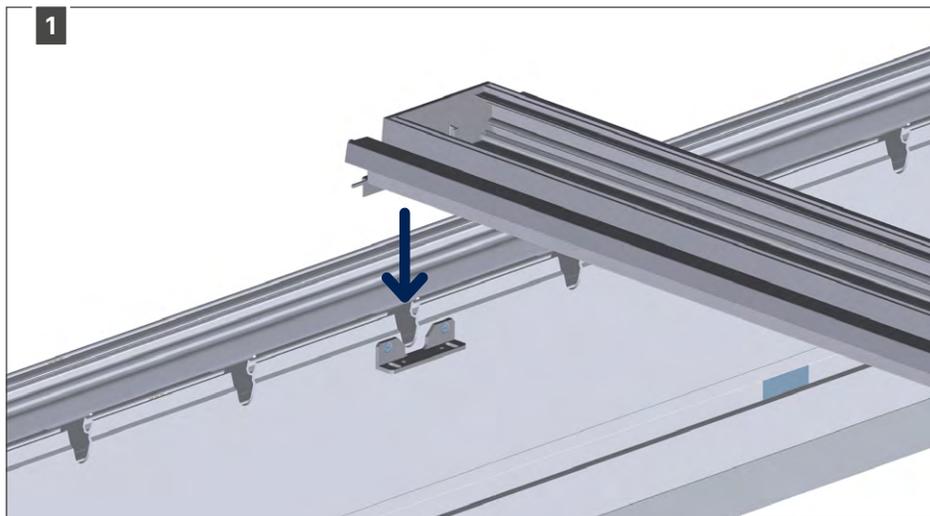


ACCESSORI
PER IL TETTO

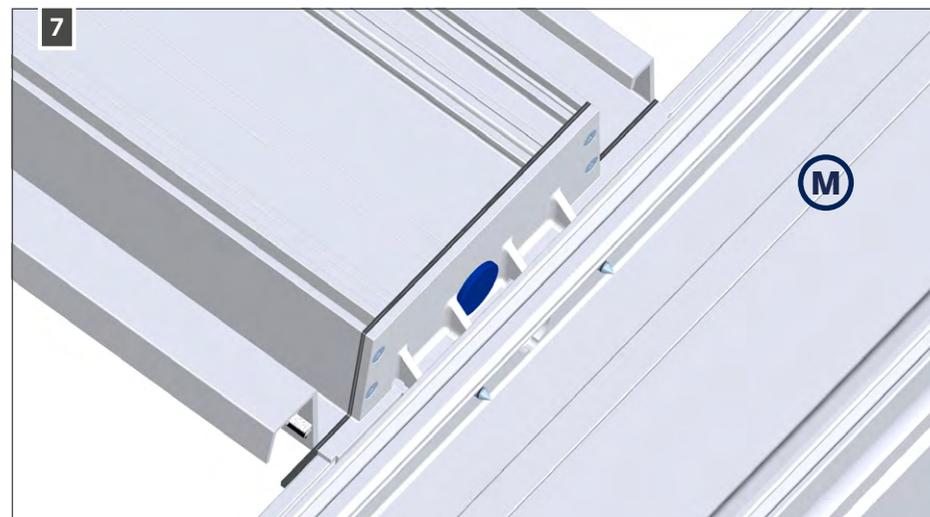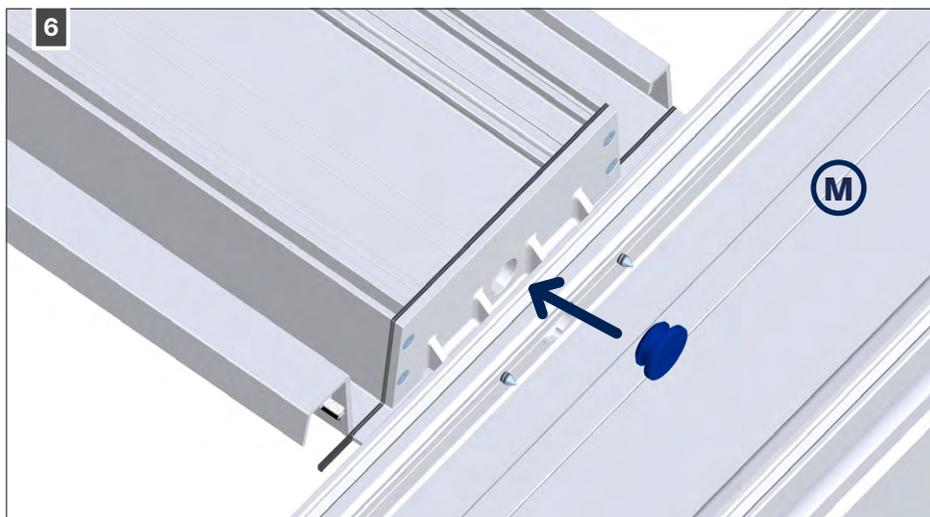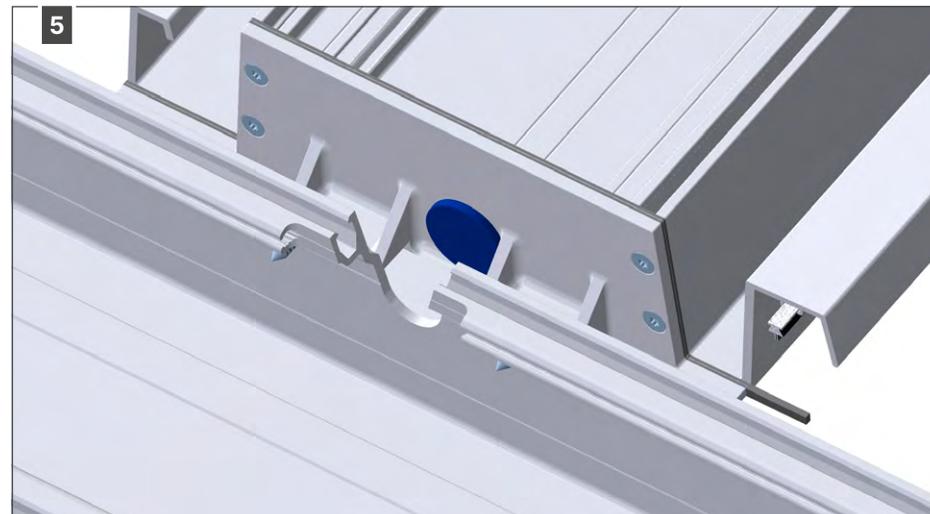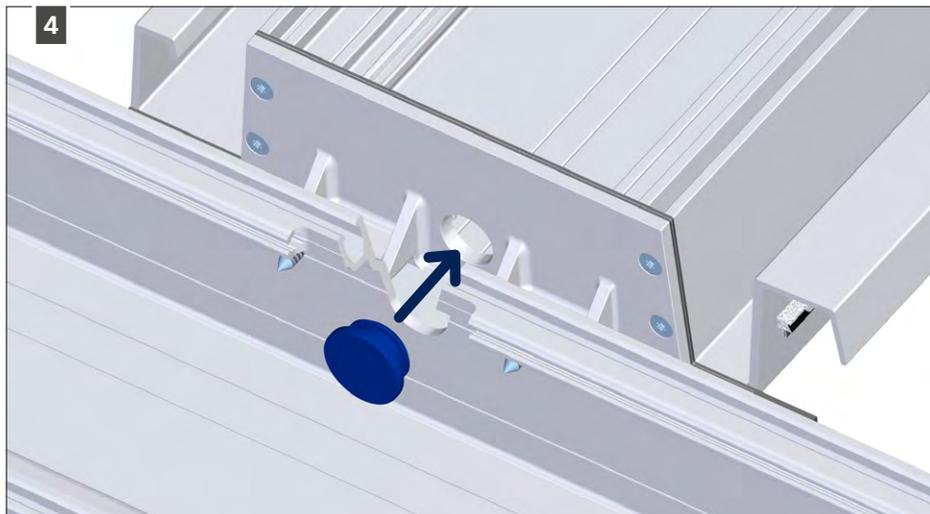


ACCESSORI
PER IL TETTO

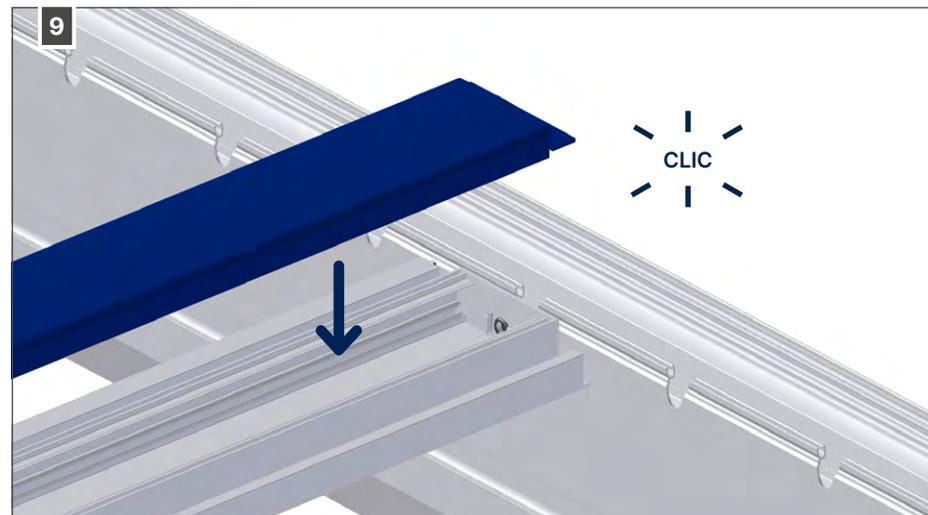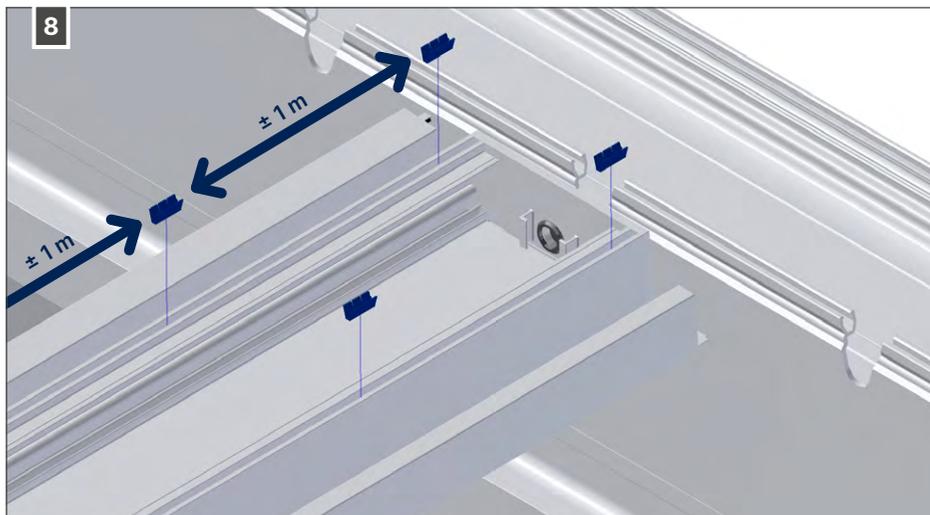

ACCESSORI
PER IL TETTO

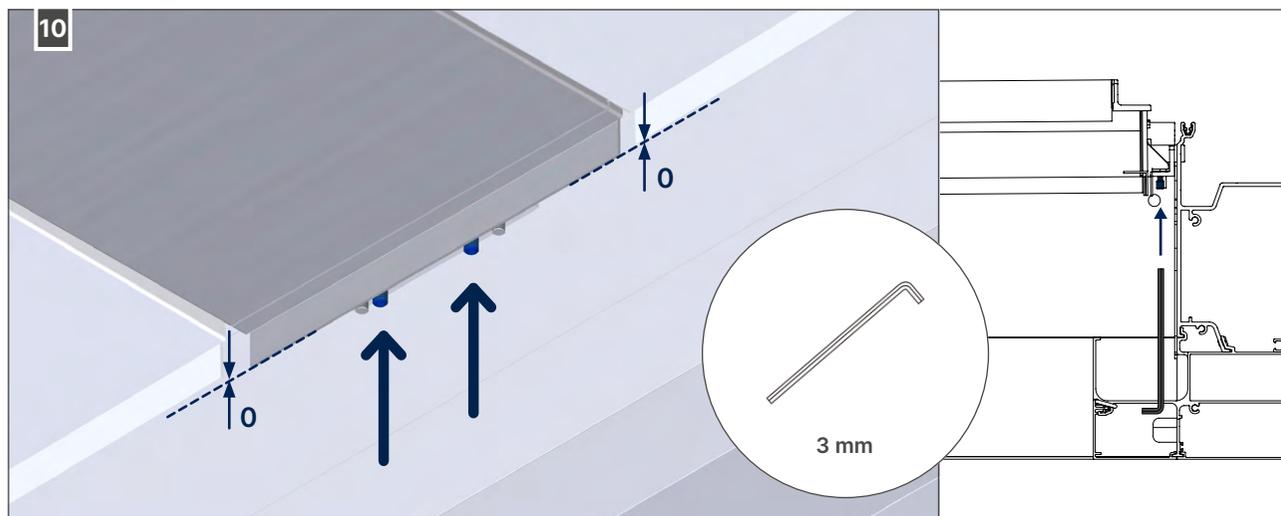





Vista dal lato inferiore della lamella Lineo Fix con allineamento tra due lamelle standard

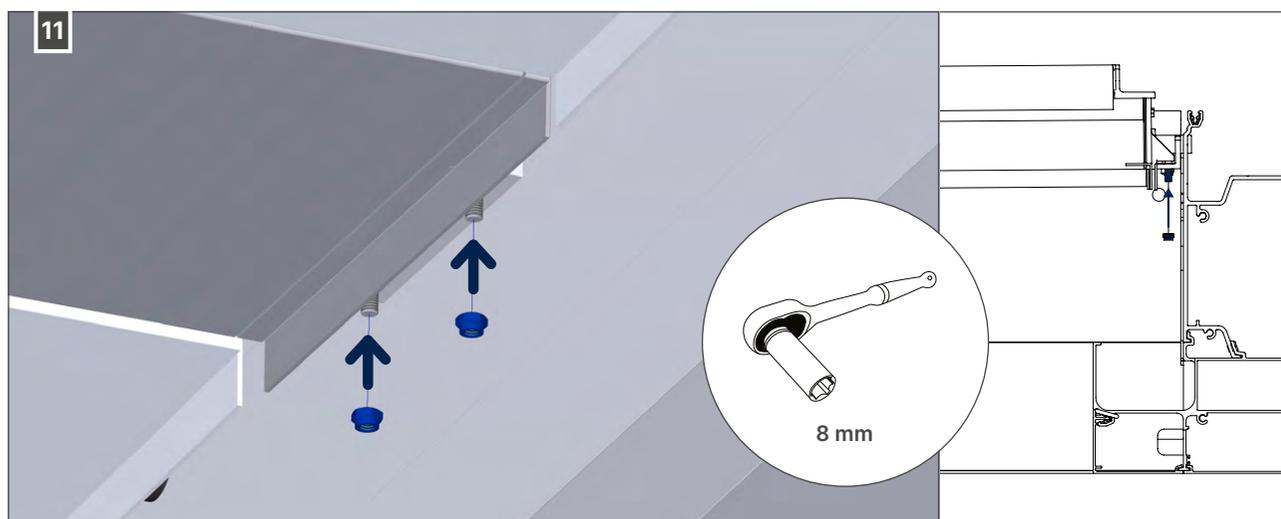




Vista dal lato inferiore della lamella Lineo Fix

5.4 • Lineo Luce

Condizioni

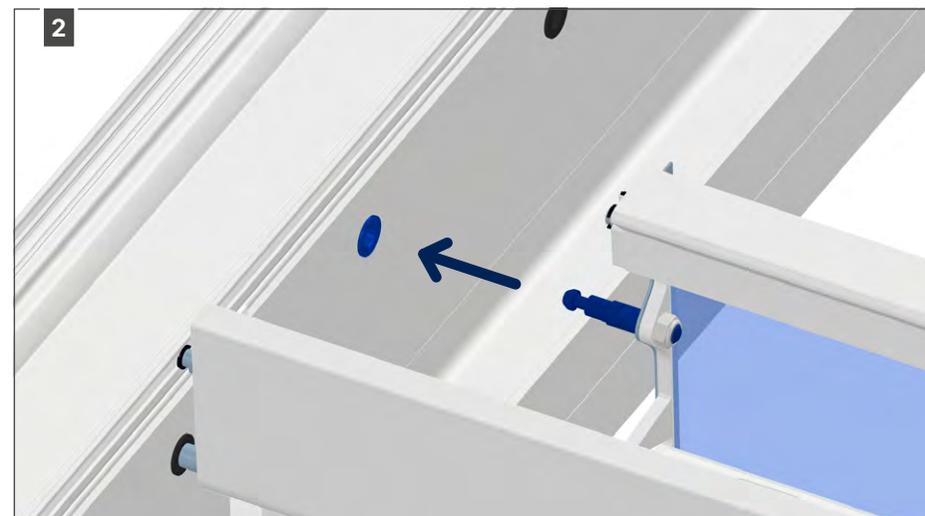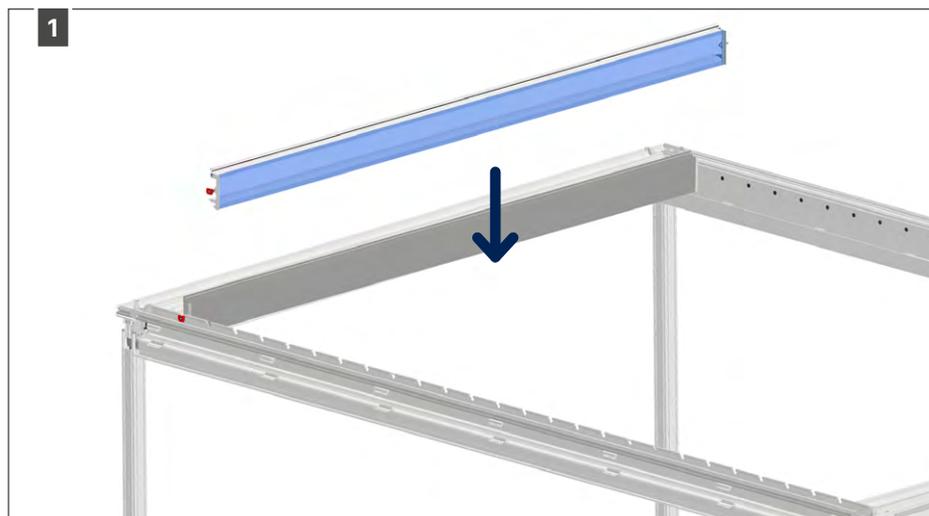
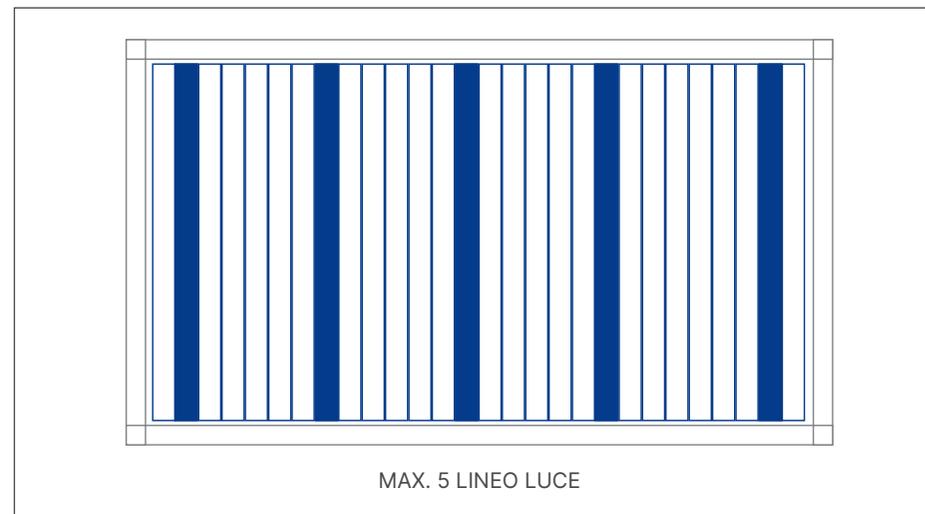
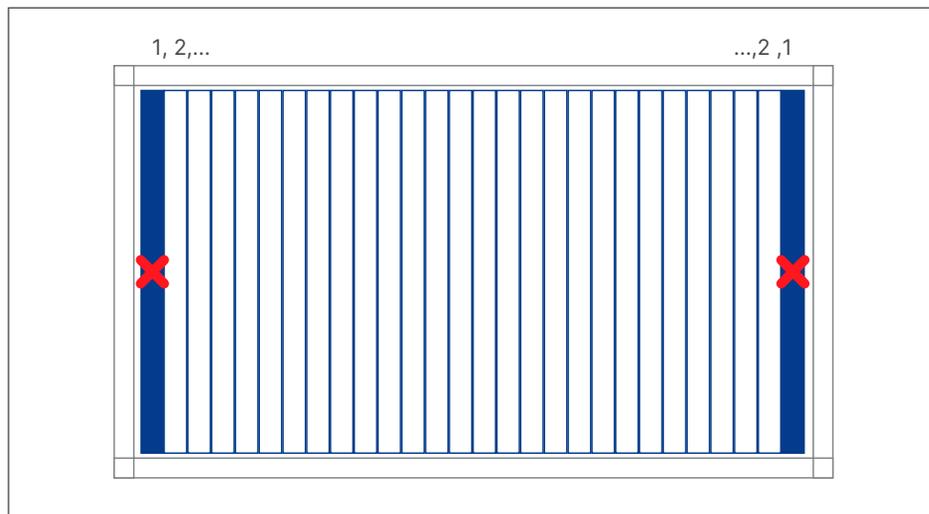


ACCESSORI
PER IL TETTO

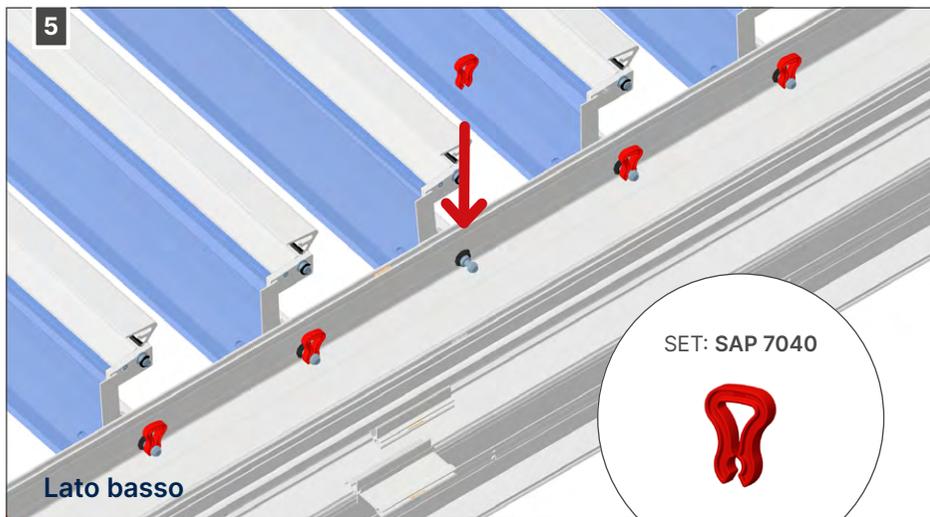
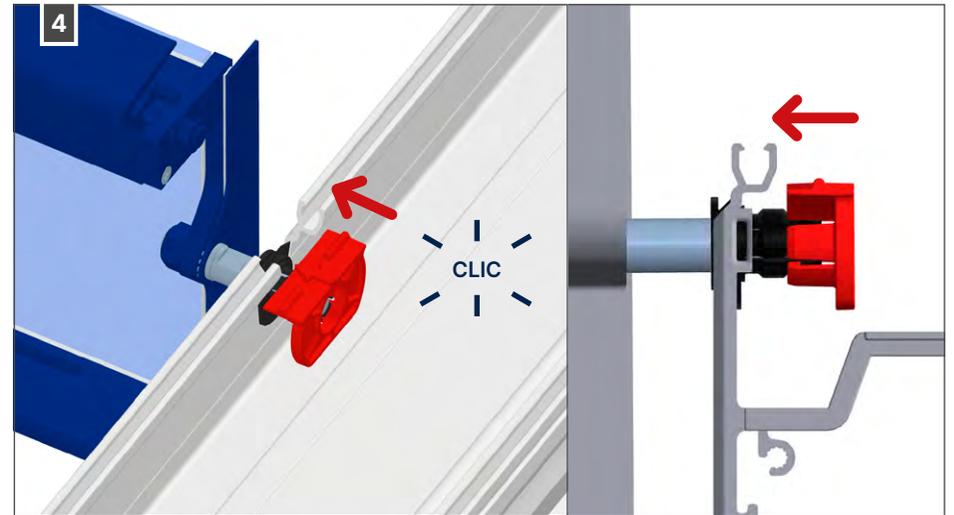
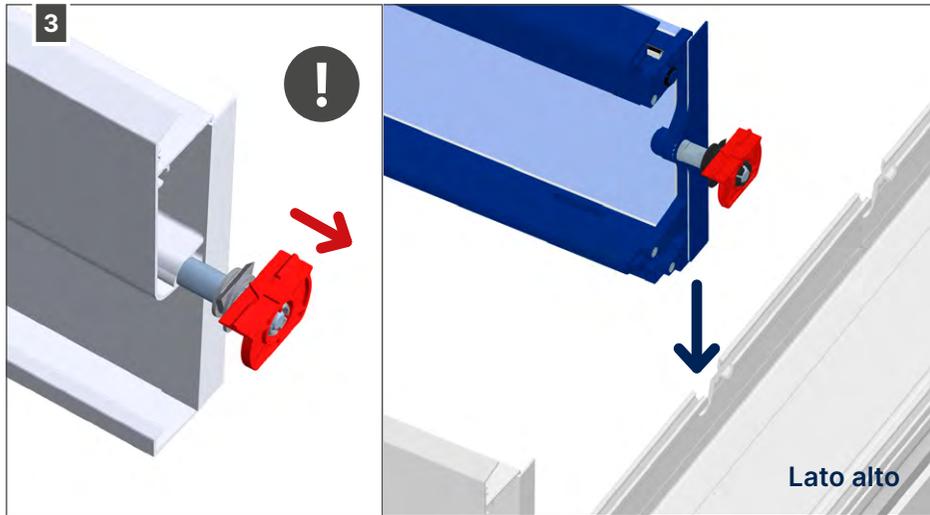


ACCESSORI
PER IL TETTO

5.5 • Lineo LED

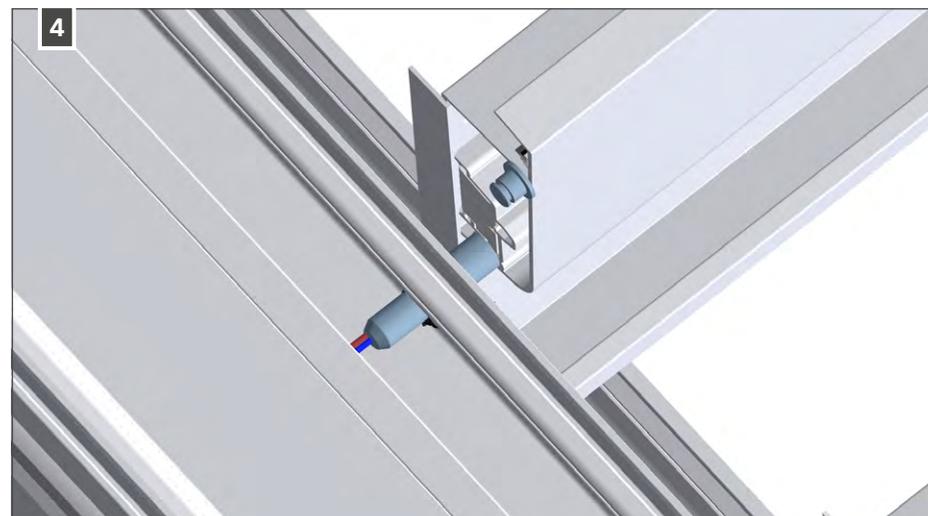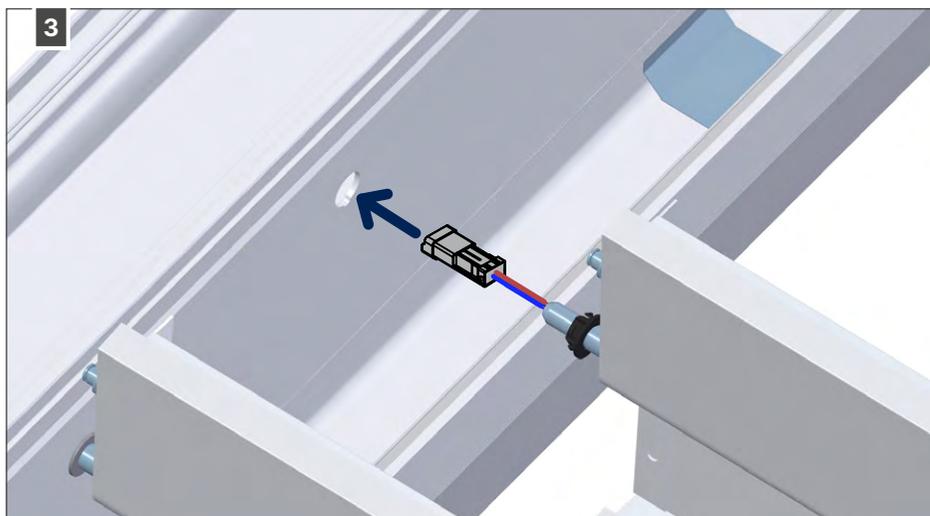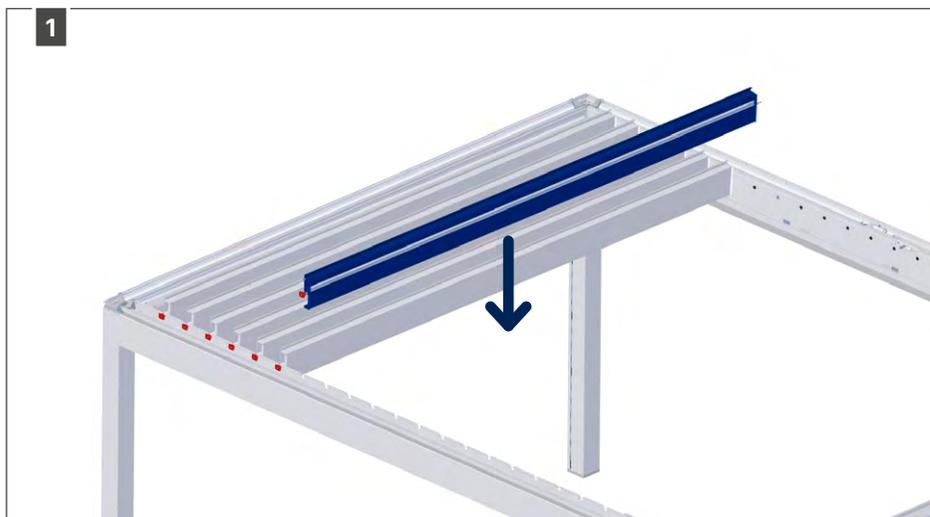

ACCESSORI
PER IL TETTO

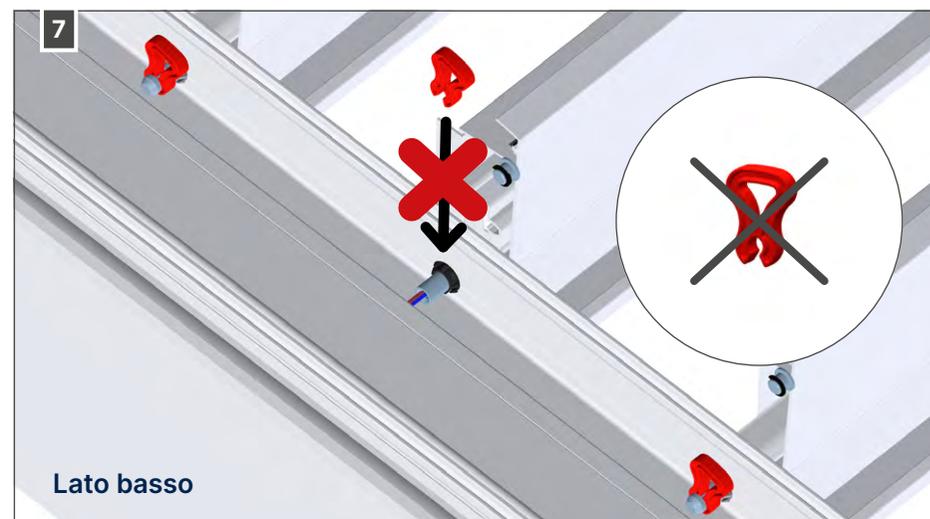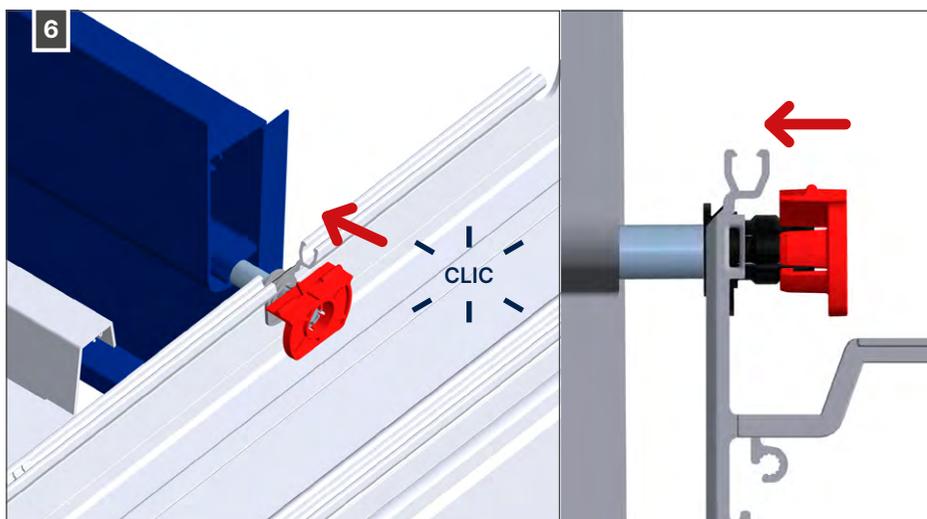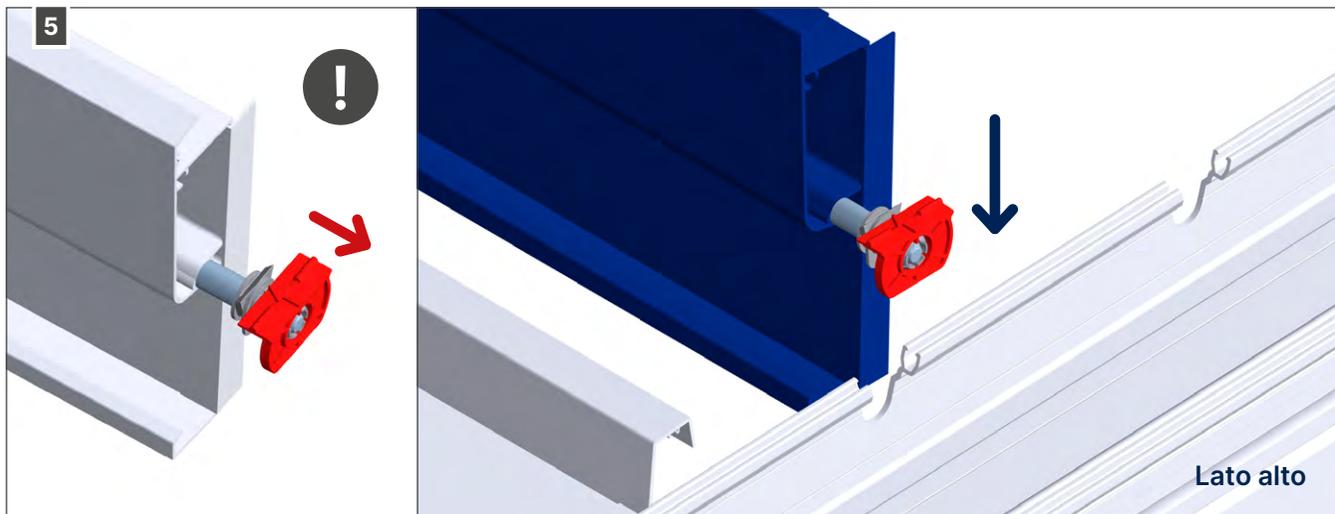


INSERTI


6 • Fixscreen




6.1 • Installazione

Giunzione a L con colonne (posizionare la guida laterale su entrambe le colonne)

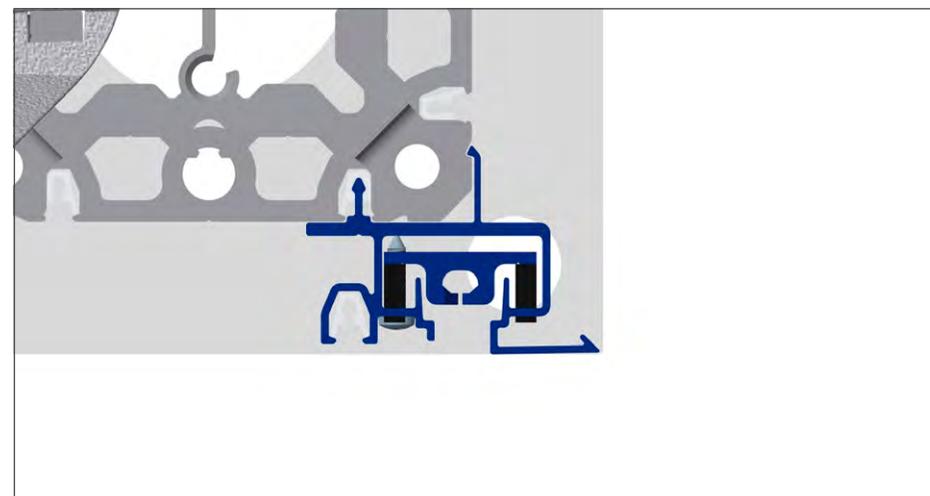




Giunzione a I con colonne (posizionare la guida laterale su entrambe le colonne)

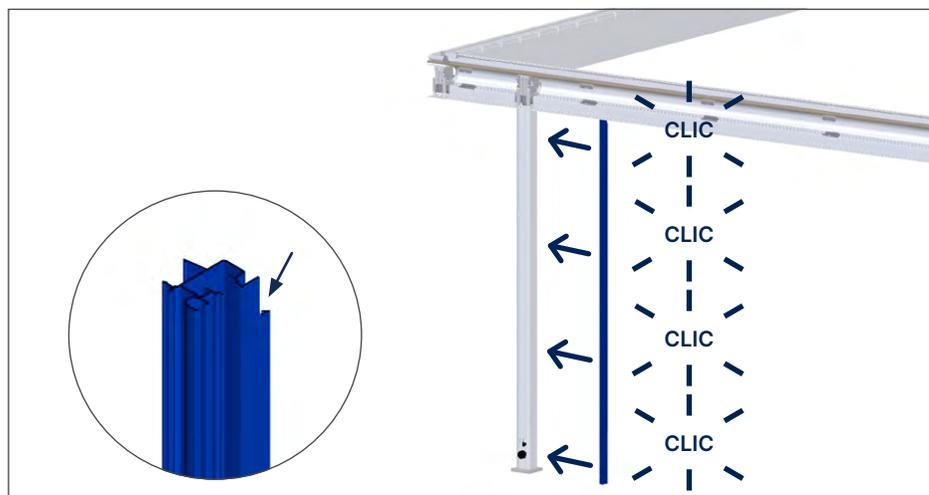

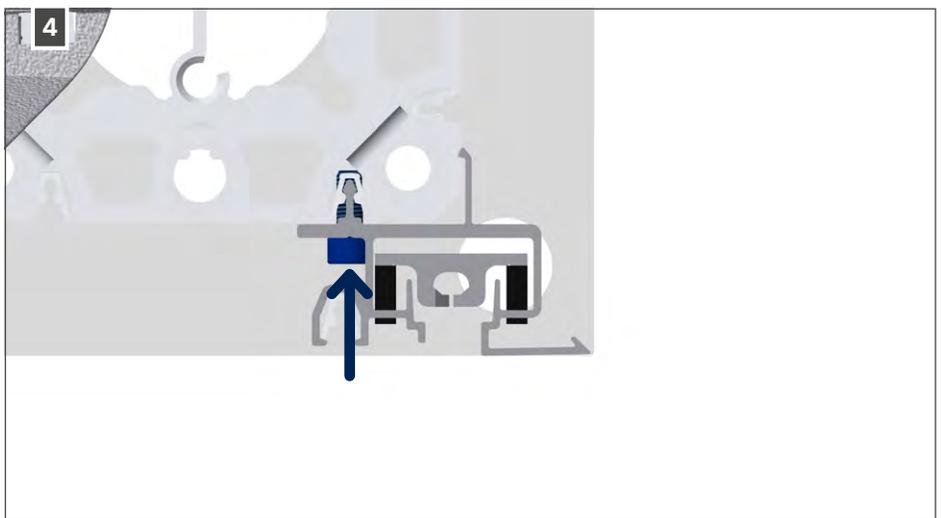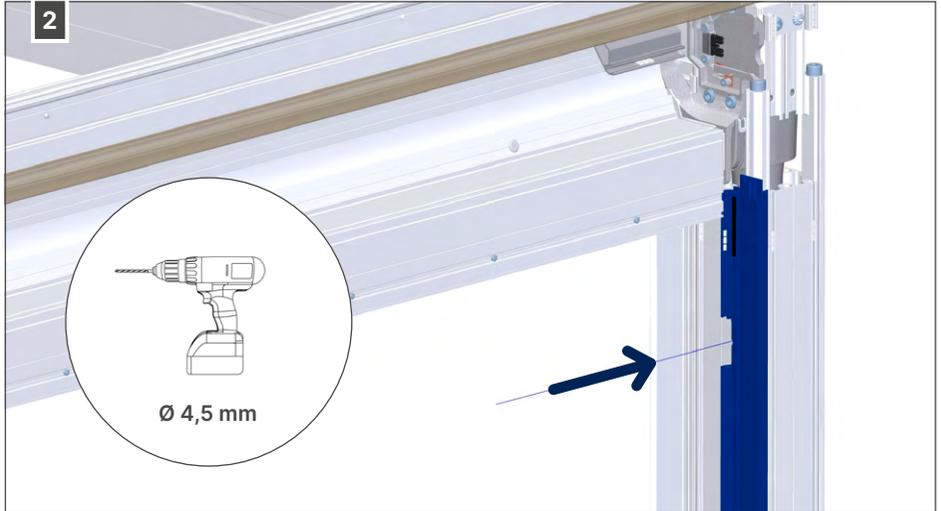
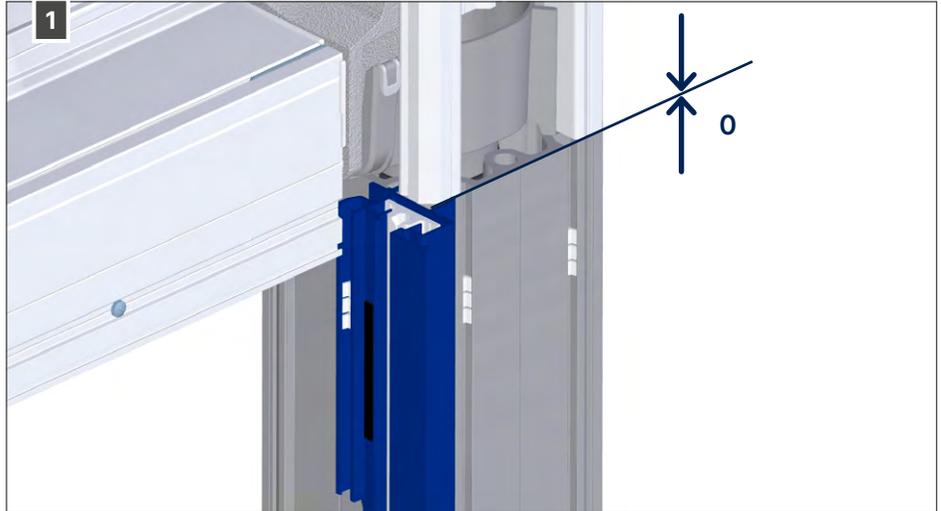


FIXSCREEN



Installazione la copertura della colonna


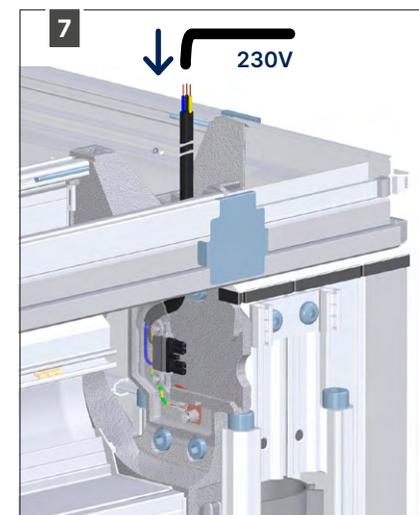
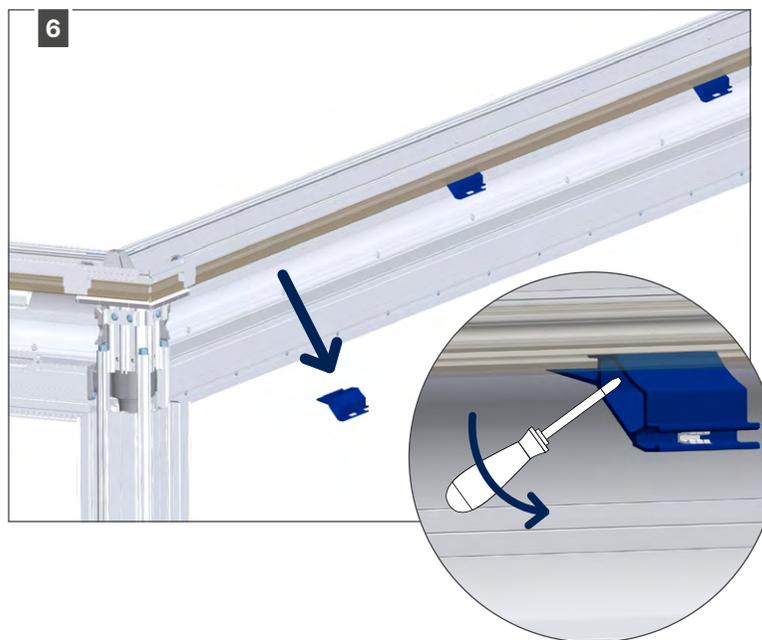
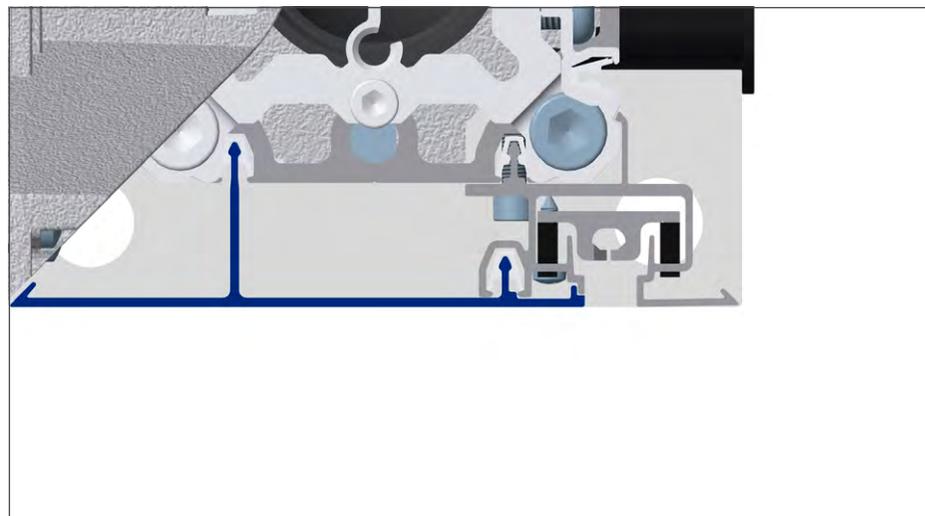


Installazione della barra inferiore del Fixscreen



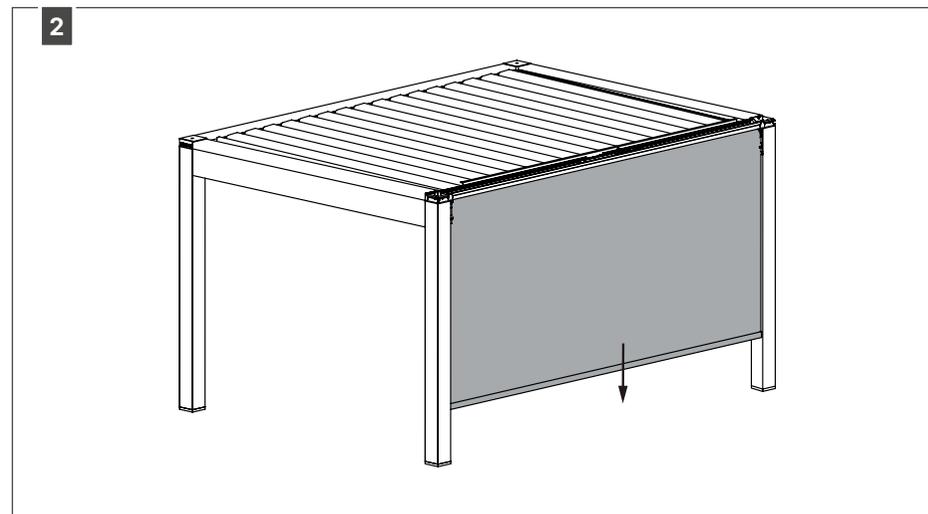
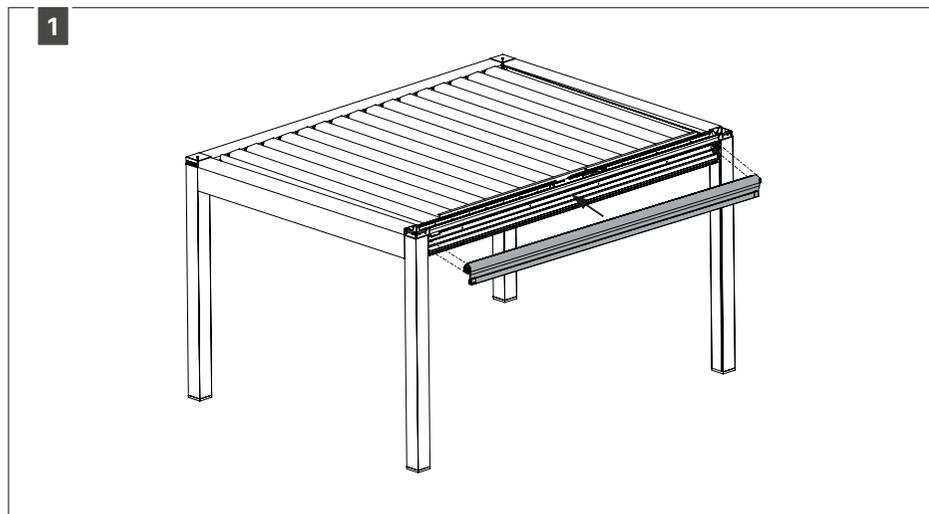


Per motivi ergonomici, il Fixscreen va installato senza la barra inferiore. Tuttavia, in caso di configurazioni specifiche, installare prima la barra inferiore e saltare i passaggi 1 e 2. Quindi installare il Fixscreen nella copertura della terrazza.



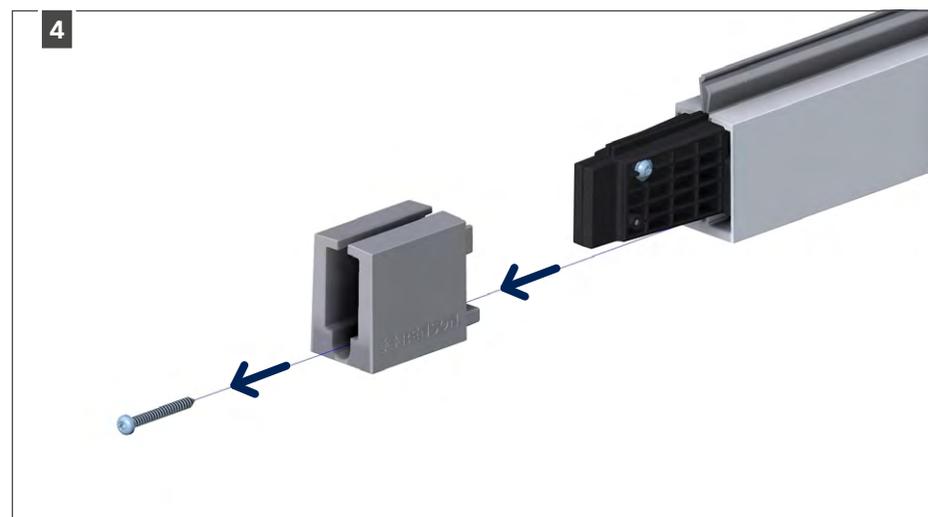
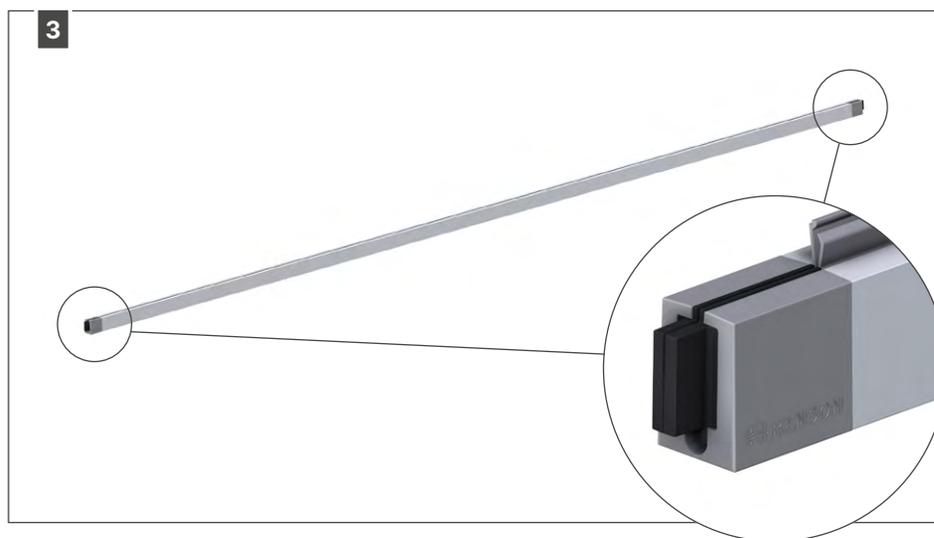


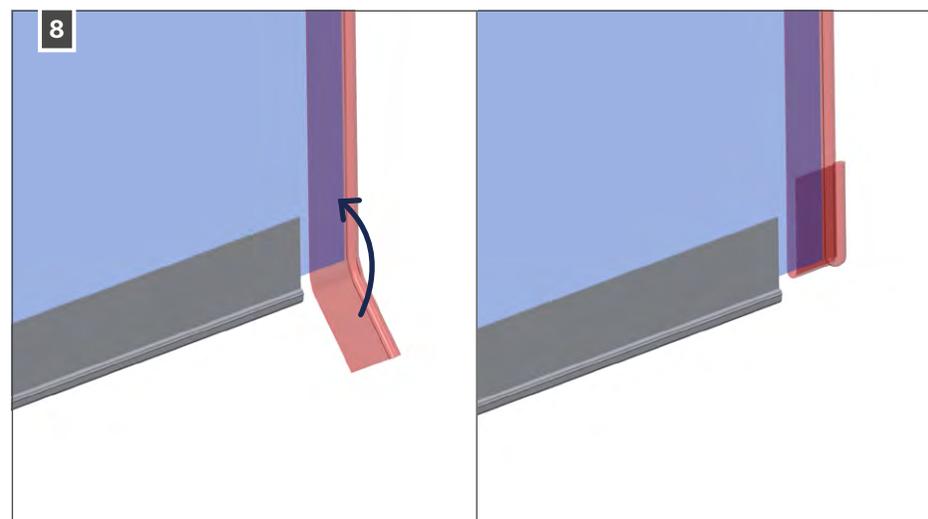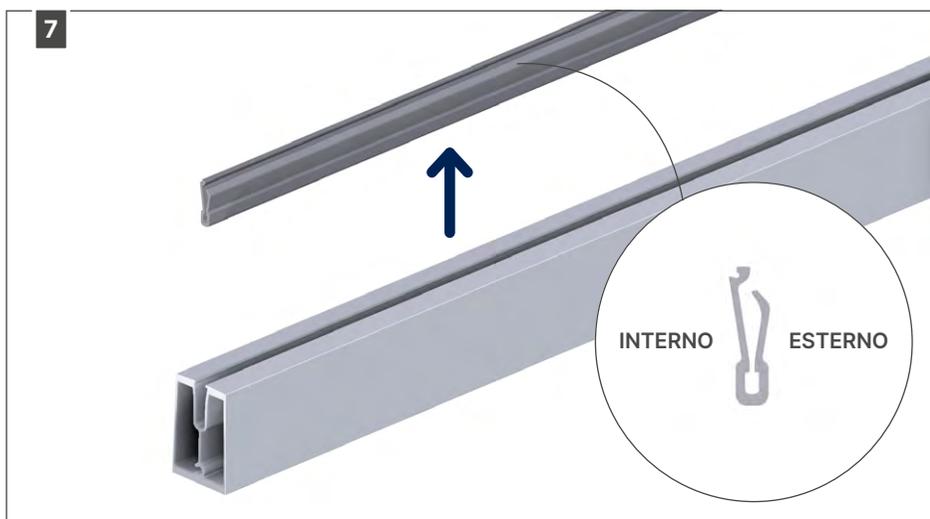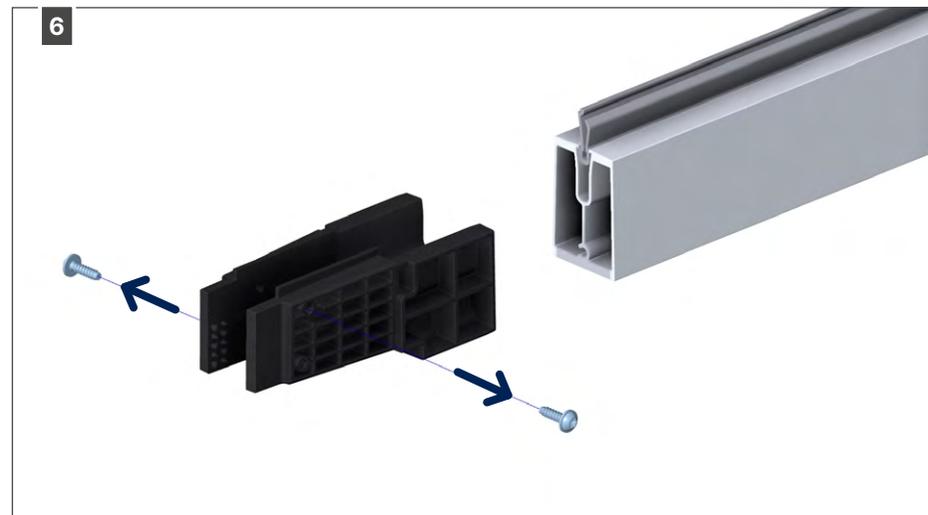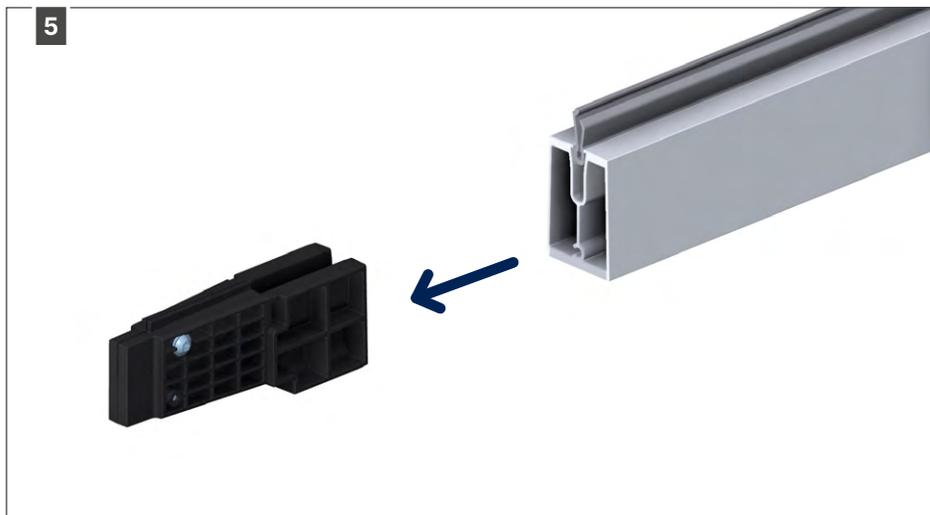

FIXSCREEN

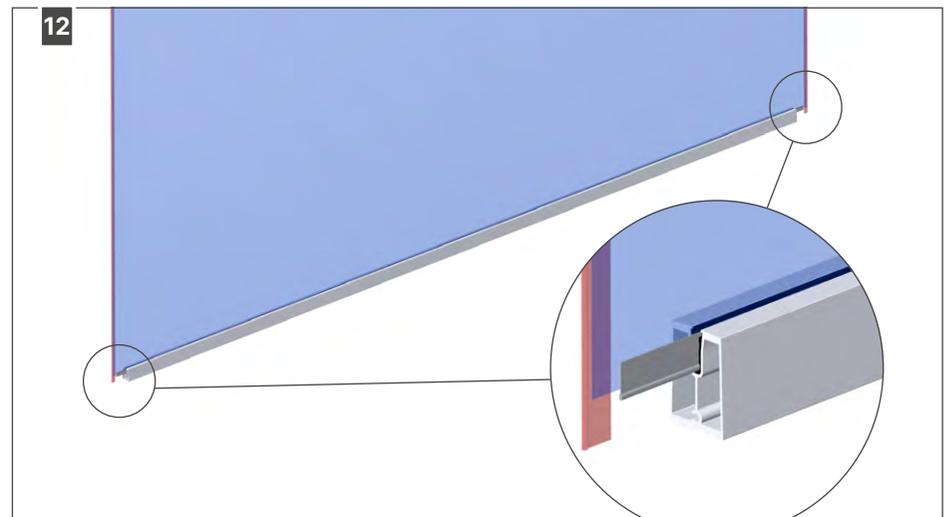
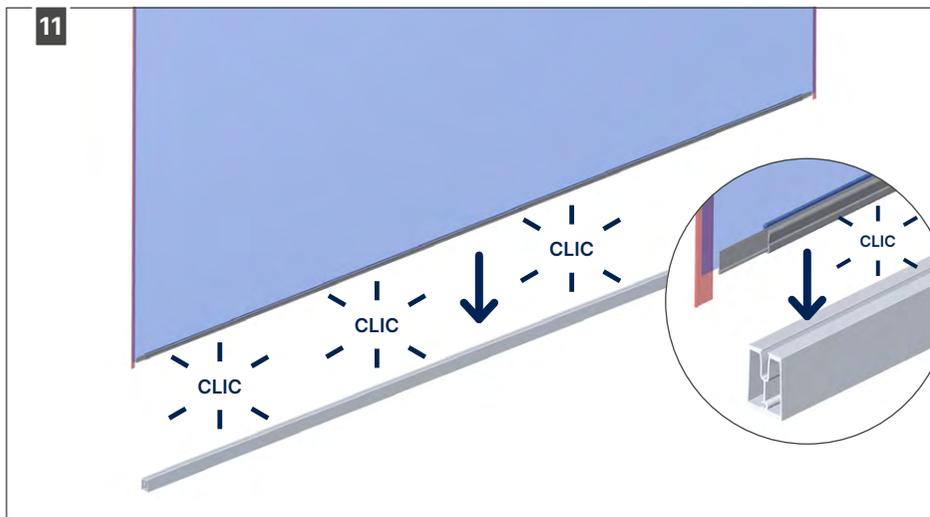
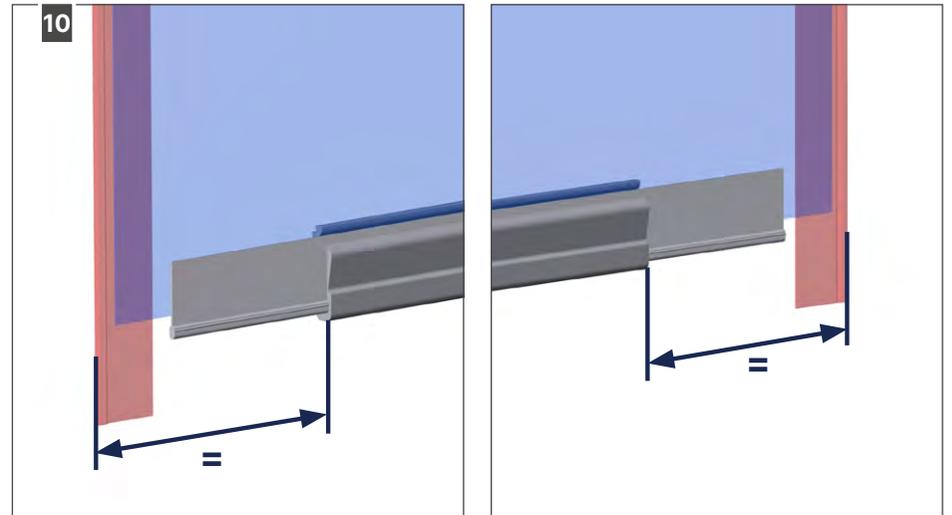
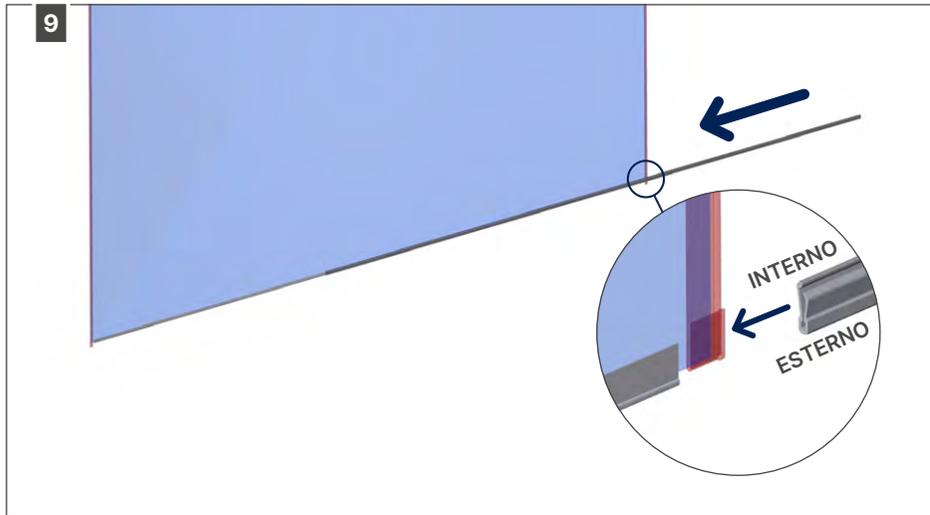


FIXSCREEN

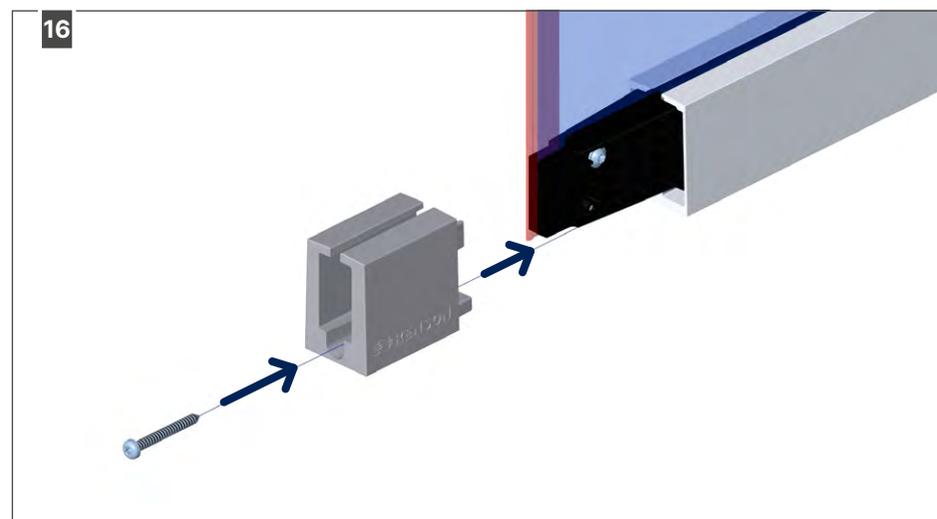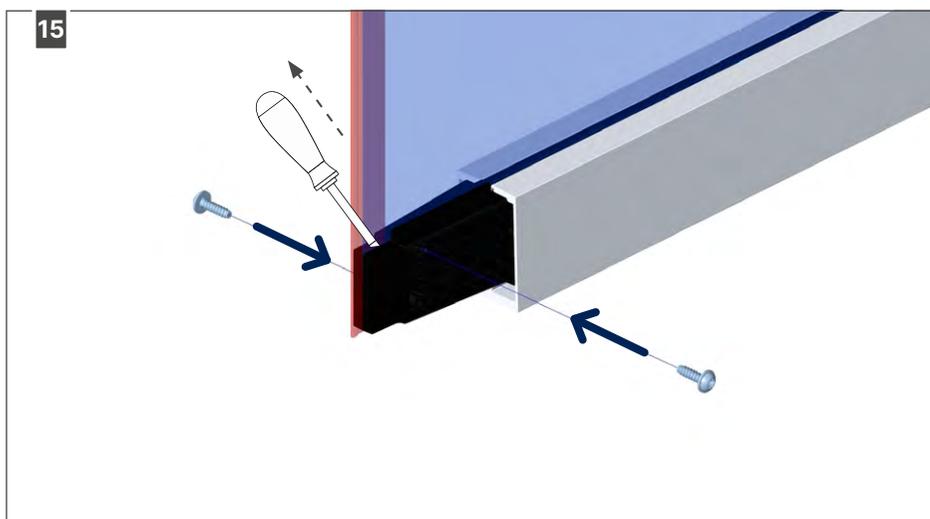
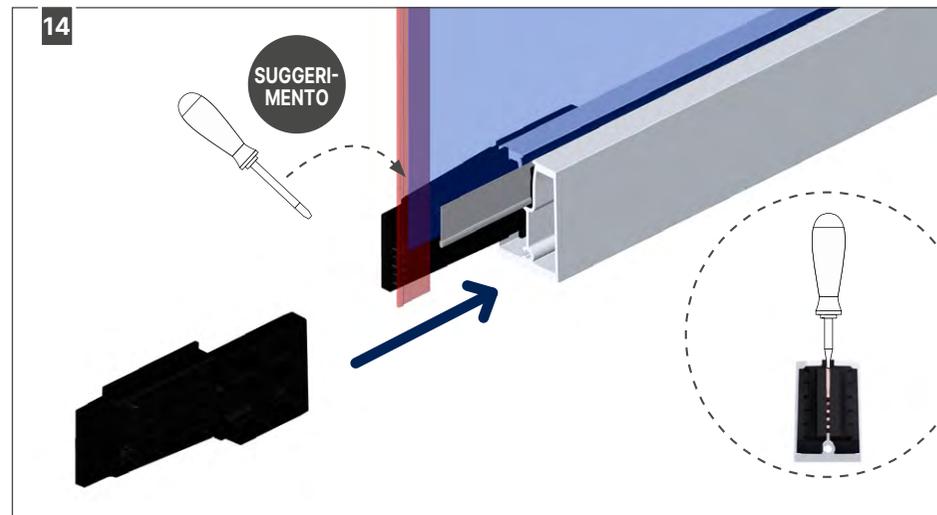
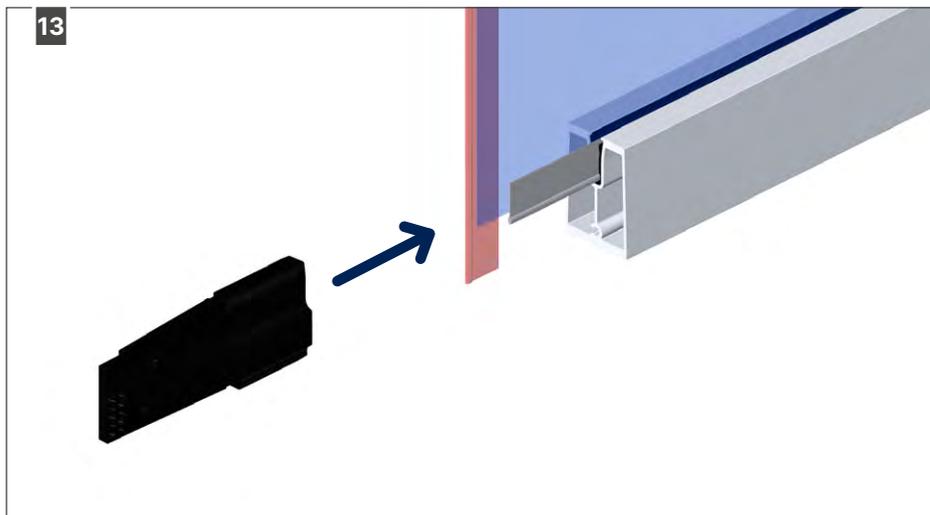


FIXSCREEN



Installazione del Fixscreen

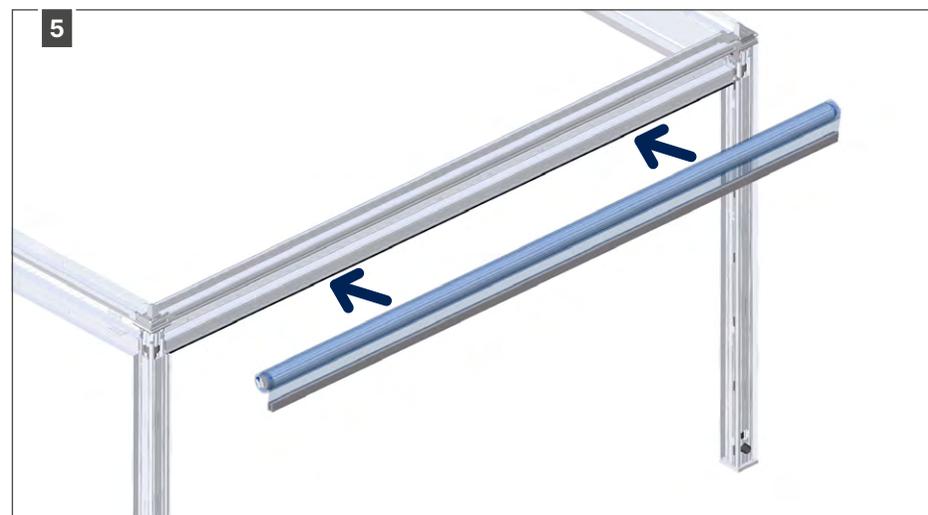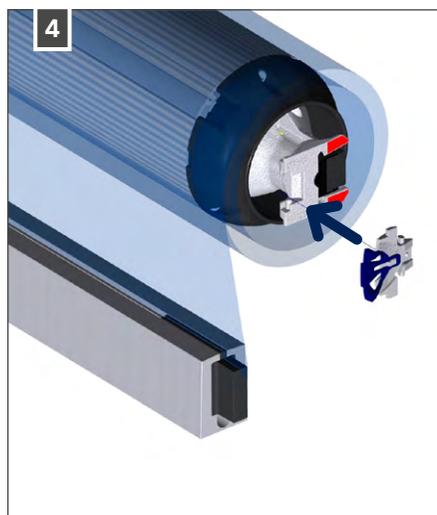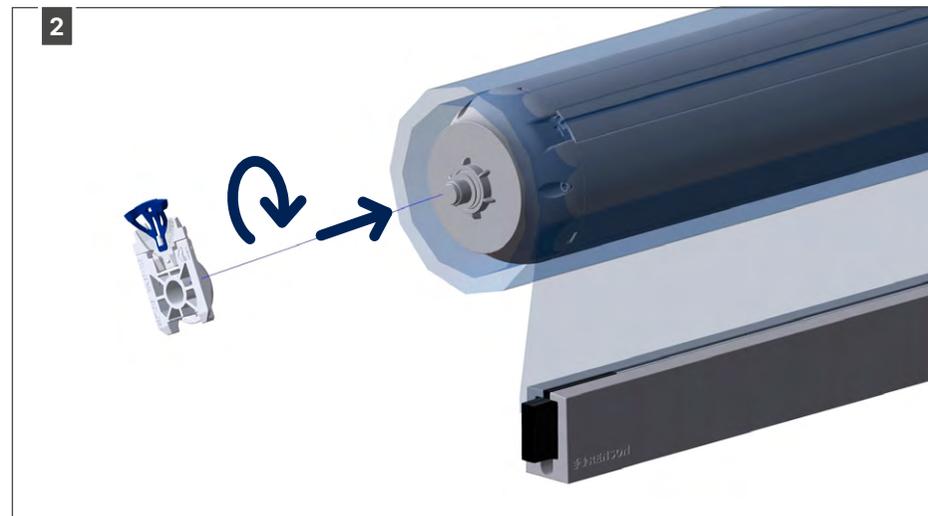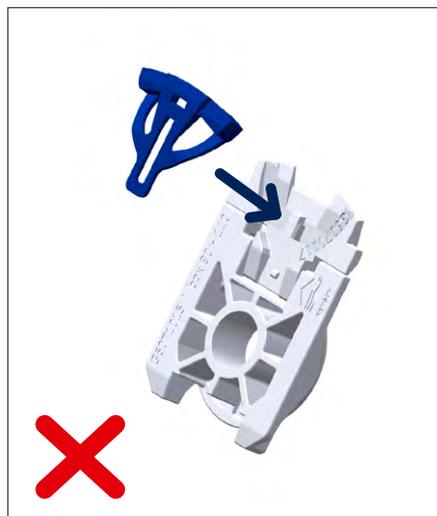




FIXSCREEN

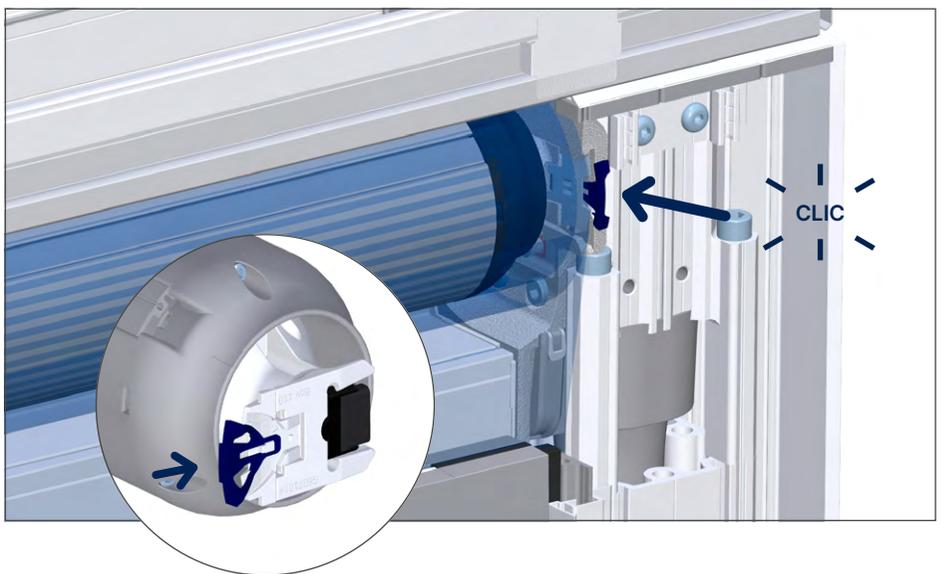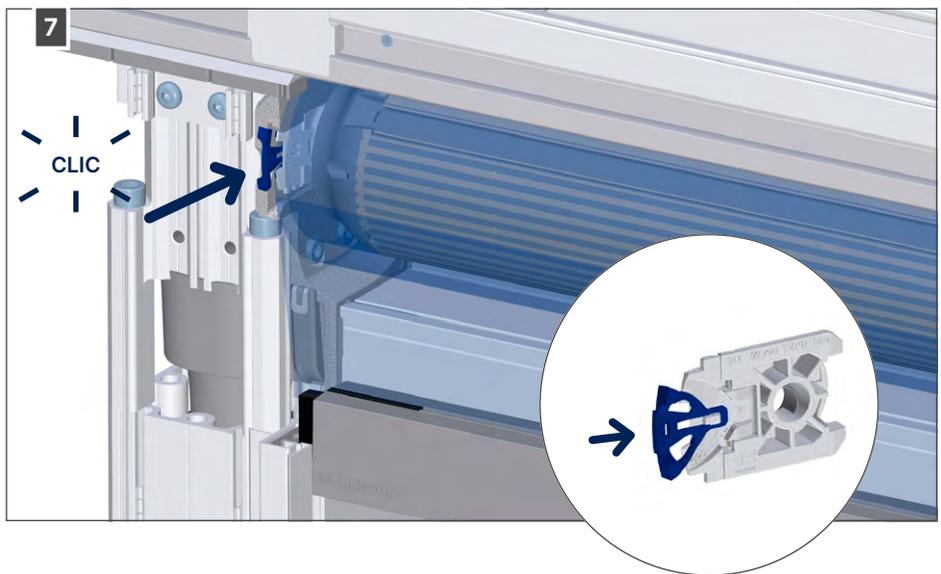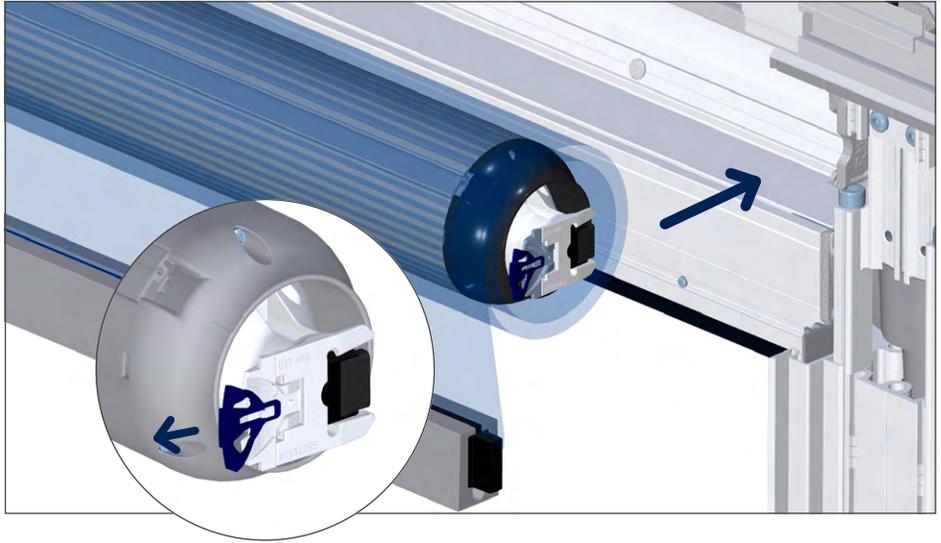

FIXSCREEN

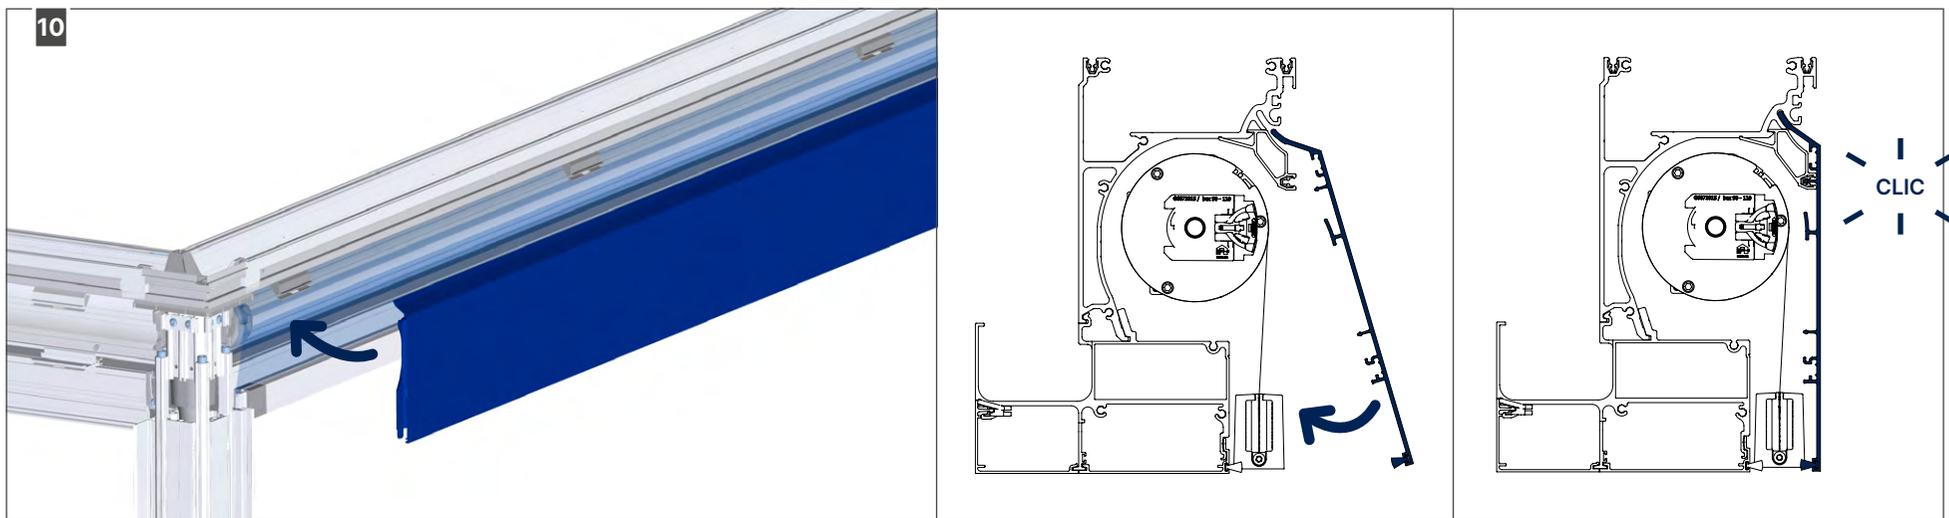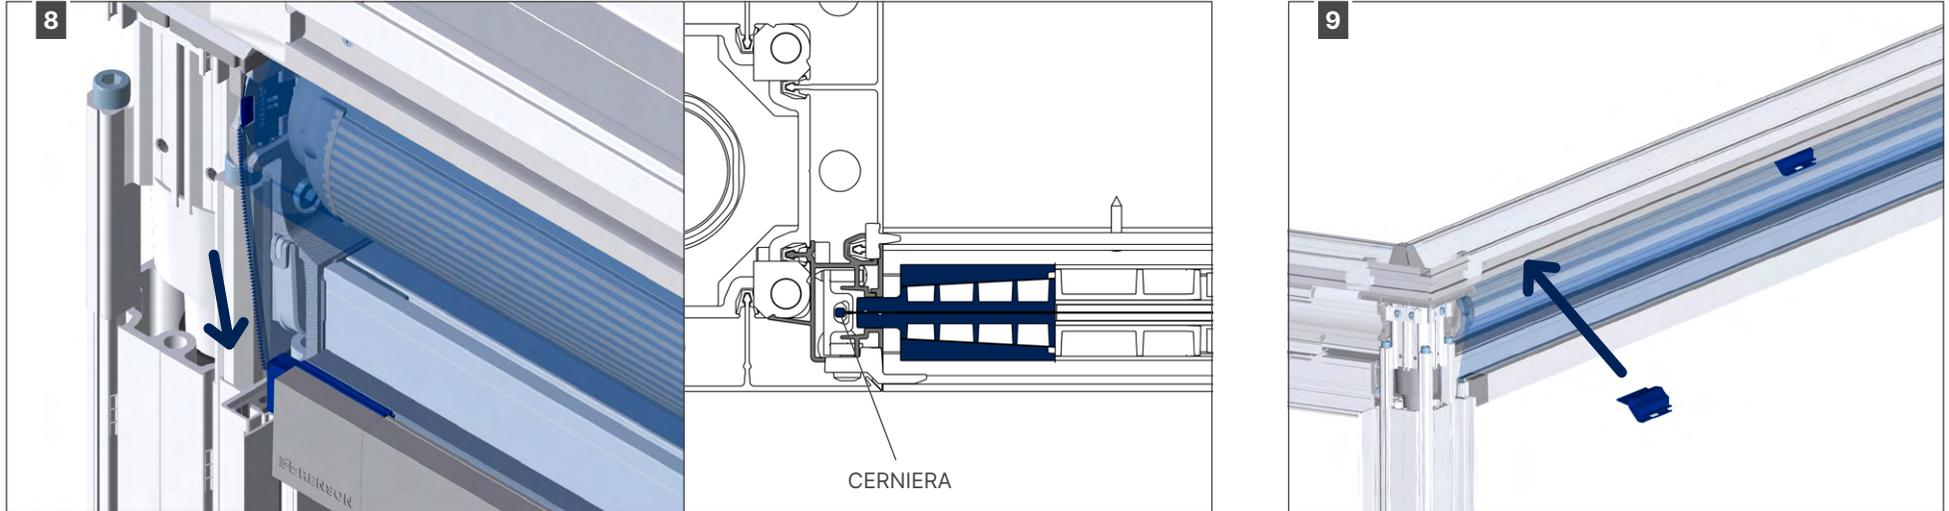

FIXSCREEN

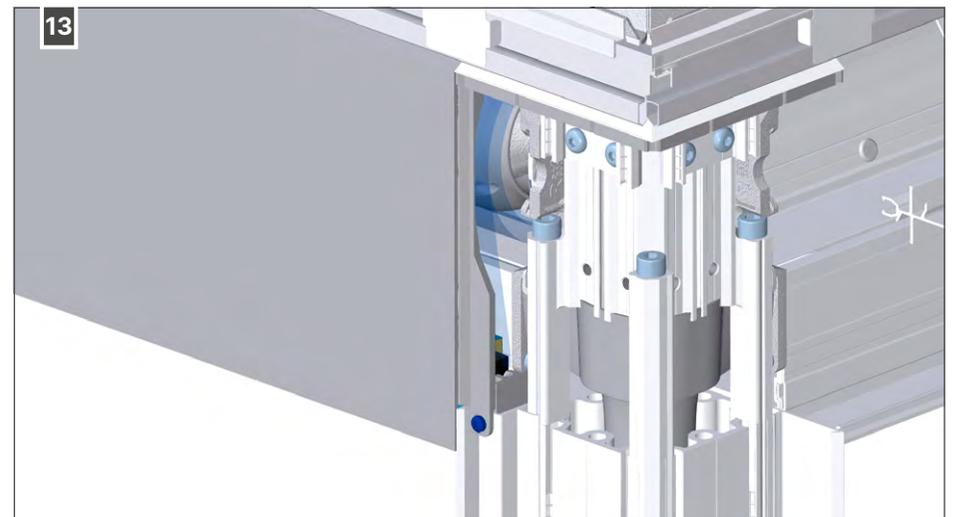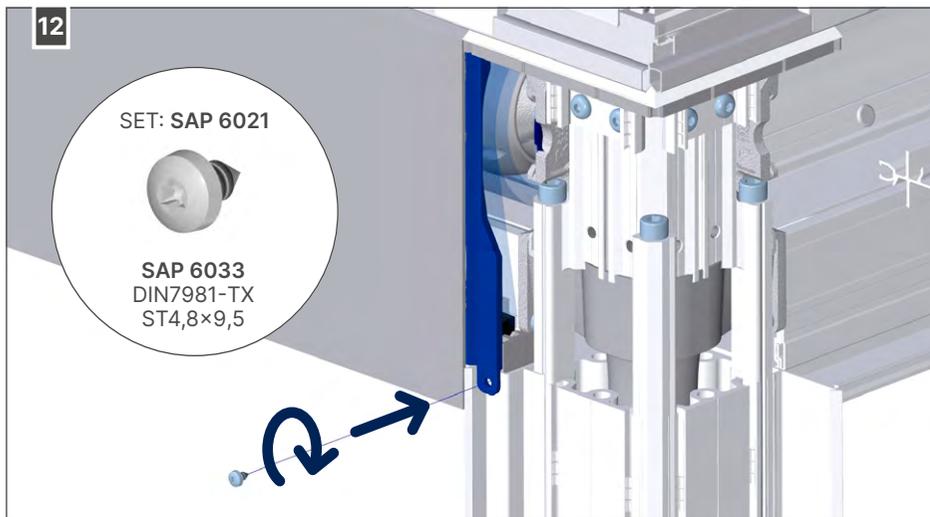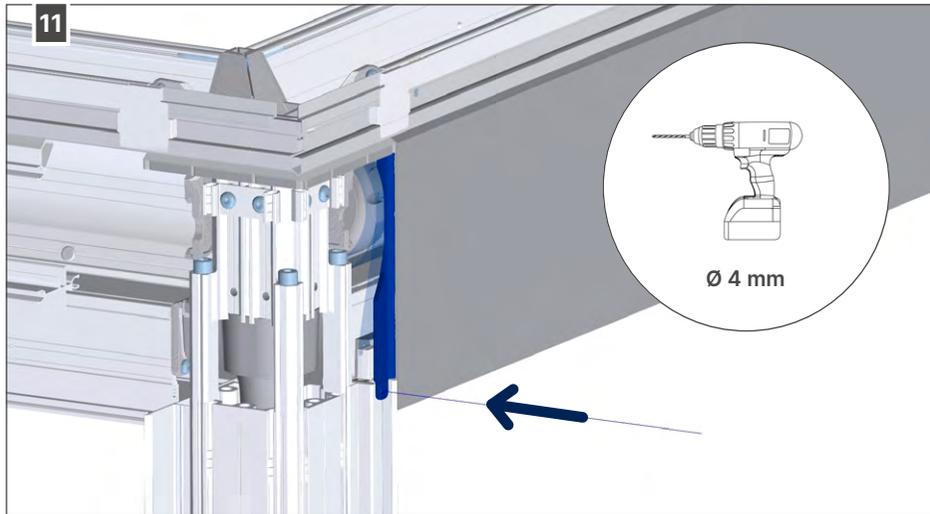


Solo viti su Fixscreen!

FIXSCREEN


6.2 • Impostazione dei finecorsa Fixscreen

Nota:


- Controllare se l'apparecchio è alimentato a 230V.
- Qualora fossero presenti più Fixscreen non è possibile alimentarli insieme.

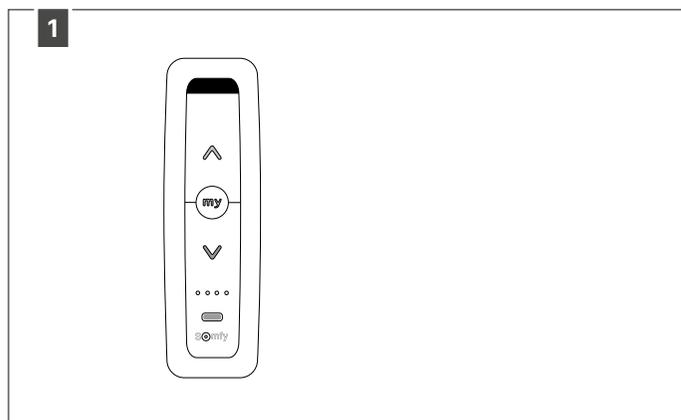


1 Selezionare il canale prescelto sul trasmettitore Situo io per il Fixscreen.

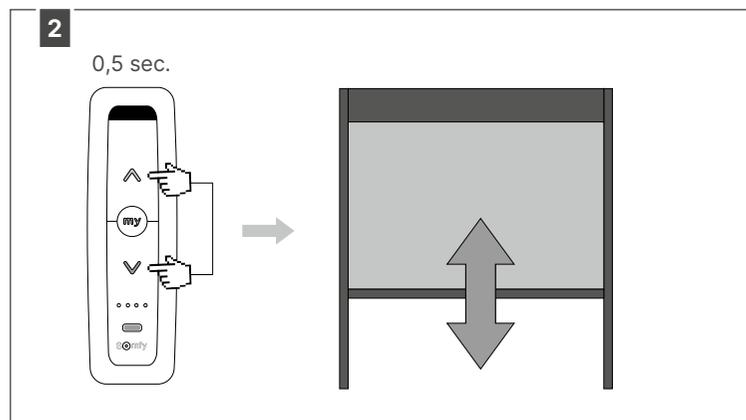


2 Premere (brevemente) simultaneamente i tasti UP e DOWN del trasmettitore. Il Fixscreen effettuerà un breve movimento su e giù.

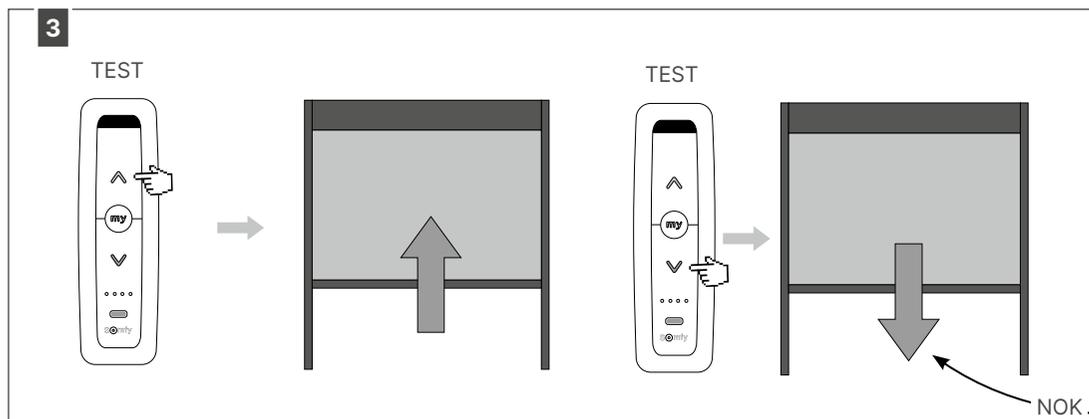


3 Verificare se nel premere il tasto UP del trasmettitore il Fixscreen effettua un movimento verso l'alto. Verificare se nel premere il tasto DOWN del trasmettitore il Fixscreen effettua un movimento verso il basso. In tal caso procedere al passaggio 5.

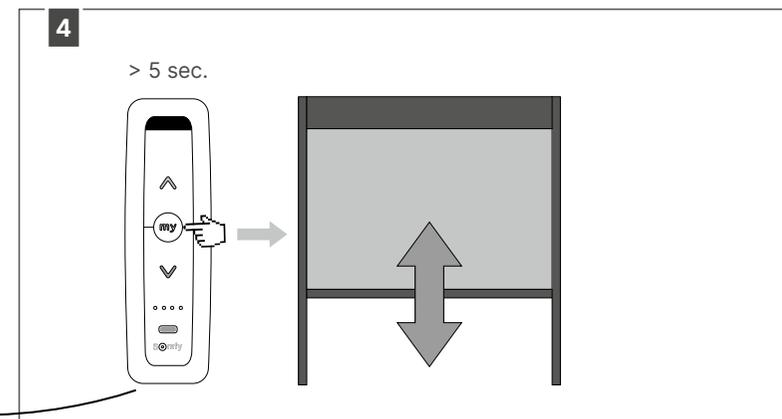


4 Se la verifica nel passaggio 3 non avviene correttamente, premere il tasto MY del trasmettitore per più di 5 secondi, affinché il Fixscreen compia un breve movimento su e giù. Verificare che a questo punto il passaggio 3 si svolga correttamente.

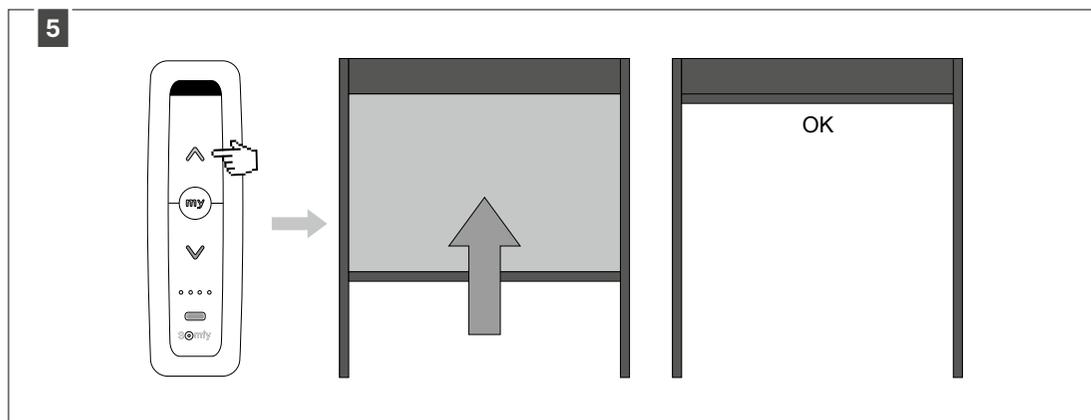

Premere il tasto UP del trasmettitore fino a raggiungere il finecorsa superiore desiderato.

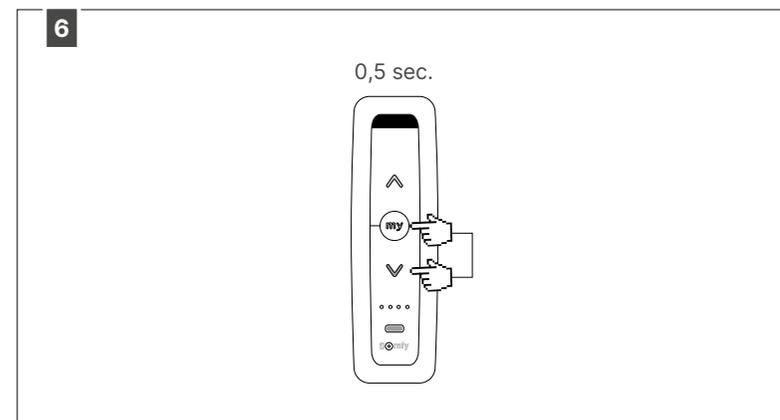


Premere (brevemente) simultaneamente i tasti DOWN e MY del trasmettitore a conferma del finecorsa superiore desiderato.

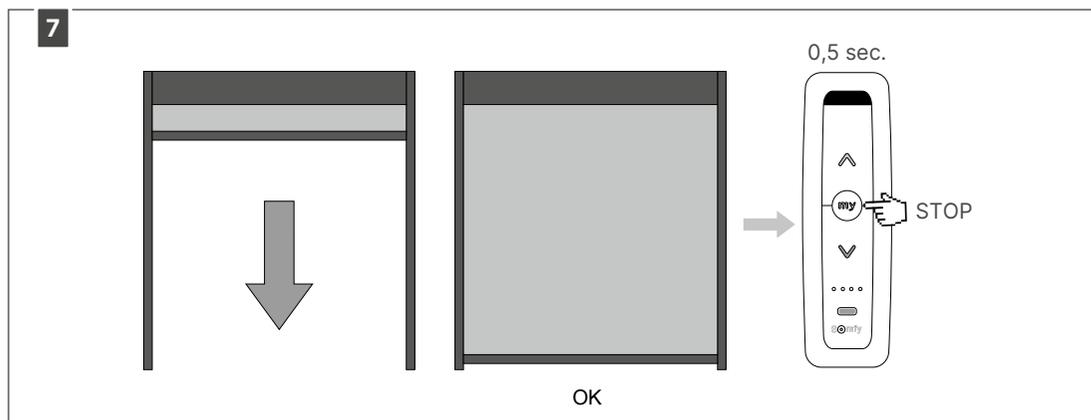


Il Fixscreen scende automaticamente. Premere (brevemente) il tasto MY del trasmettitore non appena viene raggiunto il finecorsa inferiore desiderato.


Nota: è possibile affinare ulteriormente l'impostazione premendo i tasti UP e DOWN.

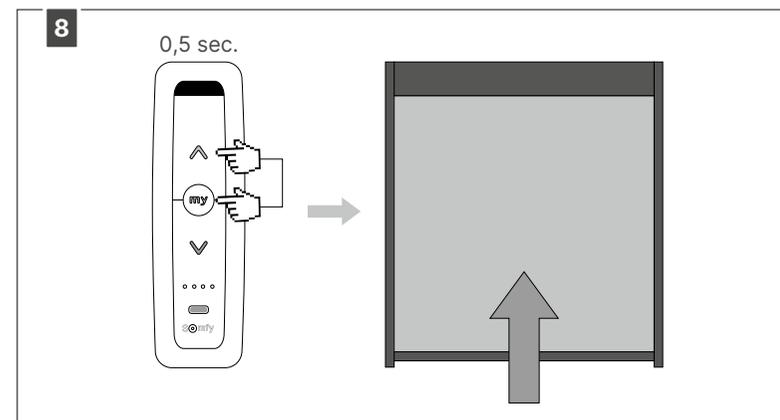


Premere (brevemente) simultaneamente i tasti UP e MY del trasmettitore a conferma del finecorsa inferiore. Il Fixscreen sale automaticamente.

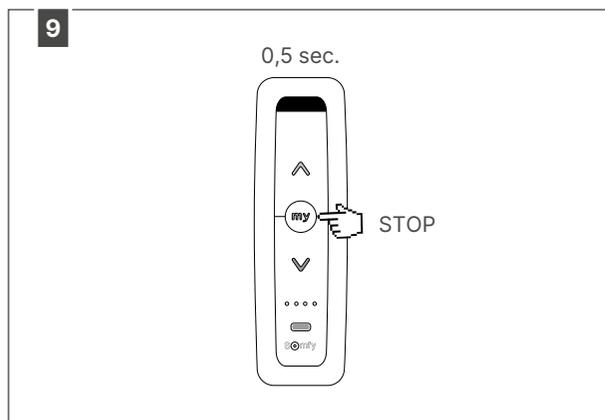

Premere brevemente il tasto MY per arrestare il movimento del Fixscreen in un punto aleatorio.

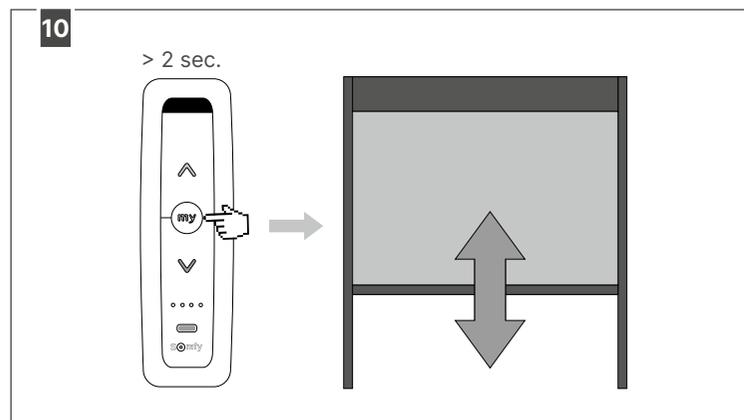


Premere per più di 2 secondi il tasto MY affinché il Fixscreen compia un breve movimento su e giù.

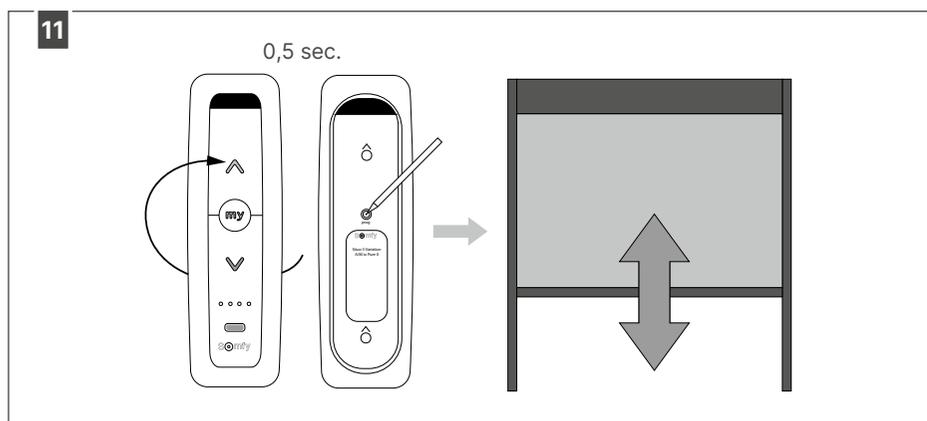


Premere brevemente il tasto PROG sul retro del trasmettitore TELIS. Il Fixscreen effettuerà un breve movimento su e giù a conferma del salvataggio delle impostazioni. Quindi controllare nuovamente i finecorsa.


6.3 • Modificare i finecorsa del Fixscreen

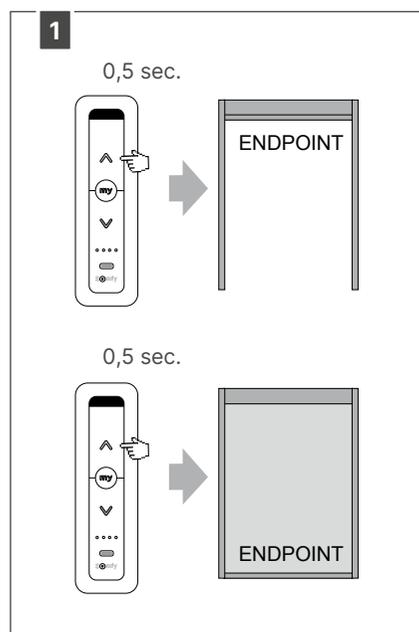


Andare al finecorsa (superiore o inferiore) che si desidera modificare.

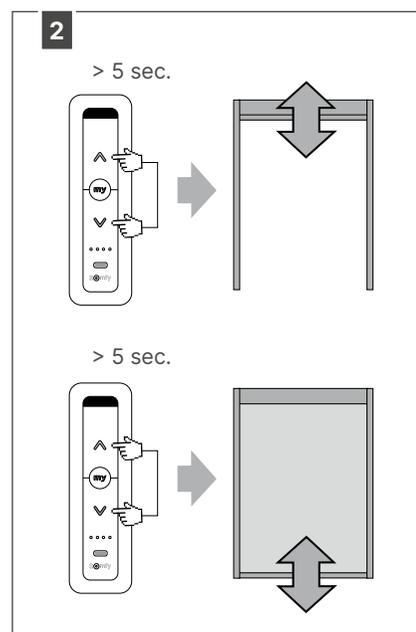


Premere simultaneamente per più di 5 secondi i tasti UP e DOWN, affinché il Fixscreen compia un breve movimento su e giù.

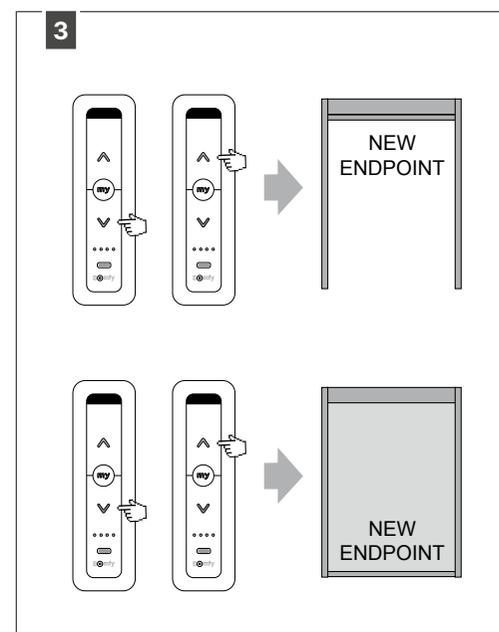

Selezionare un nuovo finecorsa (superiore o inferiore) tramite i tasti UP e/o DOWN.

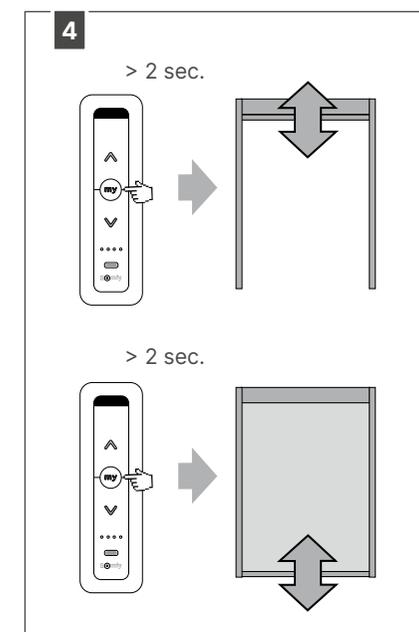


Premere per più di 2 secondi il tasto MY affinché il Fixscreen compia un breve movimento su e giù.

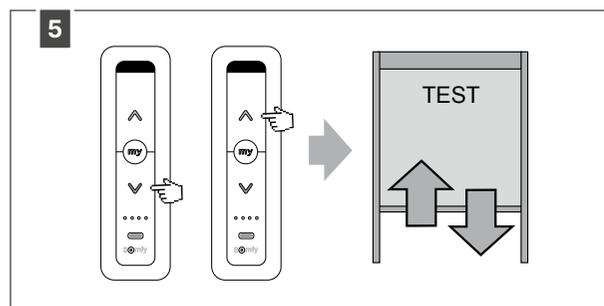


Verificare il nuovo finecorsa.


6.4 • Ripristino delle impostazioni di base del Fixscreen

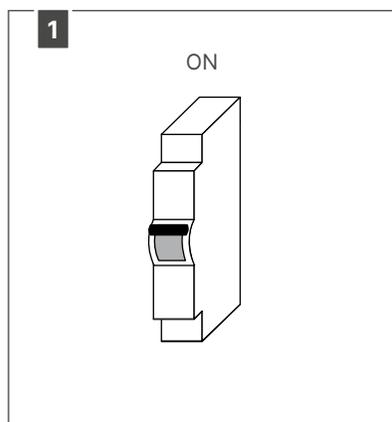


Accendere l'alimentazione da 230V.

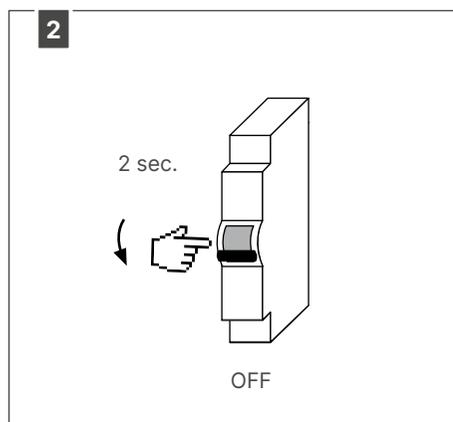


Spegnere l'alimentazione da 230V per 2 secondi.

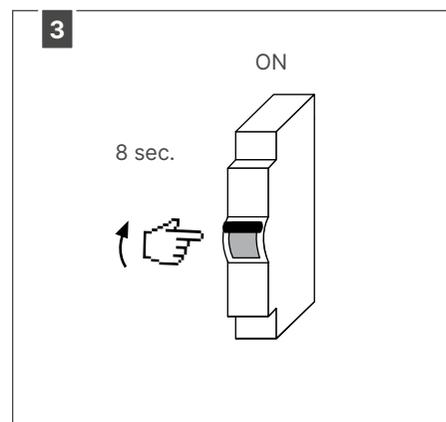


Accendere l'alimentazione da 230V per 8 secondi.

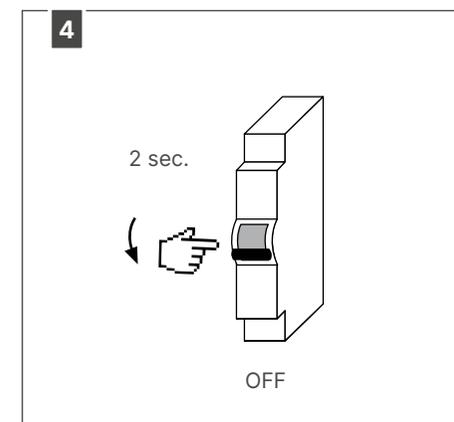

Spegnere l'alimentazione da 230V per 2 secondi.

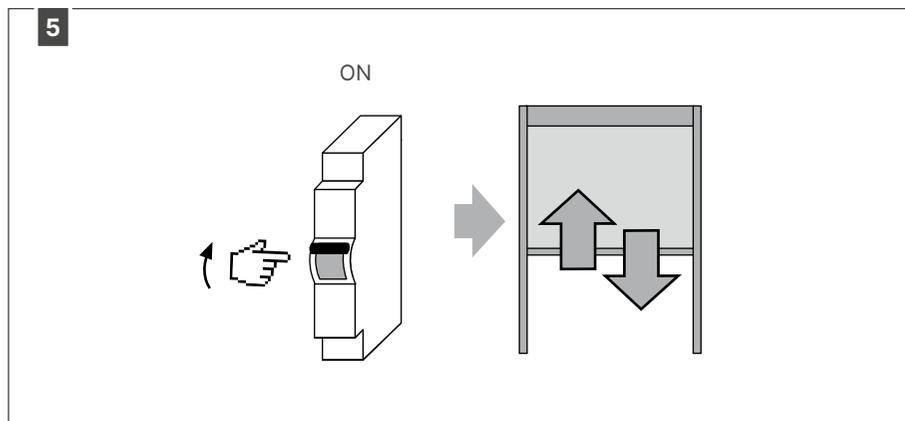





Accendere l'alimentazione da 230V. Il Fixscreen effettua un movimento di circa 3 secondi nella direzione opposta rispetto all'ultimo movimento effettuato, nel caso il Fixscreen si trovi in posizione intermedia tra i finecorsa. Nel caso in cui il Fixscreen si trovi su un finecorsa effettua un breve movimento su e giù.



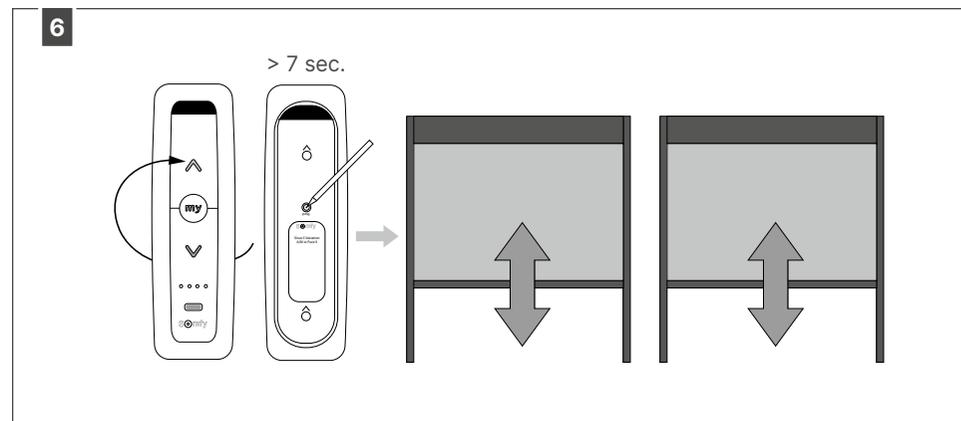






Premere per più di 7 secondi il tasto PROG sul retro del trasmettitore Situio 1 io, affinché il Fixscreen compia 2x un breve movimento su e giù.

7 • Parete fissa - Linarte





7.1 • Montaggio dei montanti di sostegno

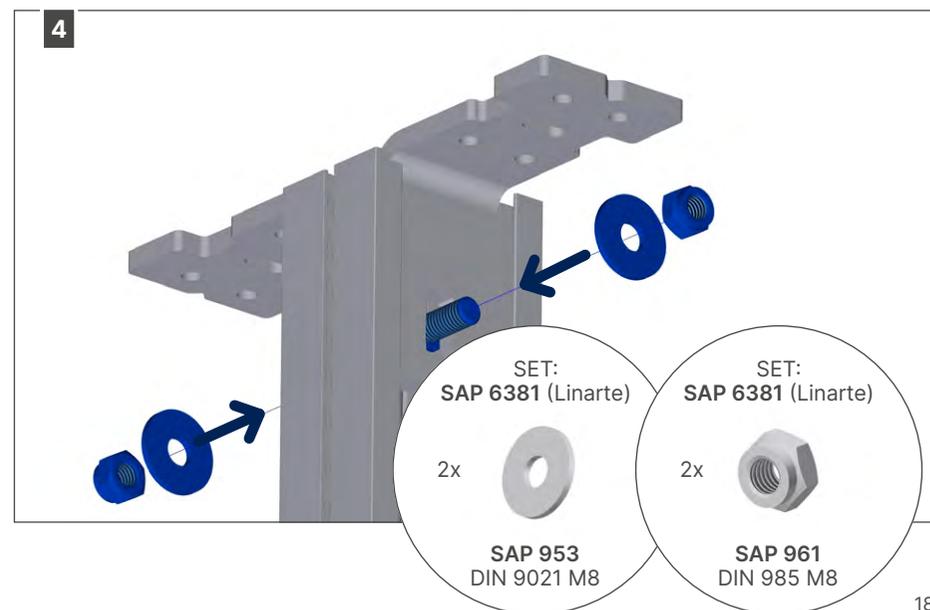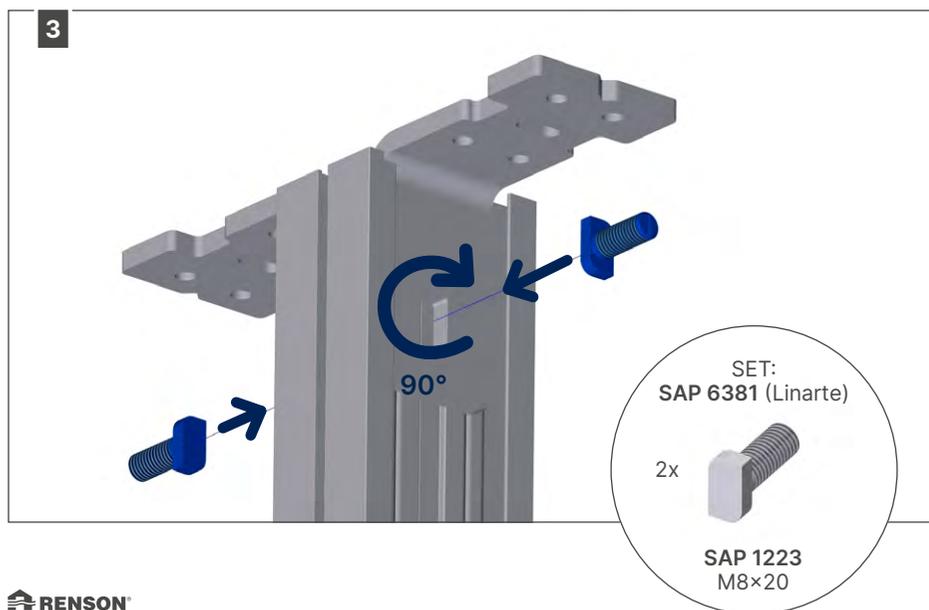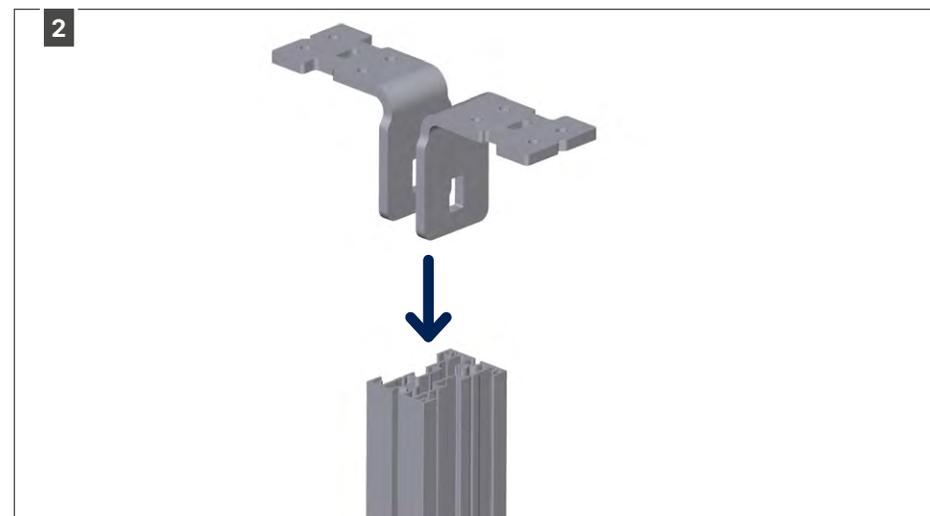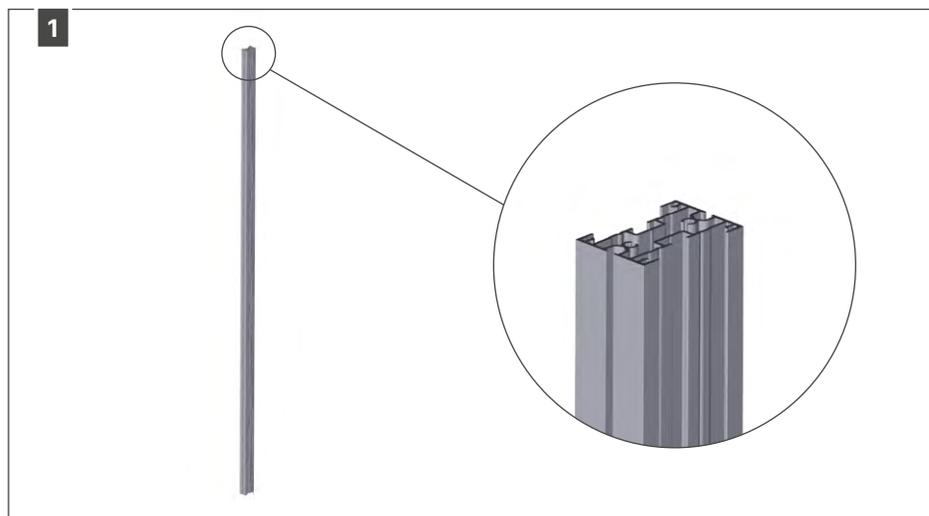

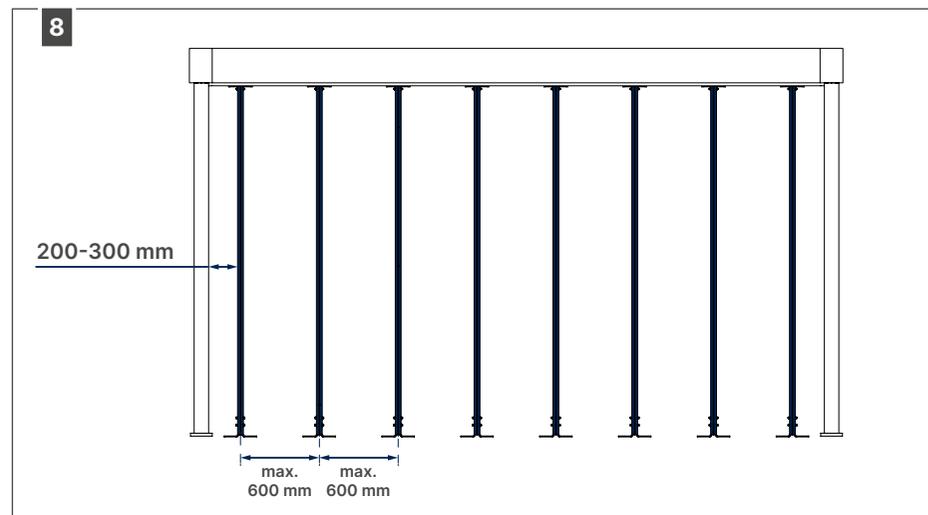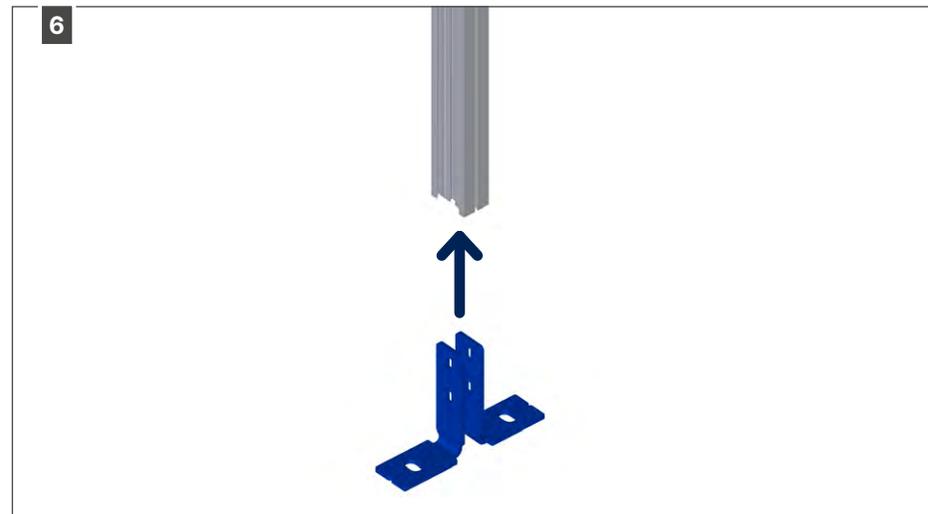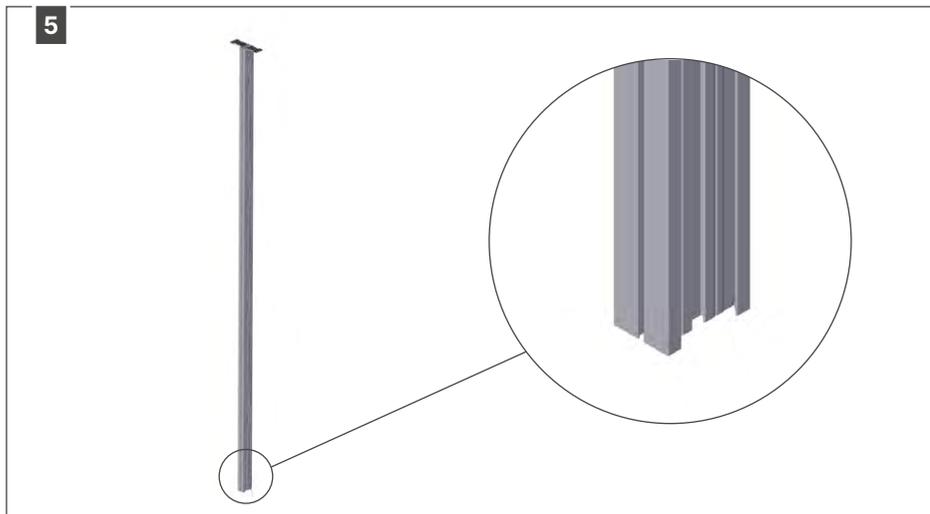

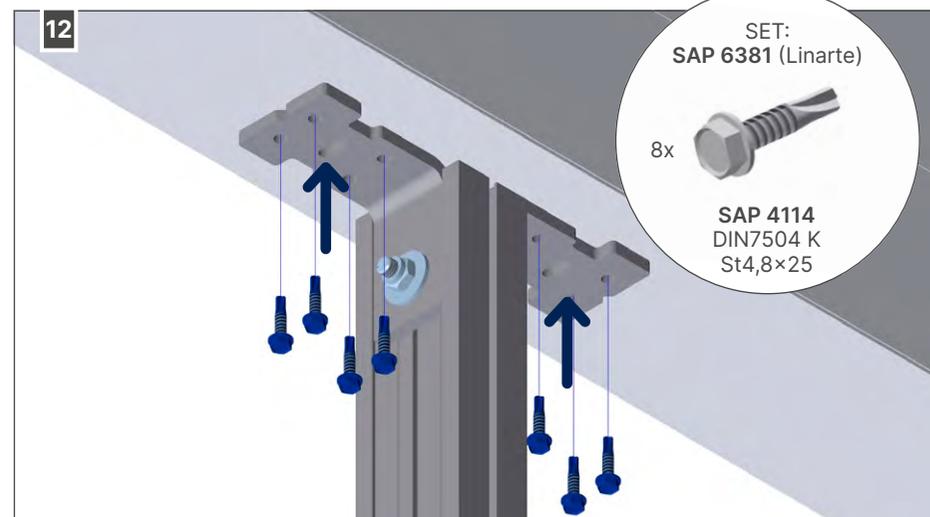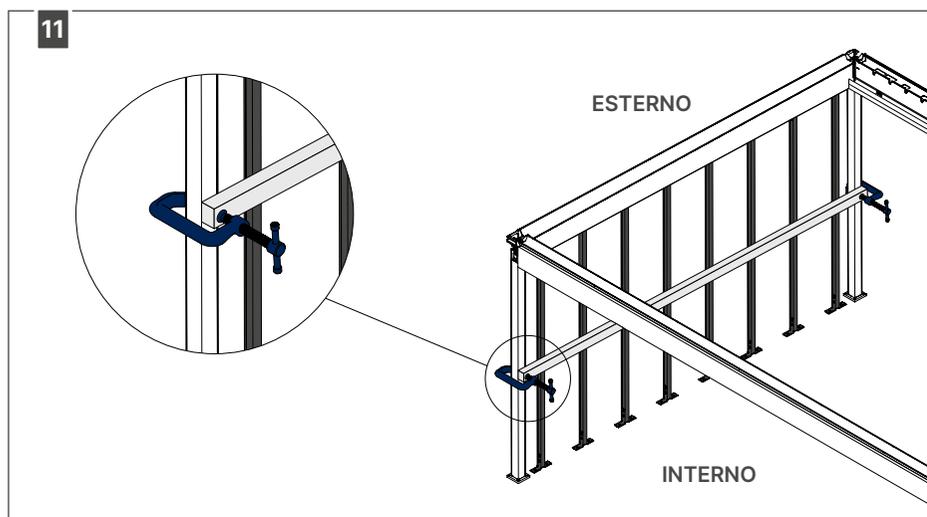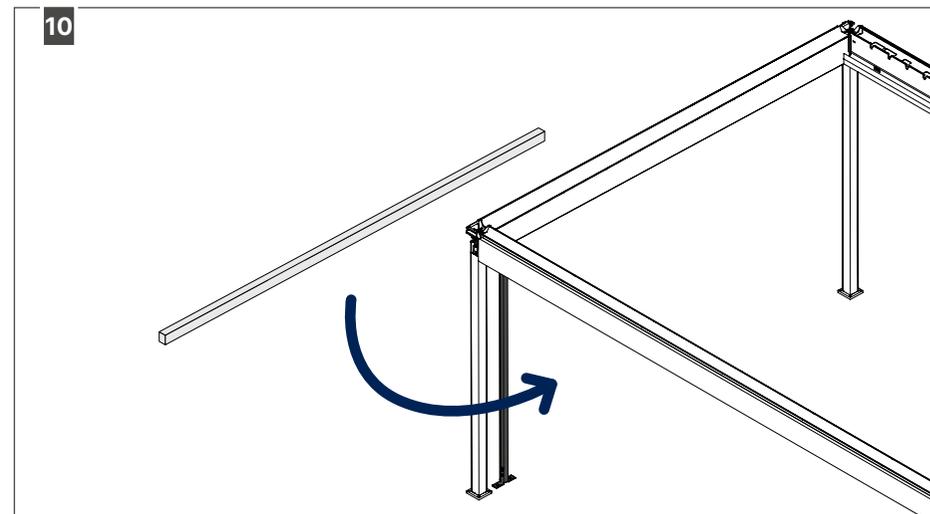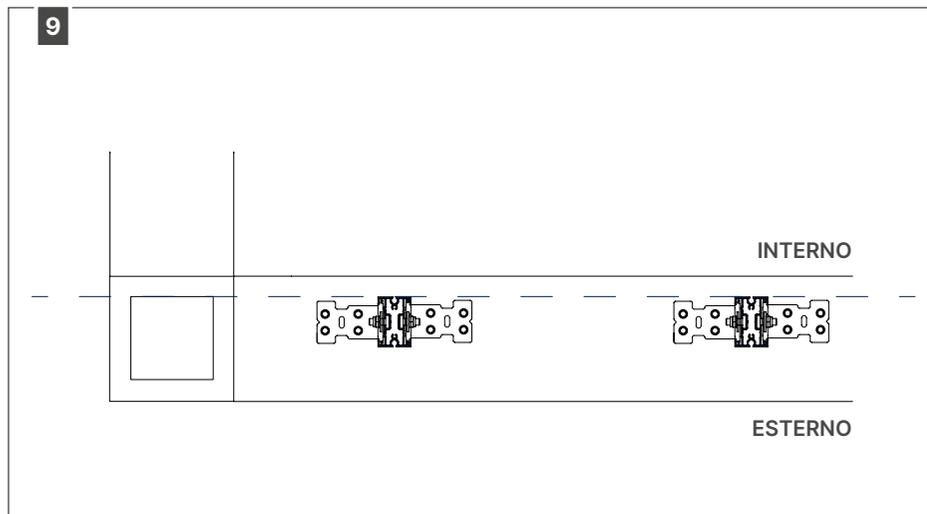



Il fissaggio di una trave contro la colonna può aiutare ad allineare i montanti di sostegno.

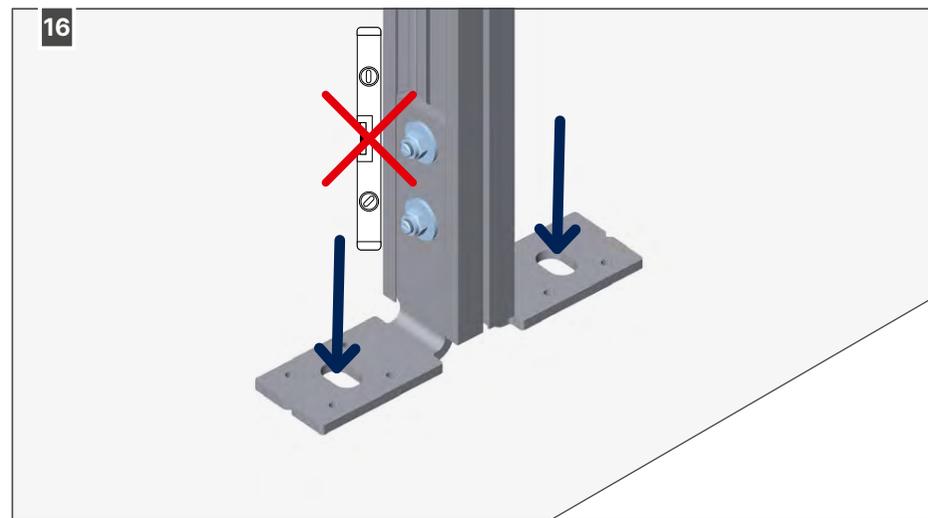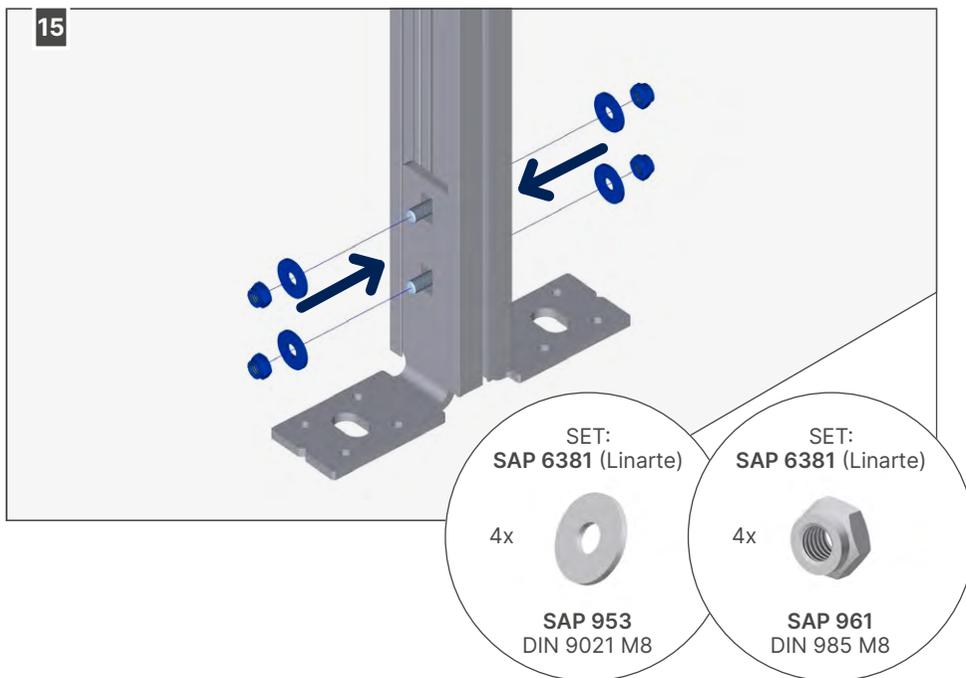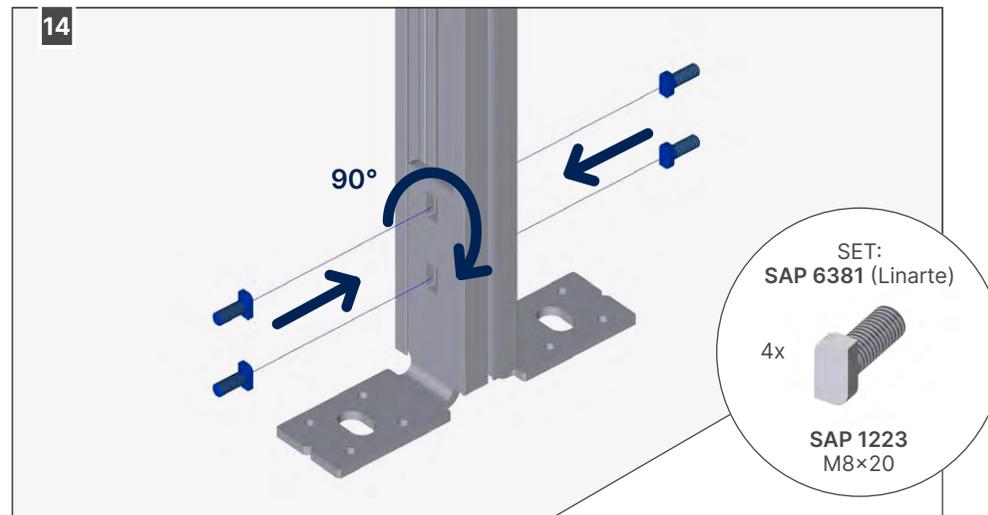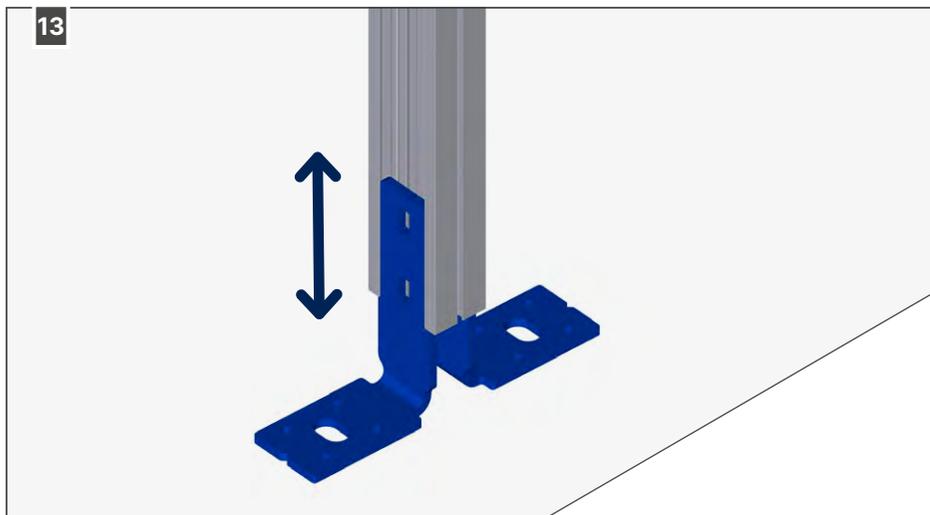



Fissare i montanti di sostegno. Utilizzare elementi di fissaggio adeguati al substrato (a carico dell'installatore).

PARETE FISSA
LINARTE




7.2 • Installazione del profilo del battiscopa

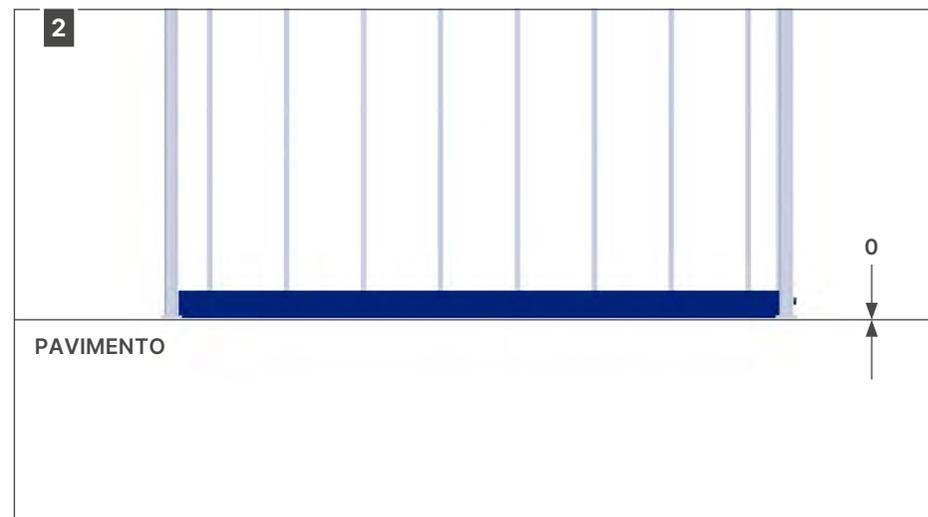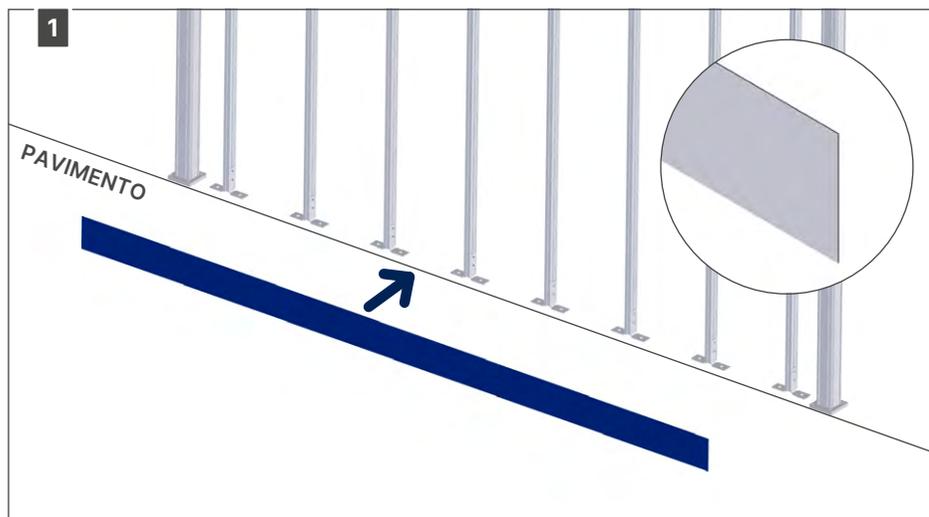





Opzione 1: per una colonna senza sovradimensionamento

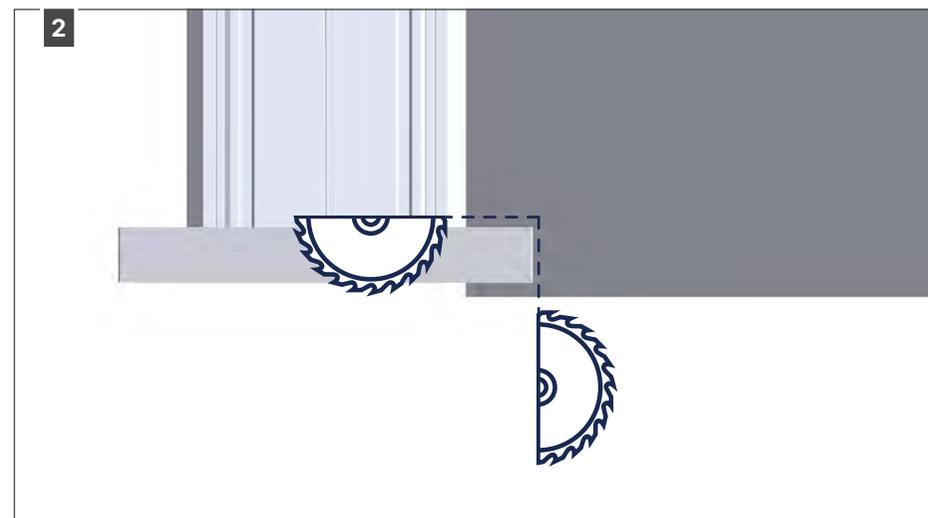
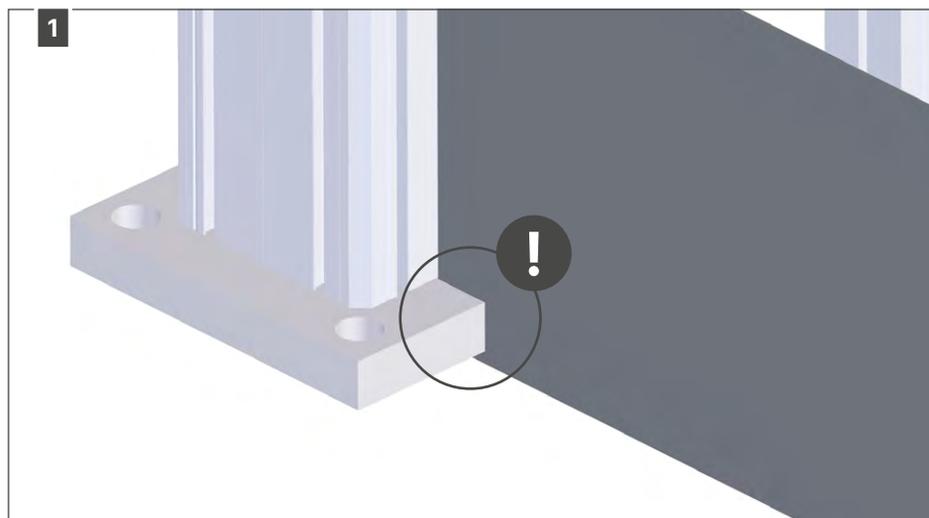


Opzione 2: per una colonna con sovradimensionamento

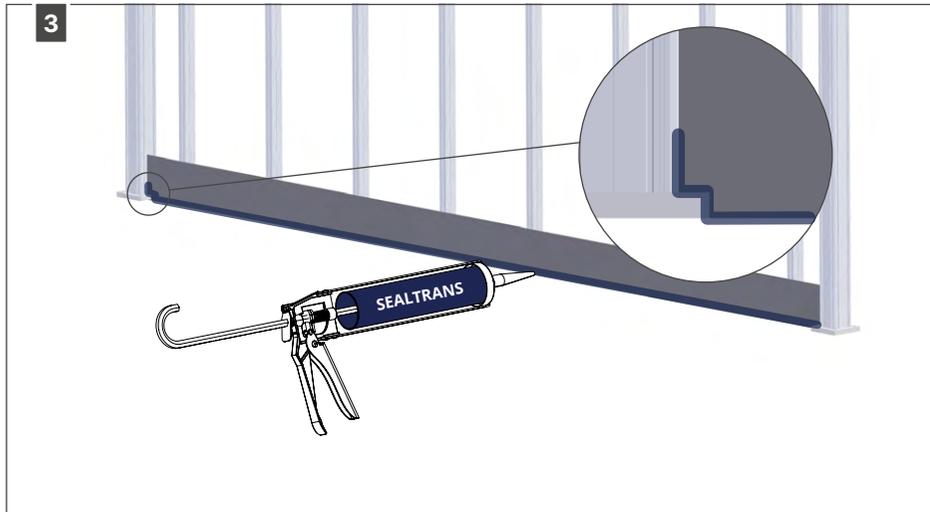
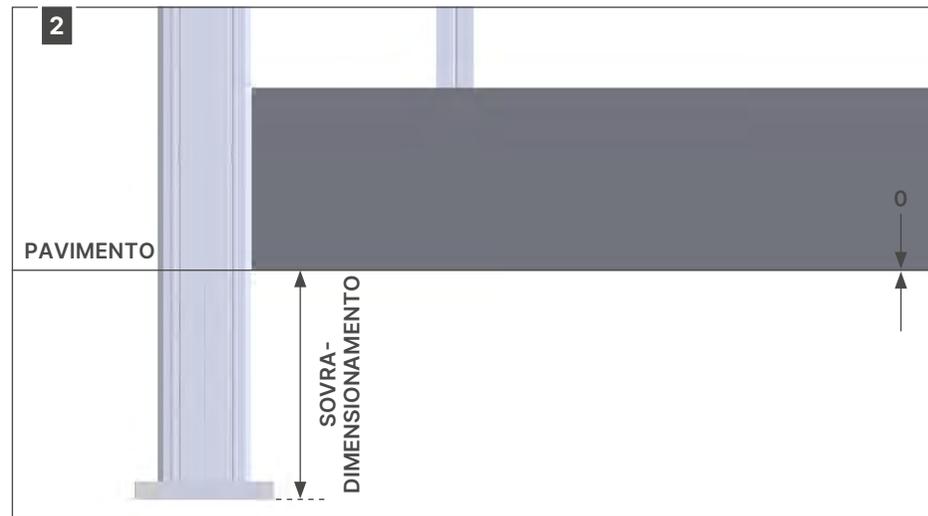
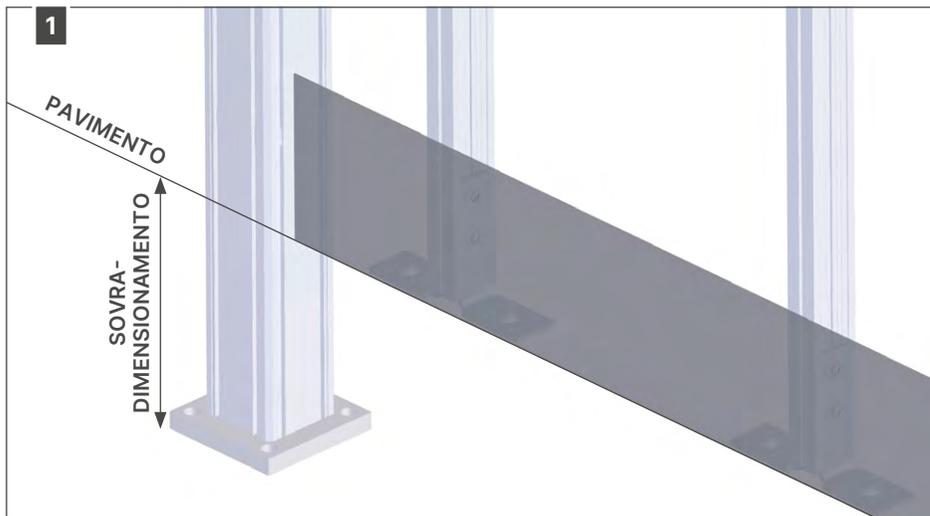




7.3 • Installazione delle staffe per Casco

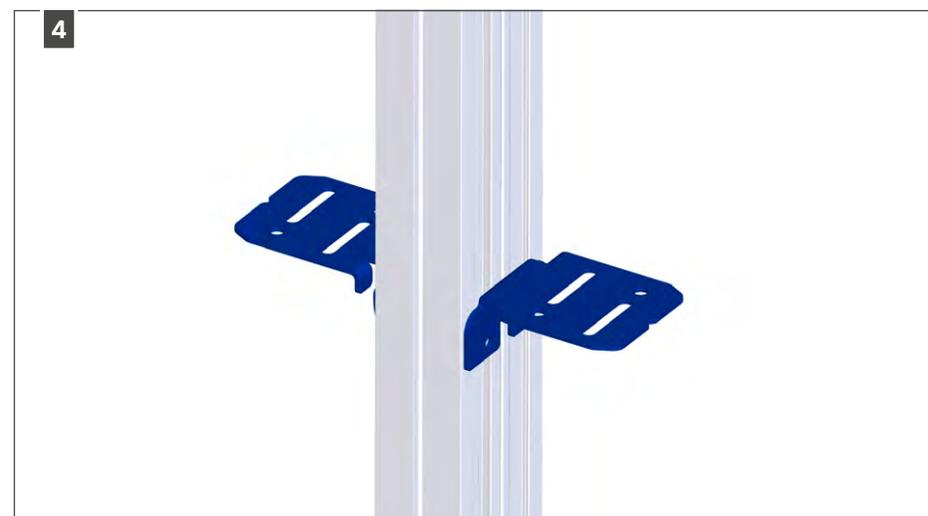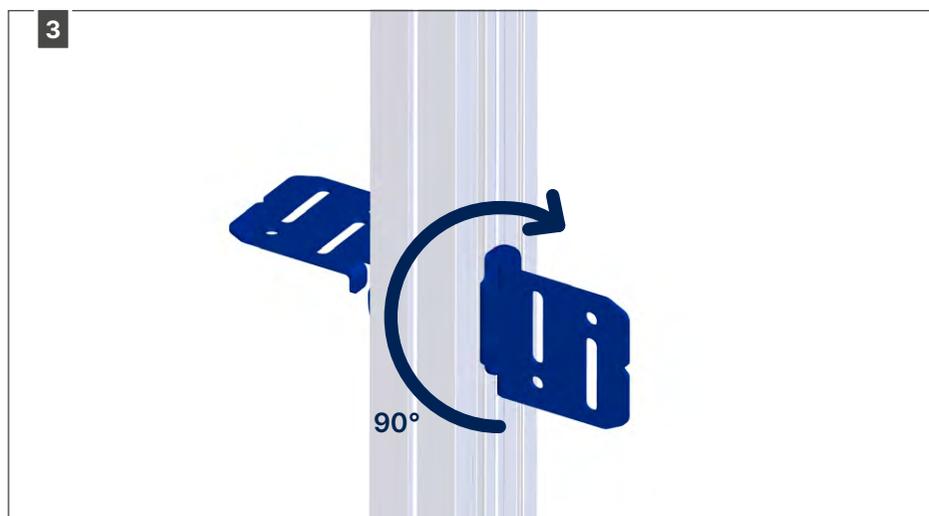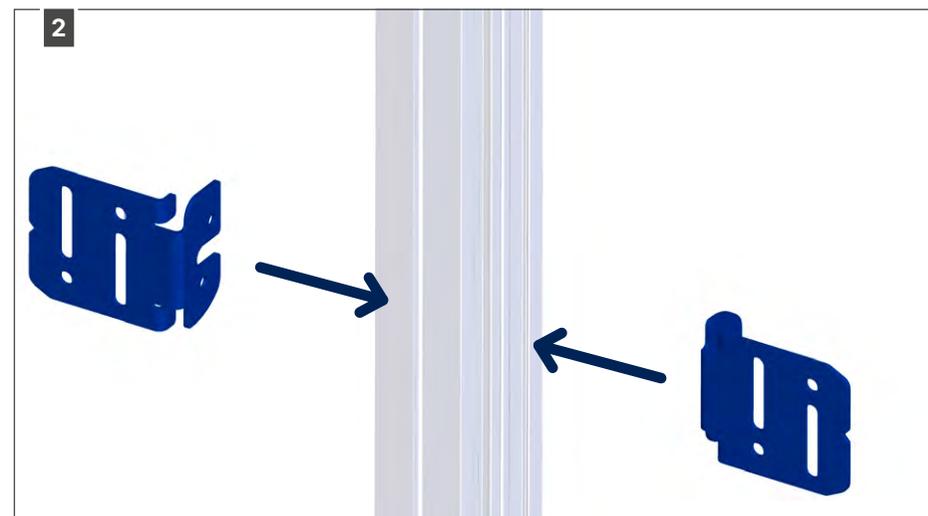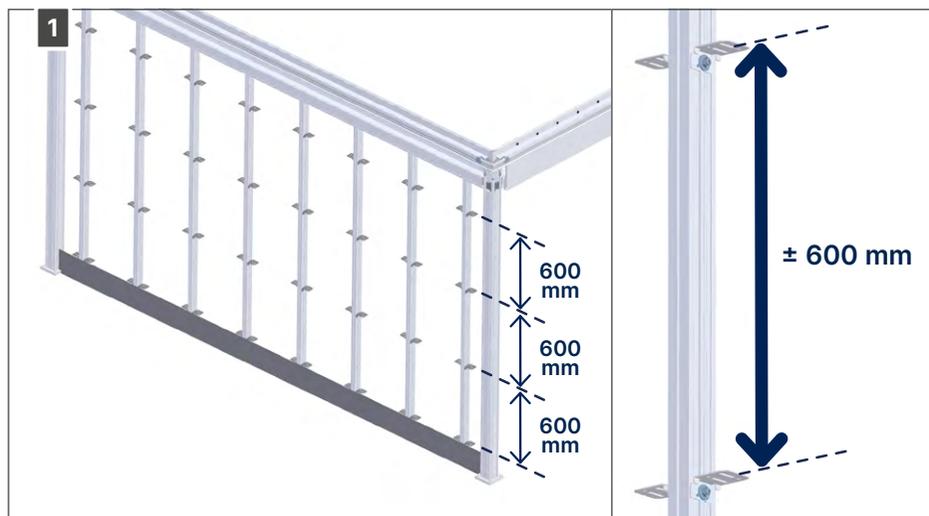

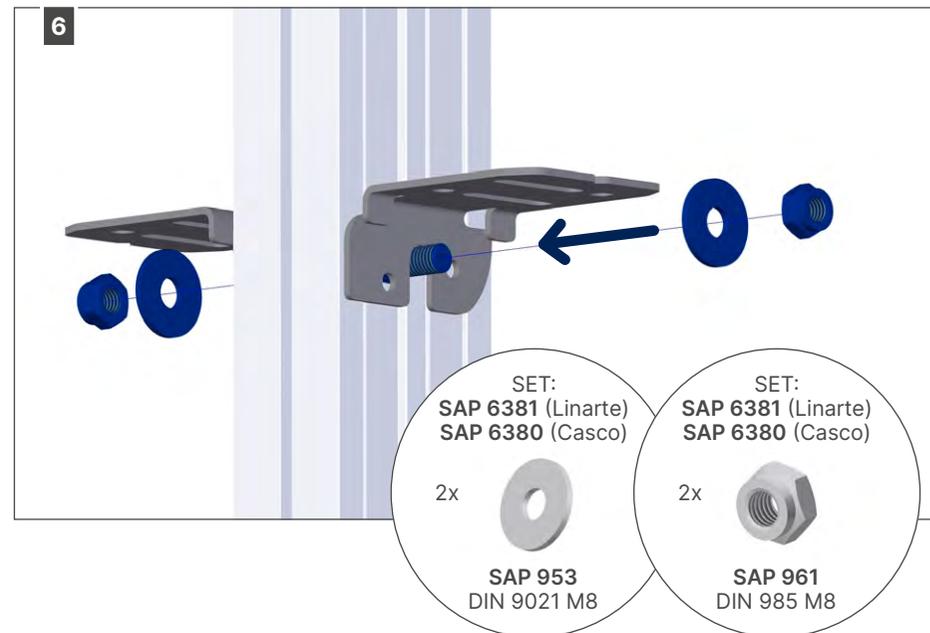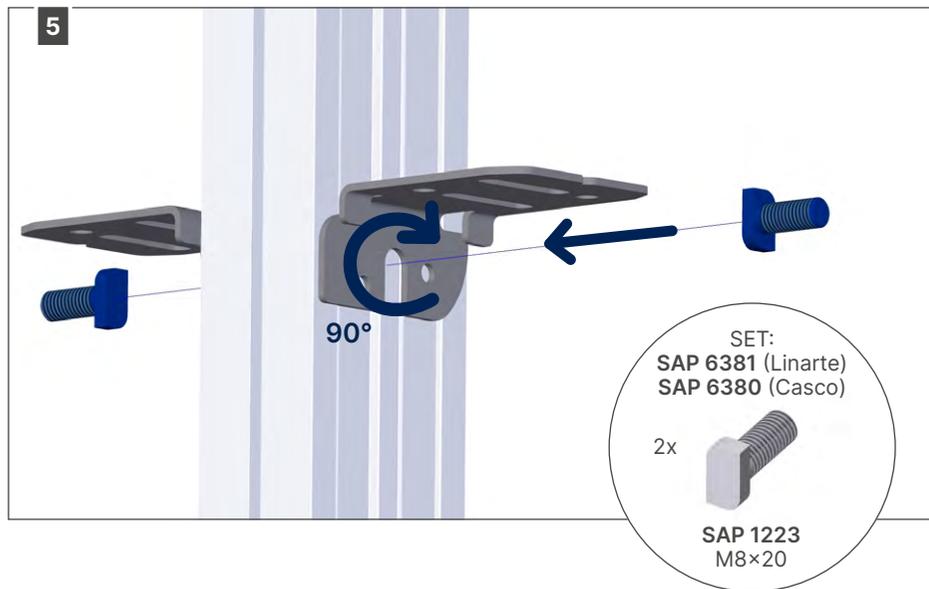




7.4 • Installazione dello schermo antivapore

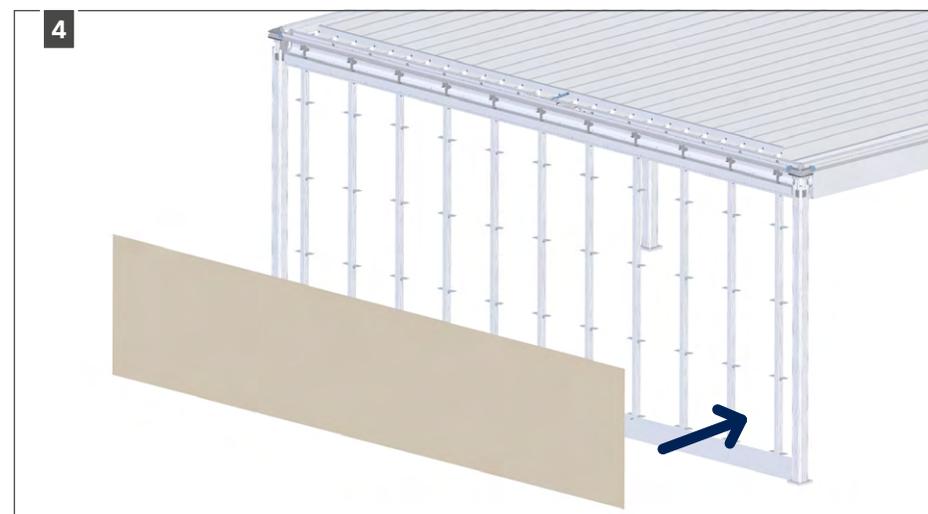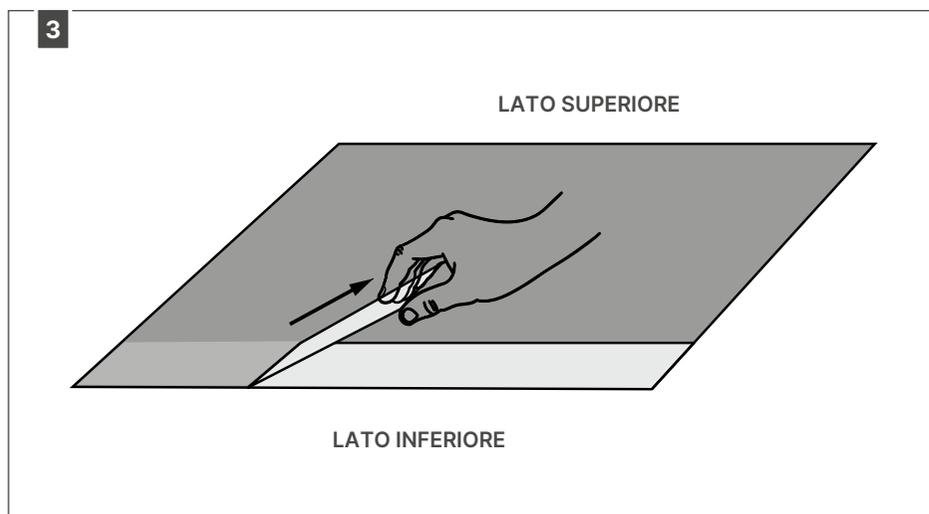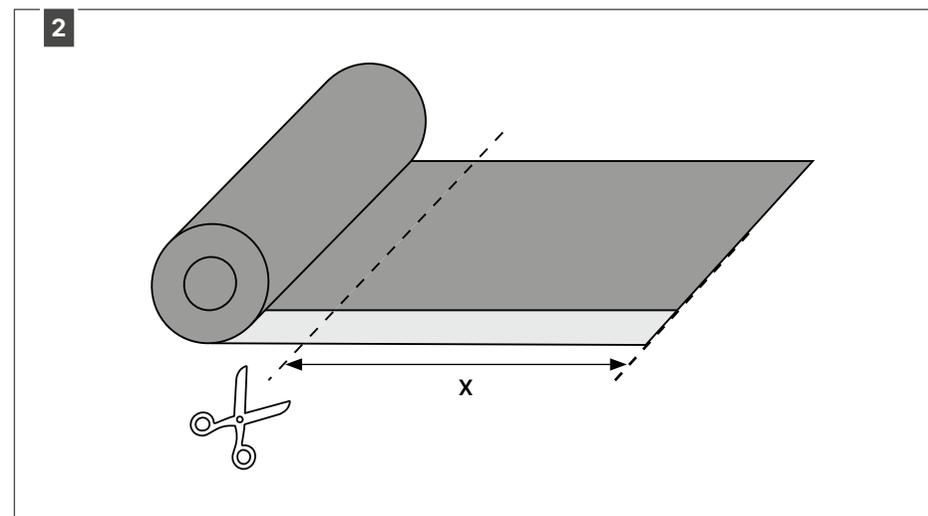

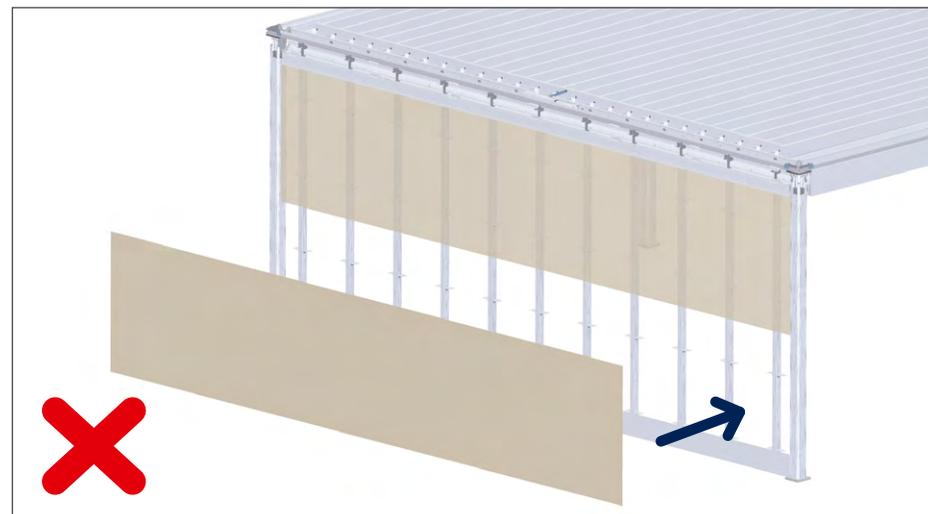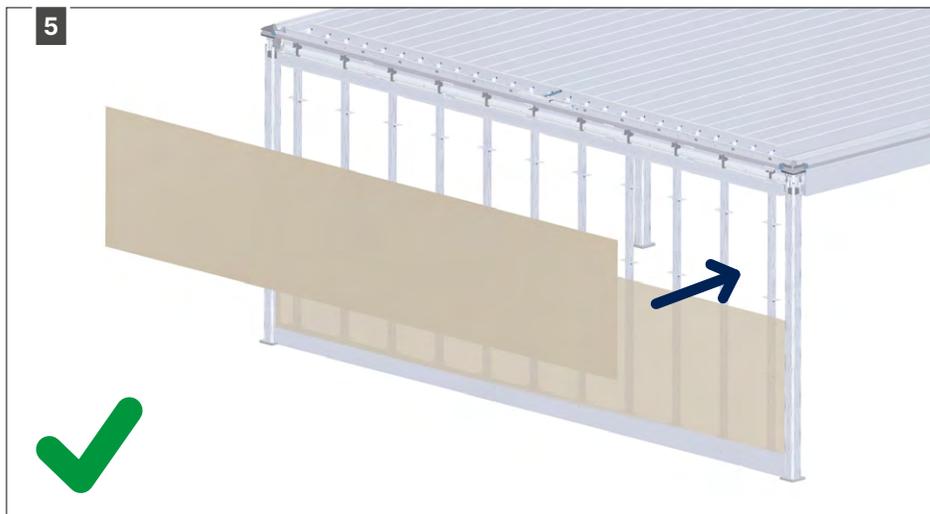




Lasciare che lo schermo antivapore si sovrapponga

7.5 • Installazione del profilo di supporto Linarte


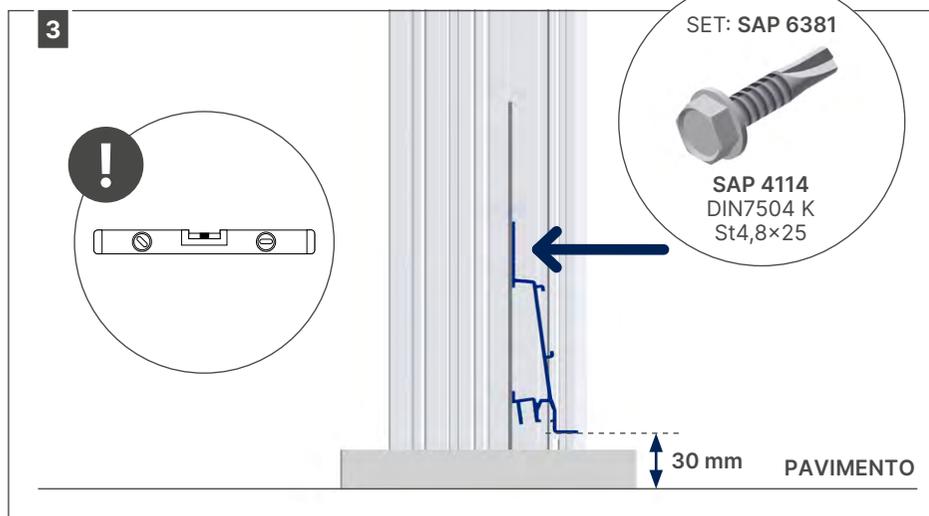
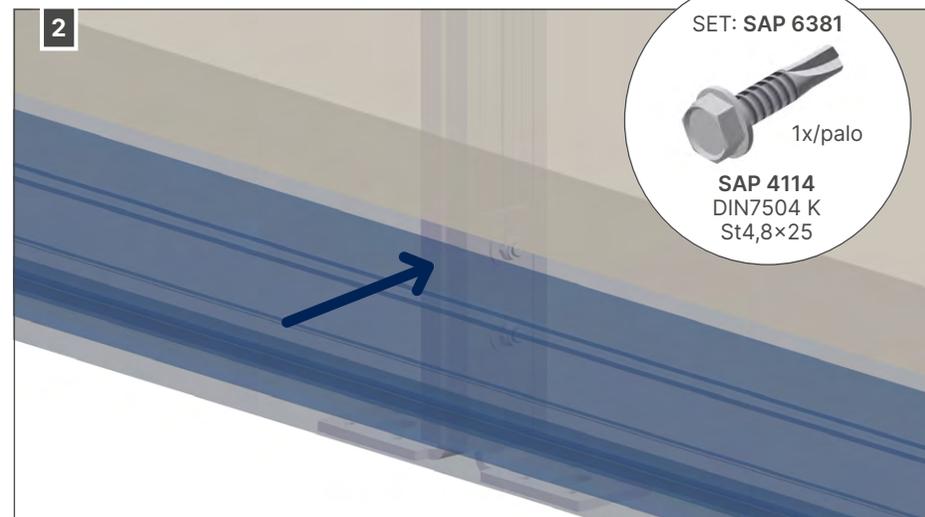
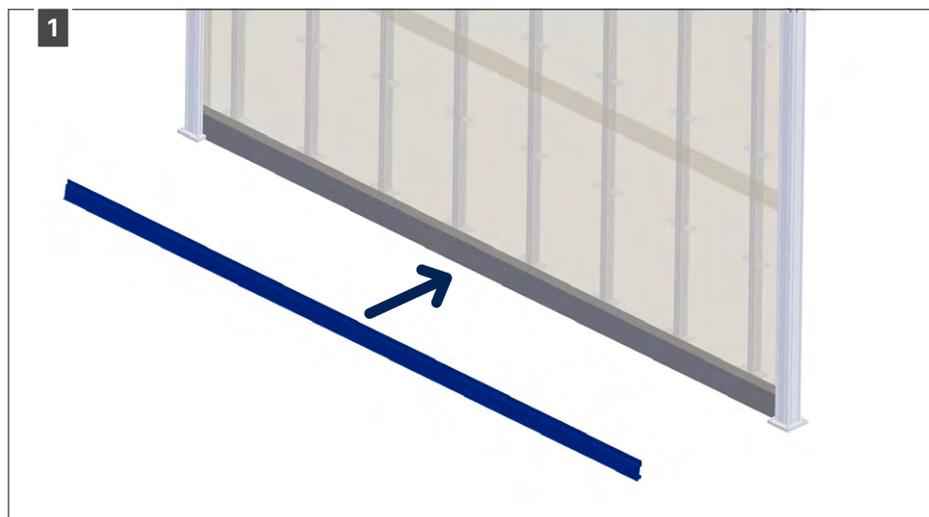


Il profilo di sostegno deve essere in piano. In caso di pendenza, il profilo di sostegno deve essere sospeso ad almeno 30 mm dal pavimento.





7.6 • Installazione dei profili portanti Linarte

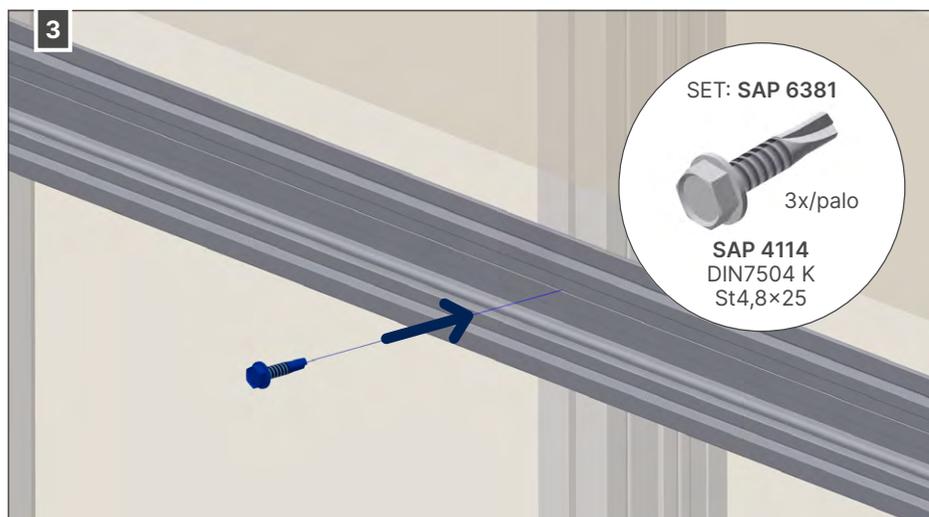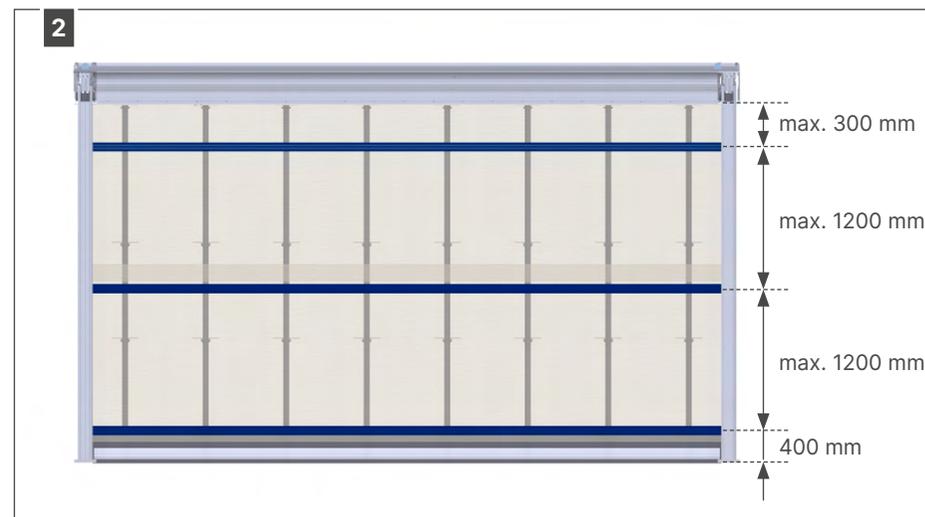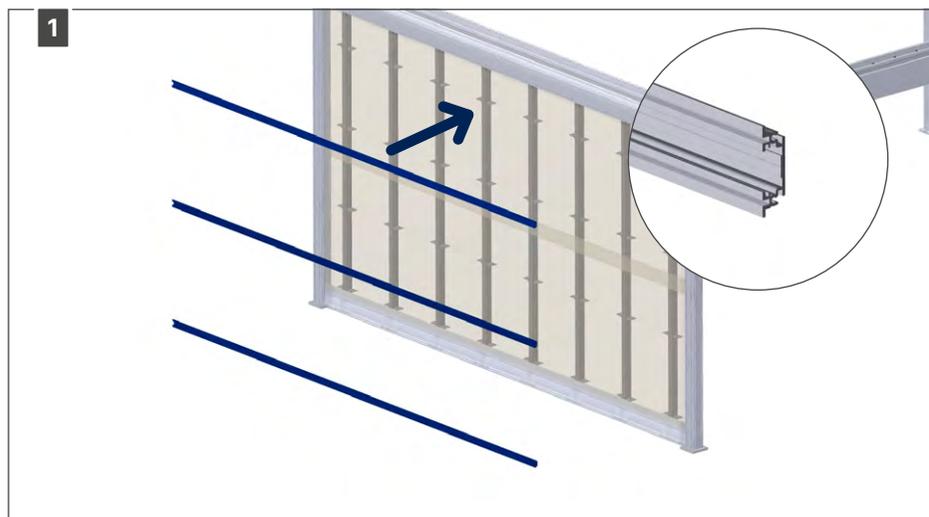



7.7 • Installazione dei profili Linarte

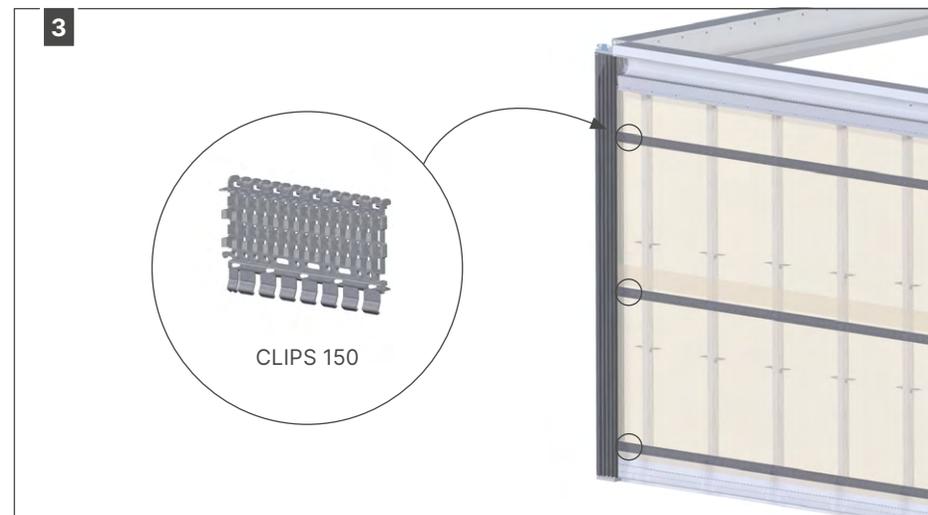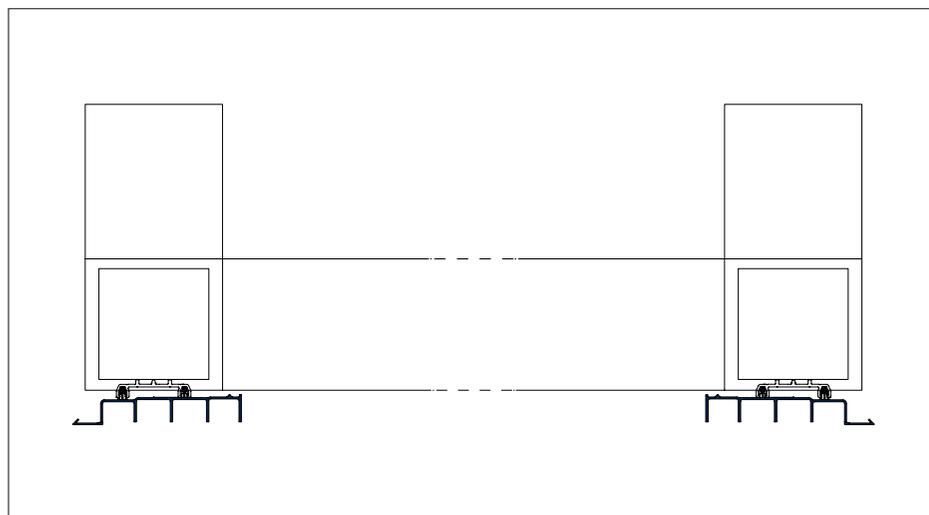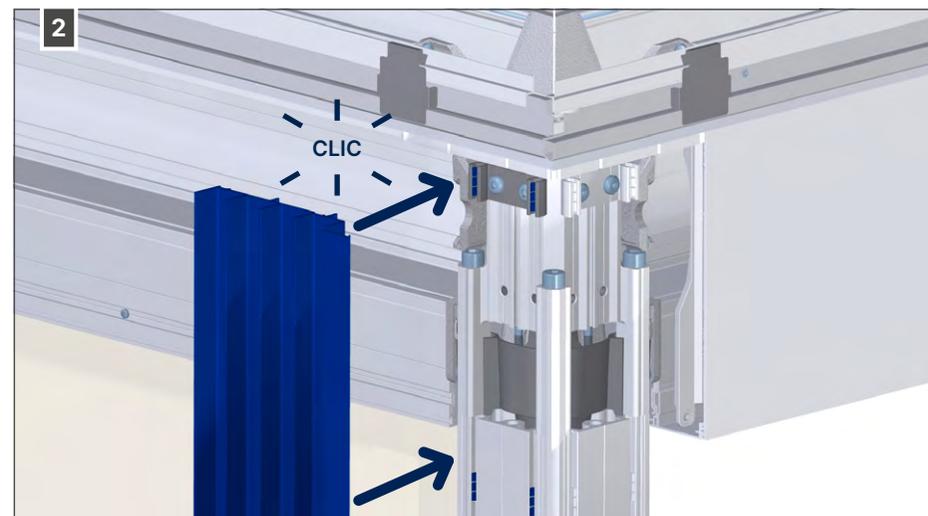
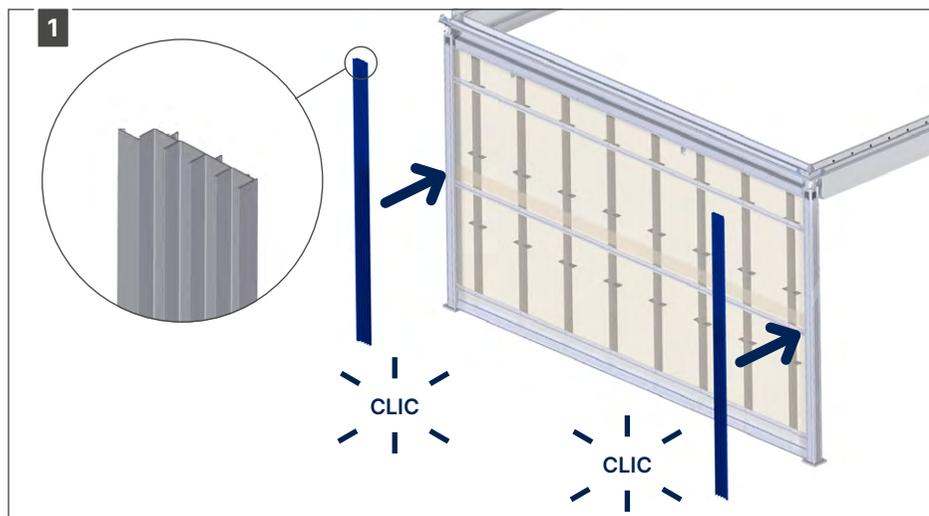




Utilizzare prima tutte le clip da 150 e dividerle equamente tra il numero di profili di supporto Linarte.

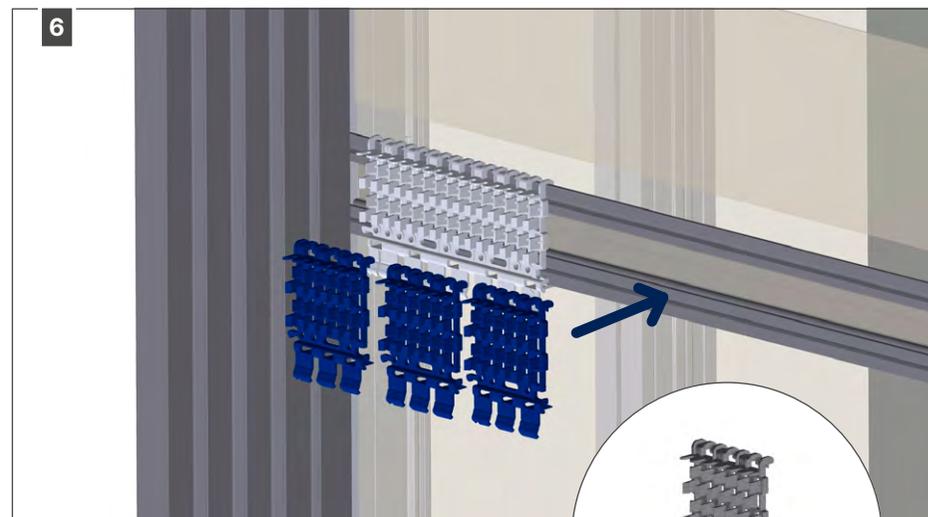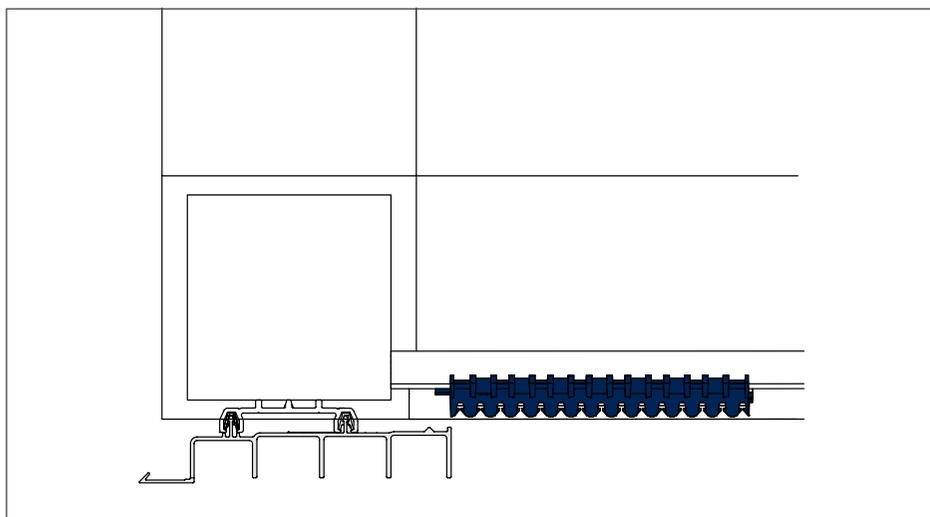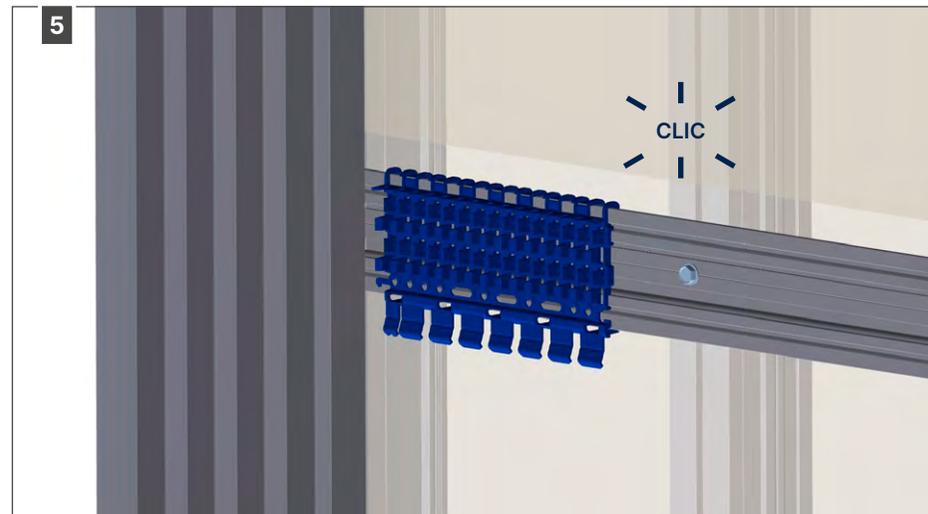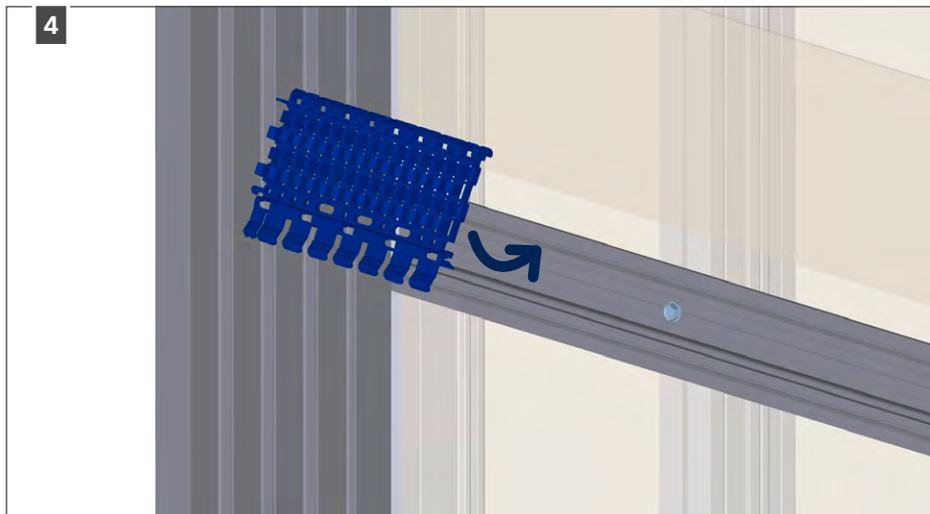

PARETE FISSA
LINARTE

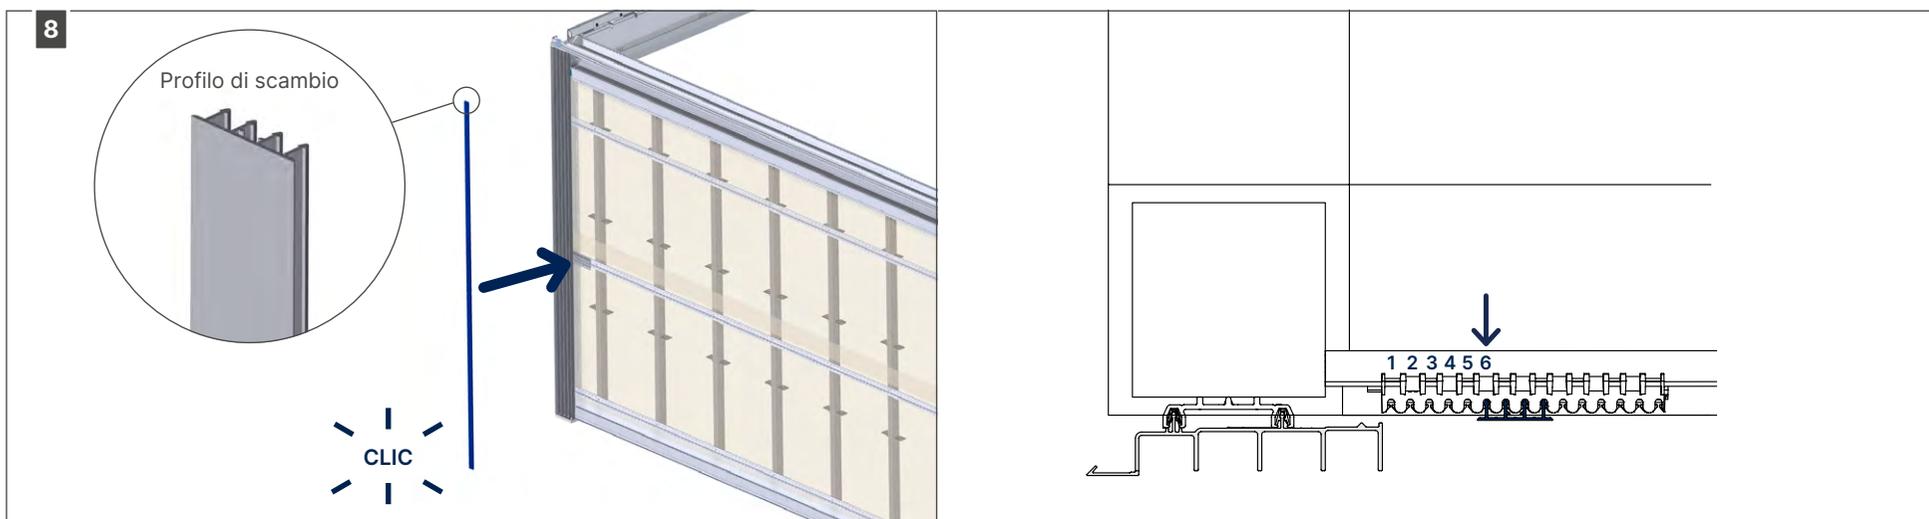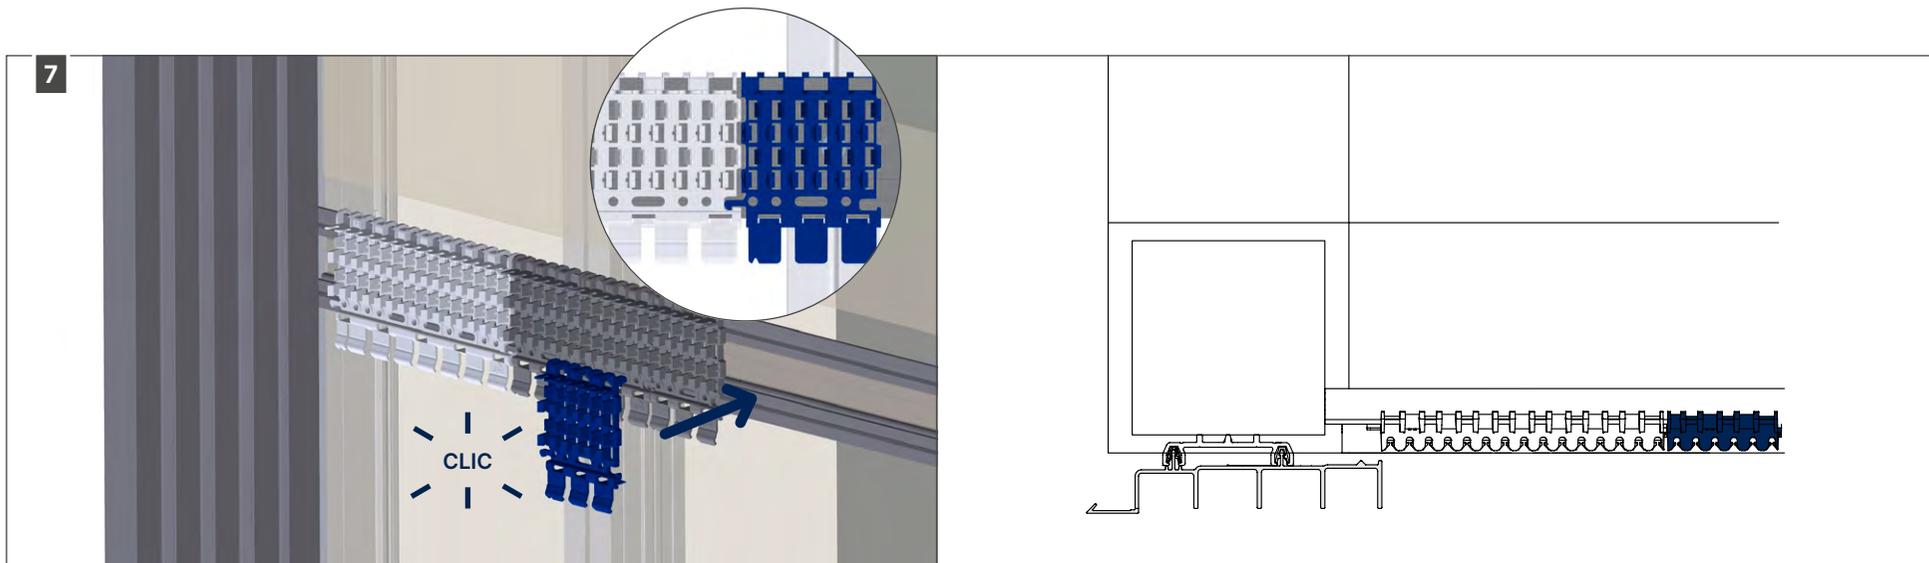



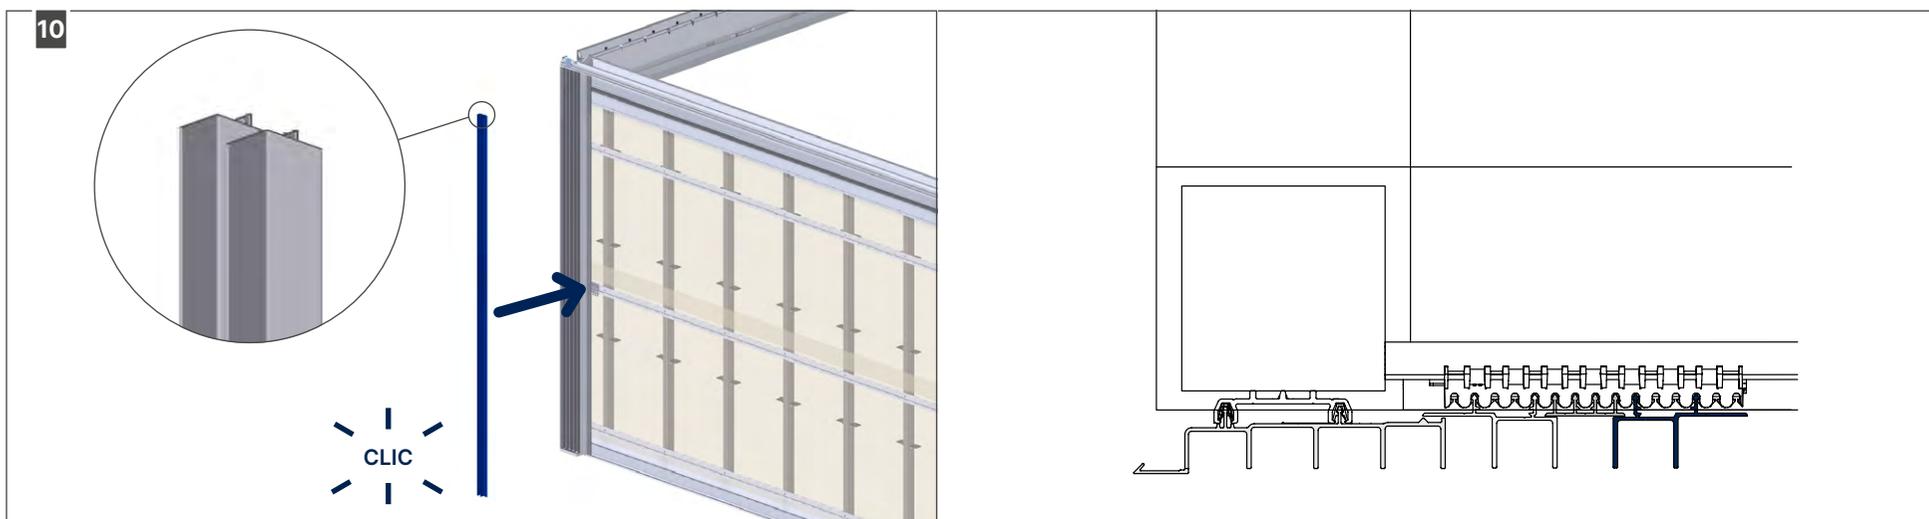
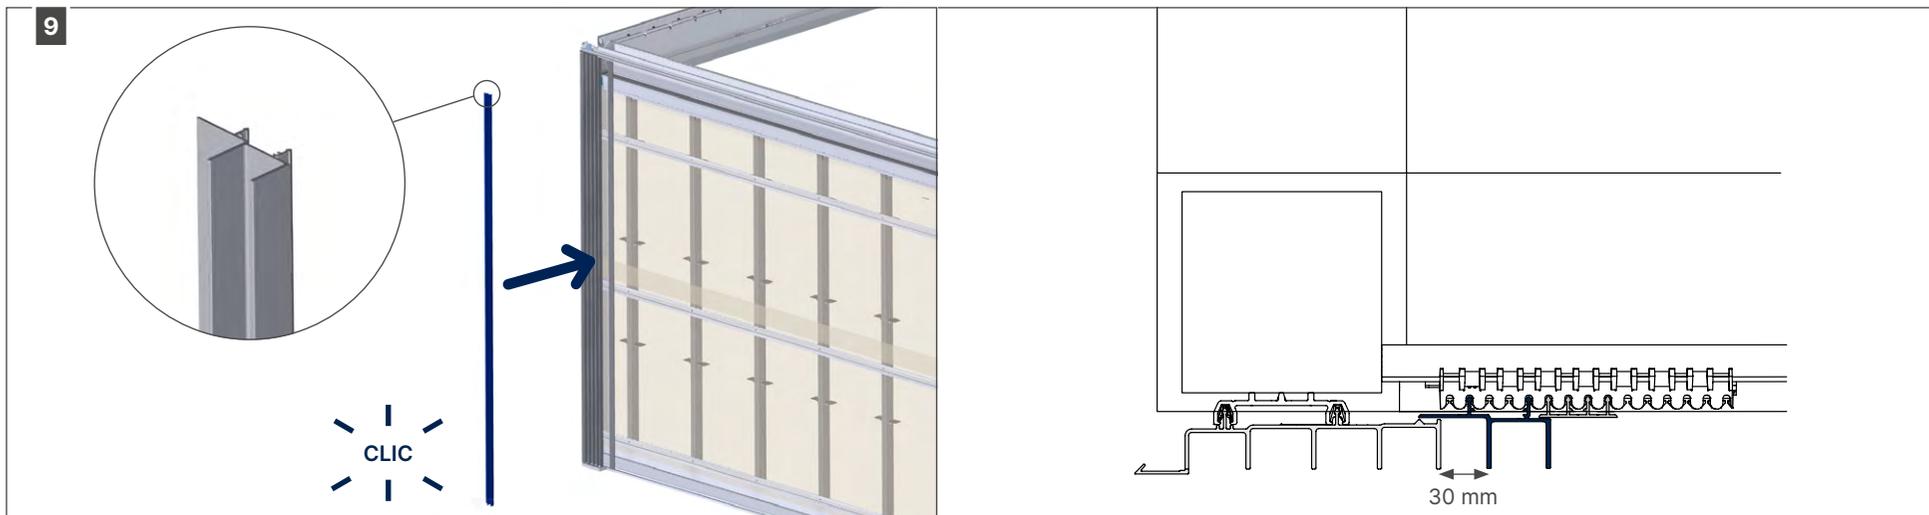



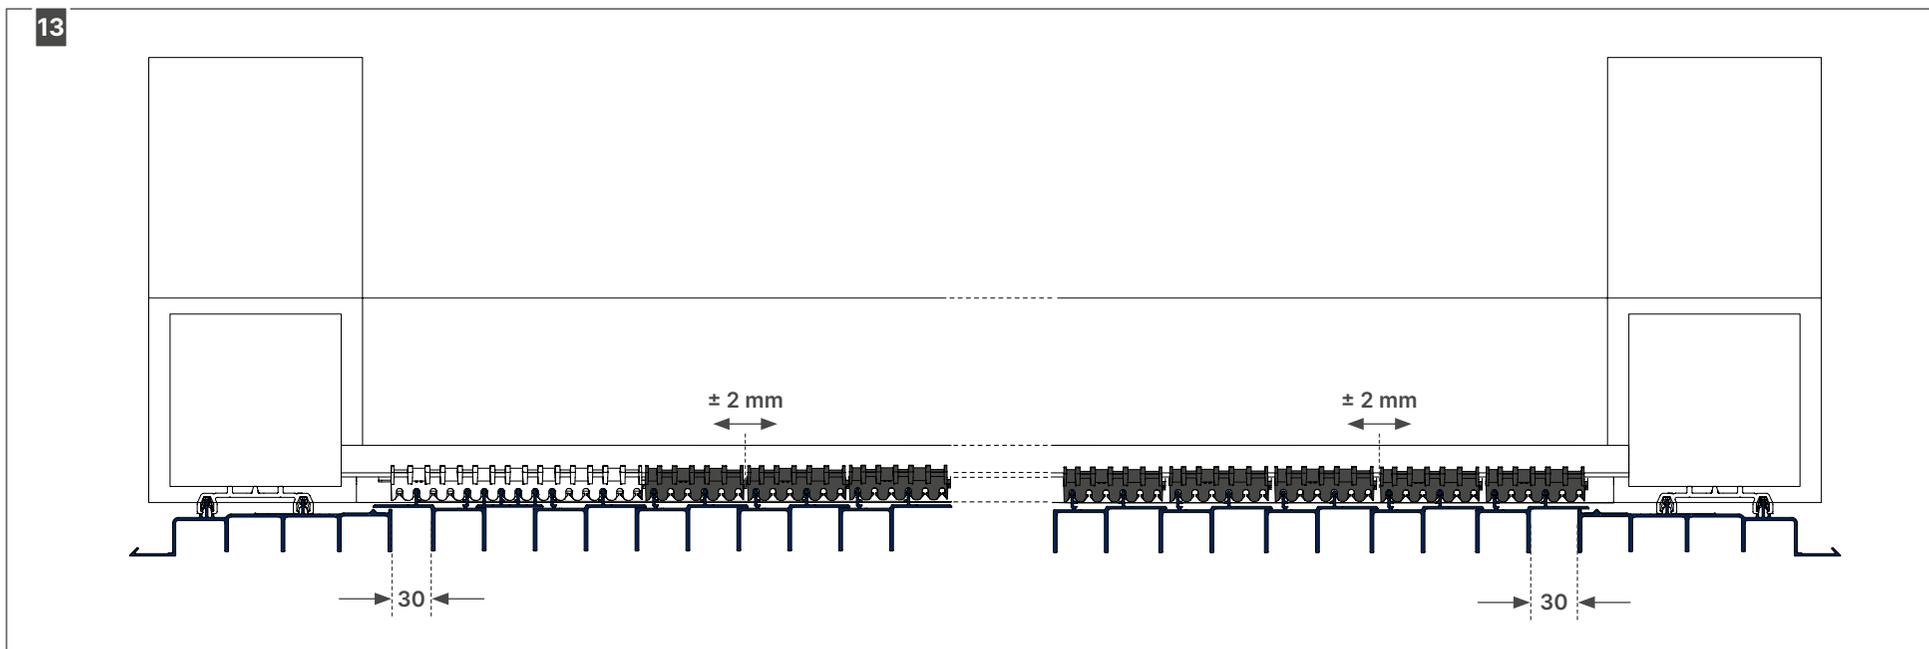
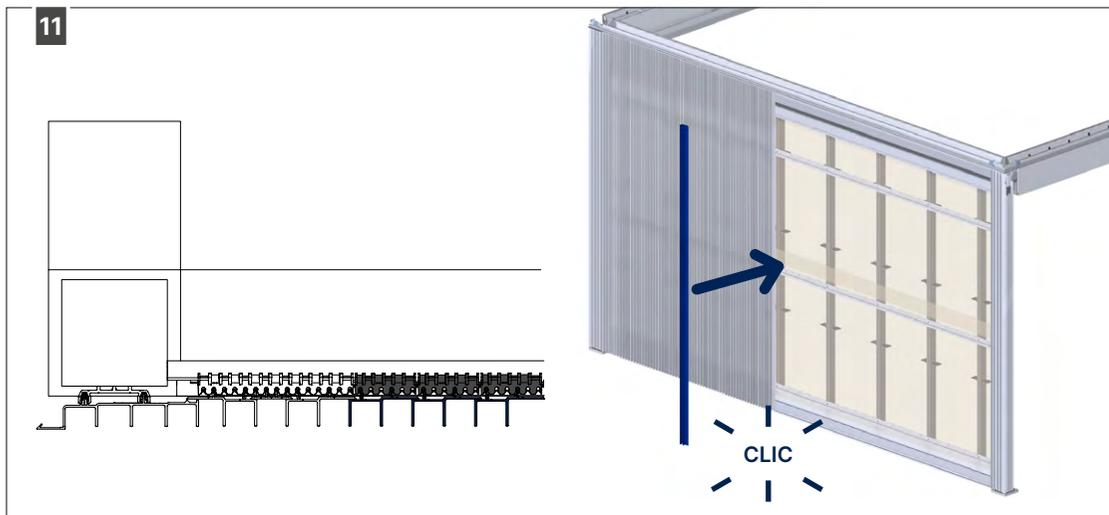



PARETE FISSA
LINARTE

8 • Parete fissa - Casco



8.1 • Montaggio dei montanti di sostegno

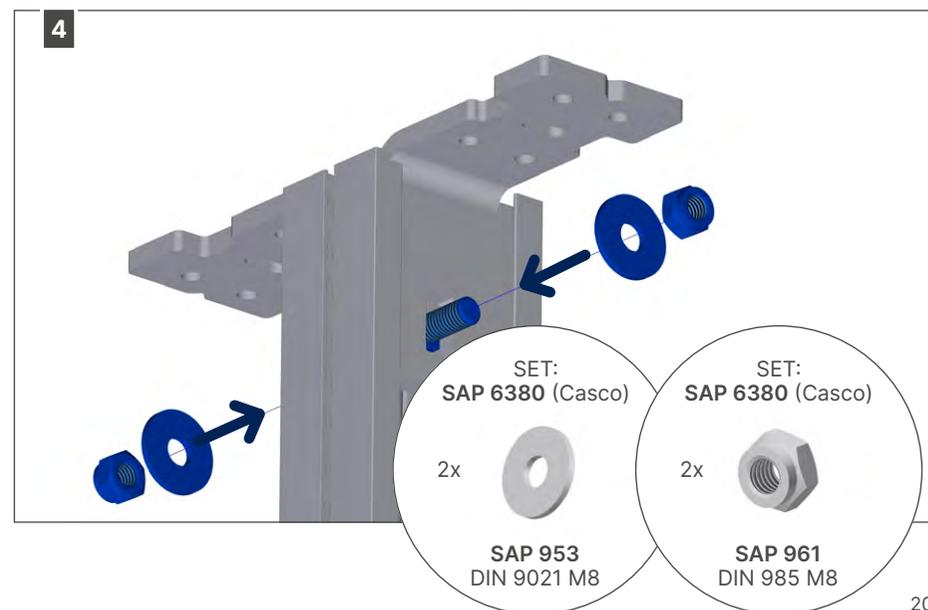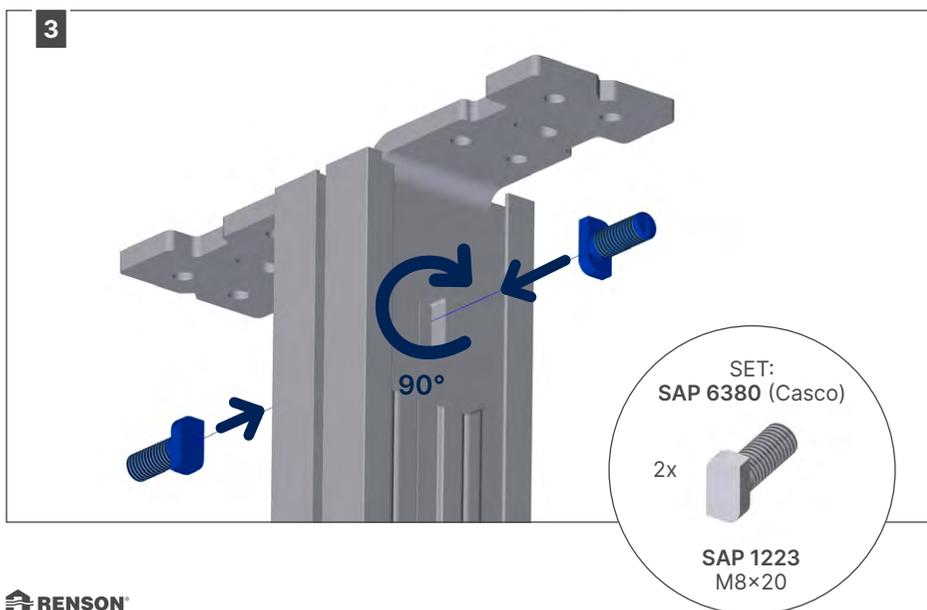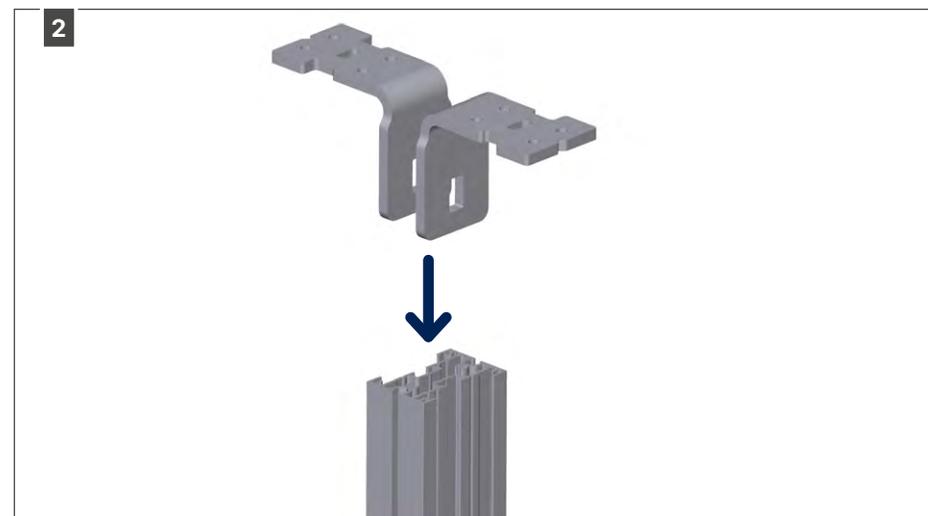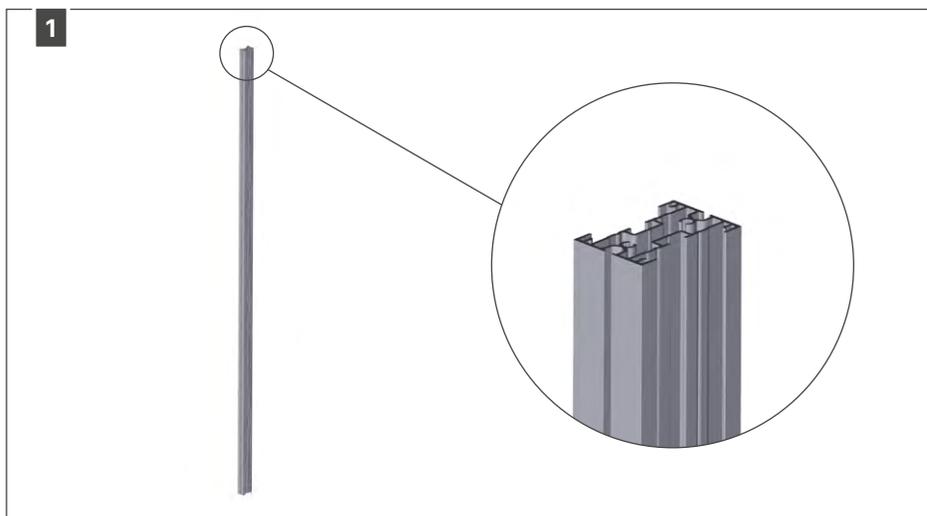

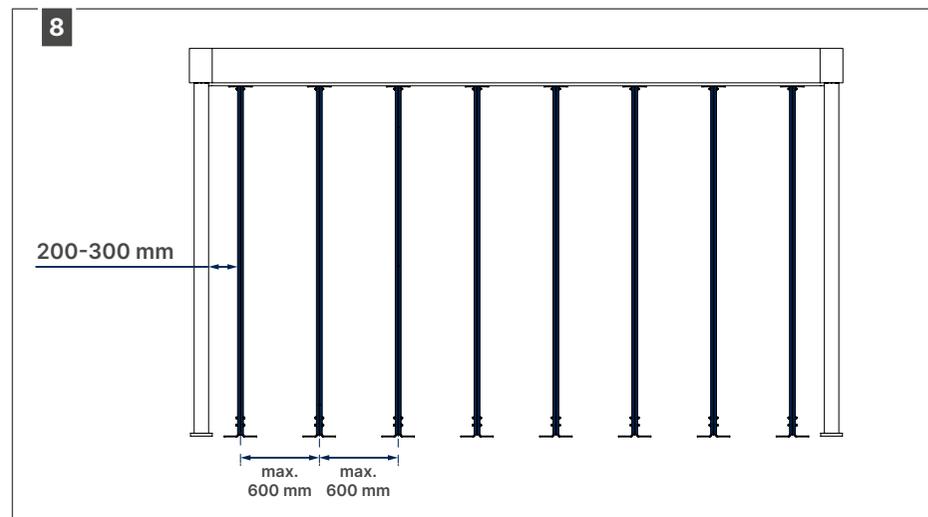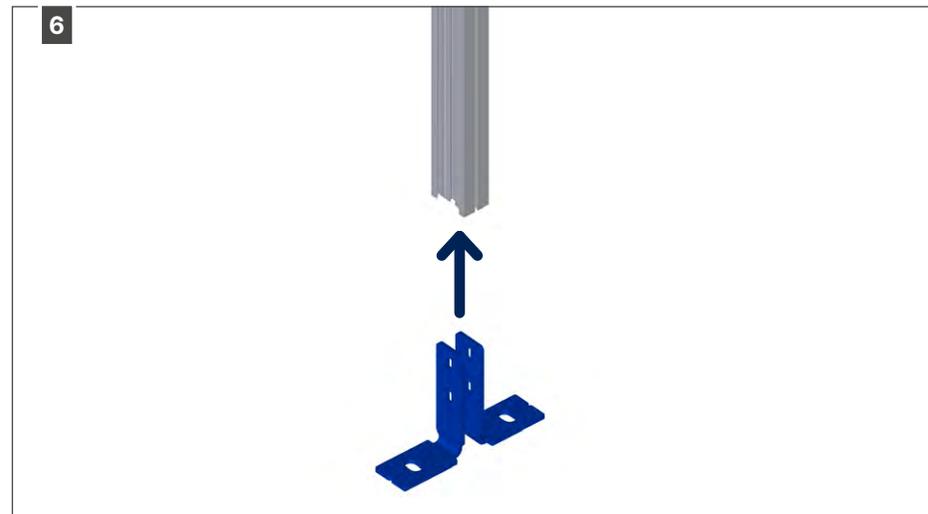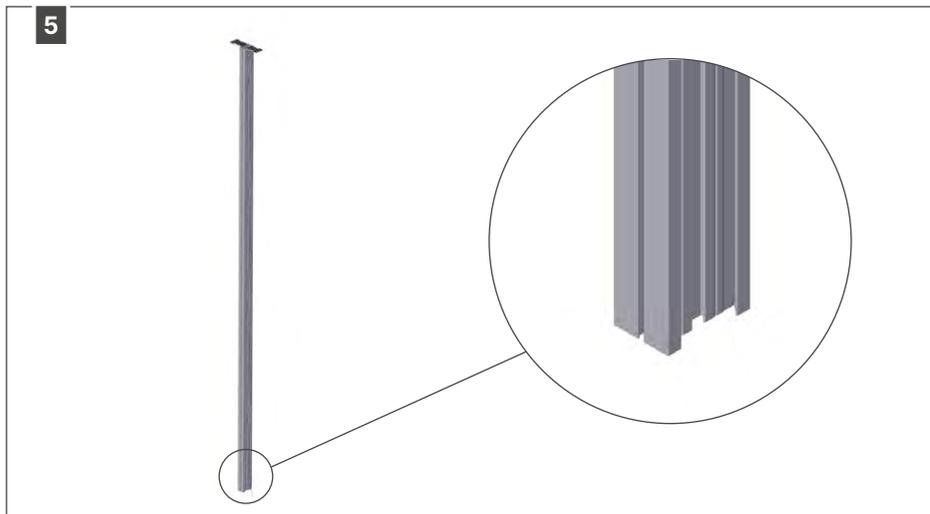





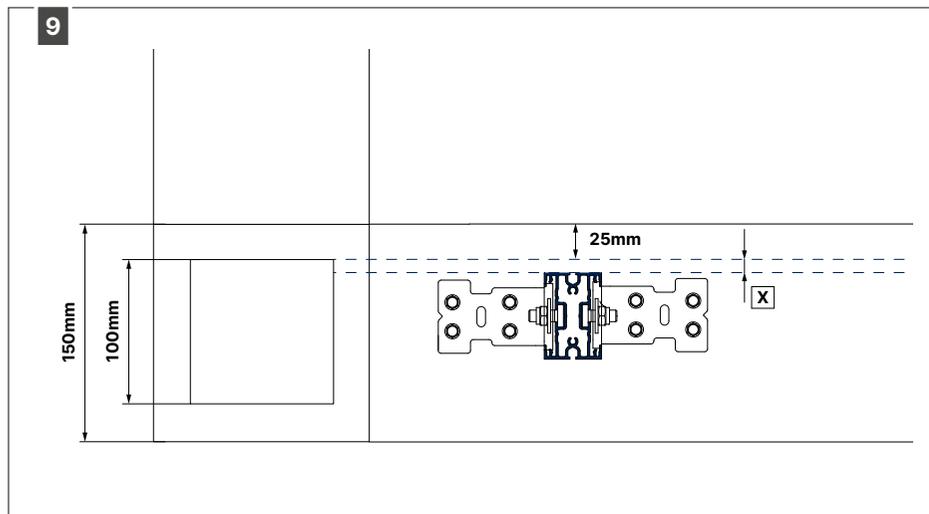


La distanza di X dipende dallo spessore del legno.

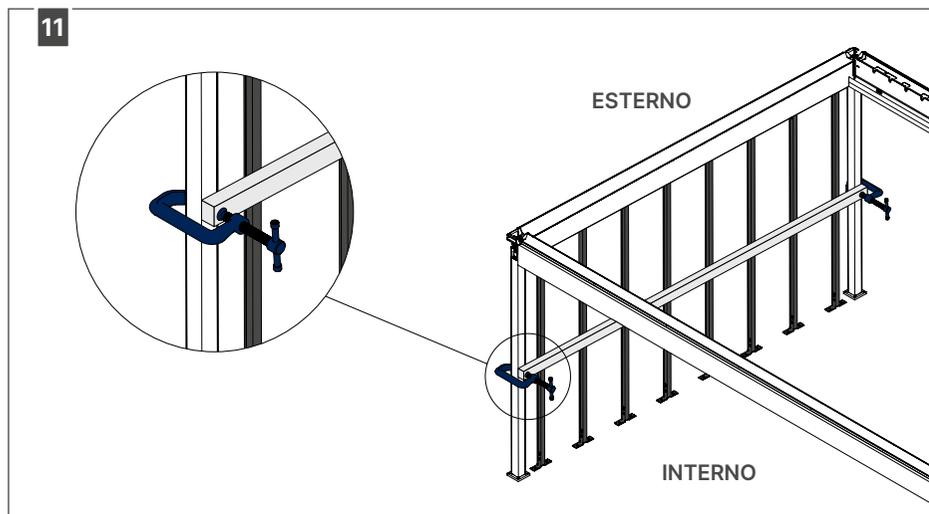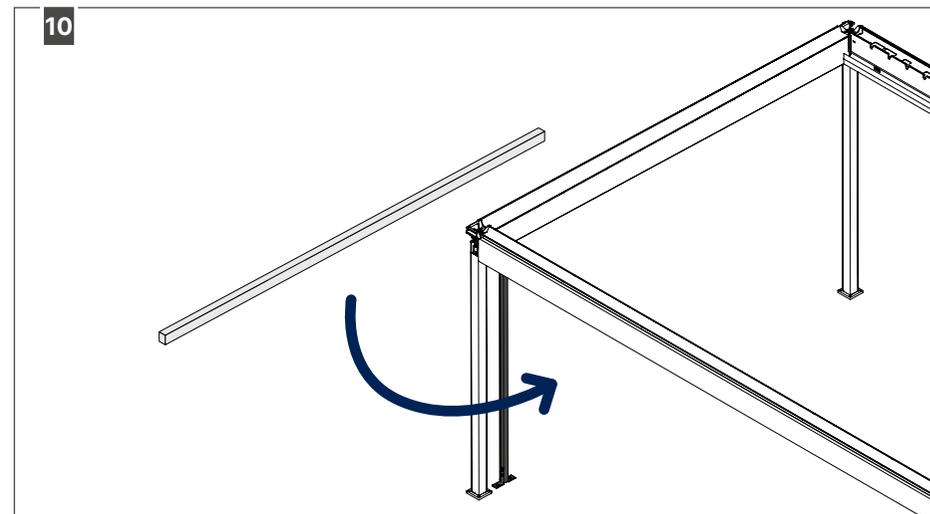




Il fissaggio di una trave contro la colonna può aiutare ad allineare i montanti di sostegno.

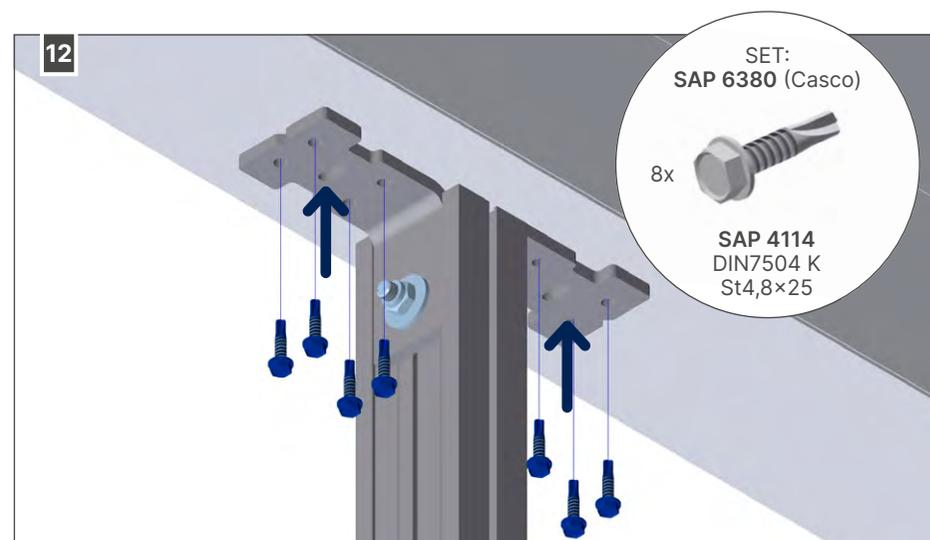

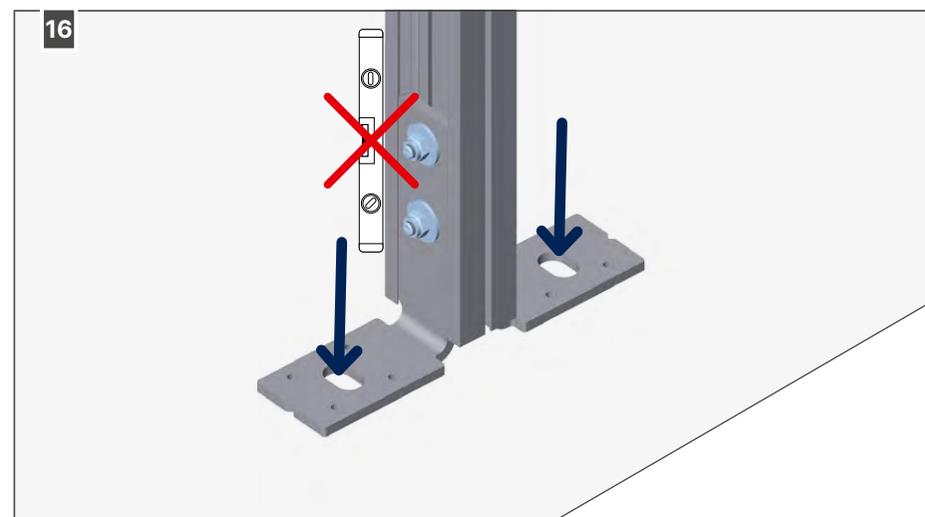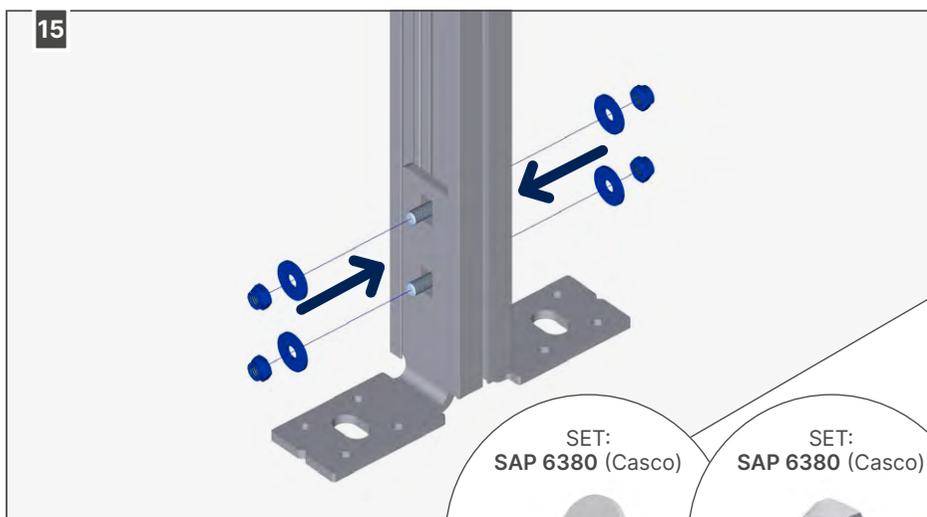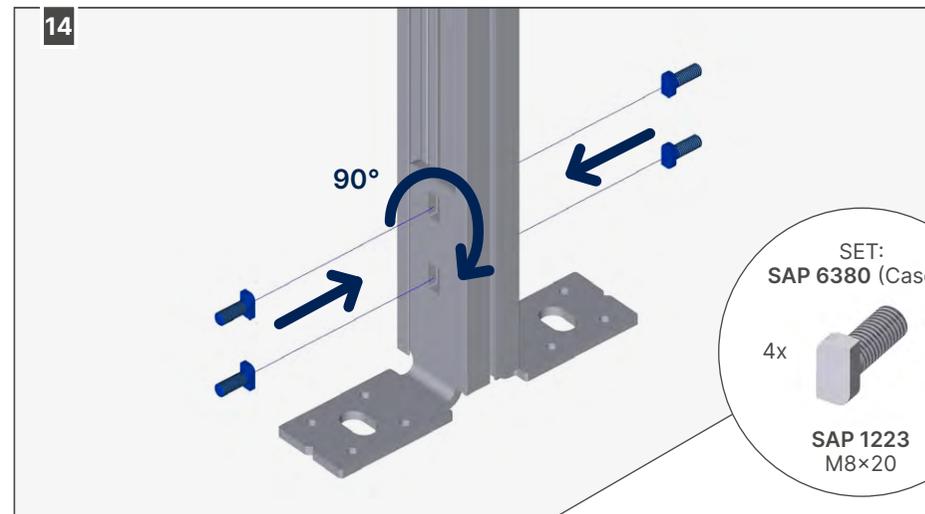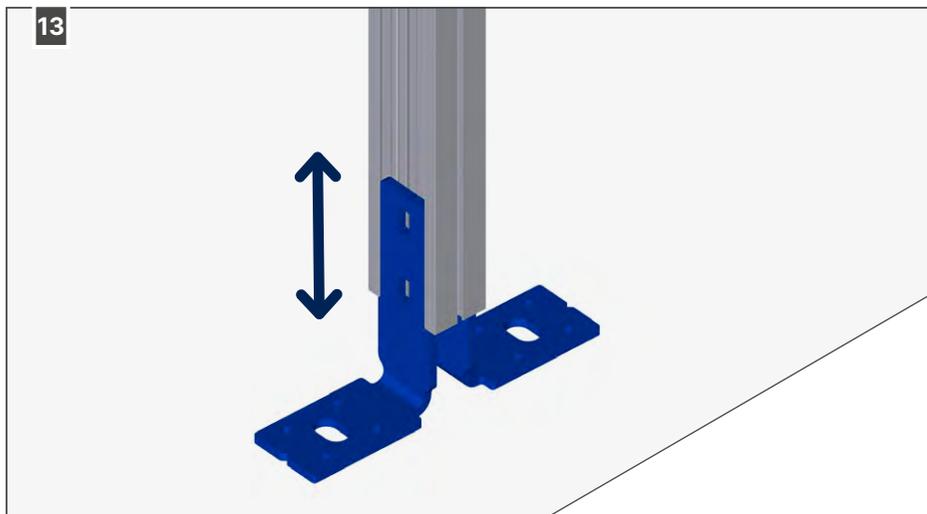


Fissare i montanti di sostegno. Utilizzare elementi di fissaggio adeguati al substrato (a carico dell'installatore).



8.2 • Installazione delle staffe nella trave superiore per Casco

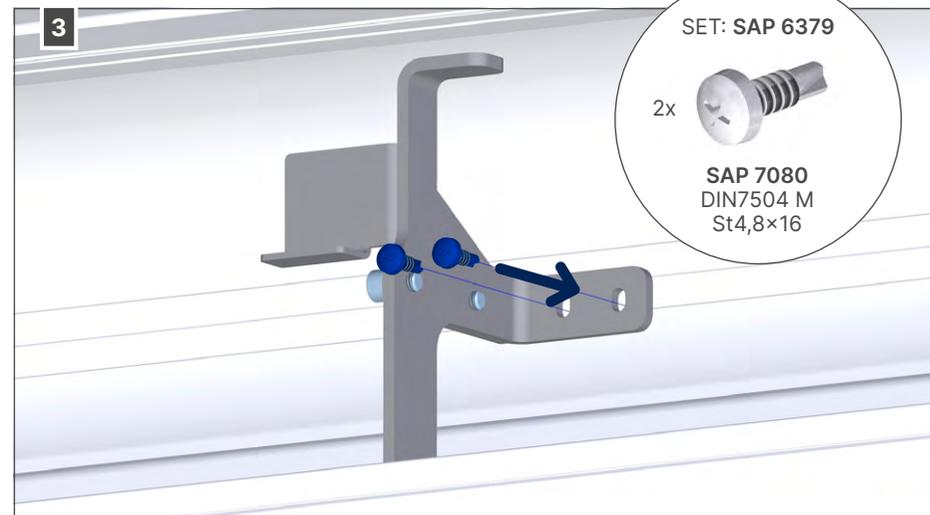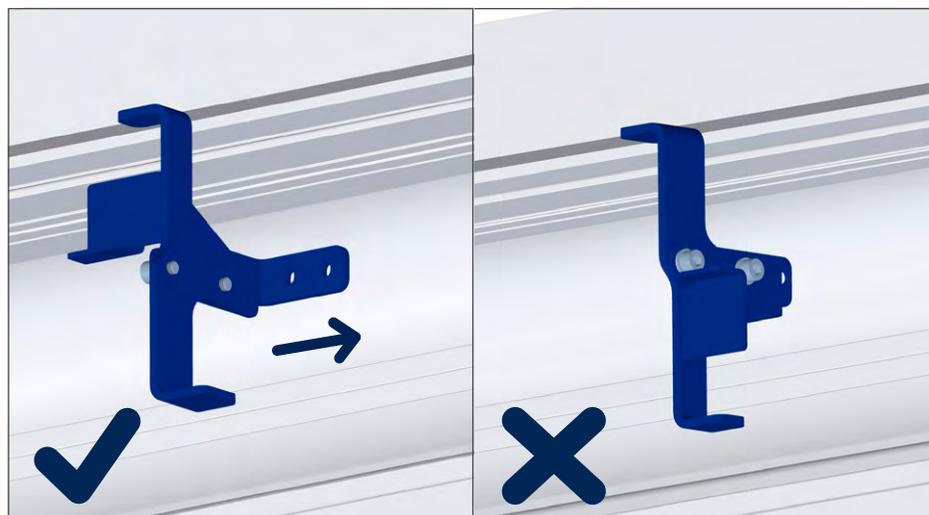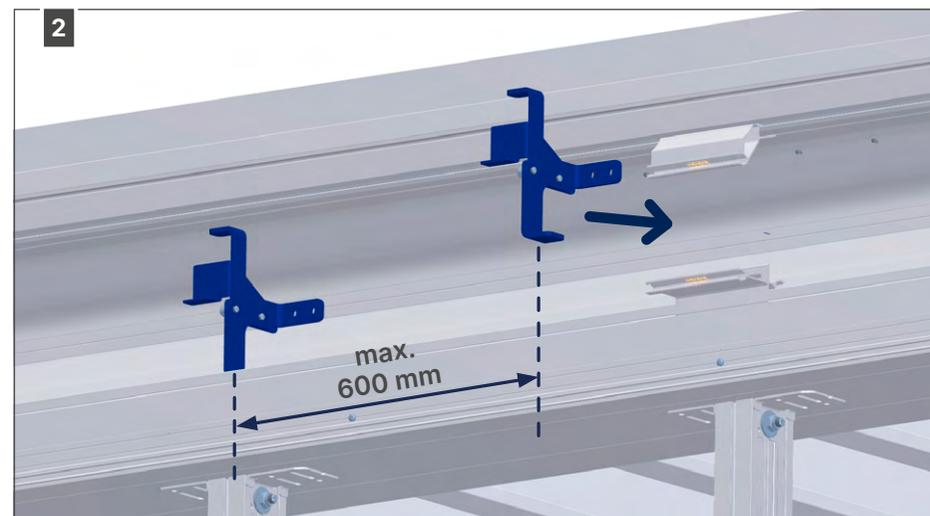




8.3 • Installazione del profilo del battiscopa

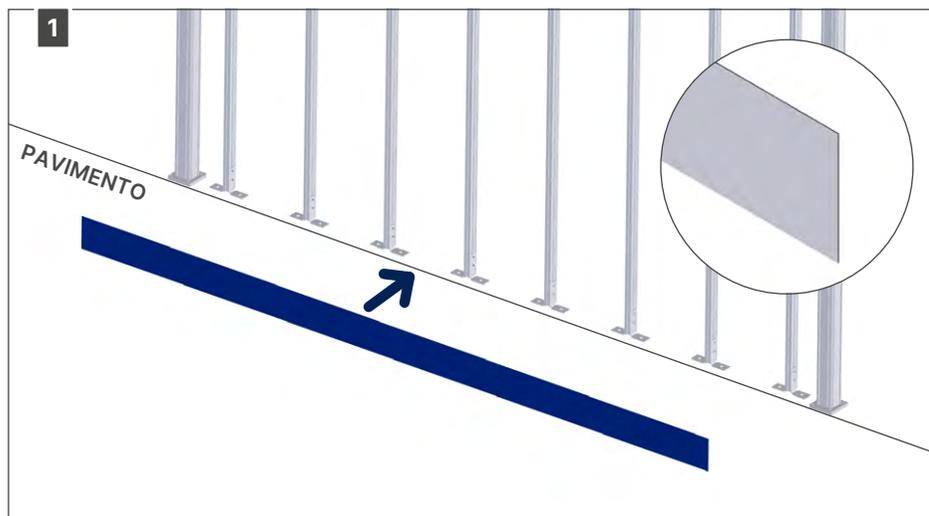





Opzione 1: per una colonna senza sovradimensionamento

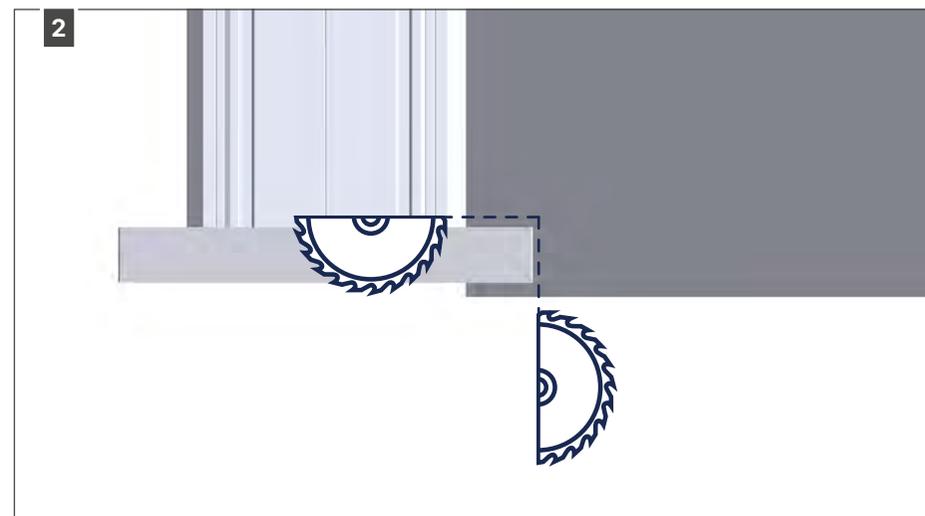
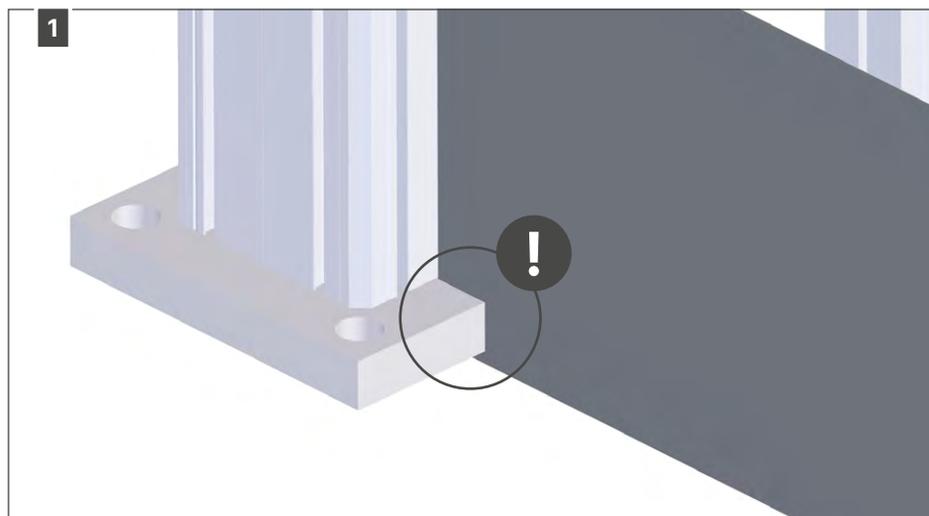


Opzione 2: per una colonna con sovradimensionamento

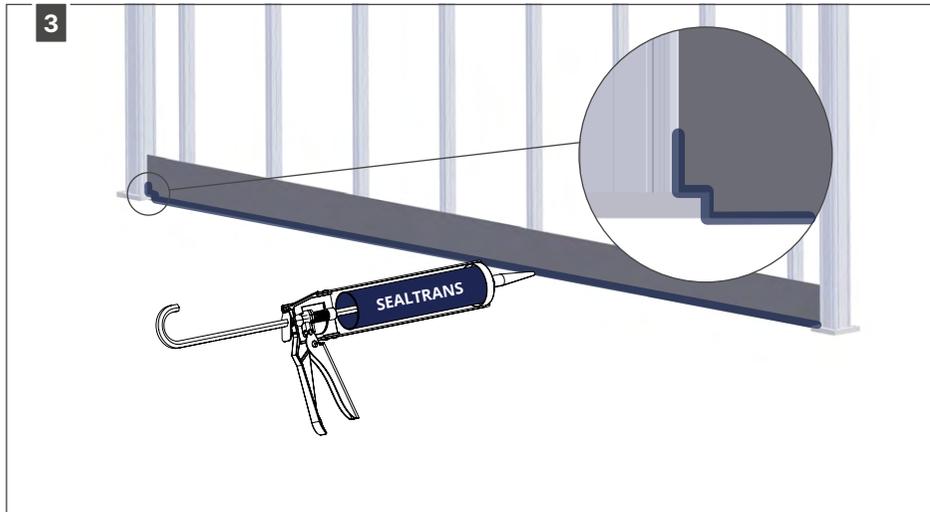
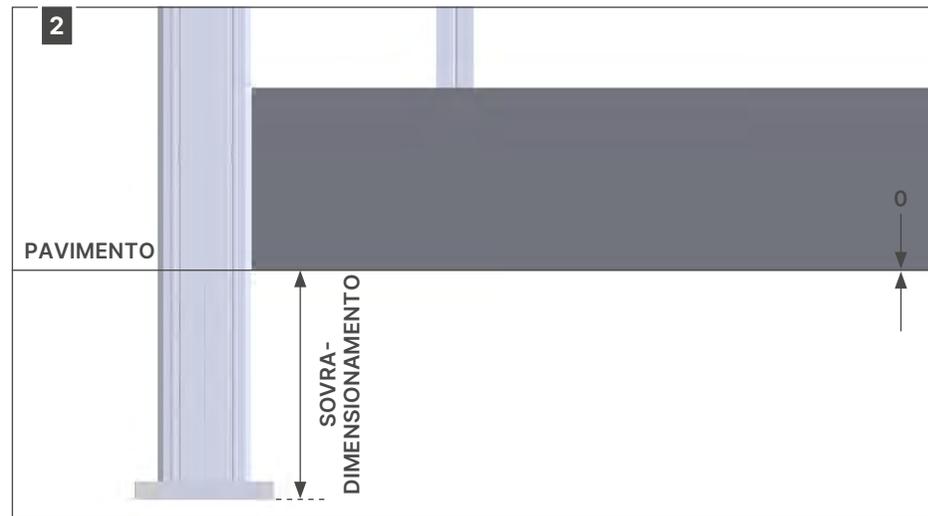
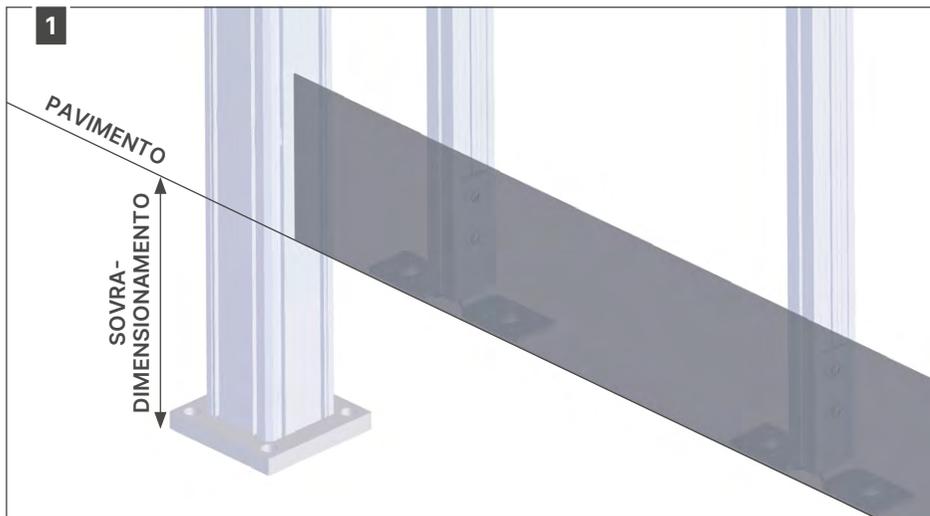




8.4 • Installazione delle staffe per Casco

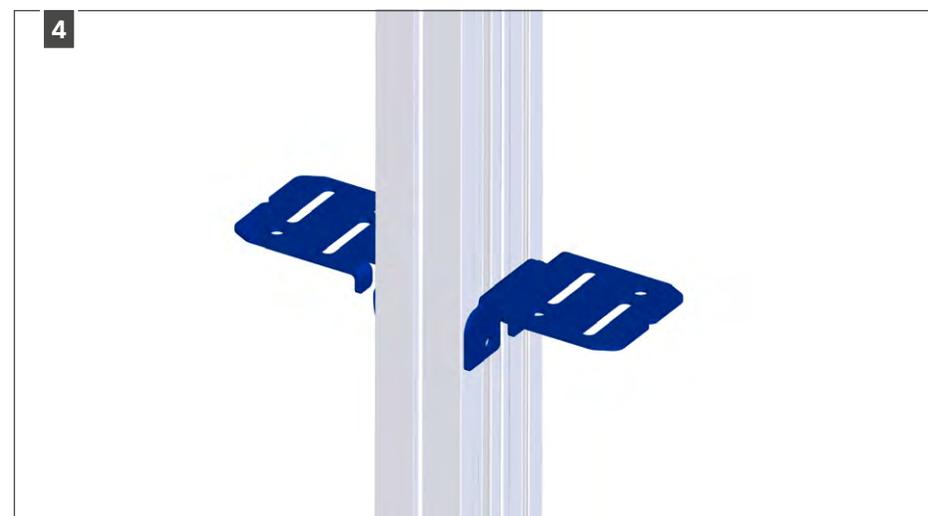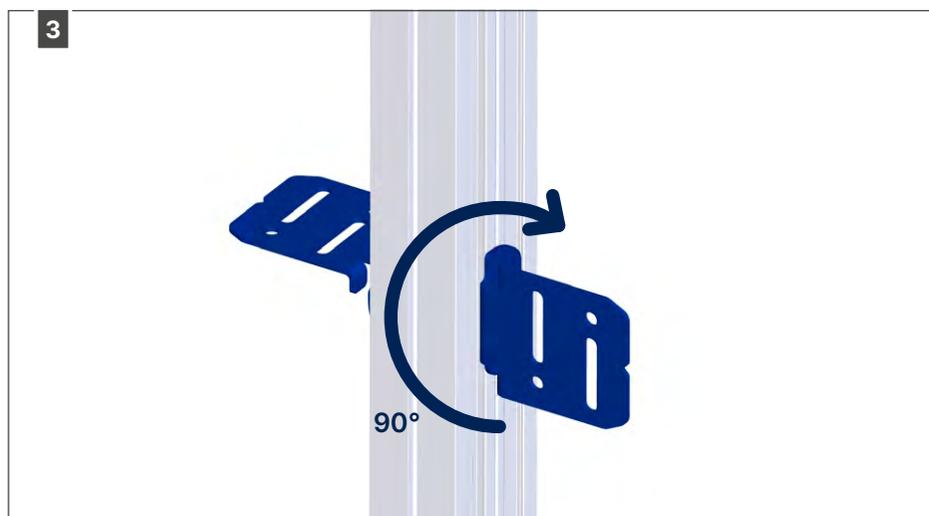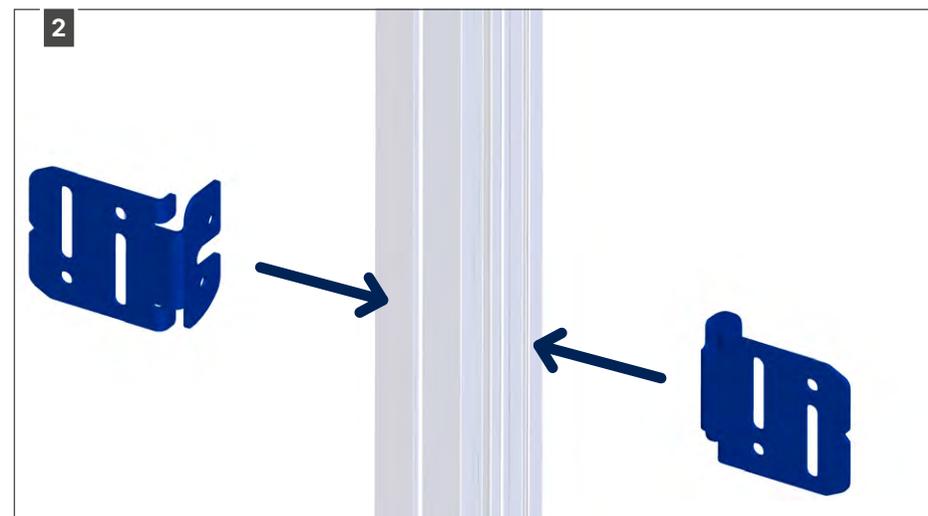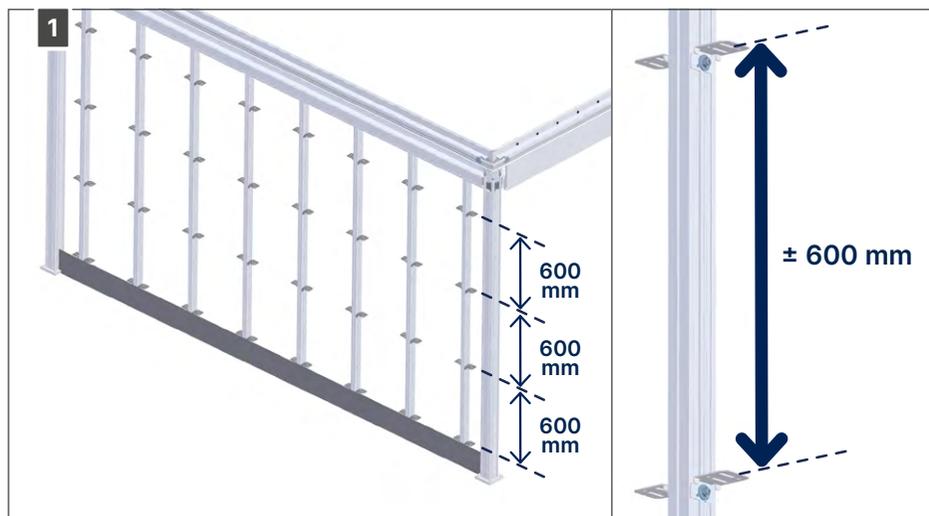

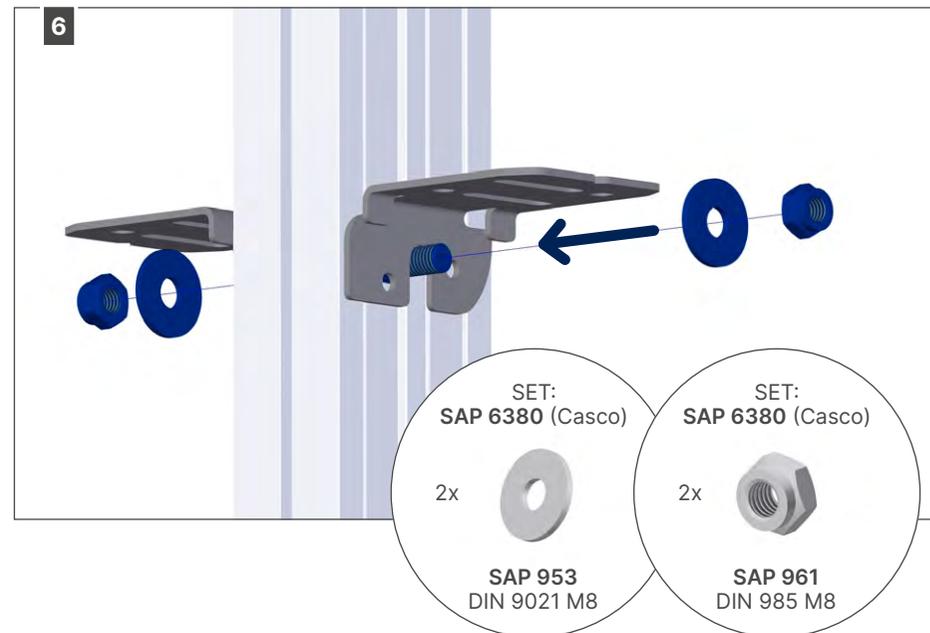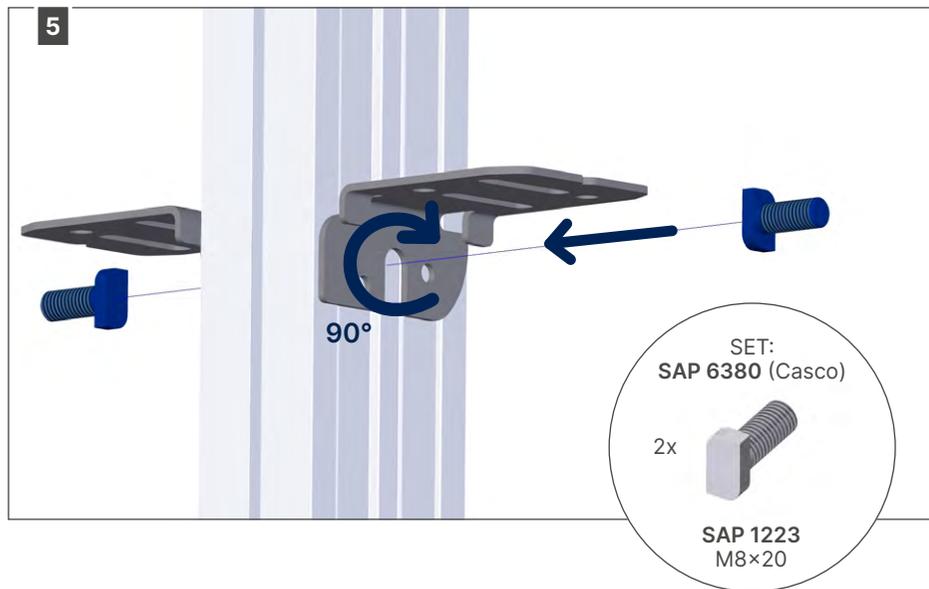





8.5 • Installazione dello schermo antivapore

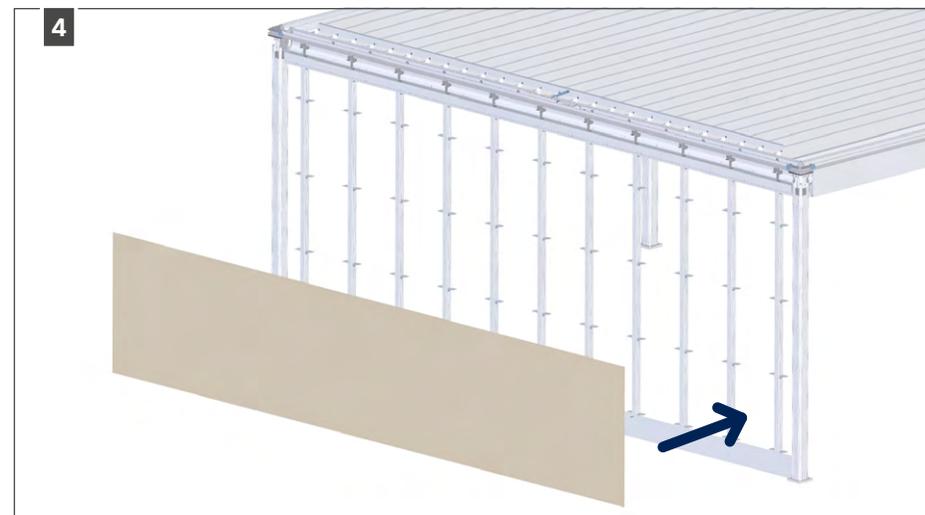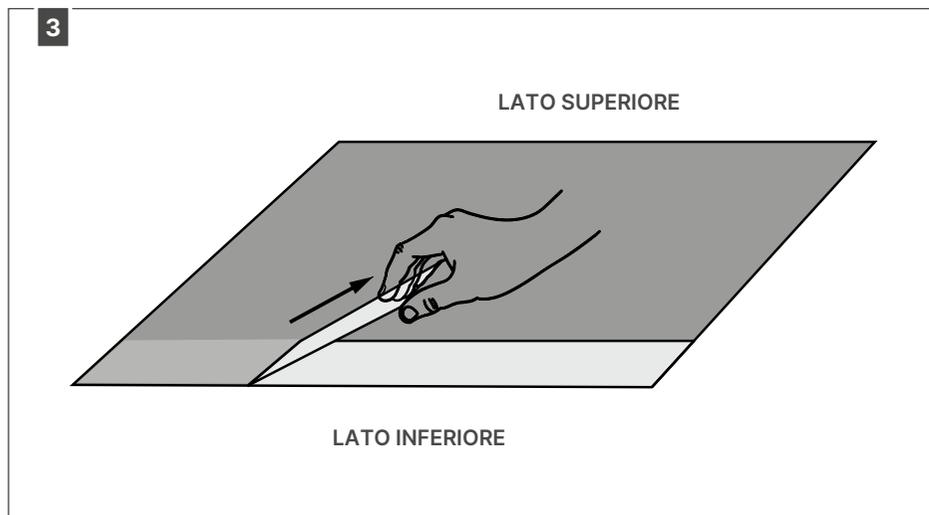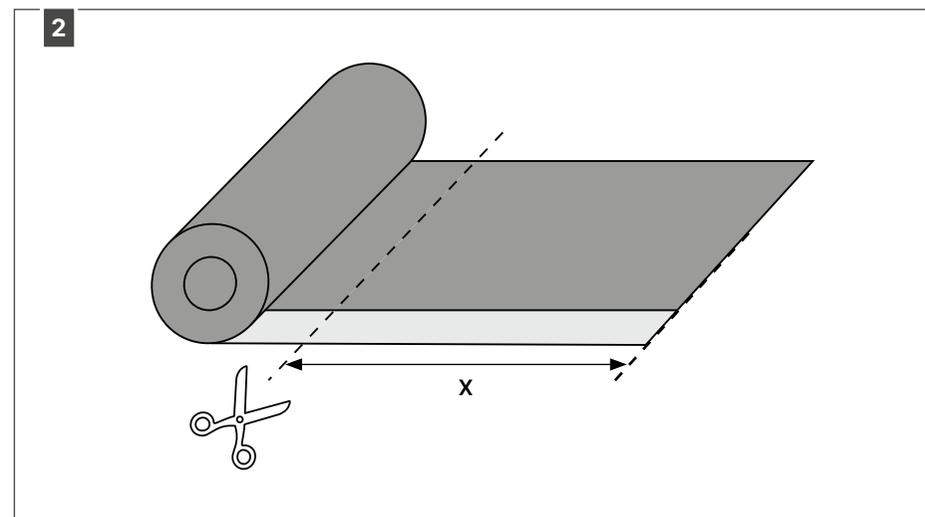


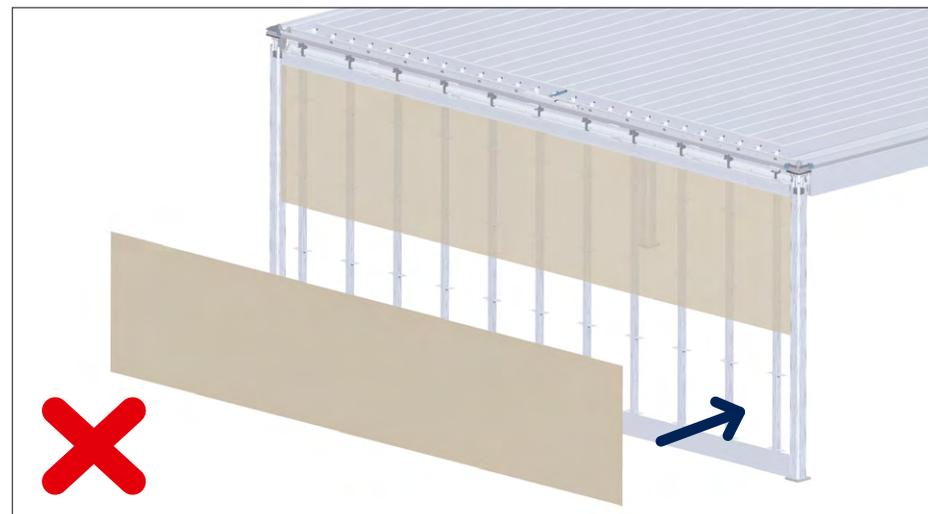
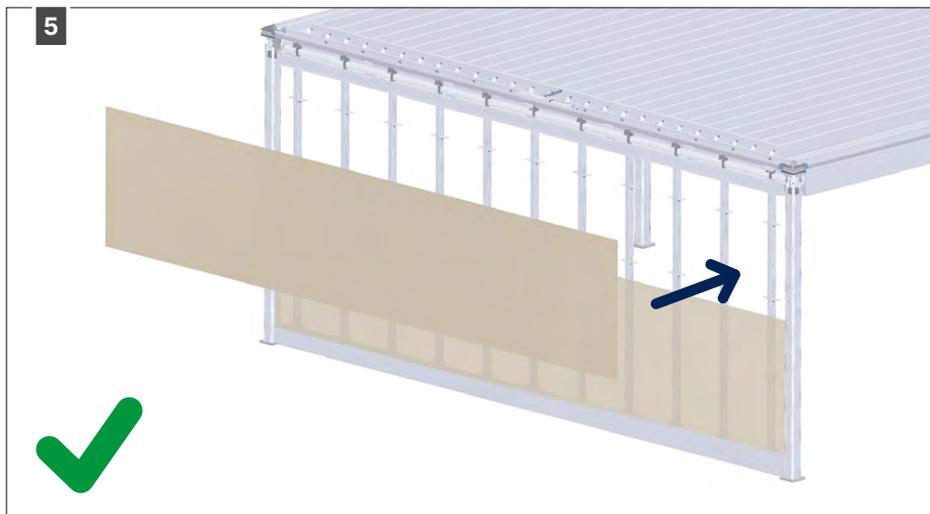


Lasciare che lo schermo antivapore si sovrapponga





8.6 • Installazione delle staffe Casco anteriori sui montanti di sostegno

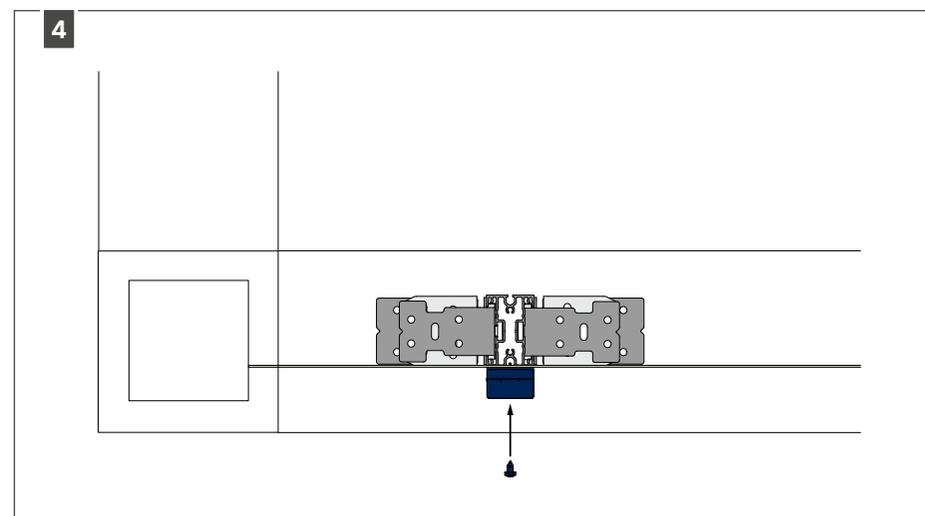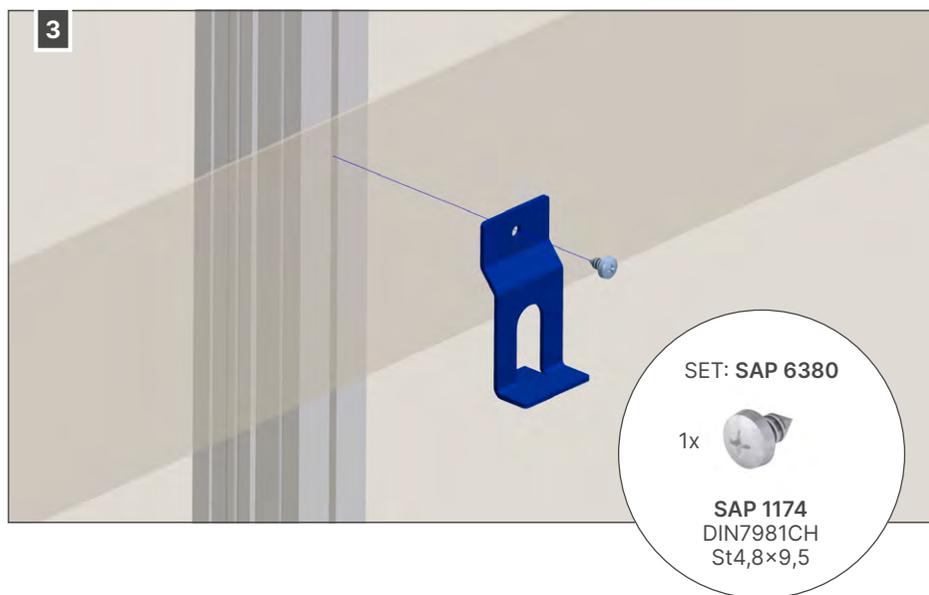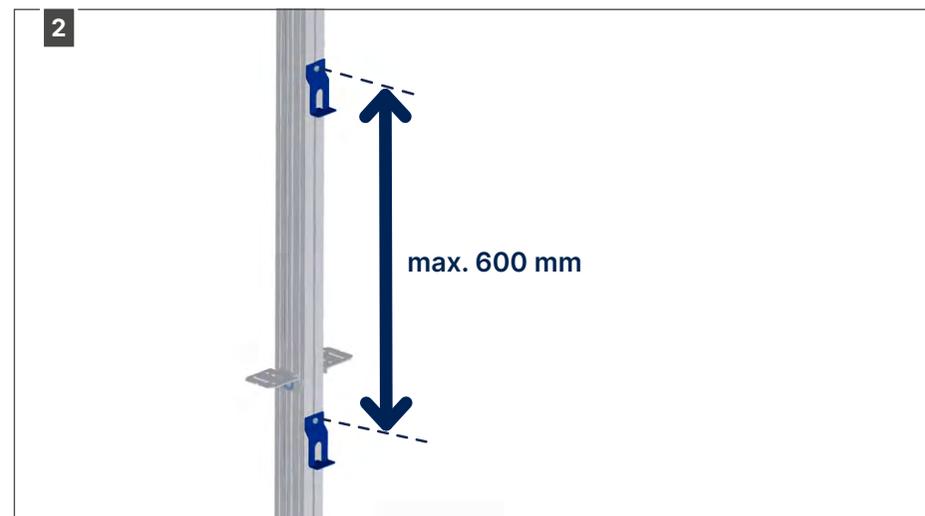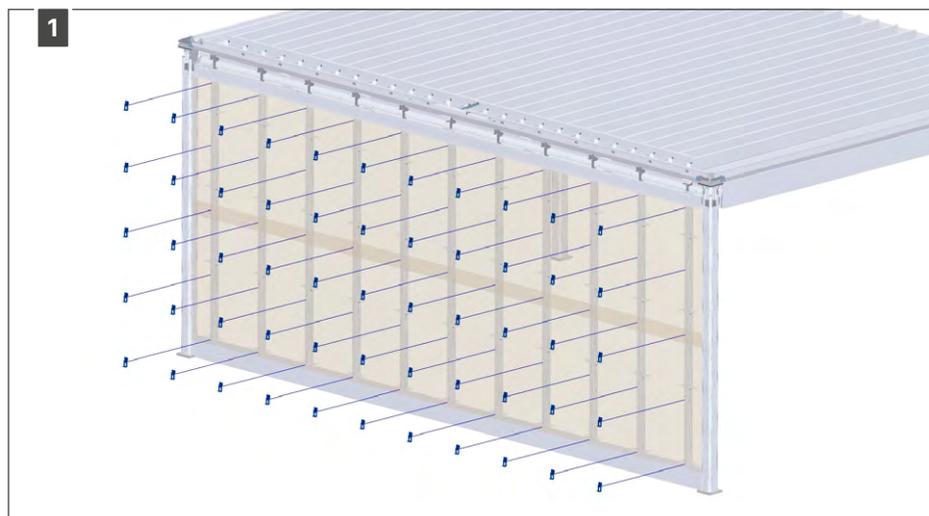


8.7 • Installazione del profilo di supporto in alluminio sul fondo della parete

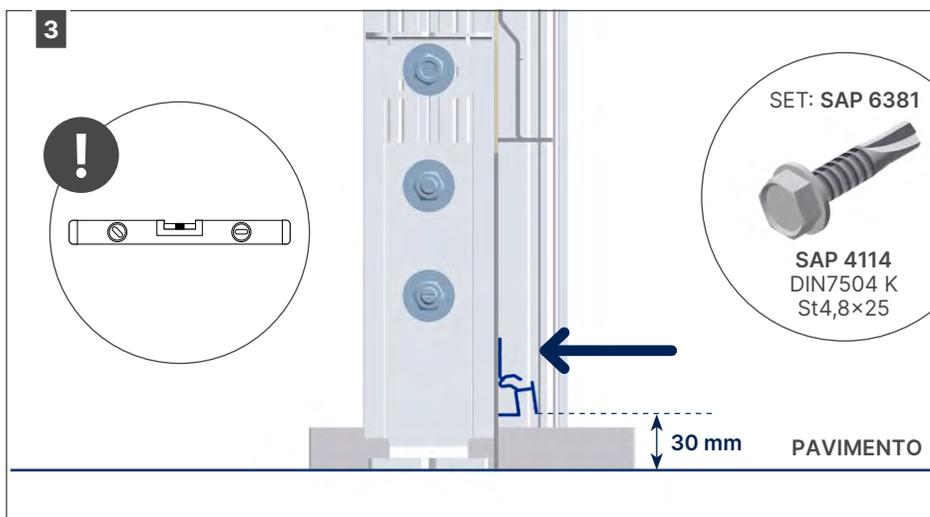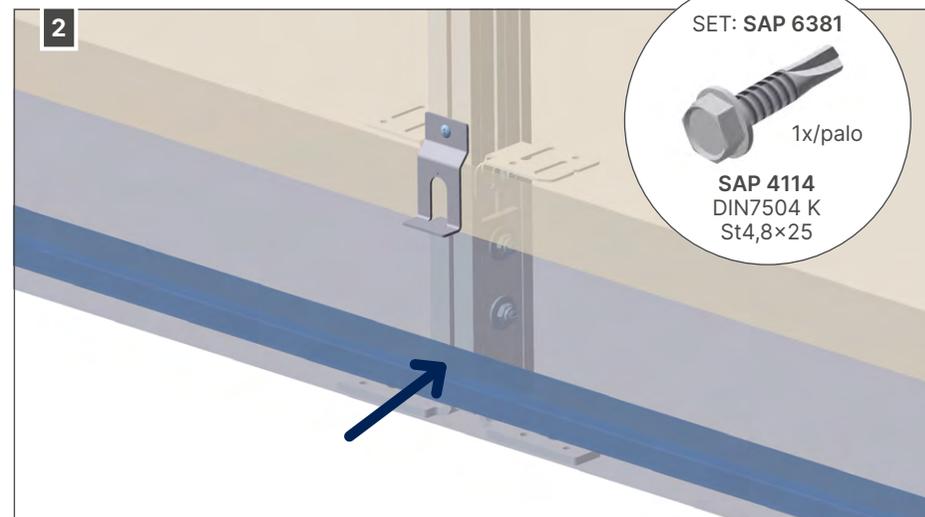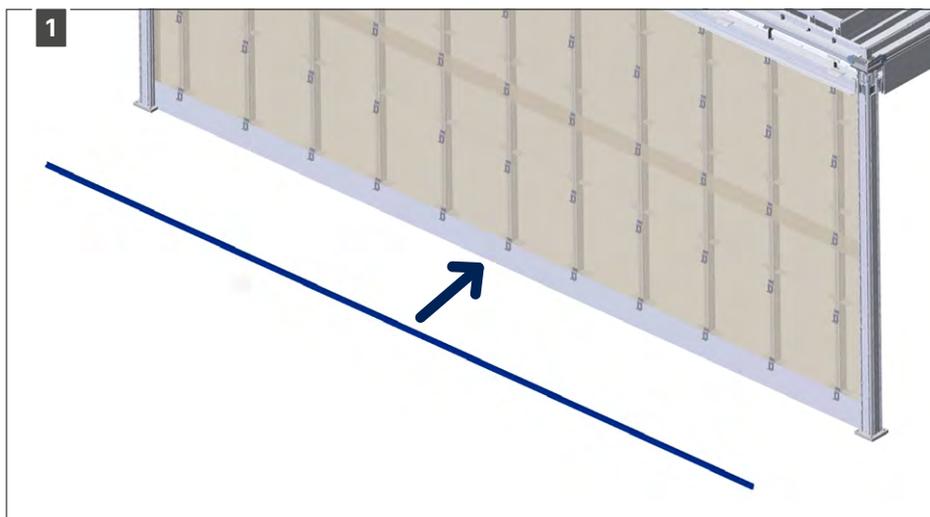

8.8 • Installazione dei profili portanti Casco

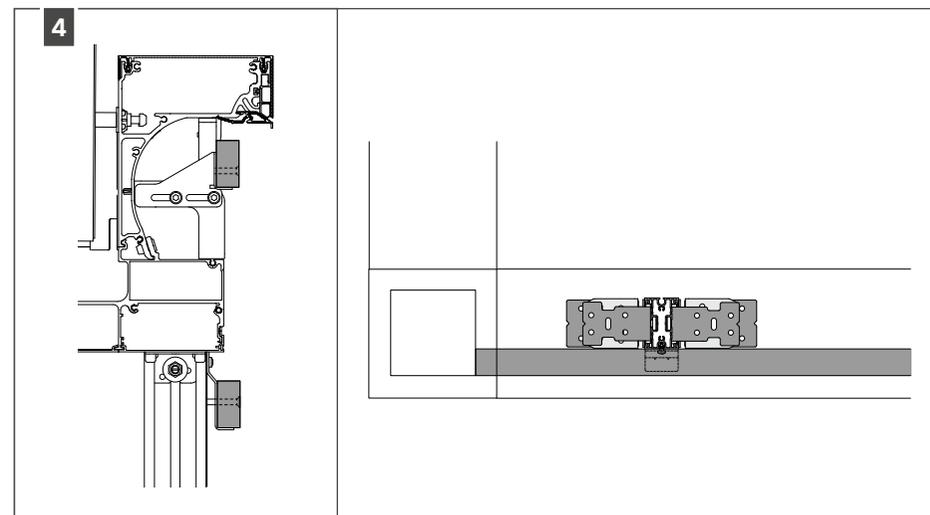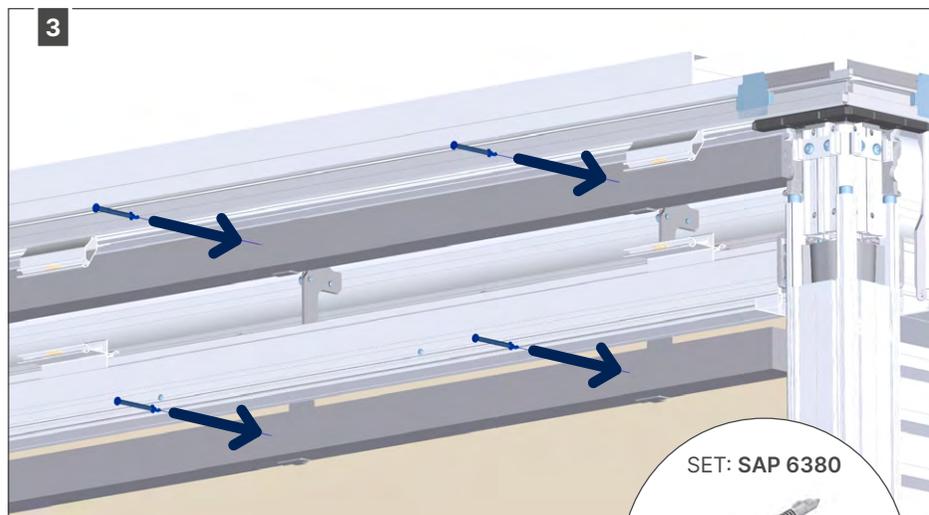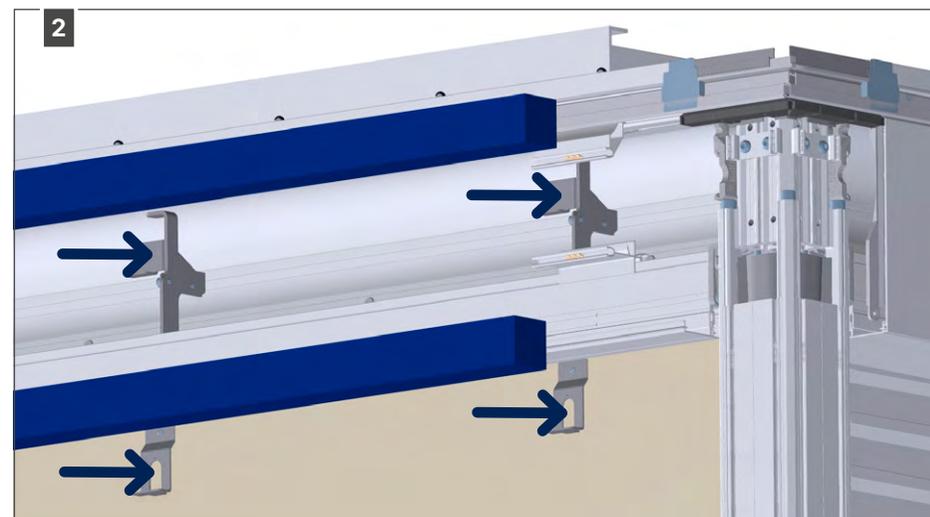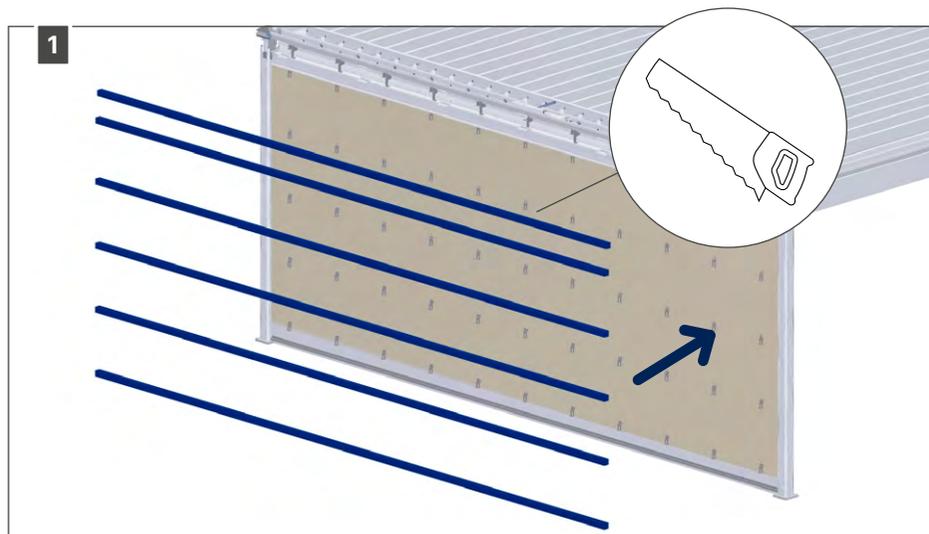



8.9 • Installazione del profilo di ventilazione

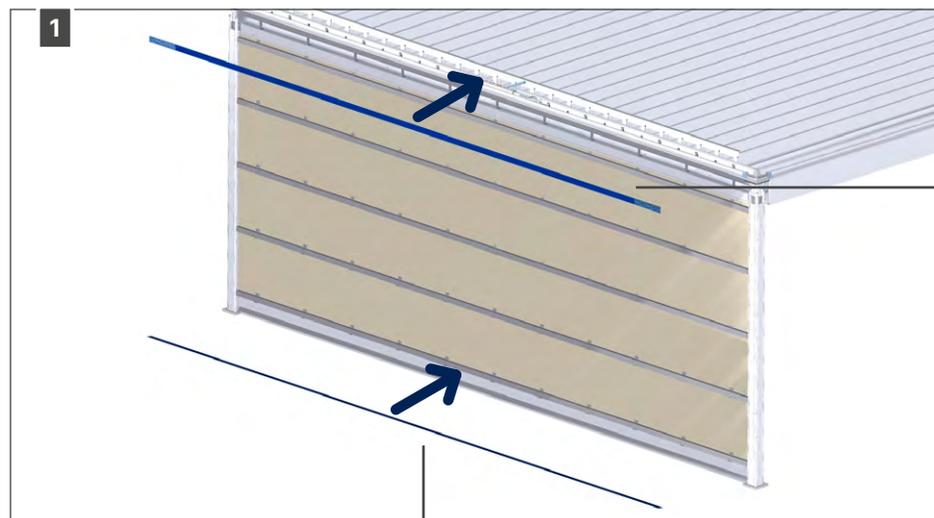




Alto



Basso

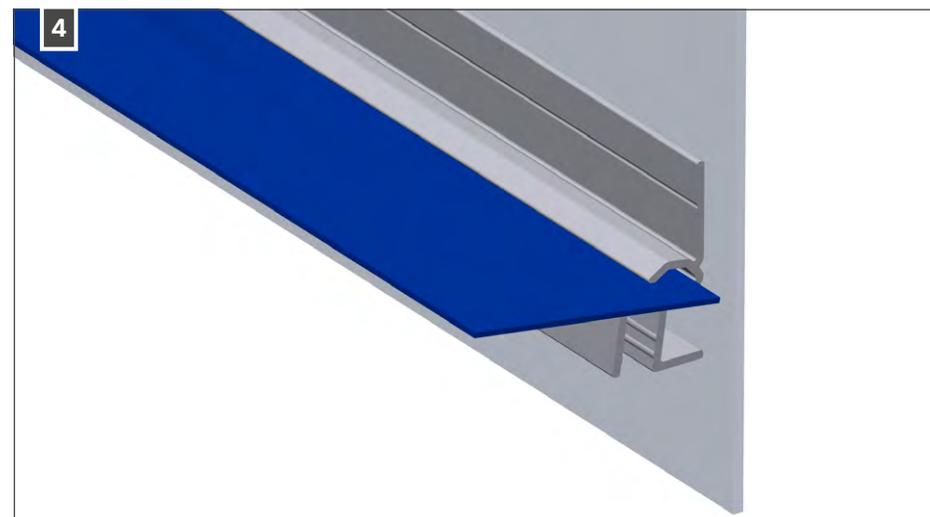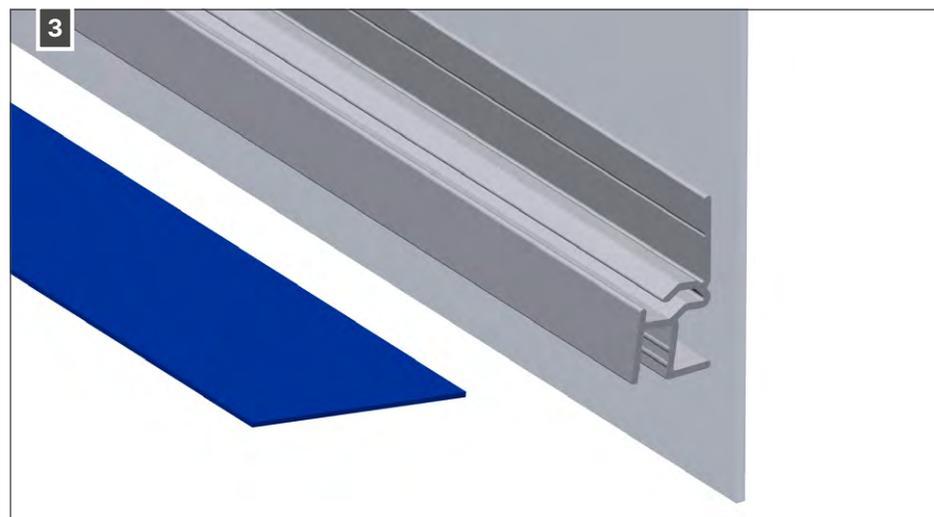


8.10 • Installazione del rivestimento murale in legno

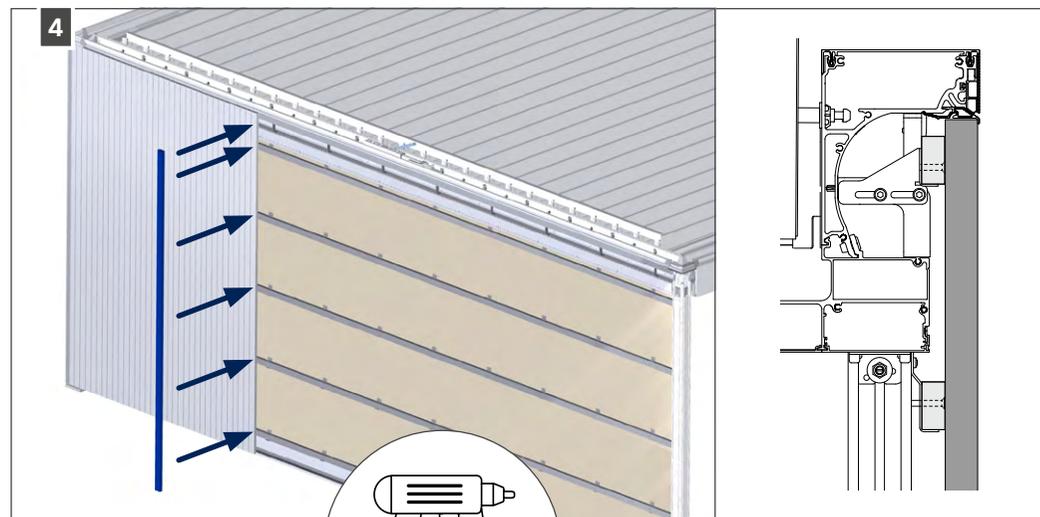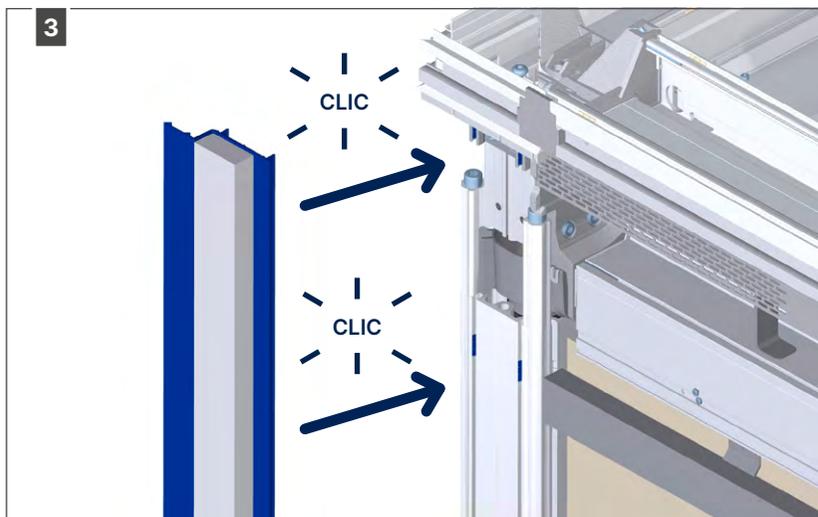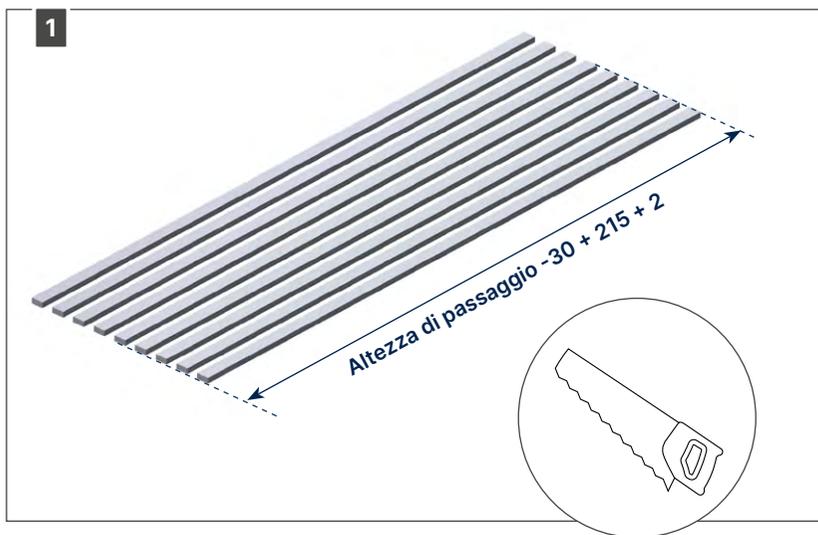


9 • Parete fissa con porta - Linarte (vista dall'esterno)

Posizionare i montanti di sostegno come indicato nella sezione 7.1 "Parete fissa - Linarte"


Opzione 1: porta al centro

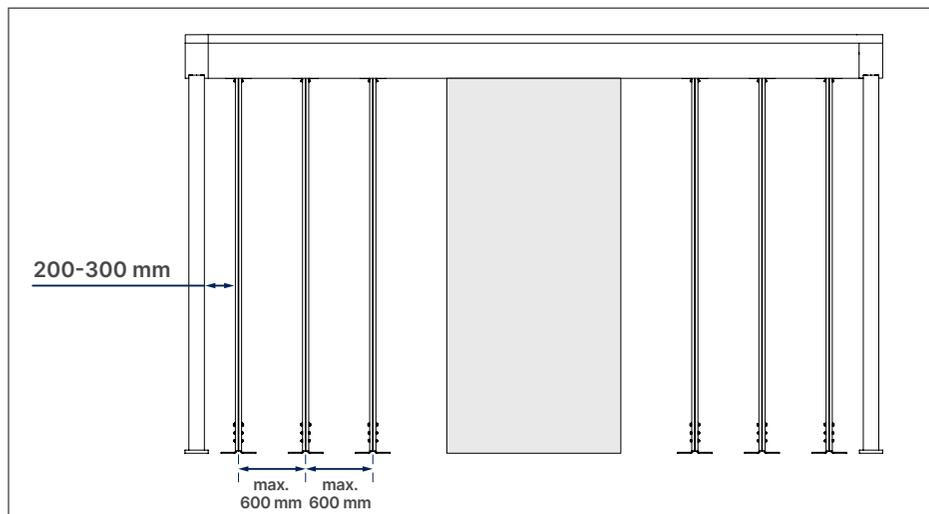

Opzione 2: porta a sinistra

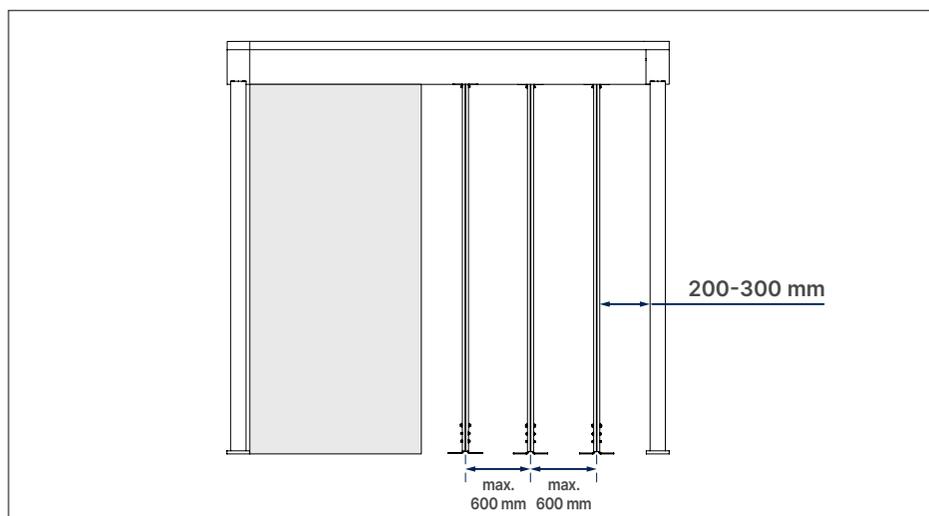


Opzione 3: porta a destra

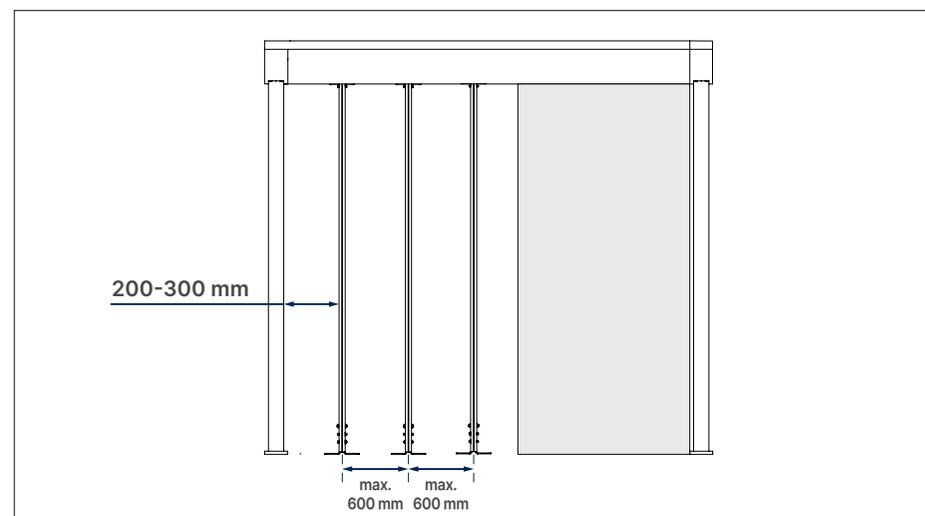


9.1 • Installazione delle coperture di colonna

Porta a sinistra

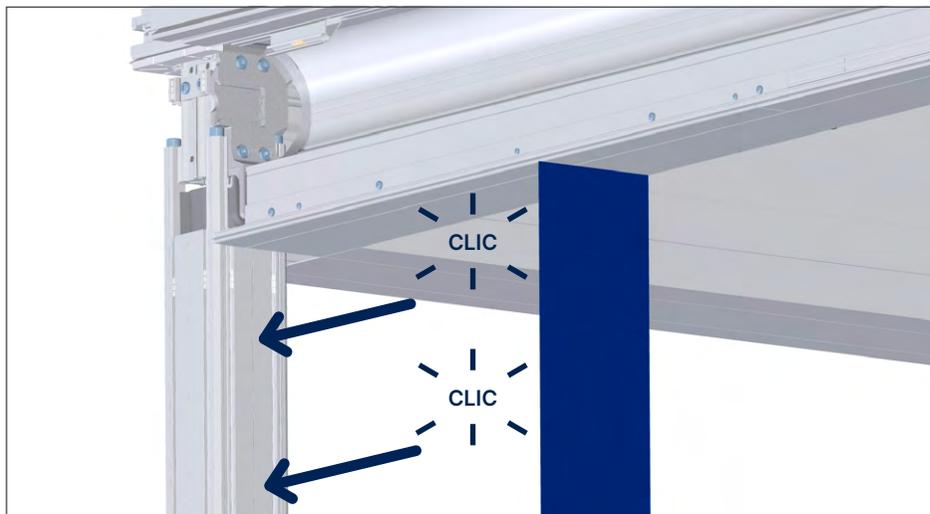


Porta a destra

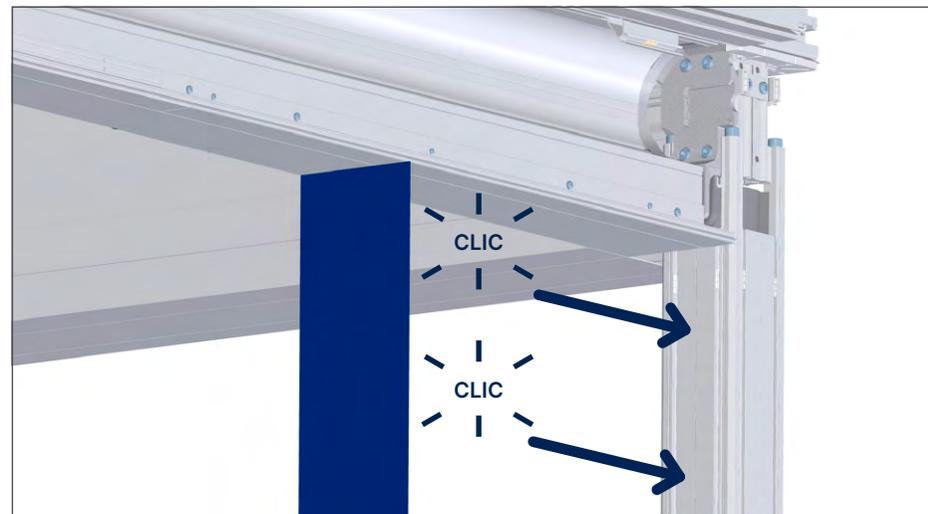


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

9.2 • Determinazione della posizione della porta


Porta al centro

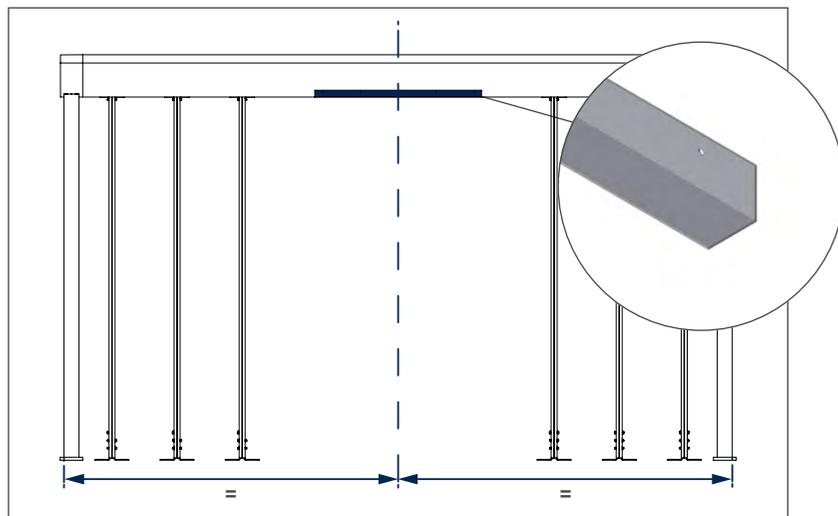



Porta a sinistra

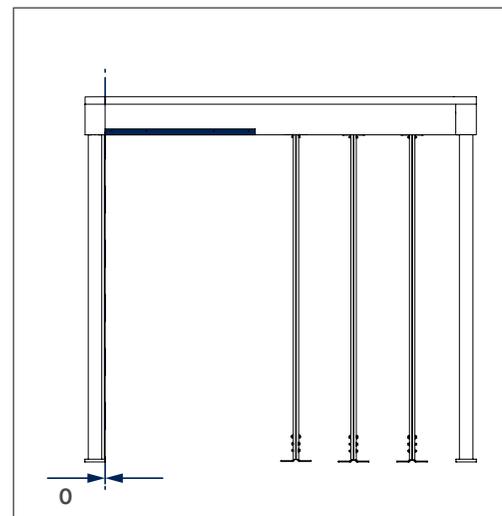


Porta a destra

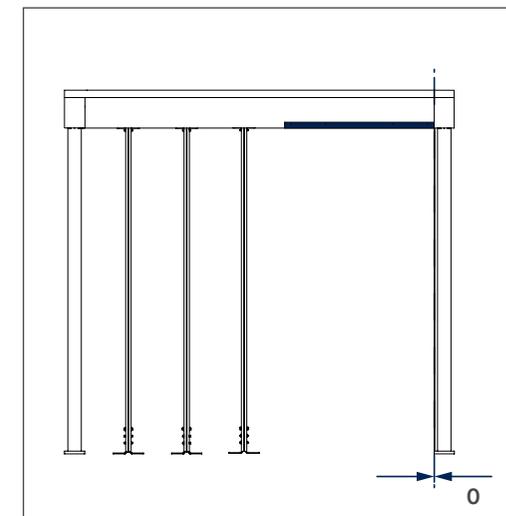

PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

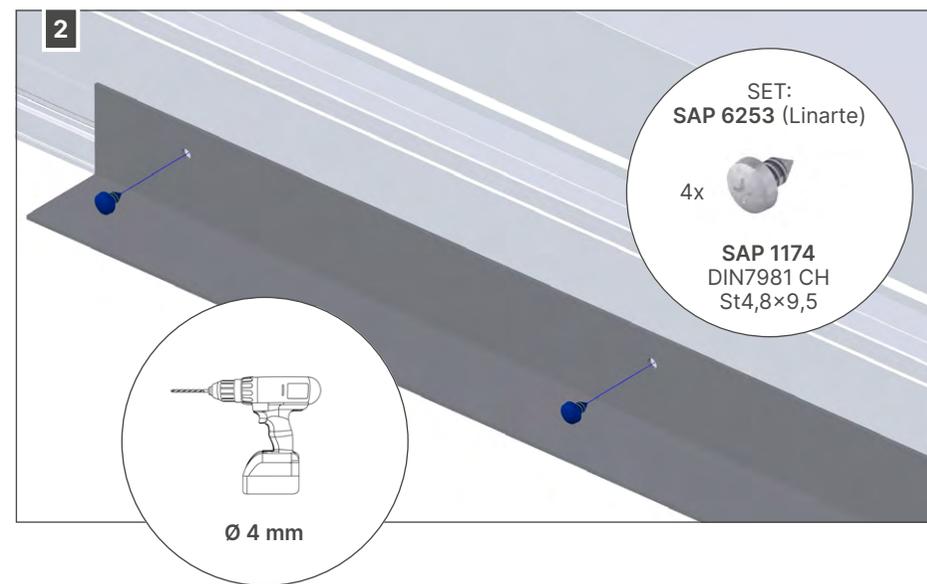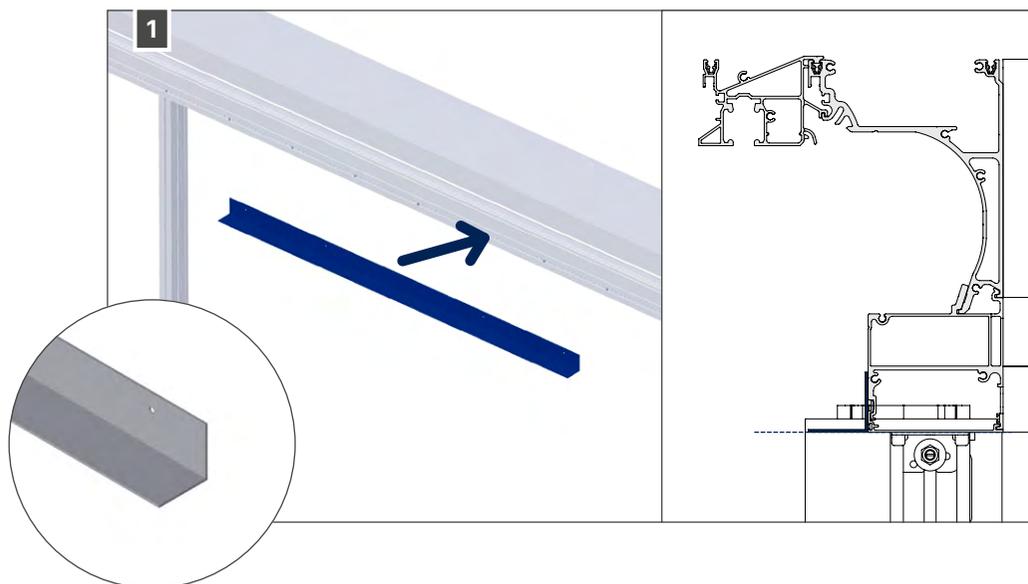


9.3 • Installazione del telaio della porta

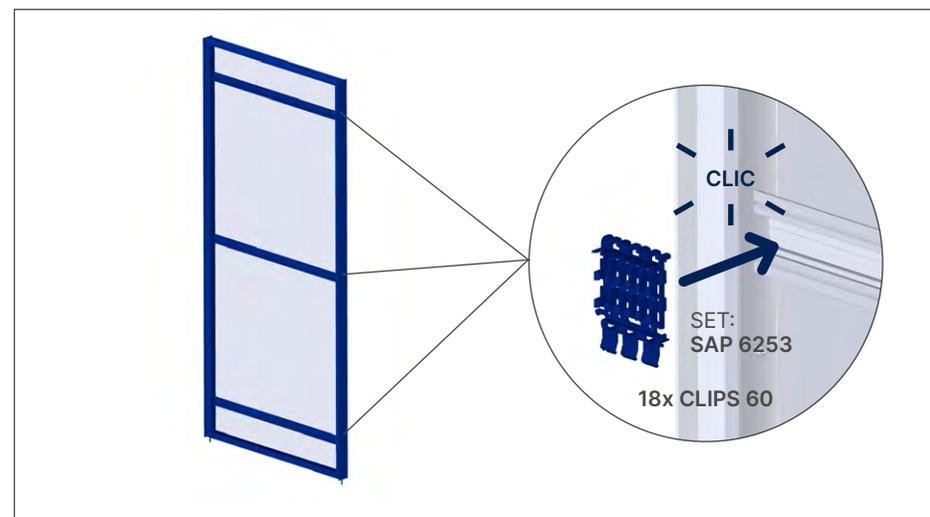


PARETE FISSA CON PORTA - LINARTE






Regolare l'altezza della porta

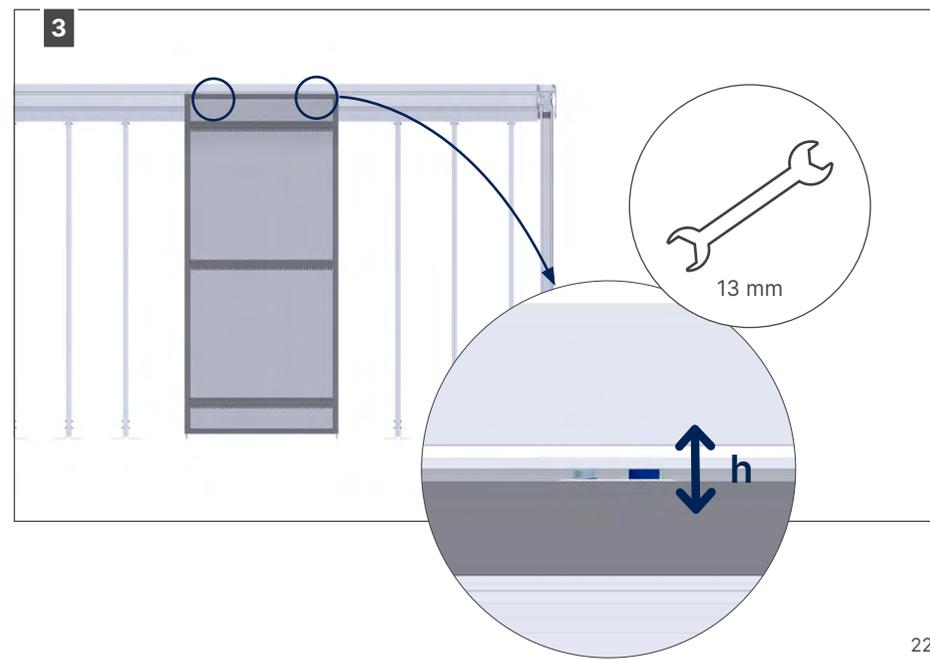


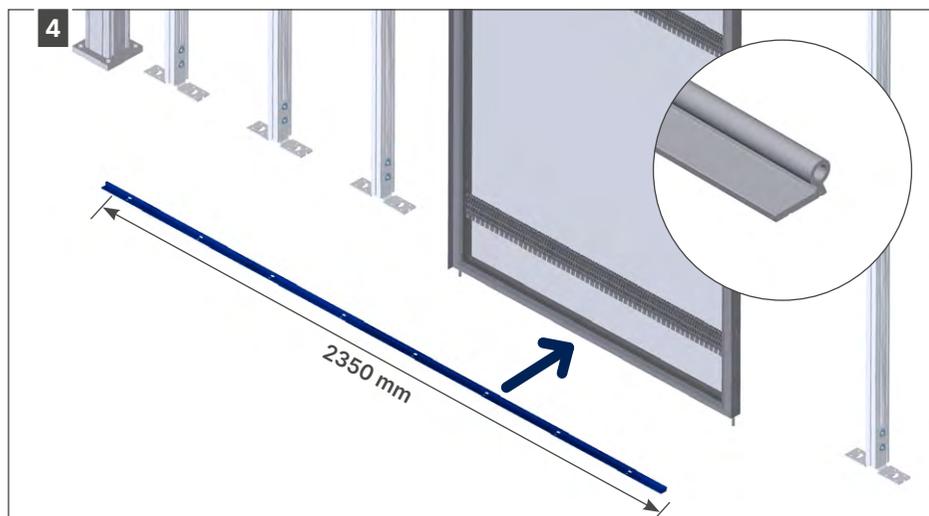

Solo posizionamento, non avvitamento

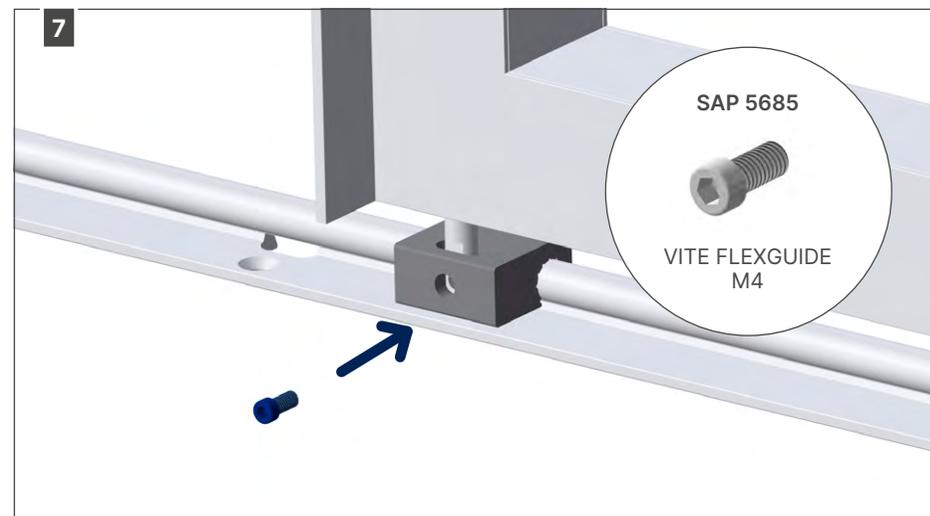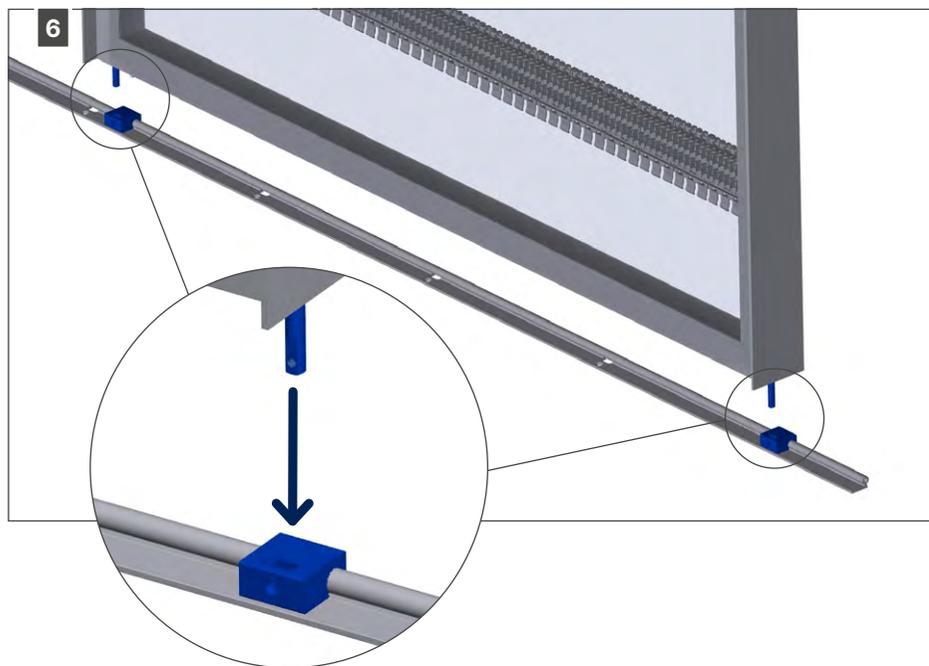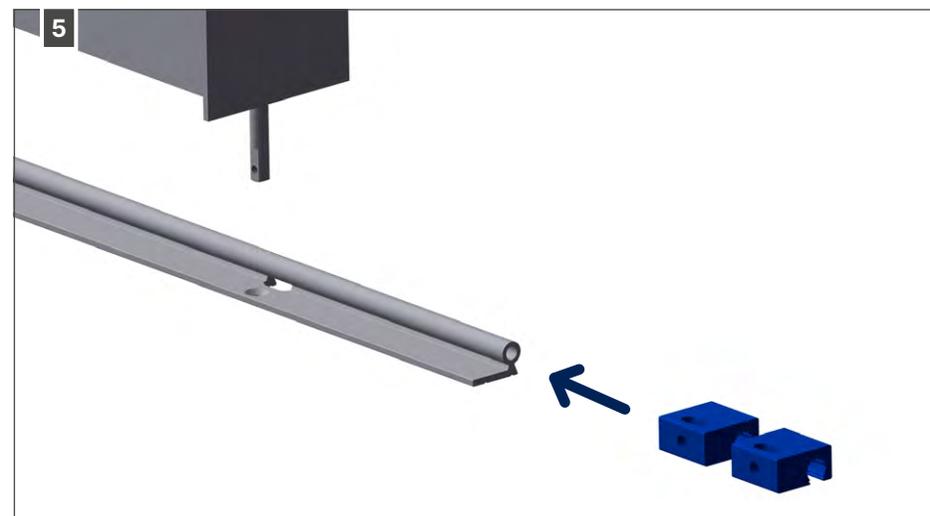

PARETE FISSA CON PORTA - LINARTE


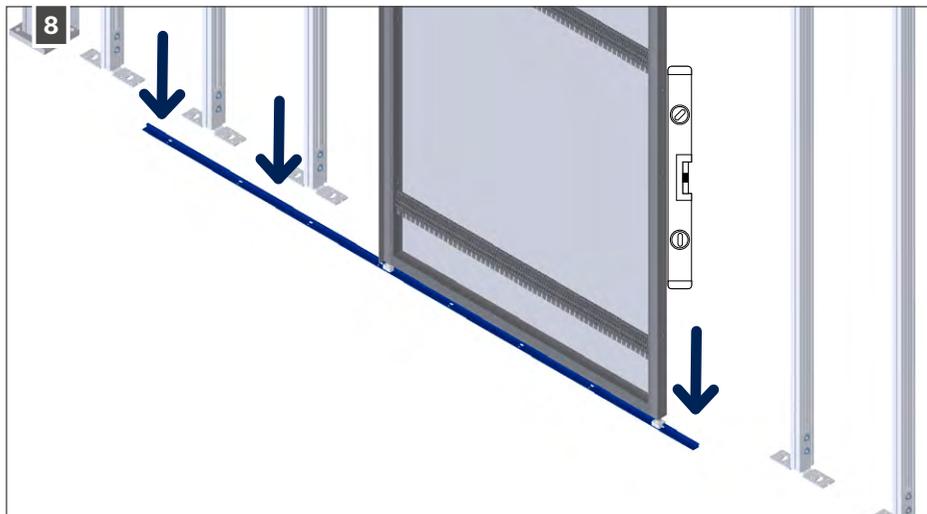


Fissare la traccia inferiore. Utilizzare materiali di fissaggio adatti al substrato, ad es. DIN 7982 CH - ST4,2×13 (non inclusi).


9.4 • Installazione dei coprifili della porta




Porta al centro

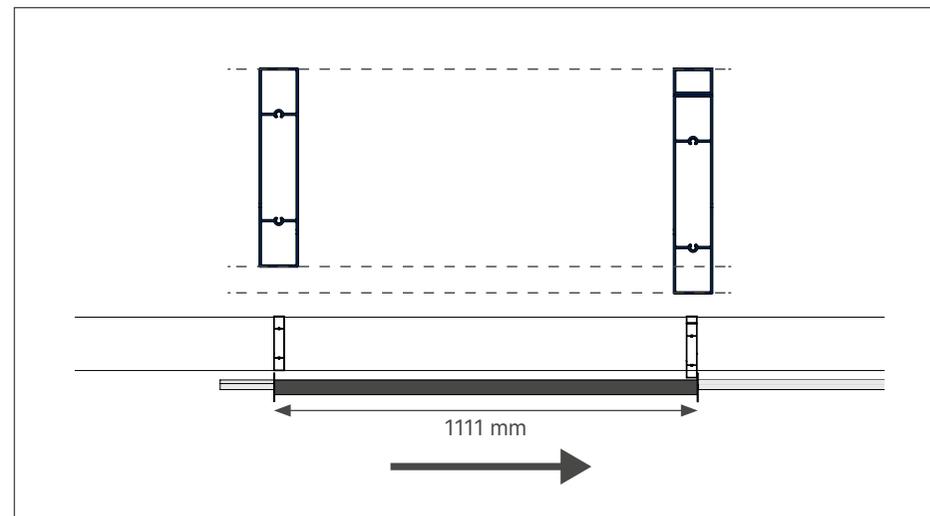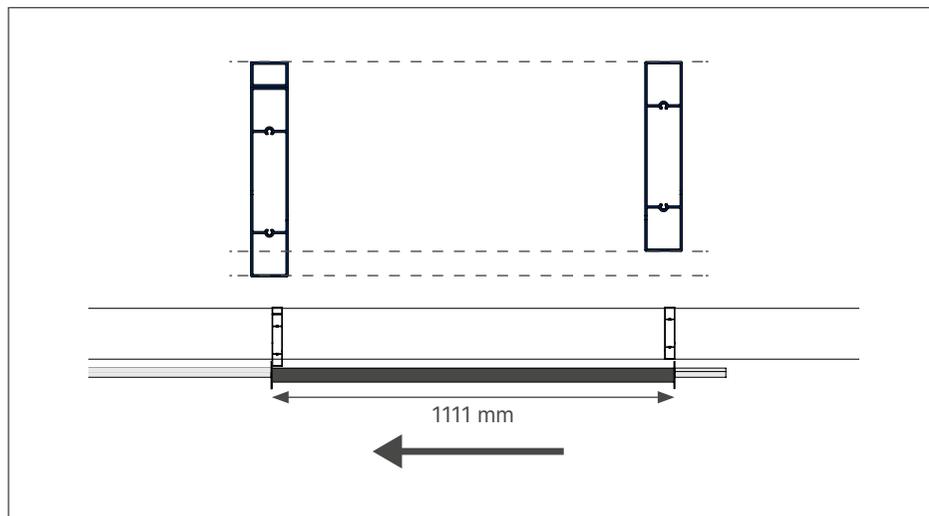

Porta a sinistra

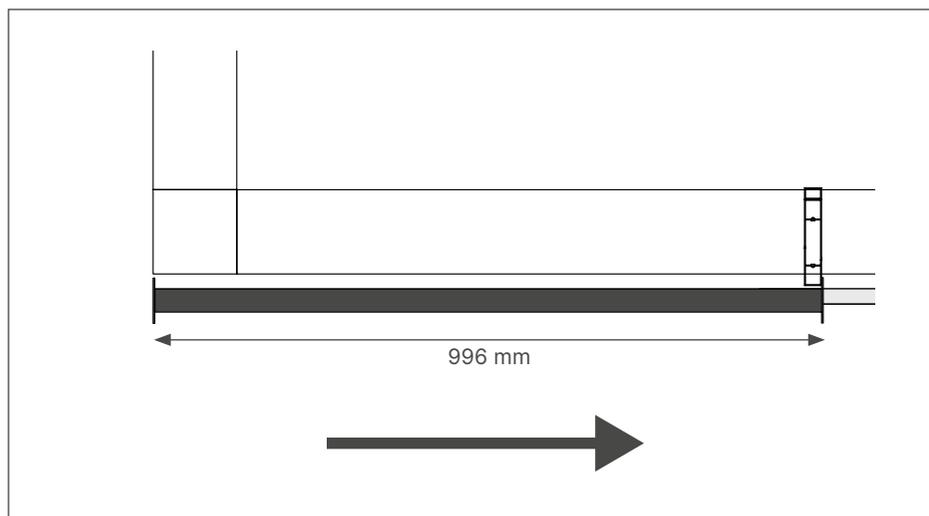


Porta a destra

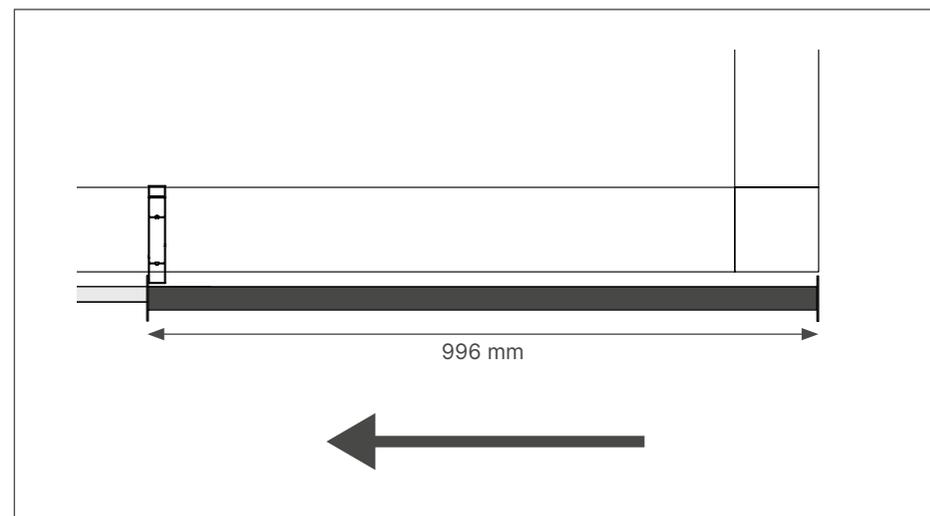


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE


Porta sotto la trave di collegamento a sinistra

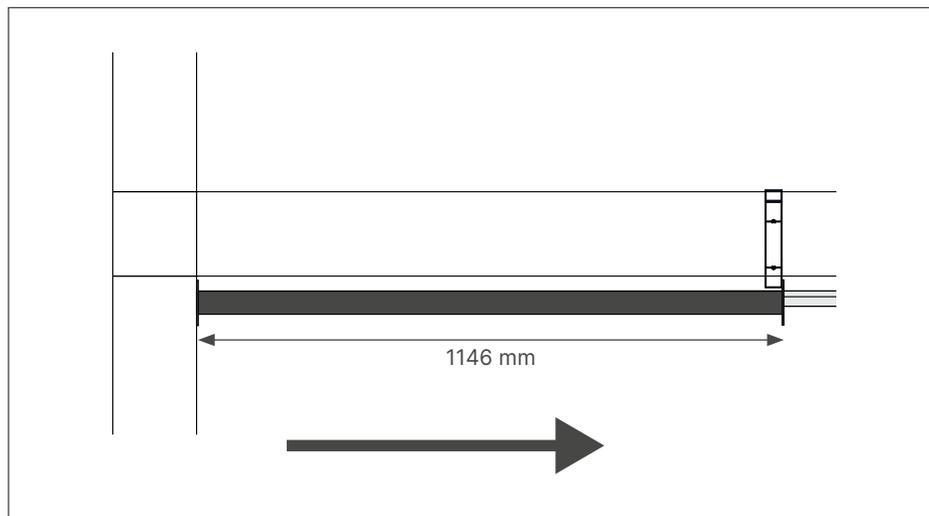

Porta sotto la trave di collegamento a destra

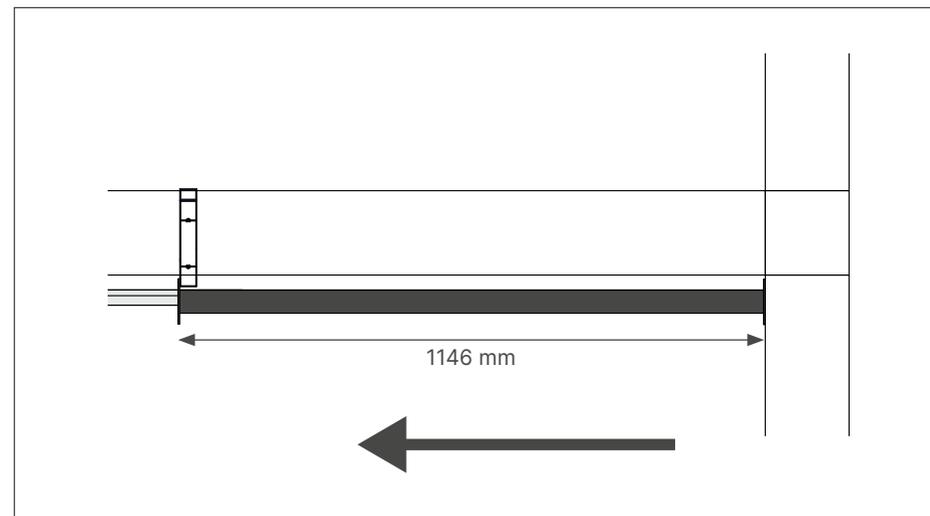


Lato sinistro della porta

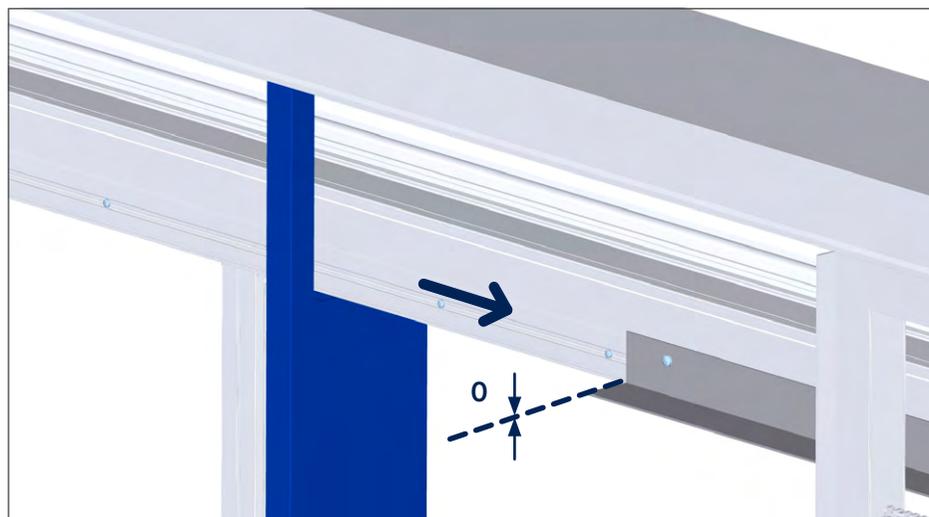

Solo posizionamento, non avvitamento





Lato destro della porta

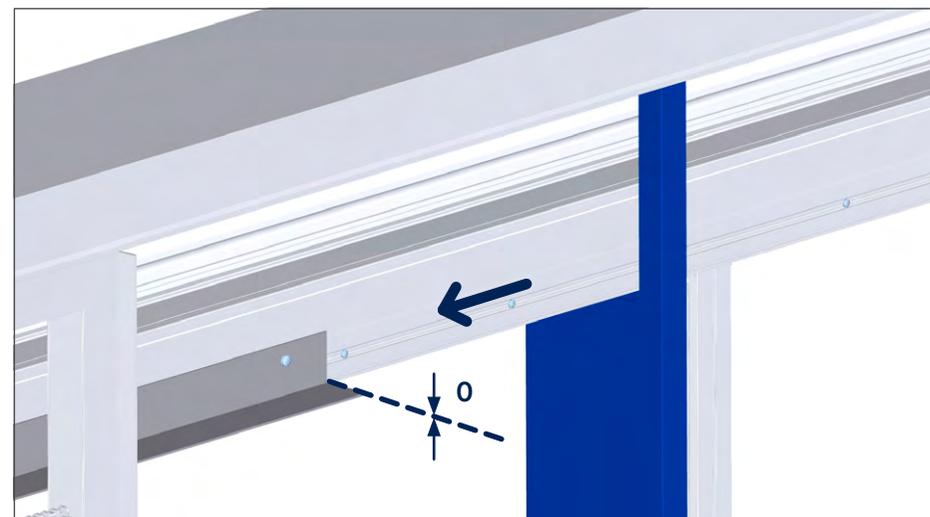




Solo posizionamento, non avvitamento

PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE




9.5 • Installazione dei montanti di sostegno e dei coprifili porta

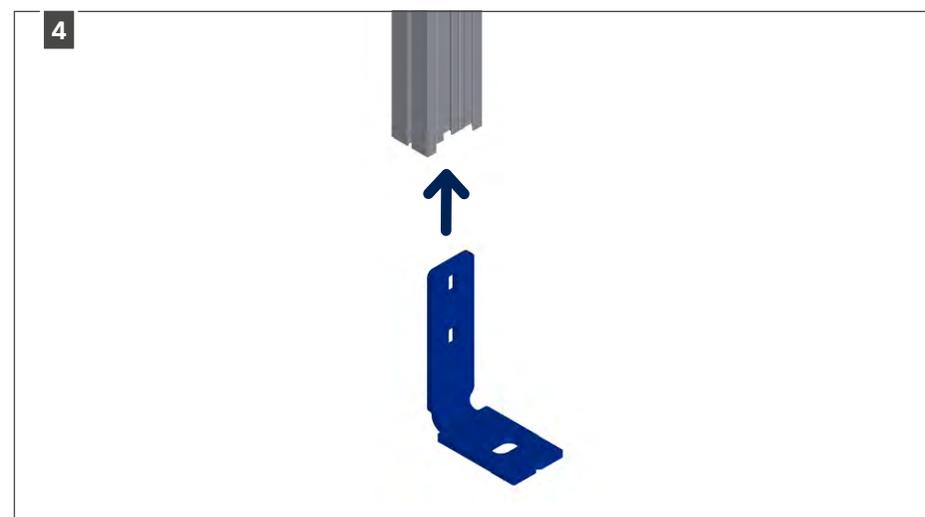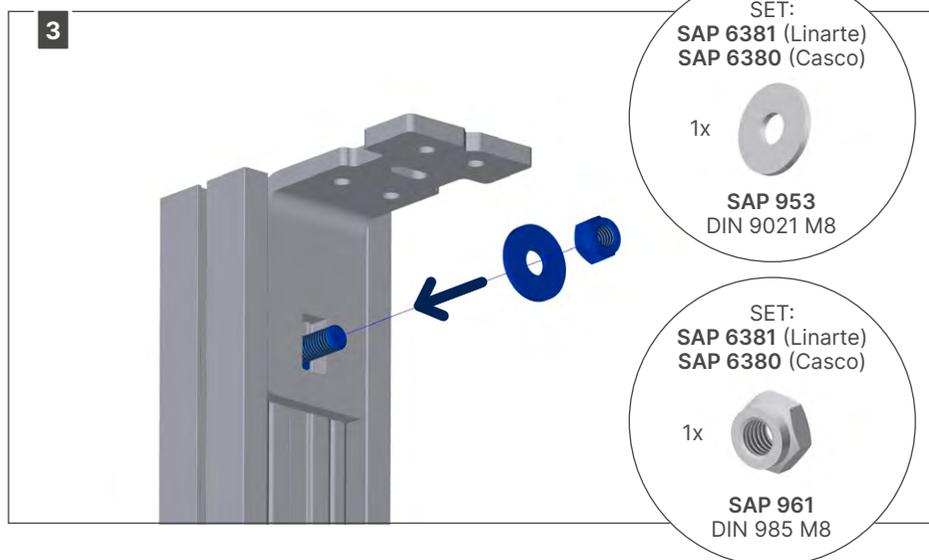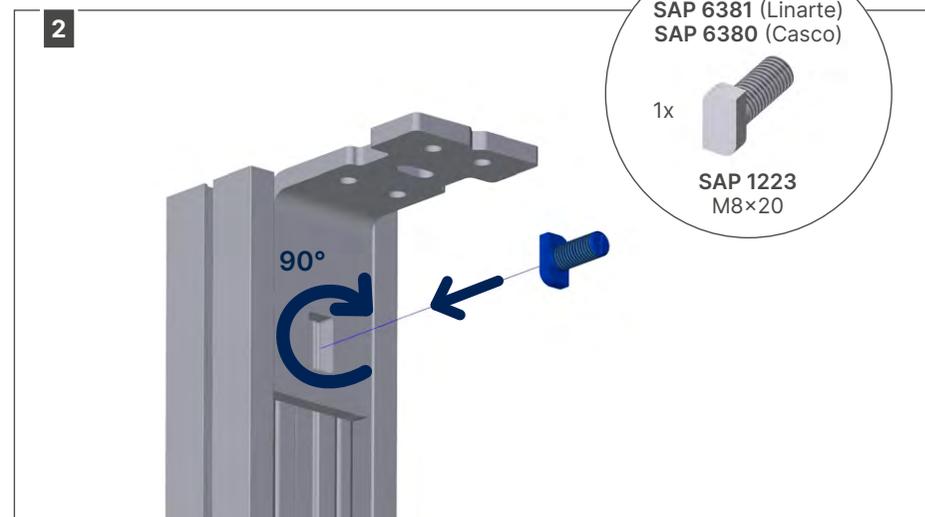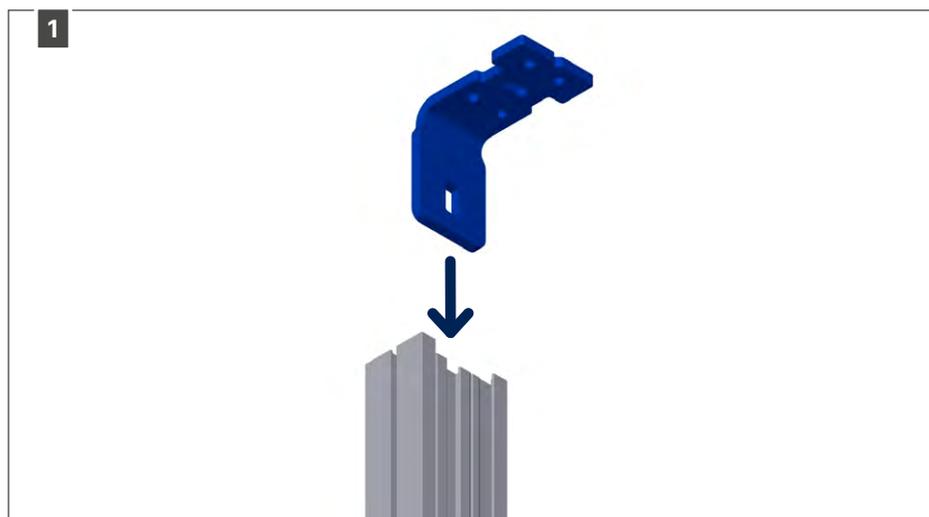



PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

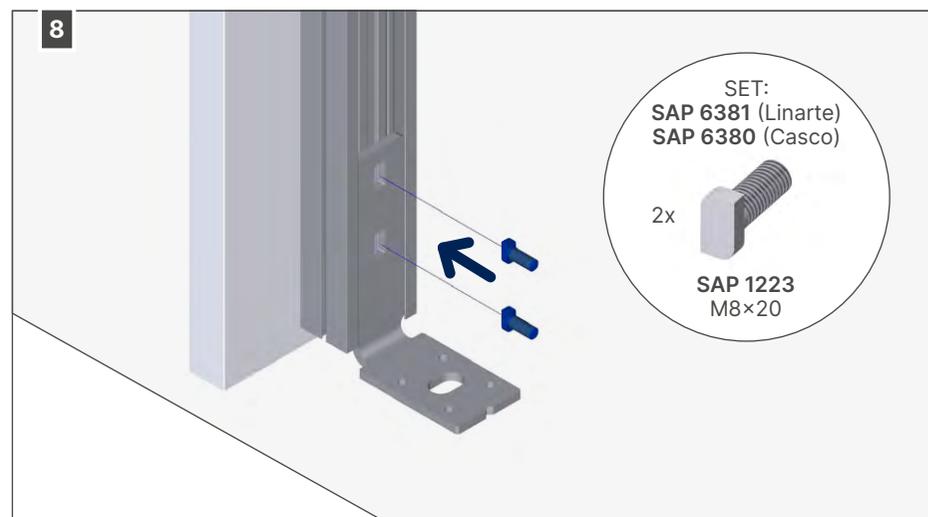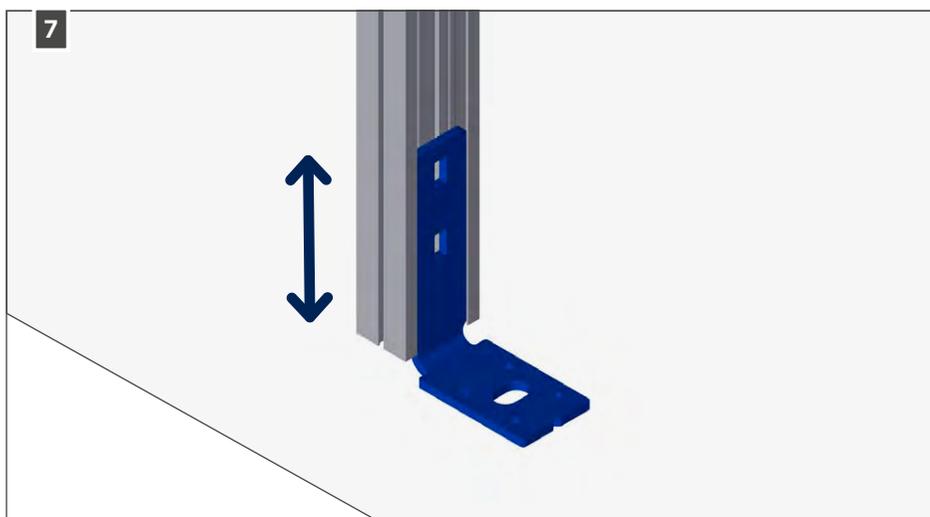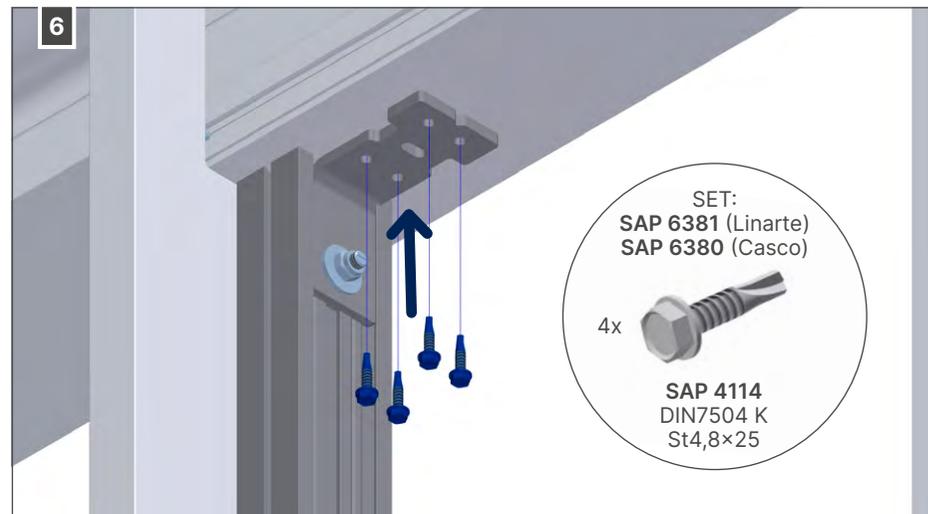


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

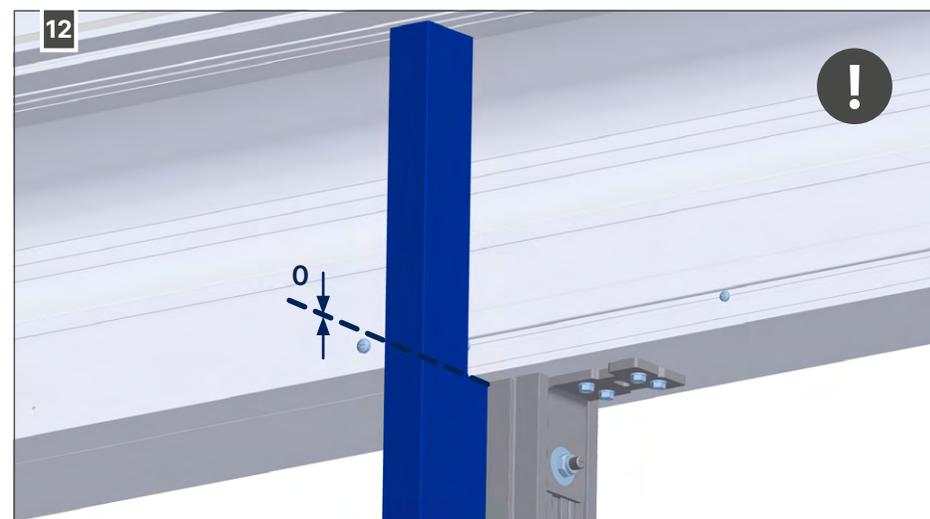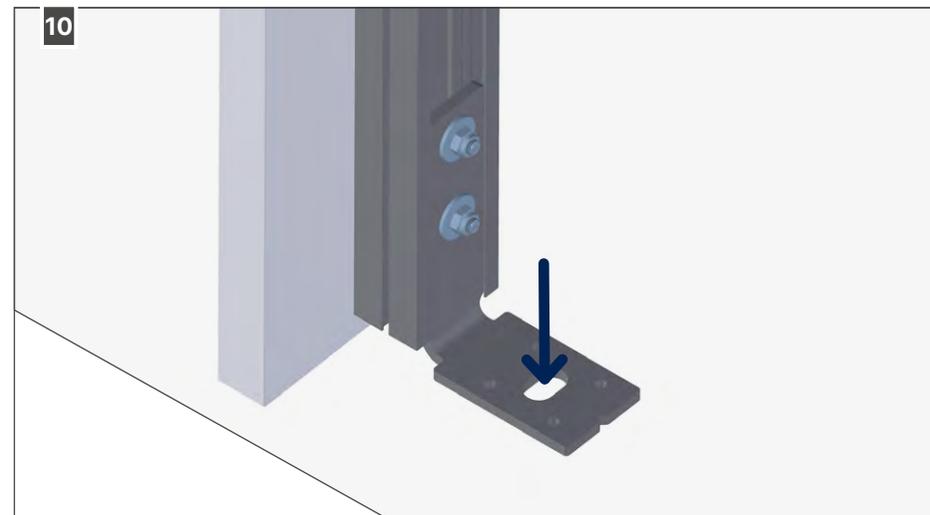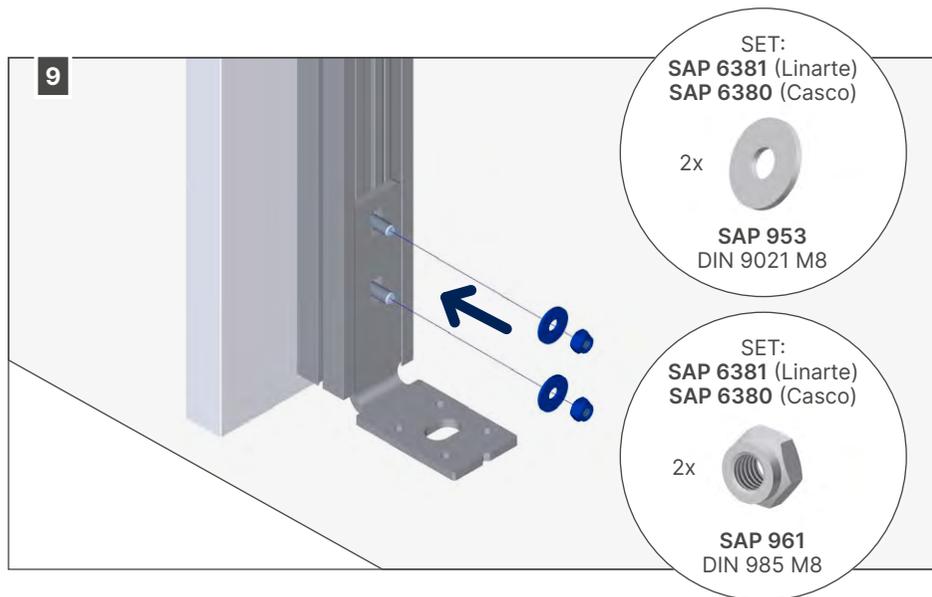



PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

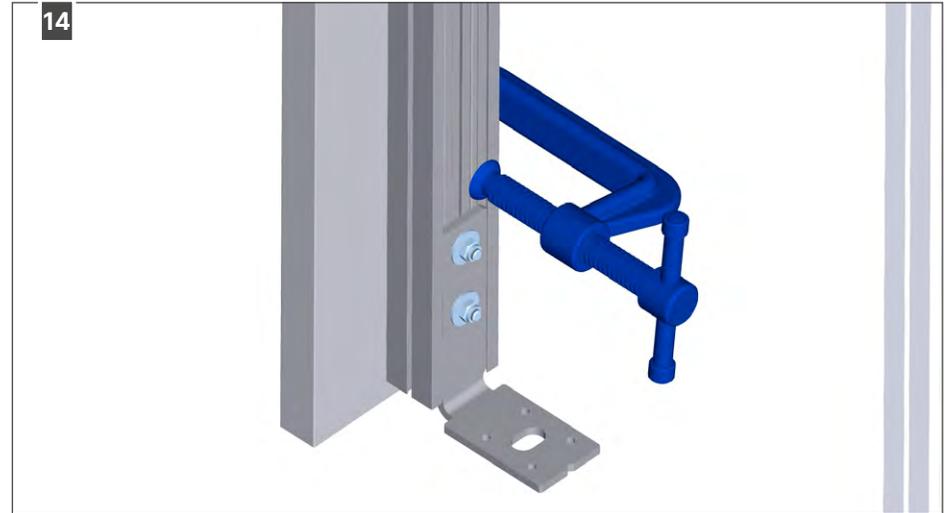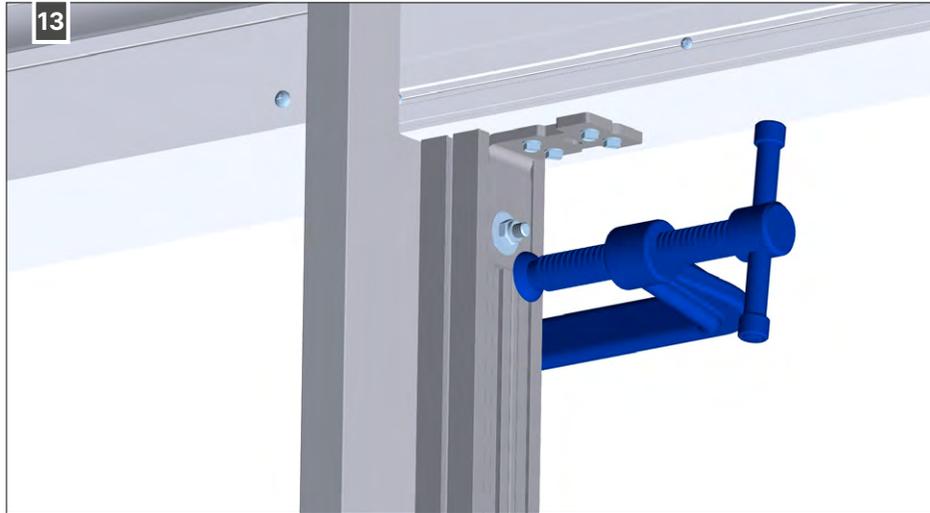



9.6 • Installazione della serratura

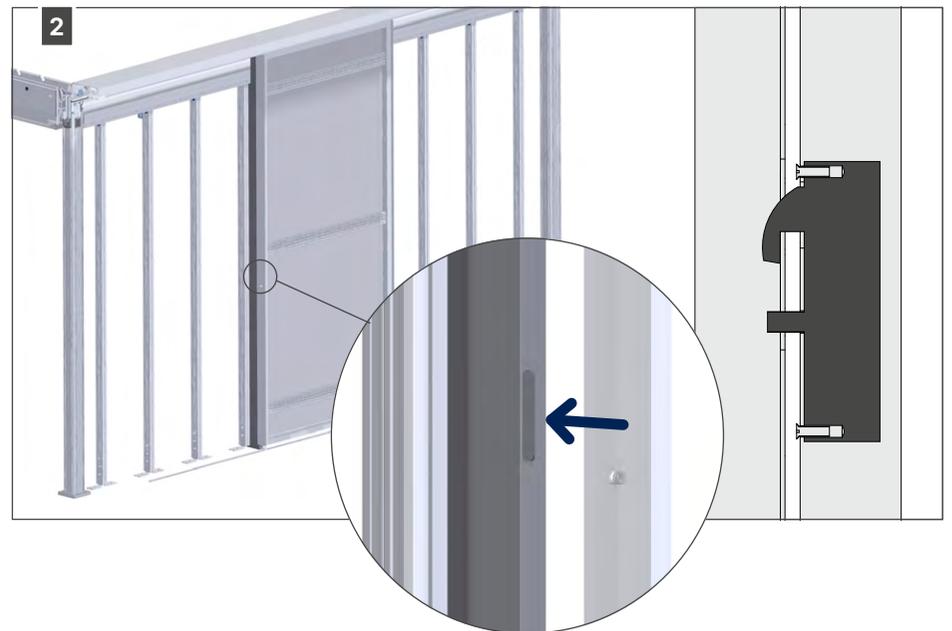




PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

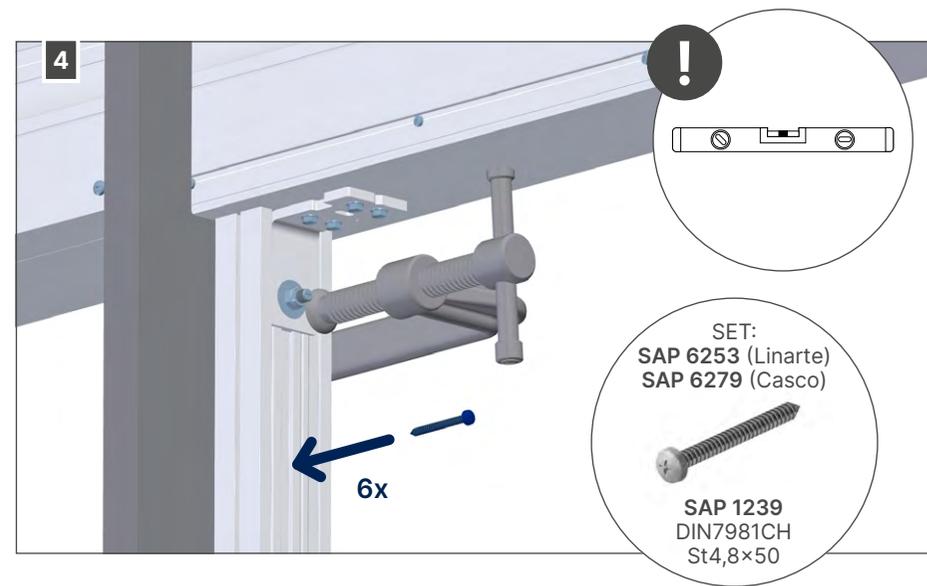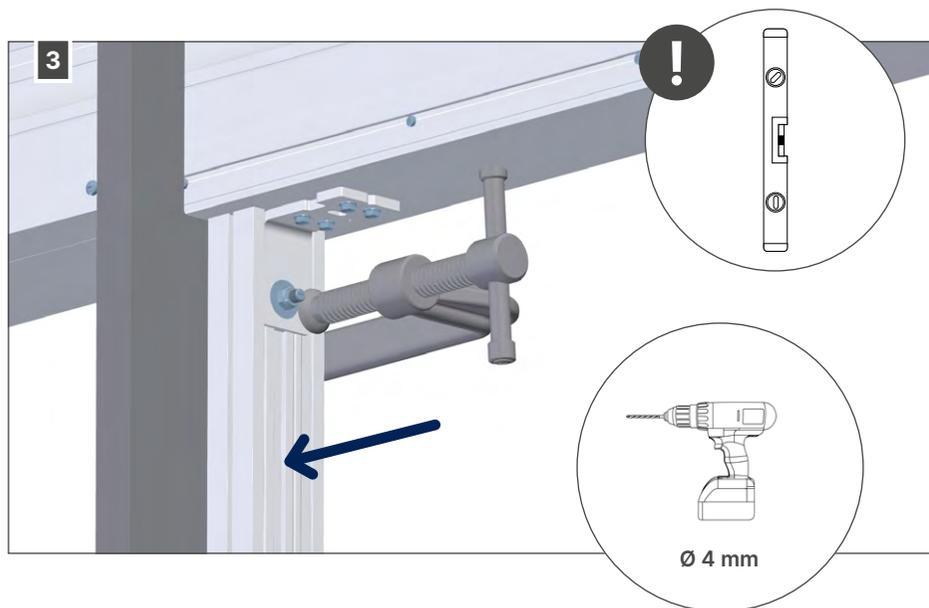

9.7 • Installazione delle staffe per Casco tra i montanti di sostegno

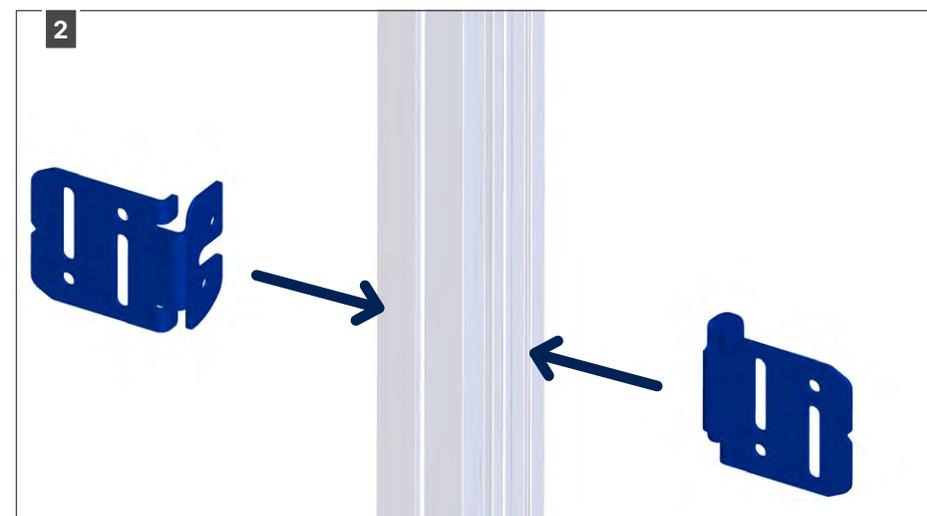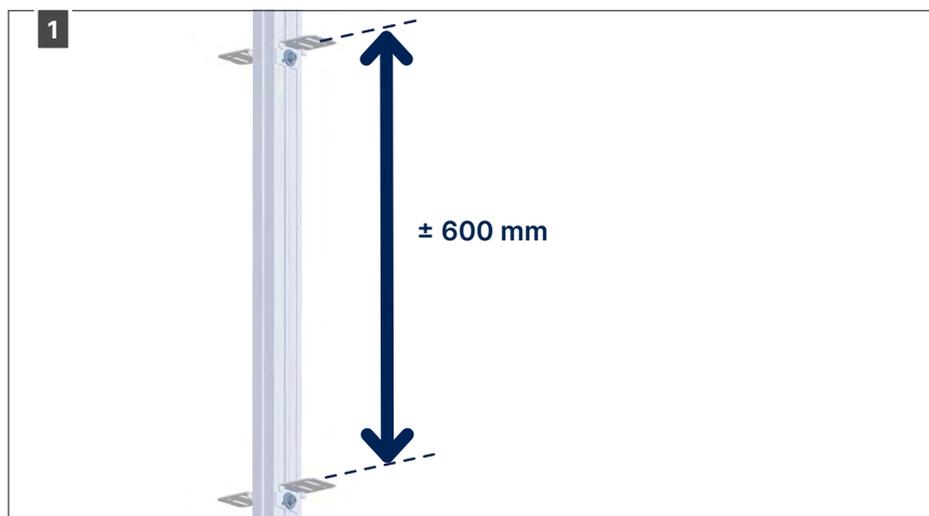

PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

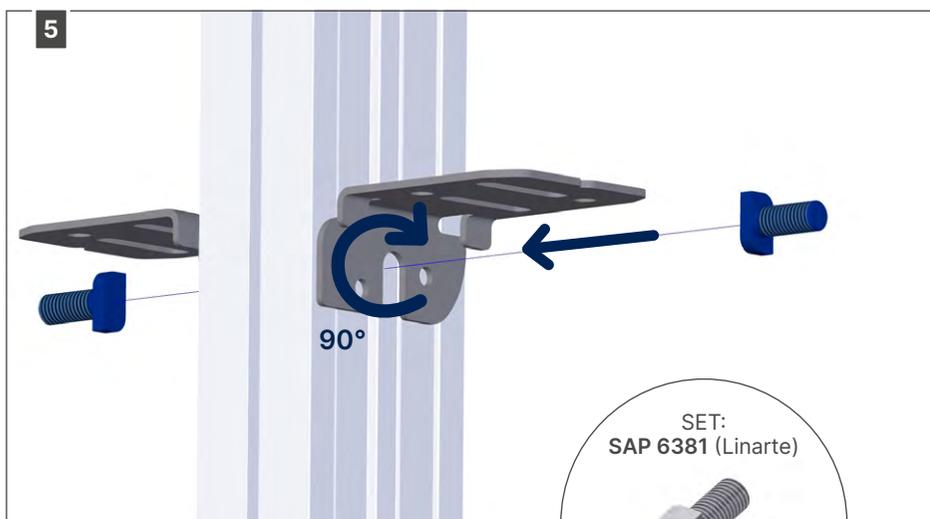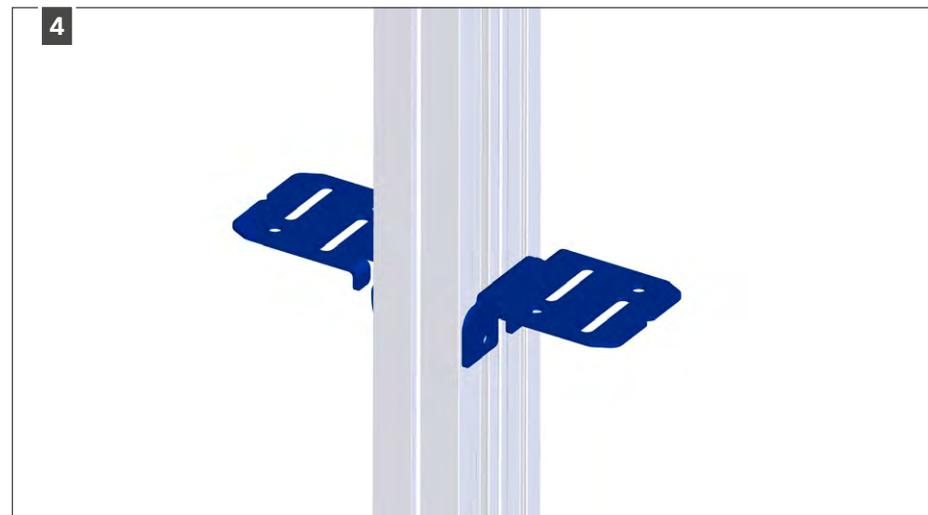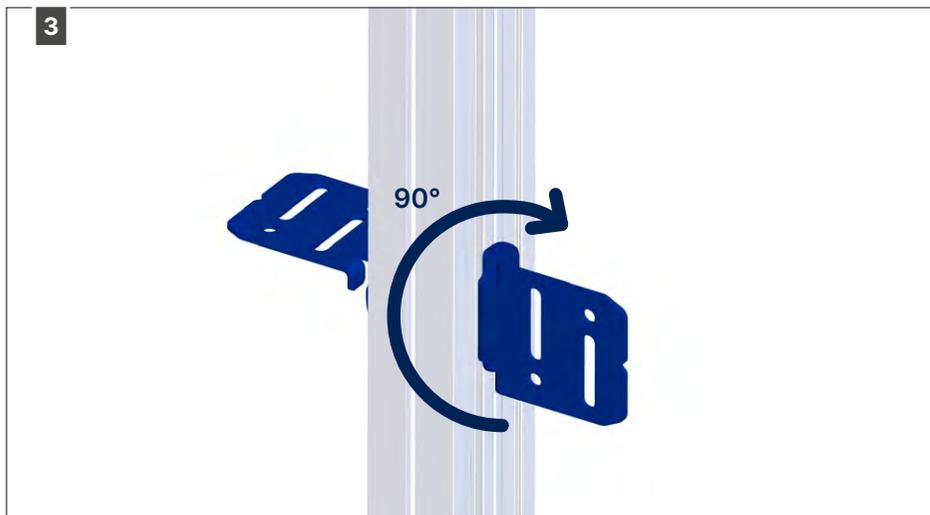


SET:
SAP 6381 (Linarte)

2x



SAP 1223
M8x20

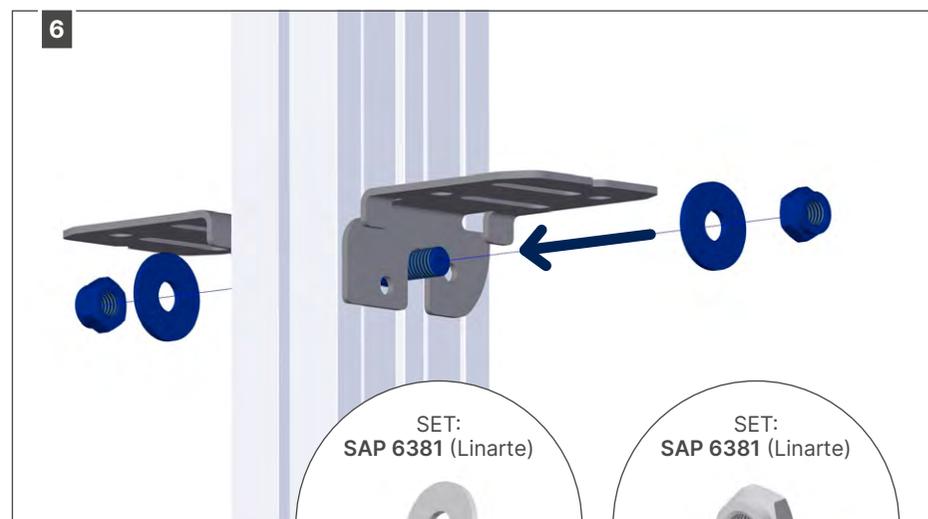

SET:
SAP 6381 (Linarte)

2x



SAP 953
DIN 9021 M8


SET:
SAP 6381 (Linarte)

2x





SAP 961
DIN 985 M8




9.8 • Installazione dei battiscopa

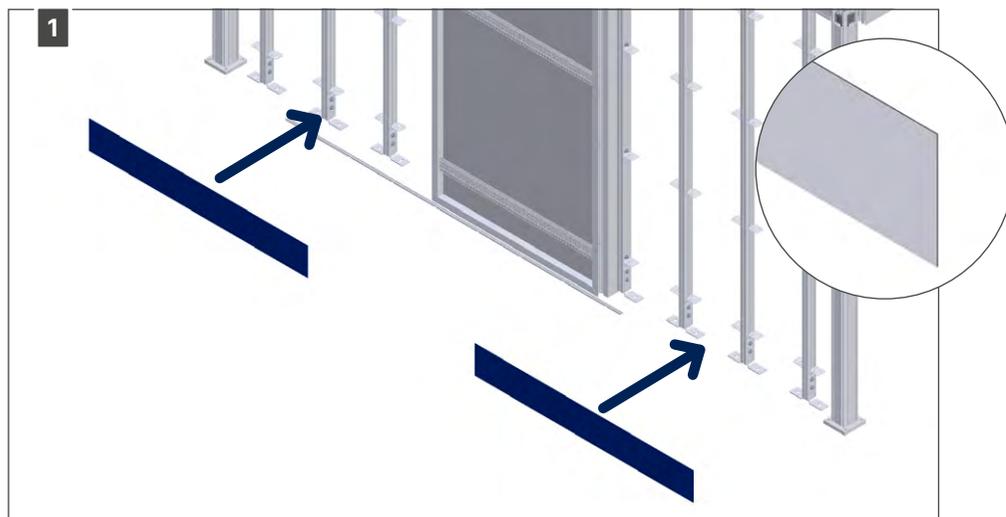

Opzione 1: per una colonna senza sovradimensionamento



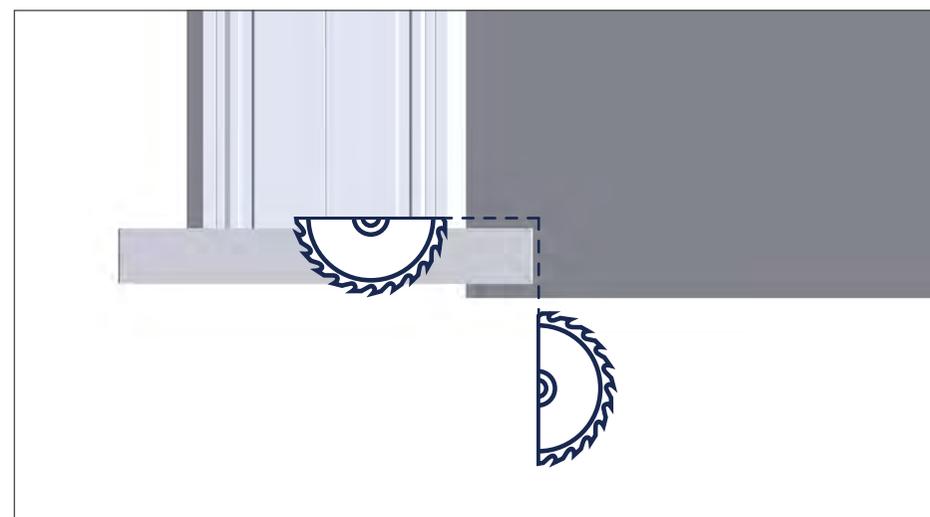
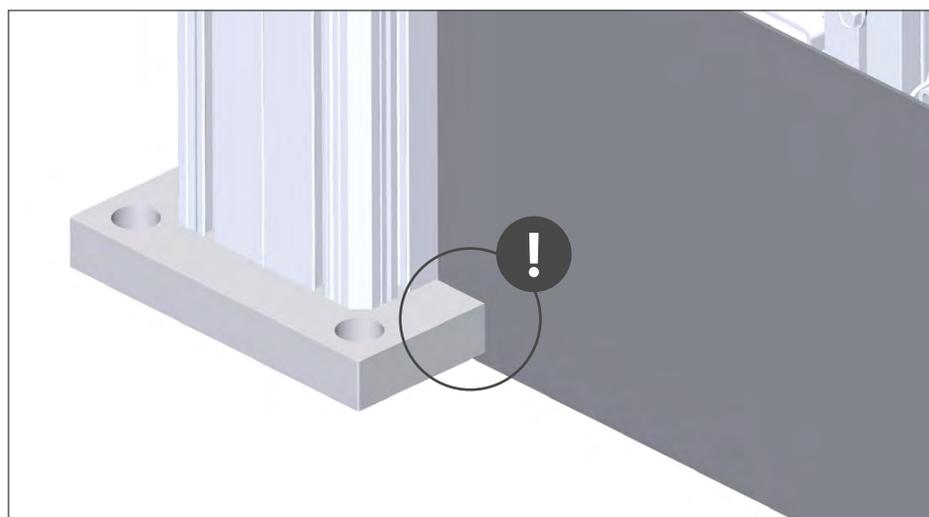


Opzione 2: per una colonna con sovradimensionamento

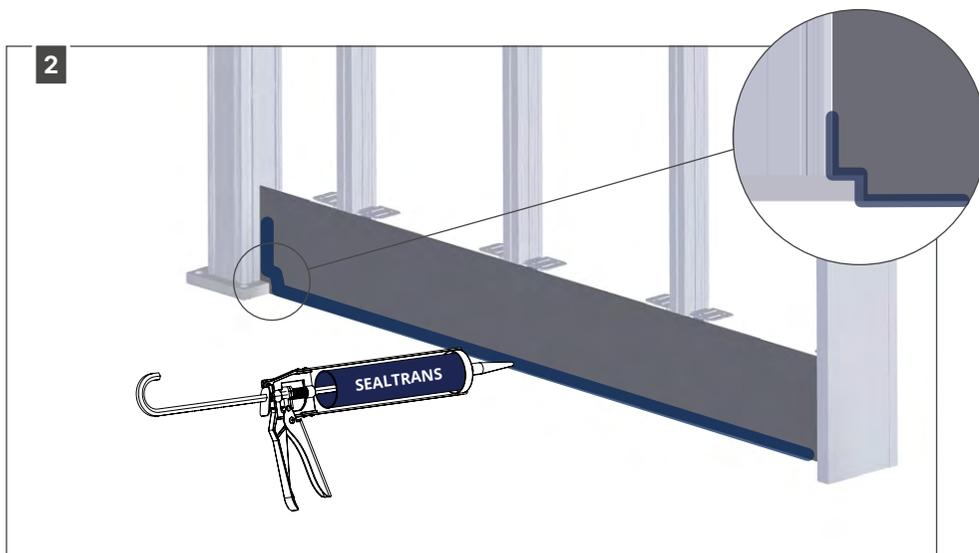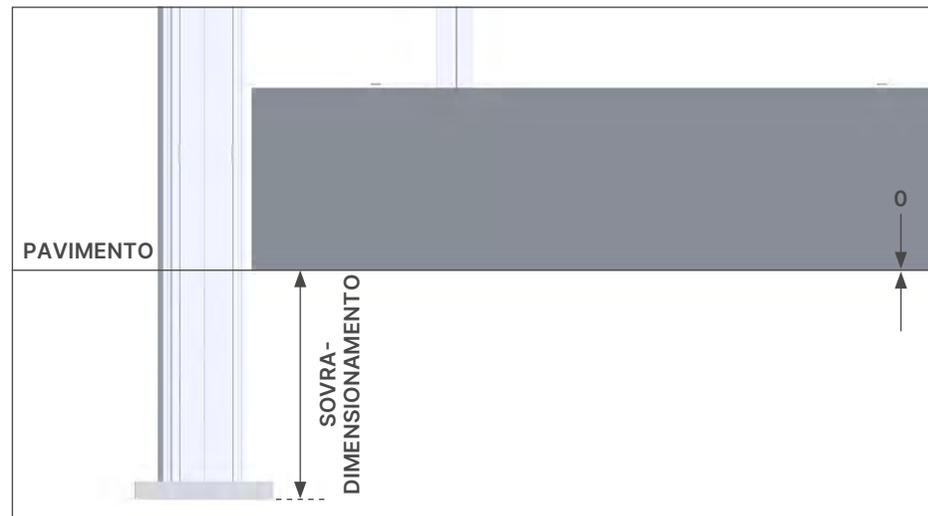
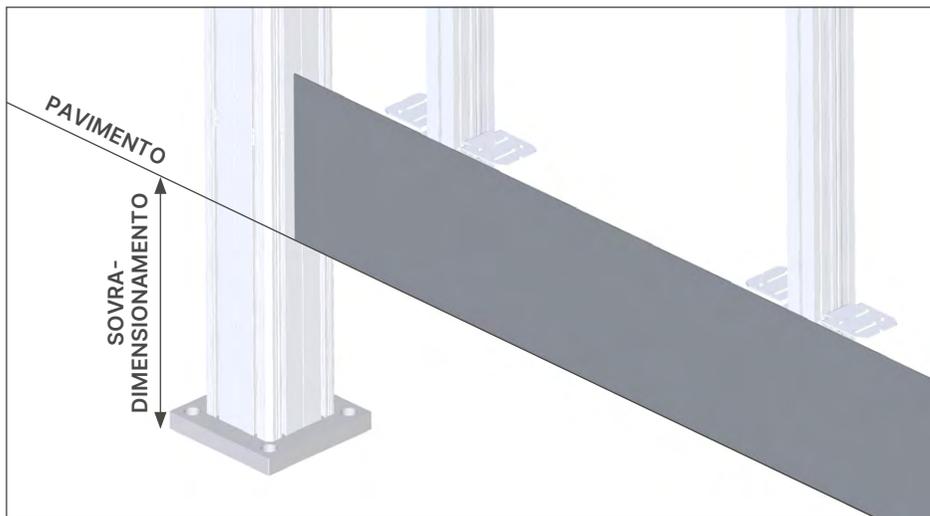


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

9.9 • Installazione dello schermo antivapore

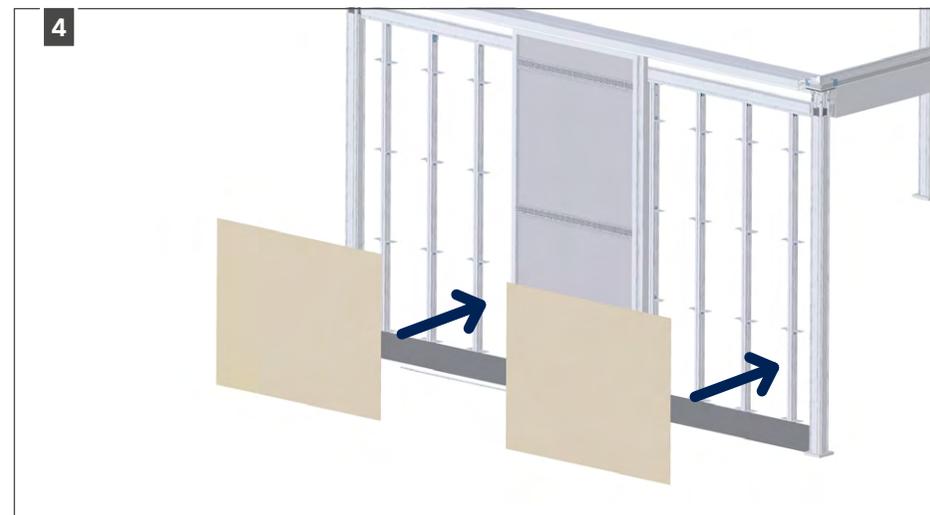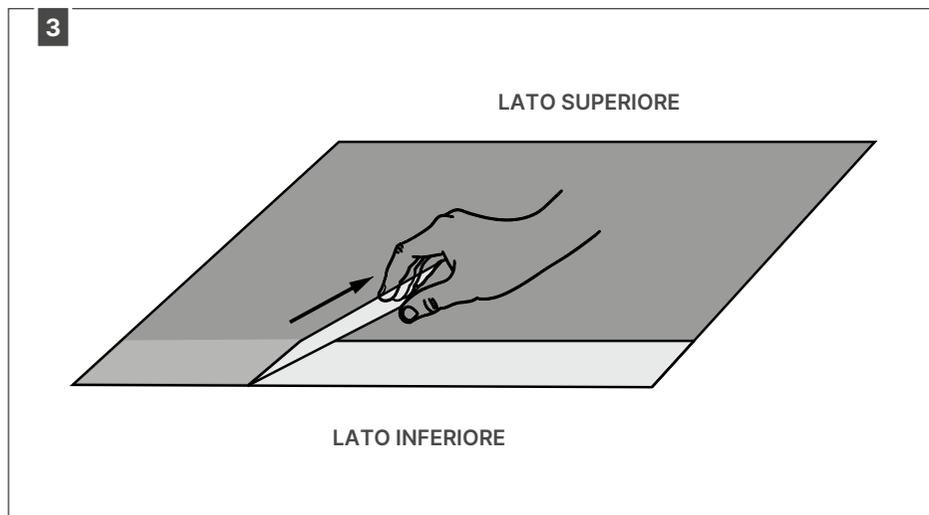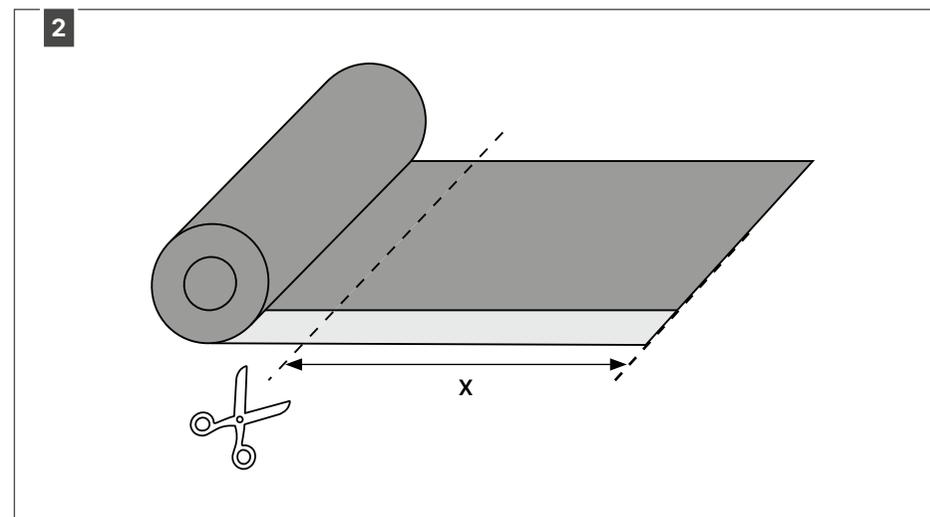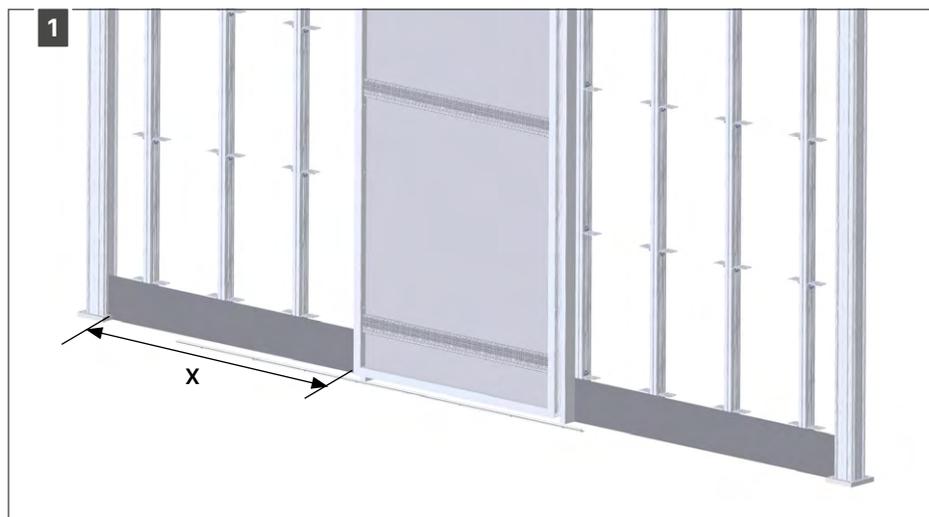




PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

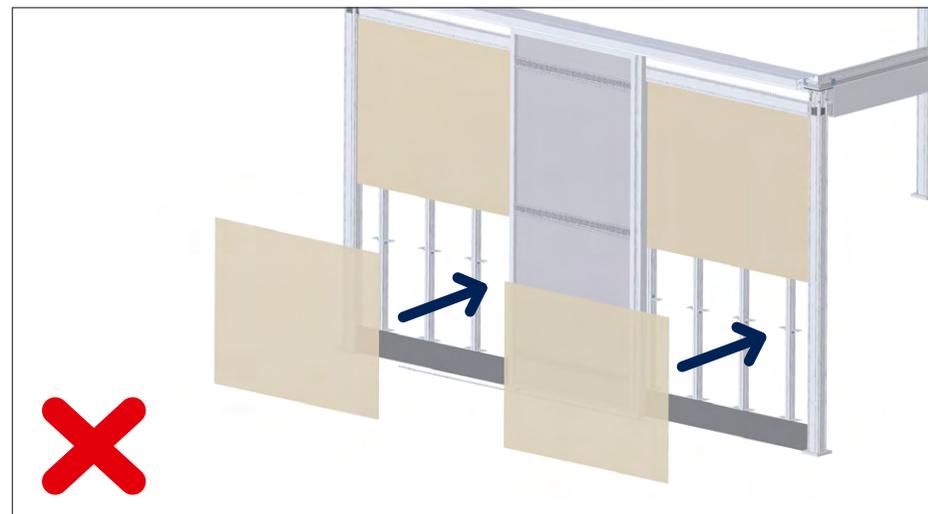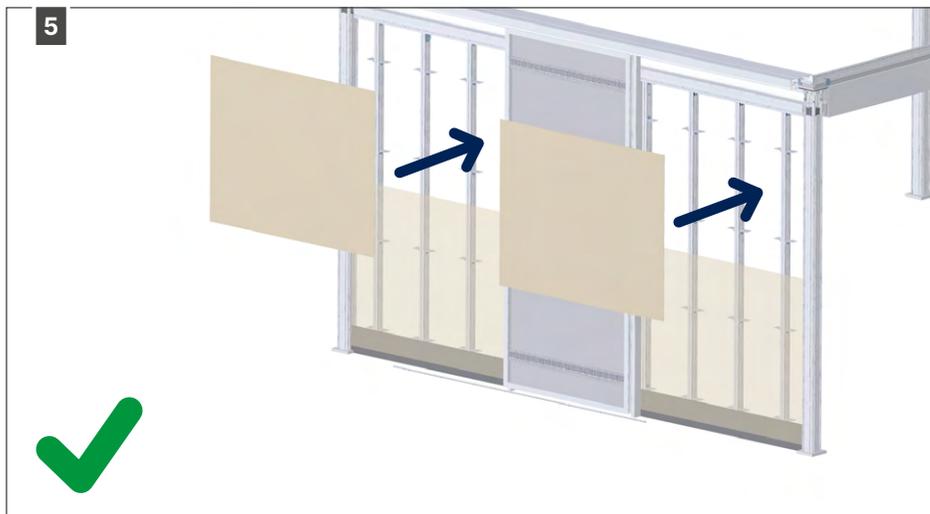

Lasciare che lo schermo antivapore si sovrapponga





PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

9.10 • Installazione del profilo di supporto Linarte

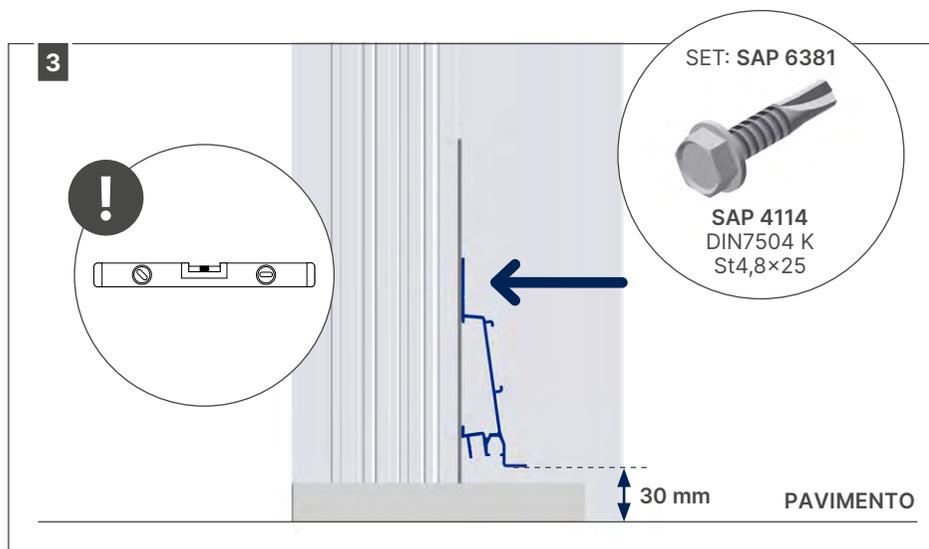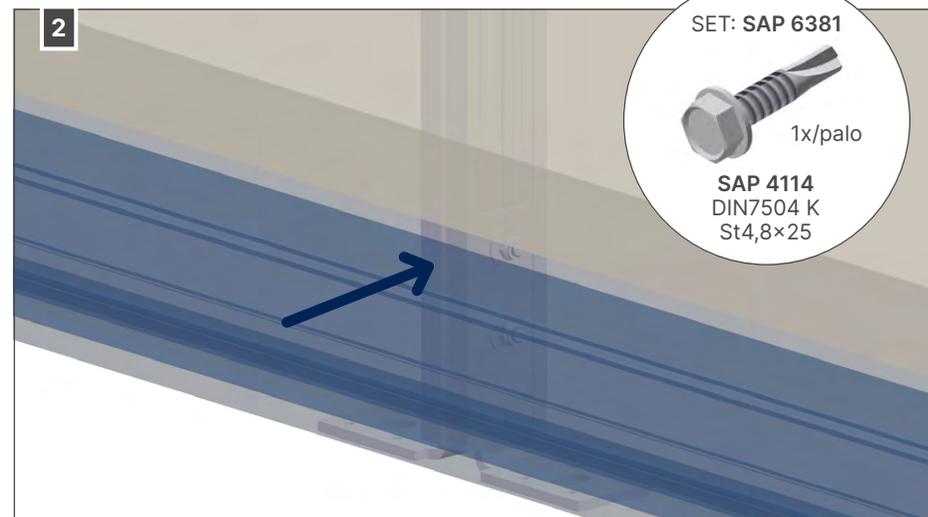
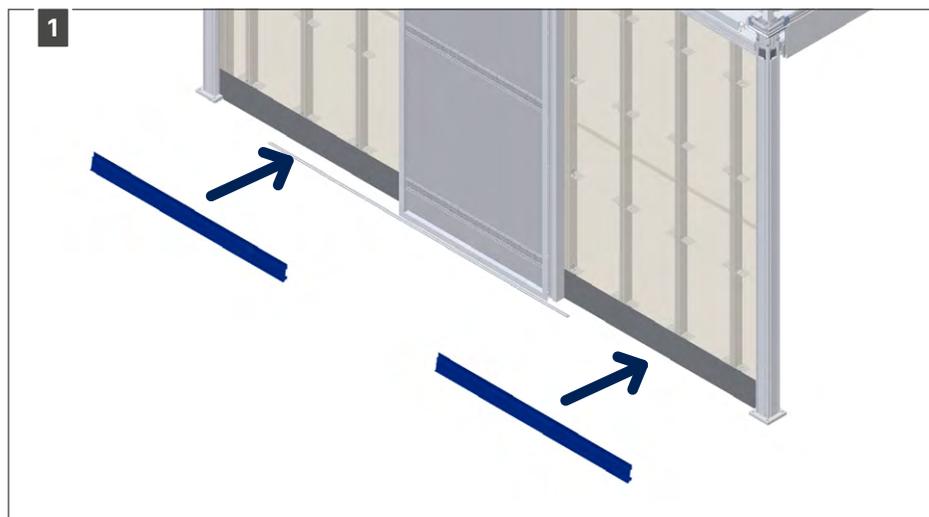


Il profilo di sostegno deve essere in piano. In caso di pendenza, il profilo di sostegno deve essere sospeso ad almeno 30 mm dal pavimento.




9.11 • Installazione delle staffe sopra l'apertura della porta per Linarte

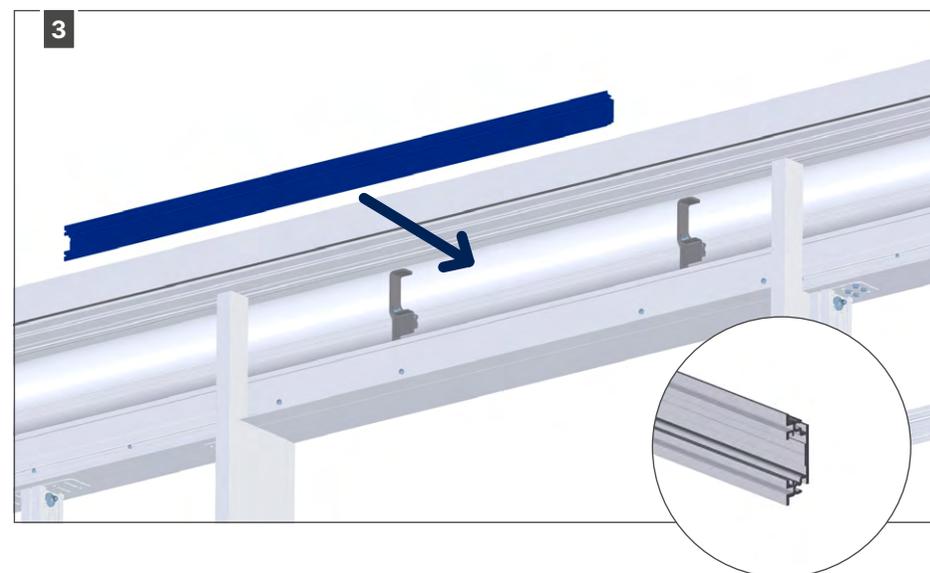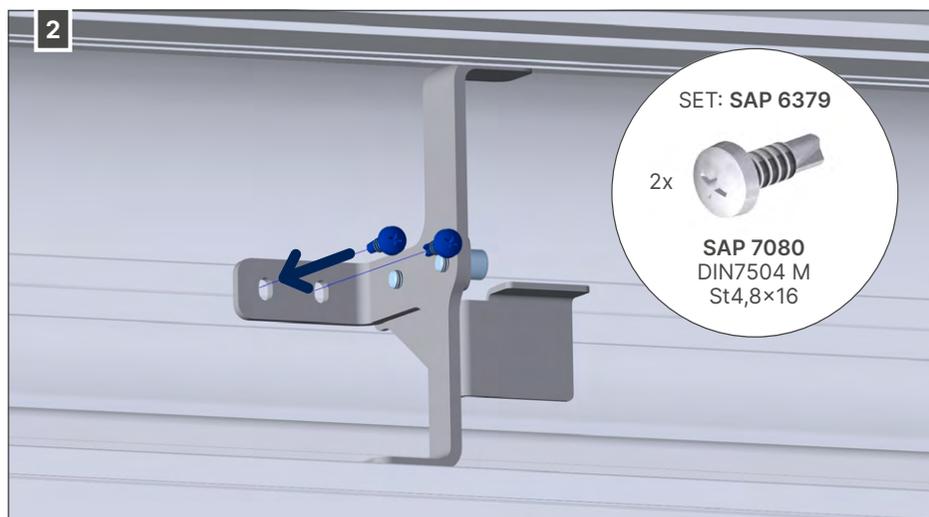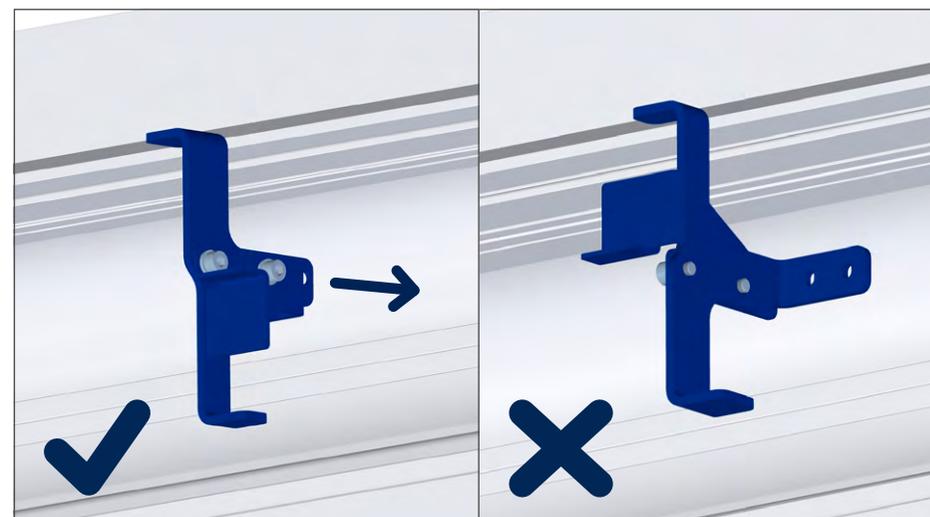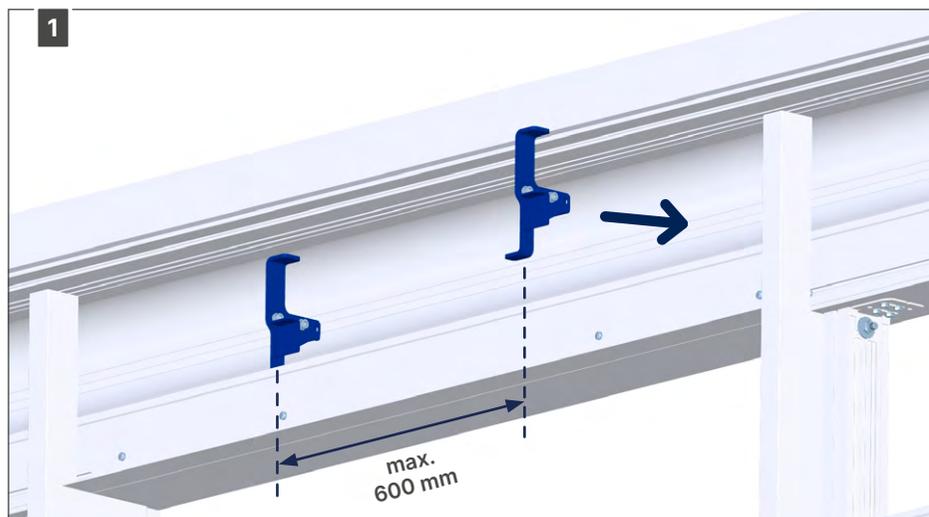

PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE


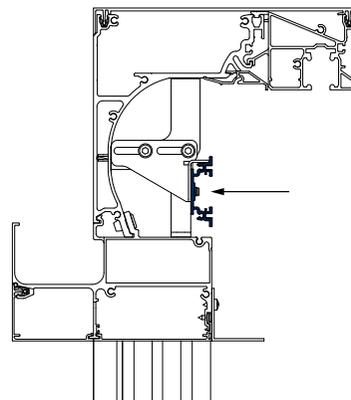
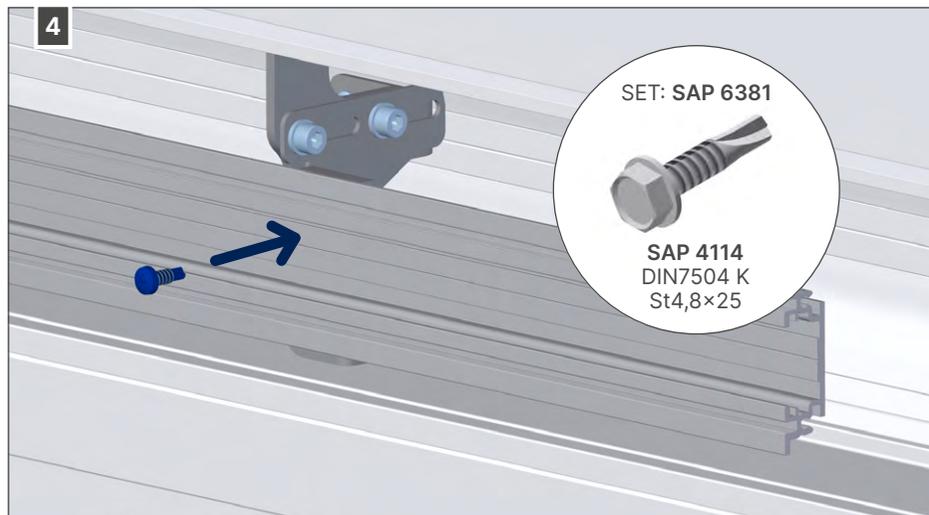


9.12 • Installazione dei profili portanti Linarte


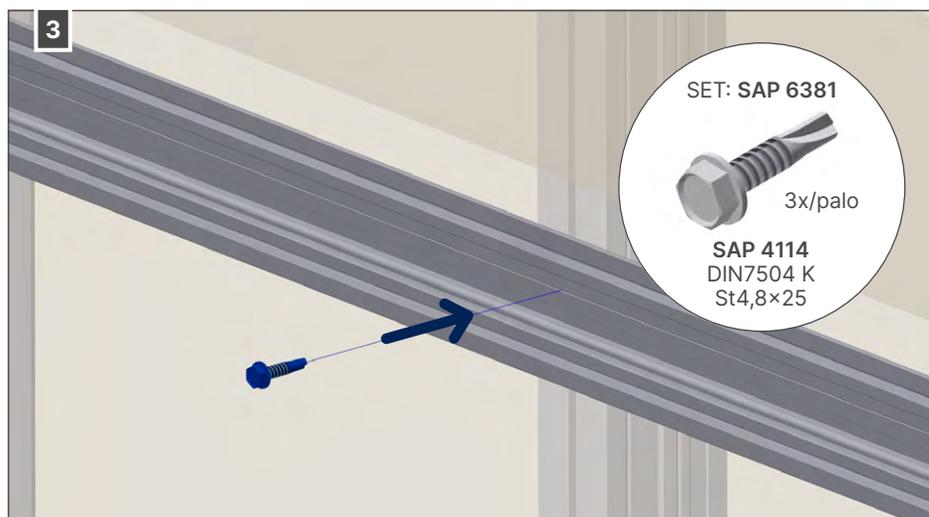
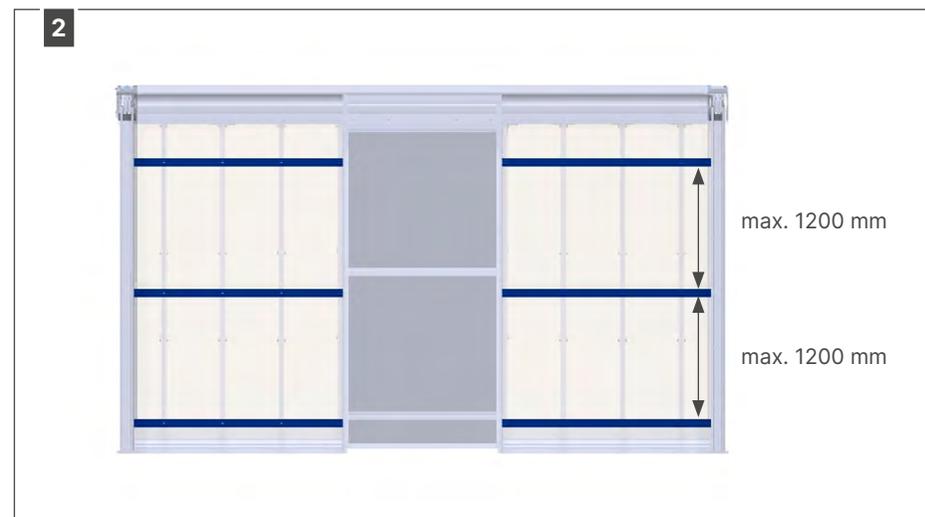
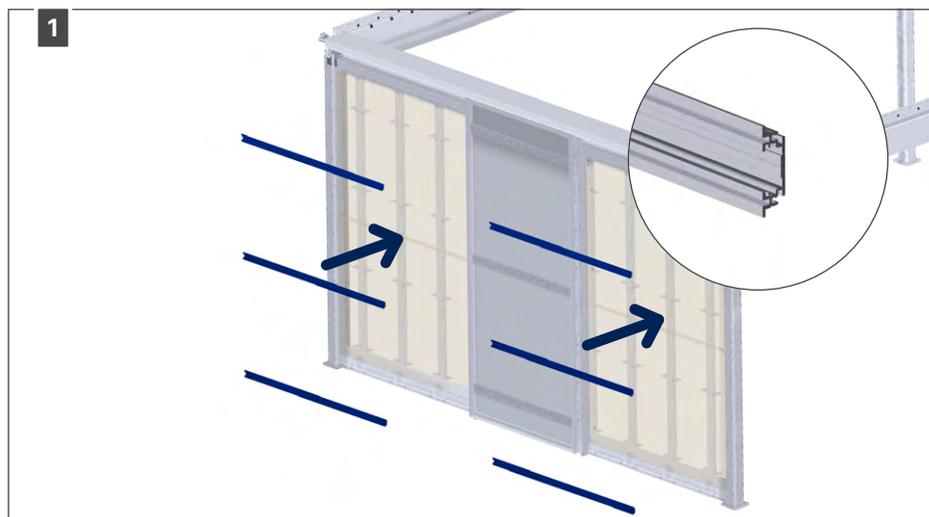


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE





9.13 • Installazione dei portanti Linarte

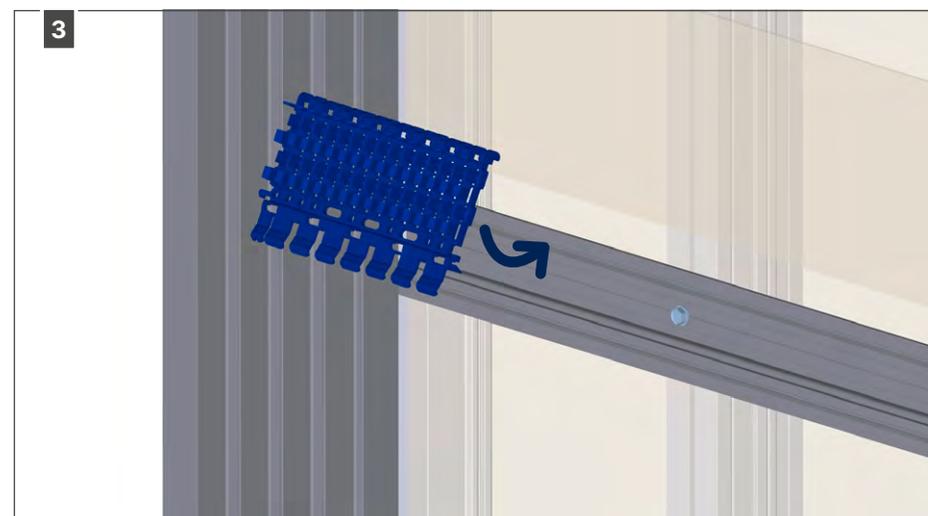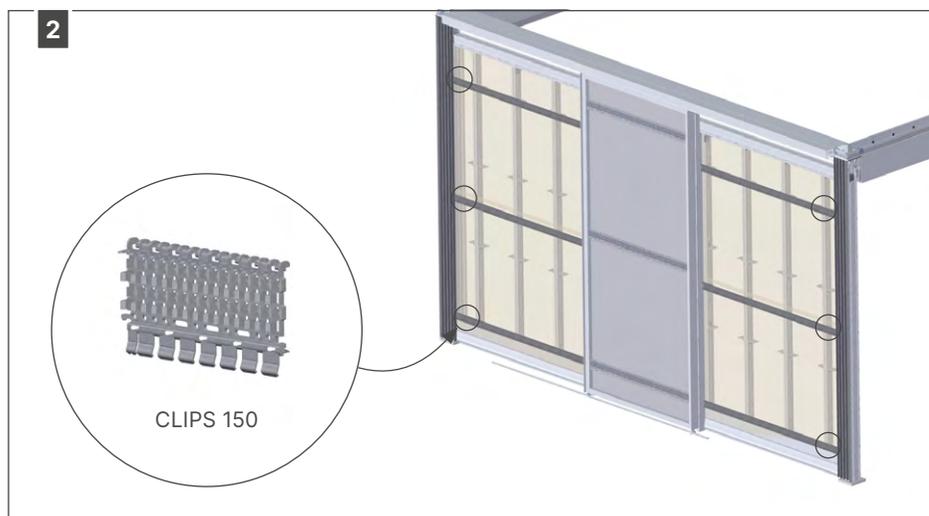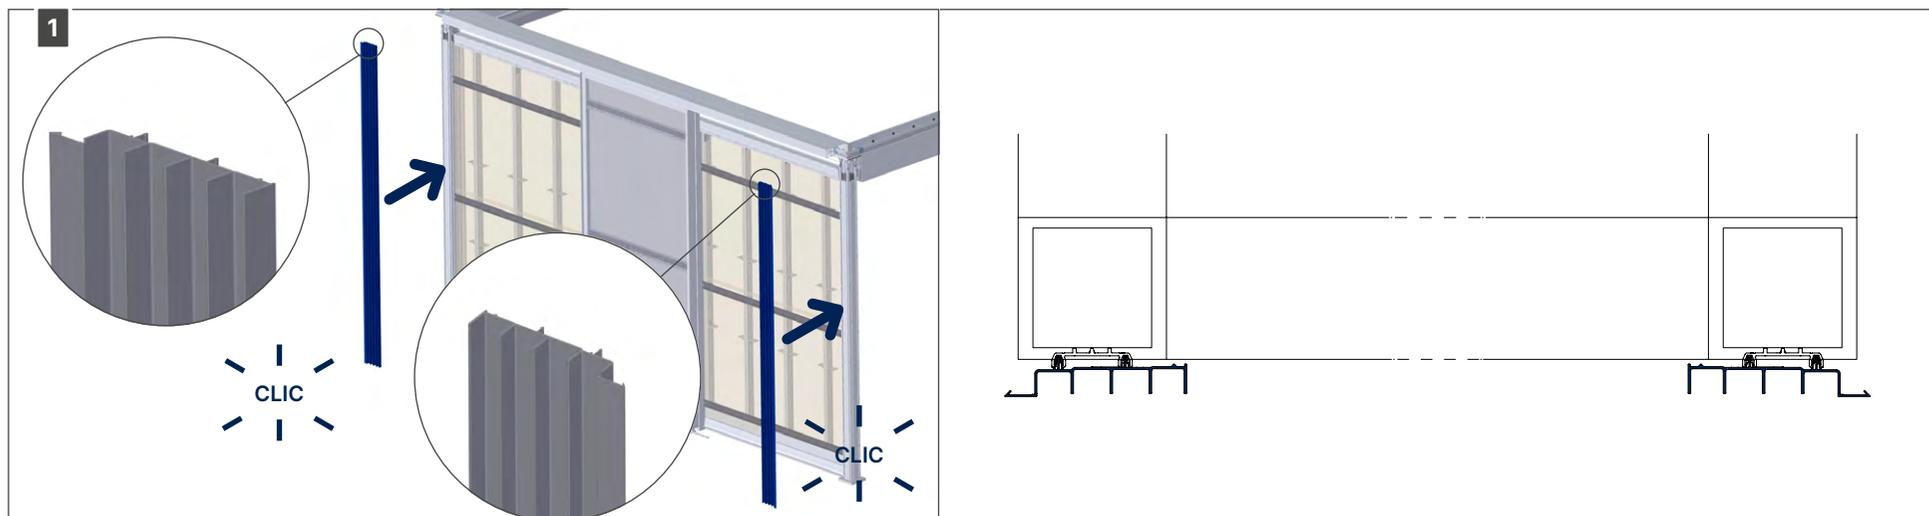



Utilizzare prima tutte le clip da 150 e dividerle equamente tra il numero di profili portanti Linarte.

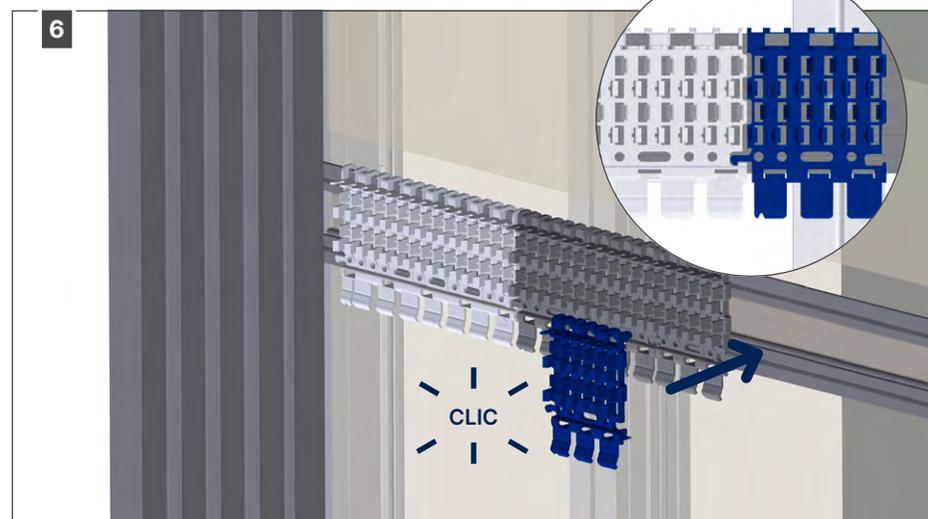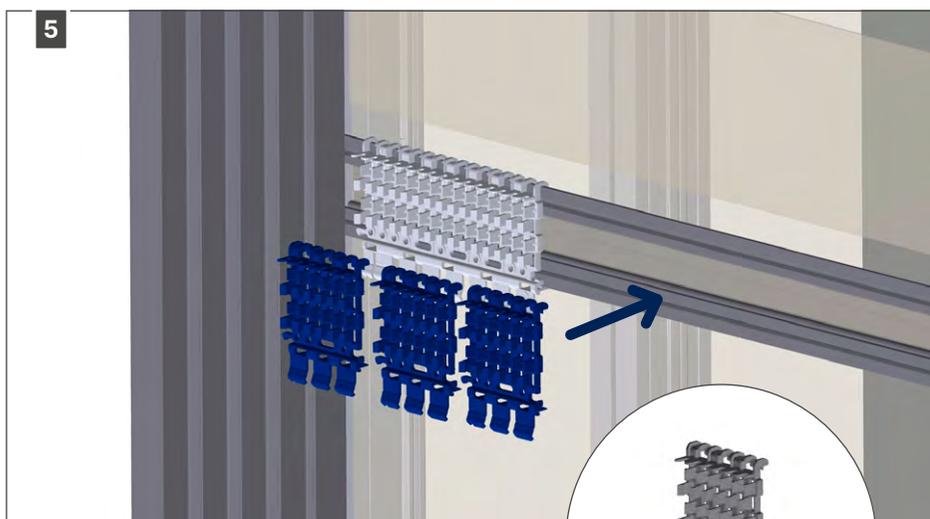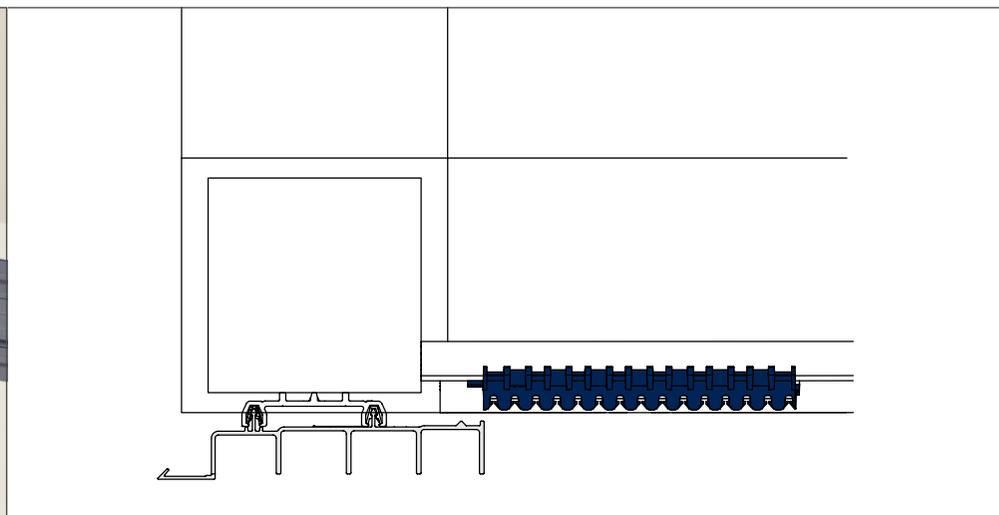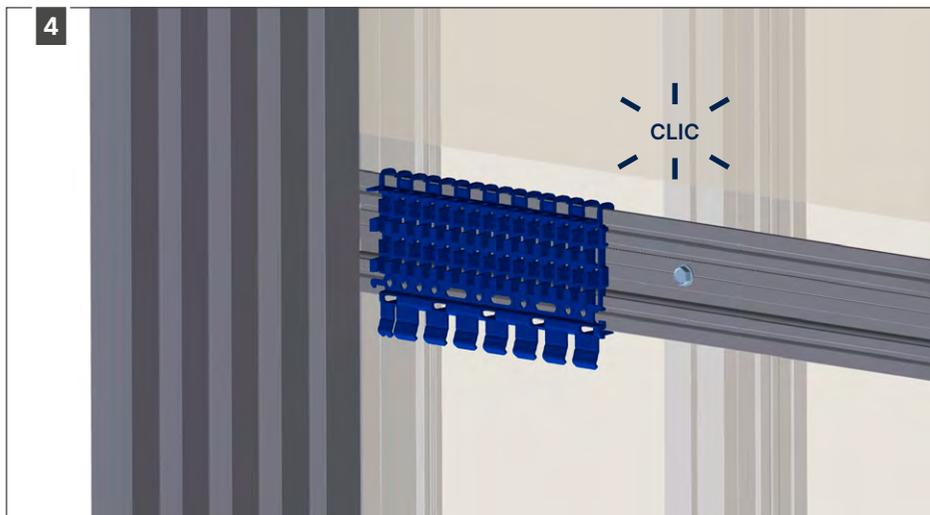



PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

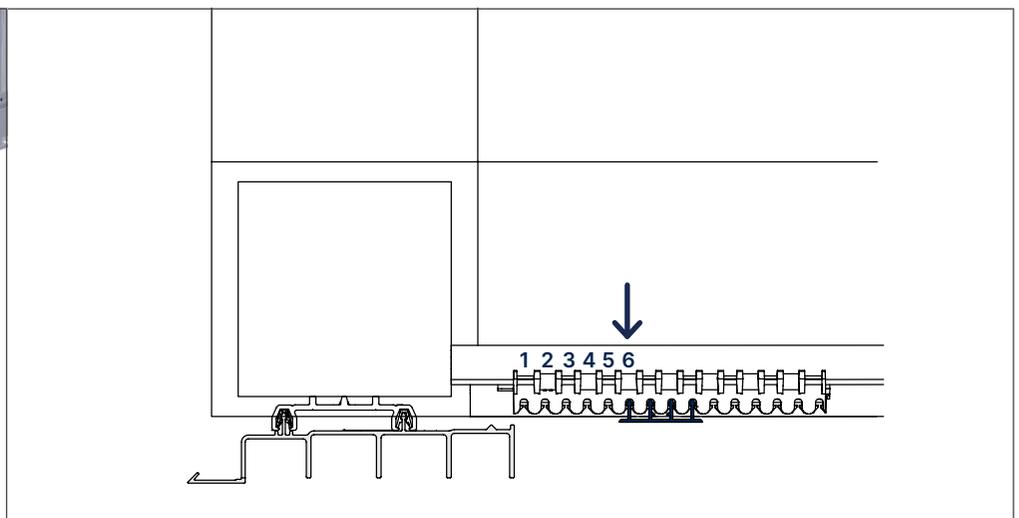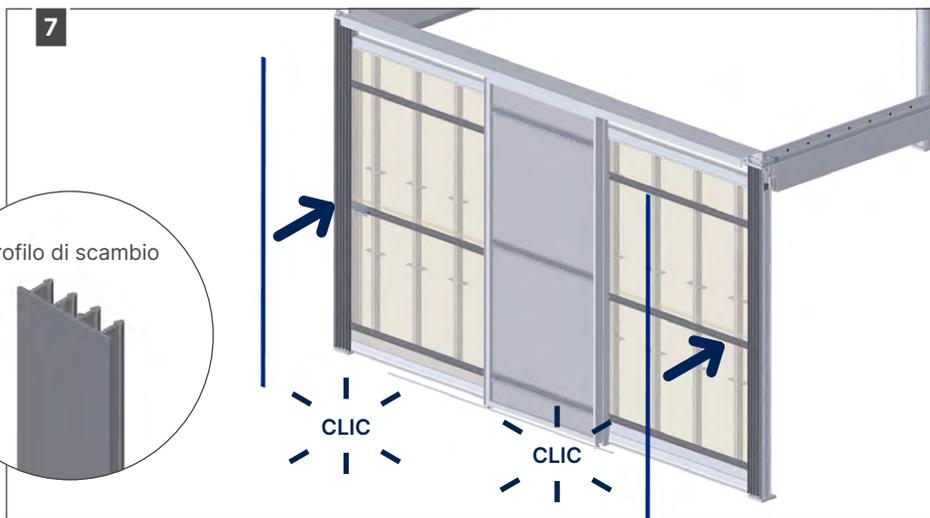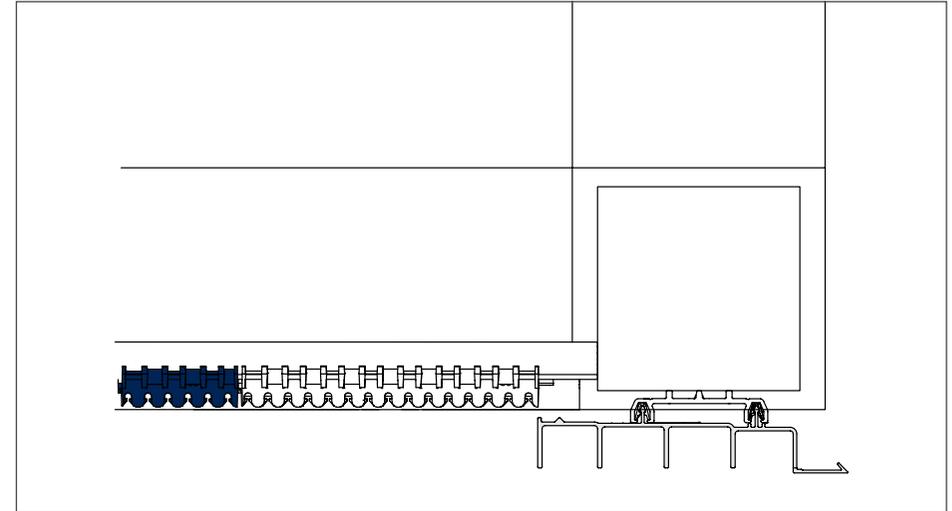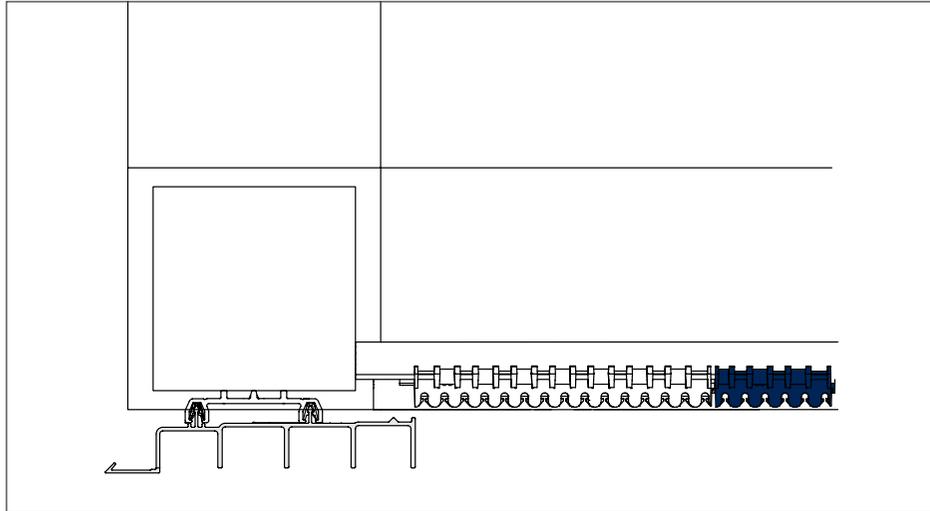





PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

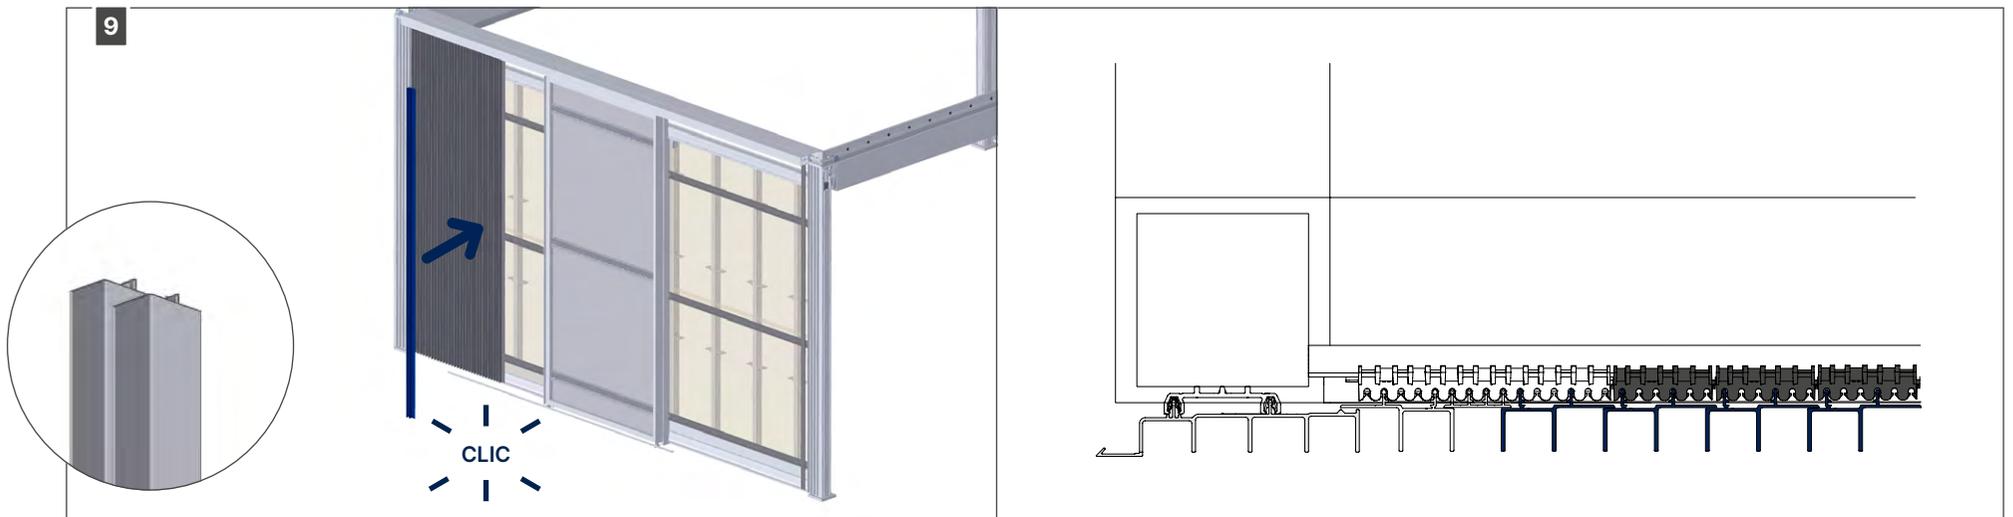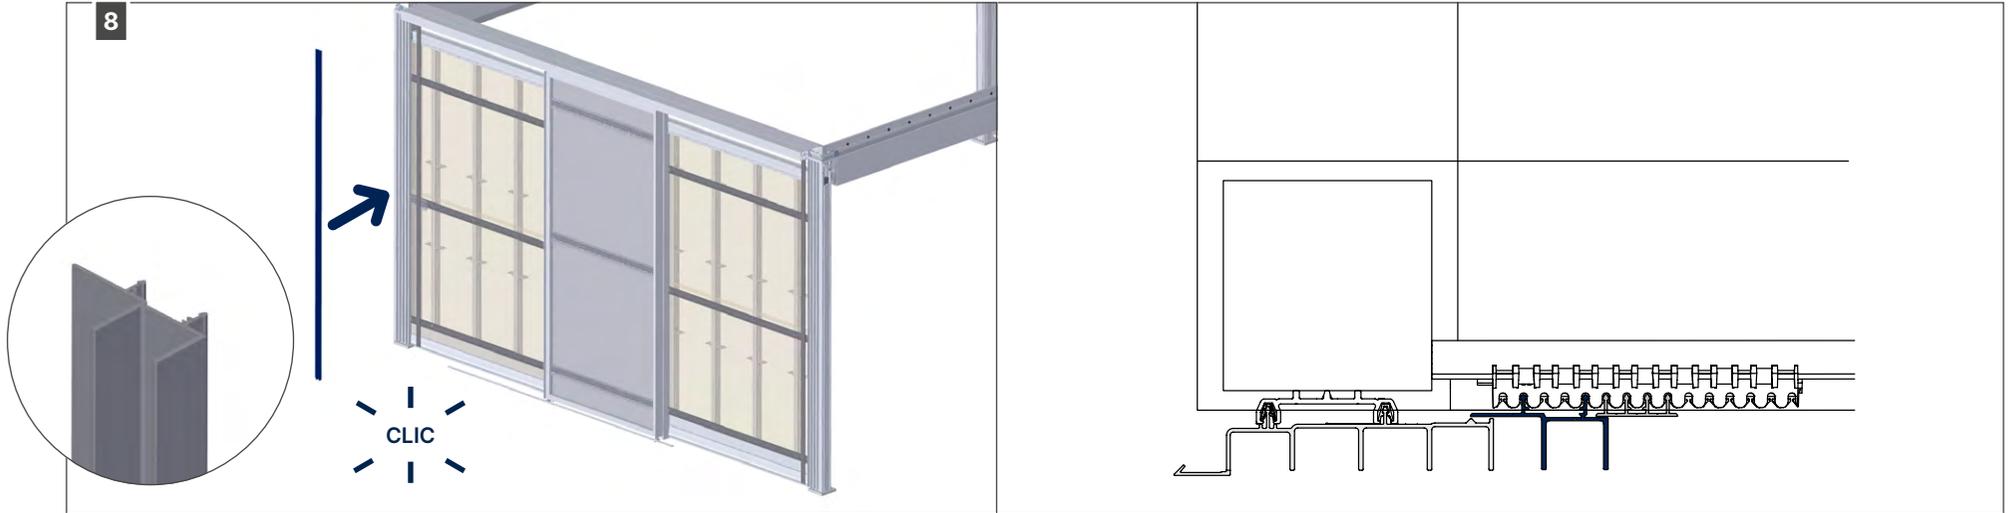





PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

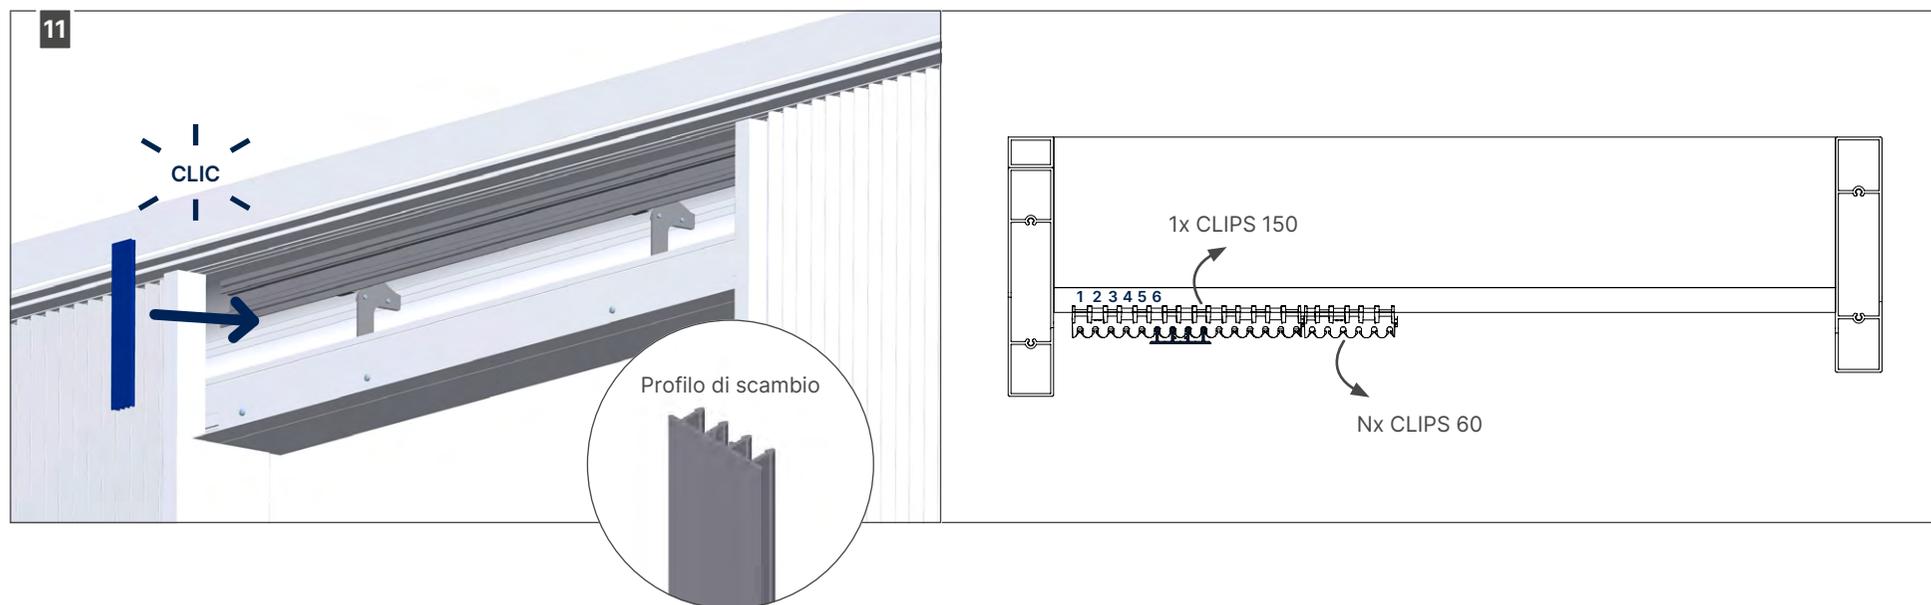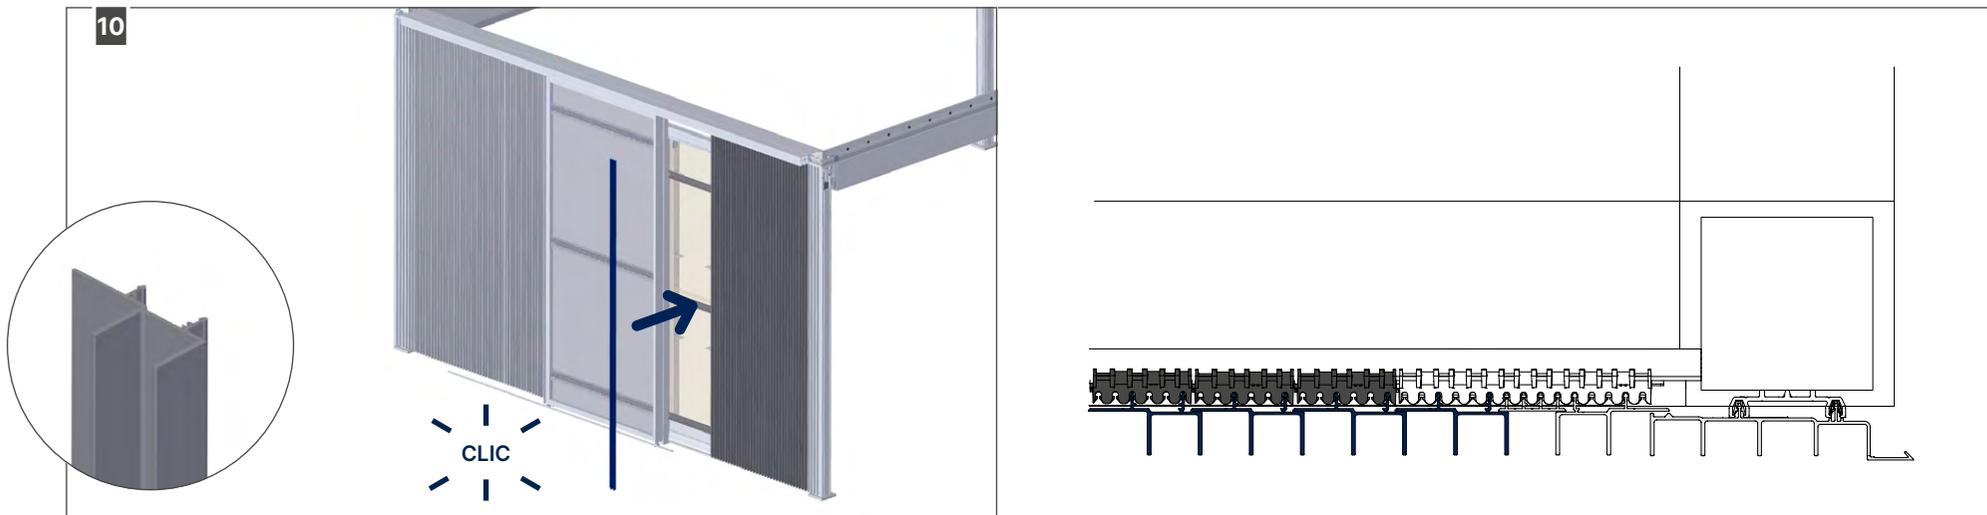

PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

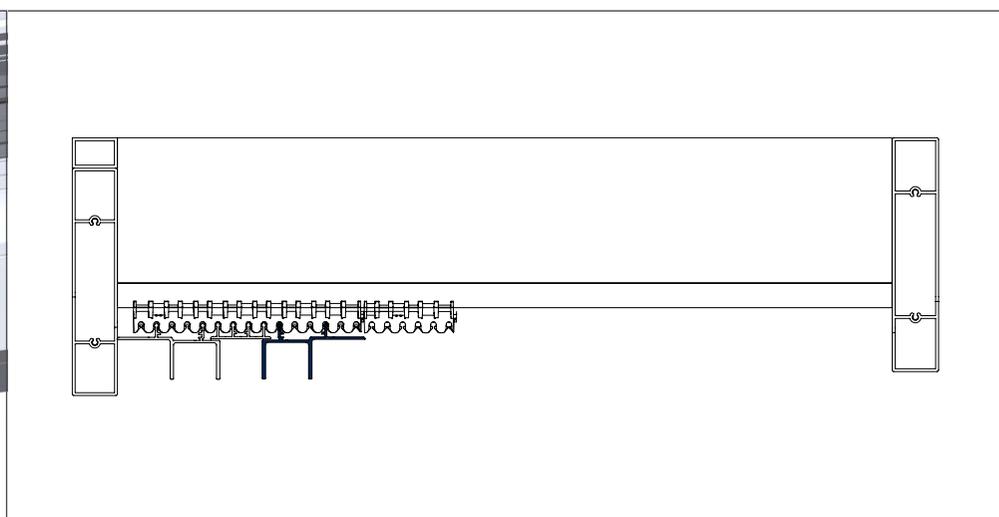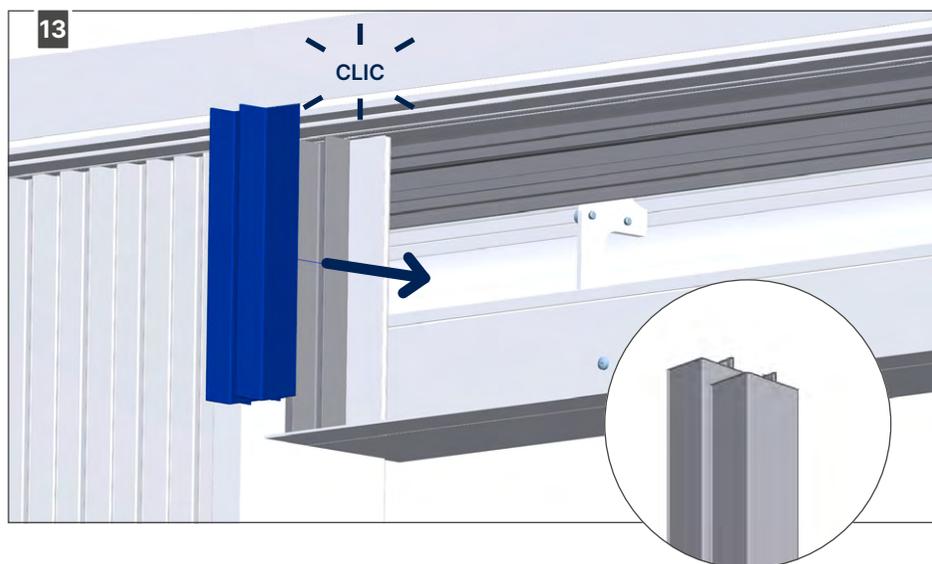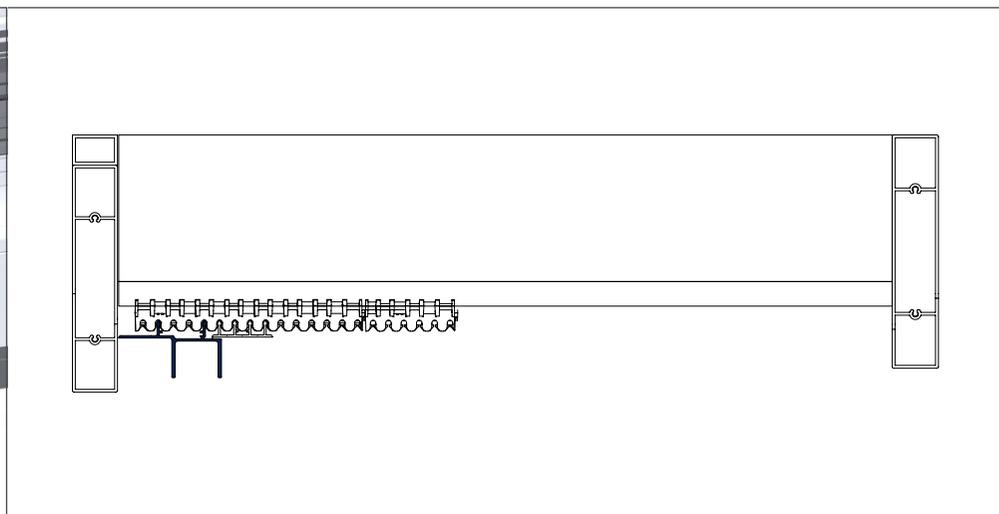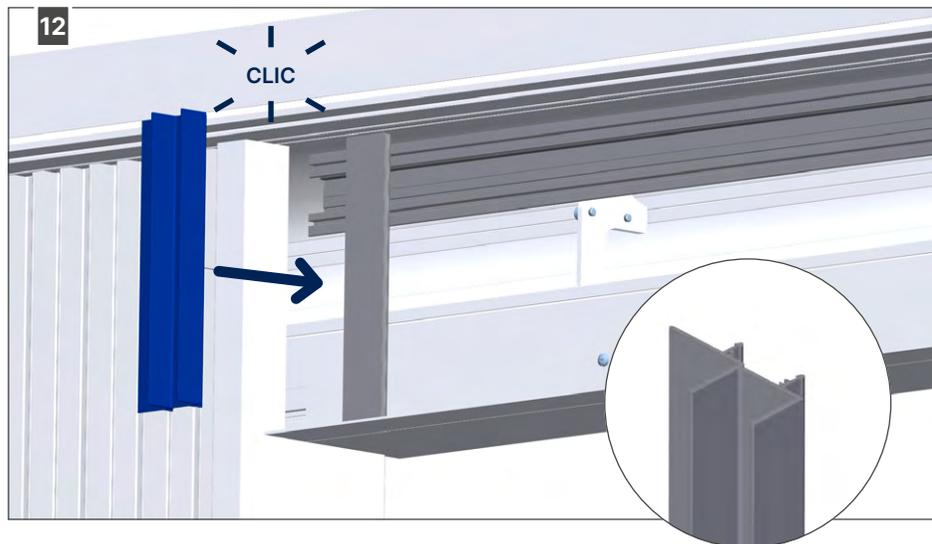


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

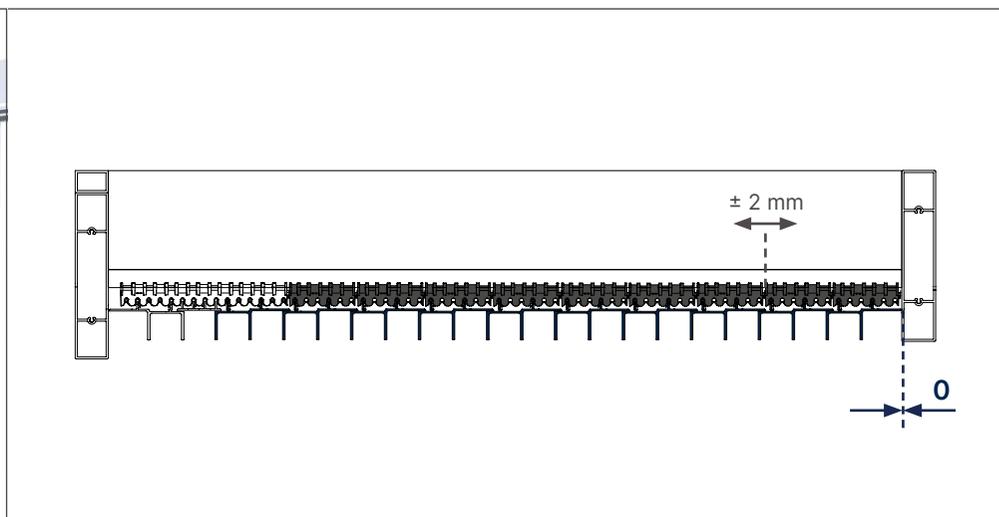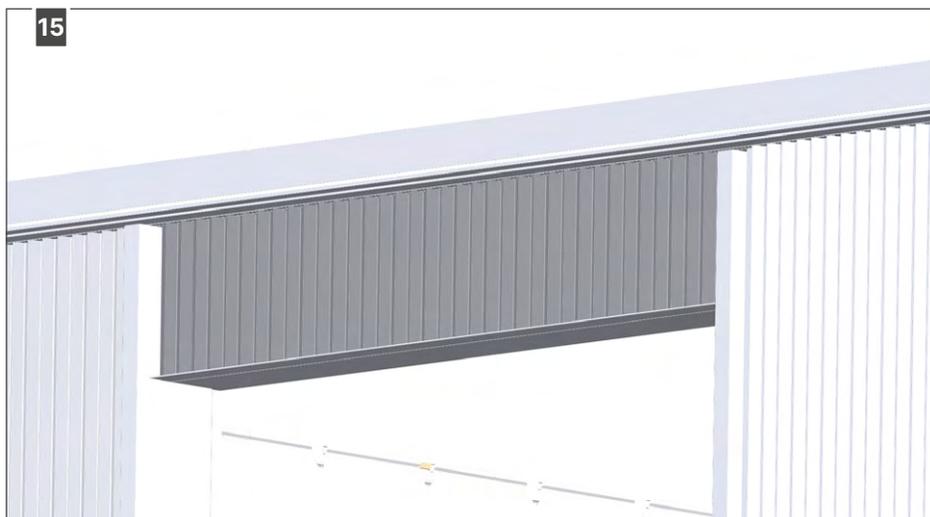
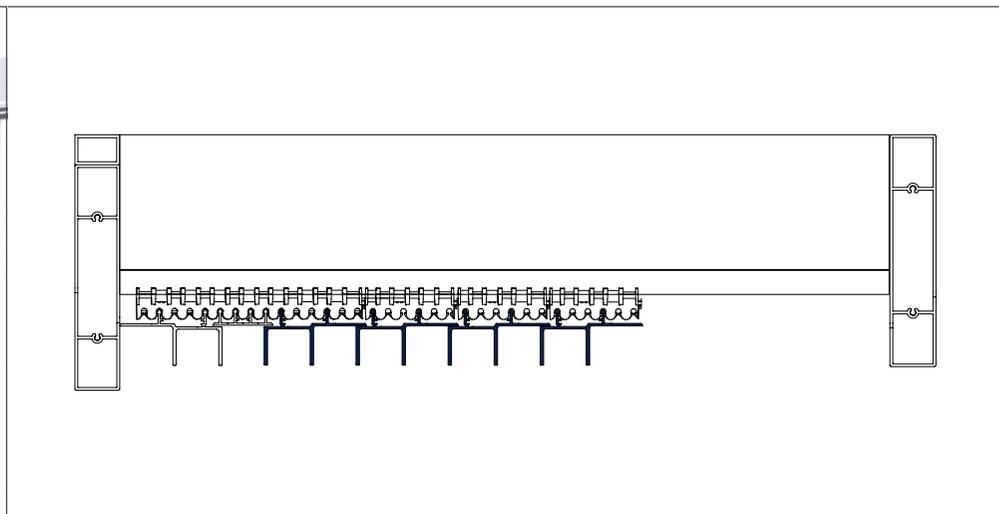
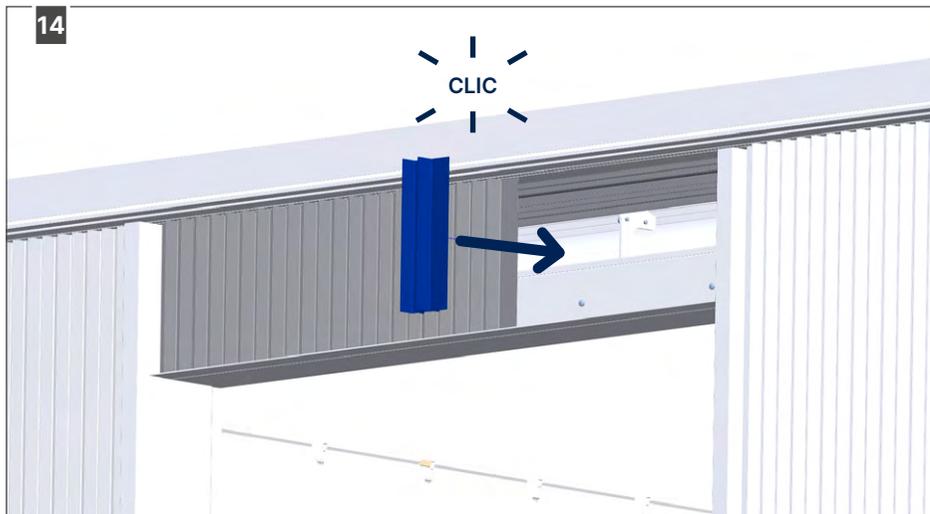


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

9.14 • Finitura della porta Linarte

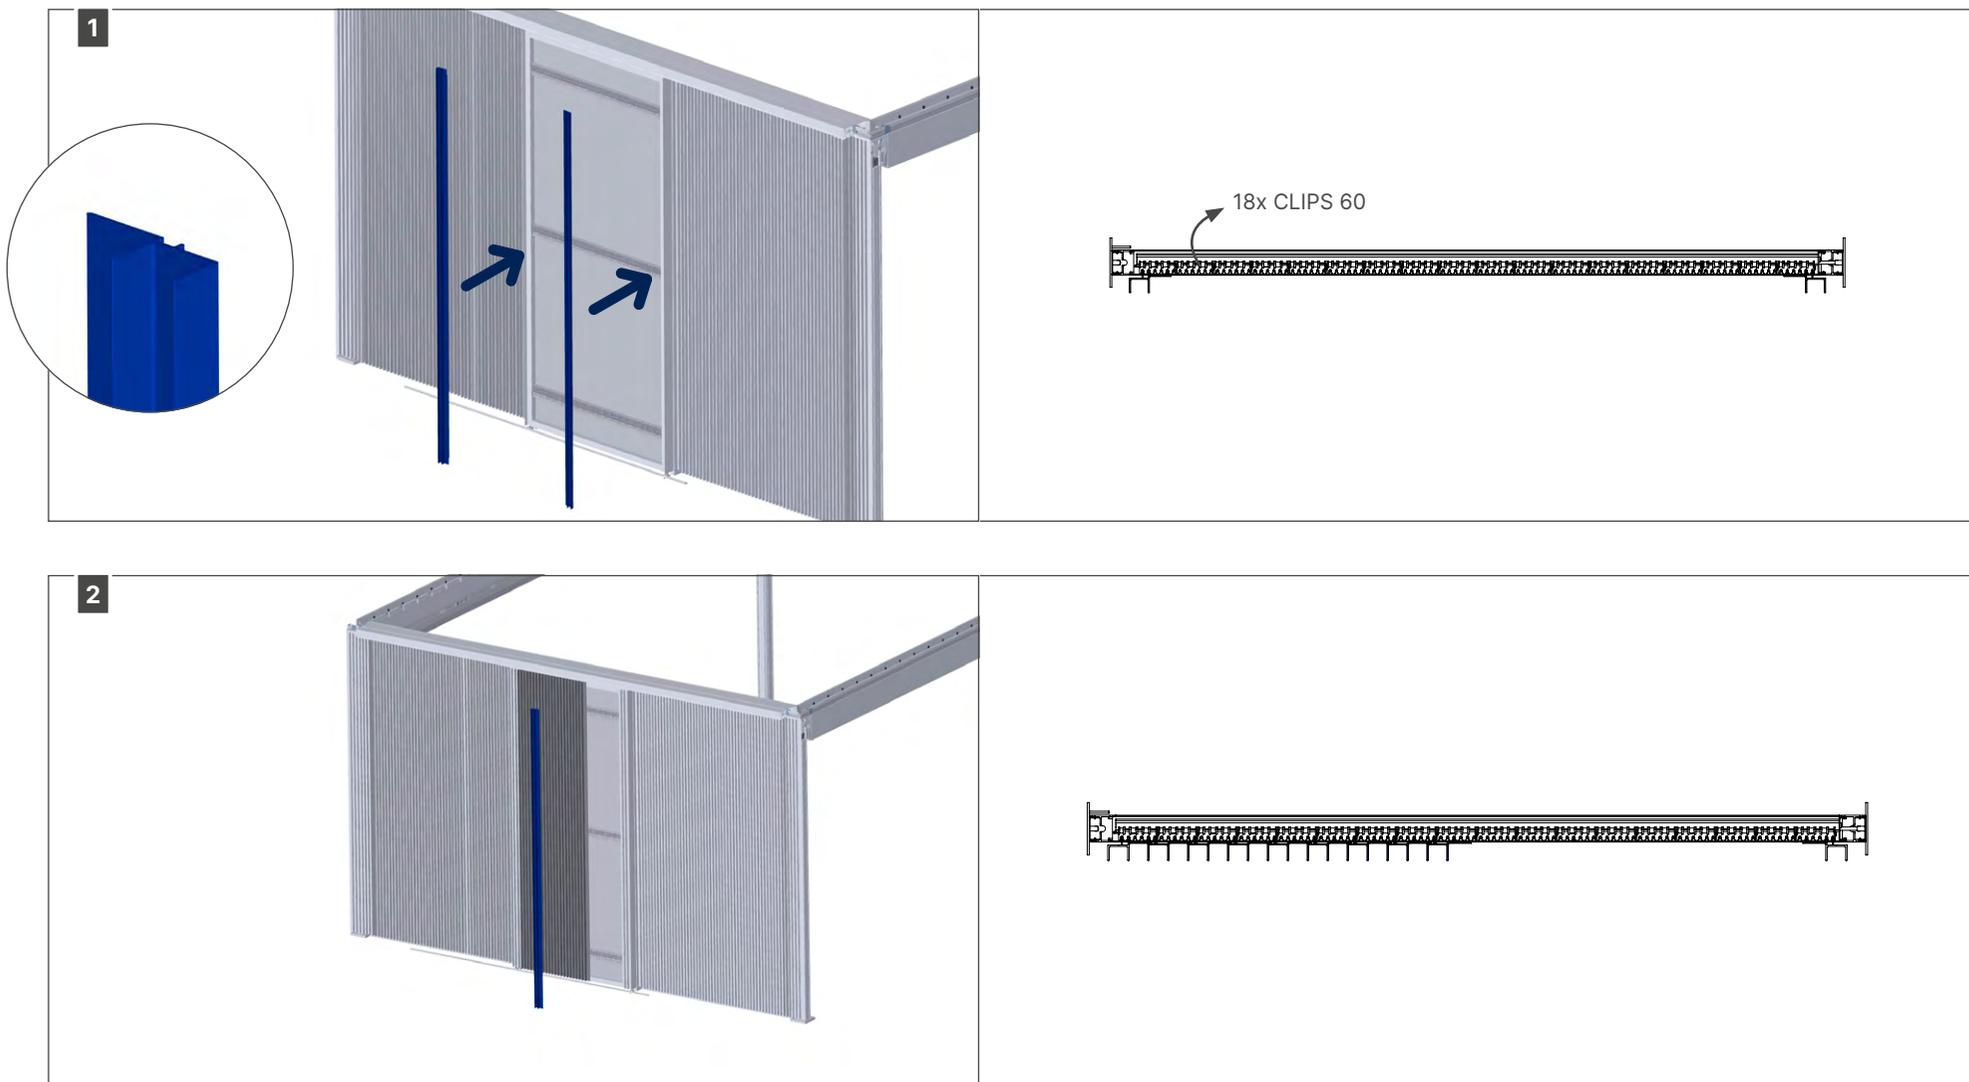

PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE

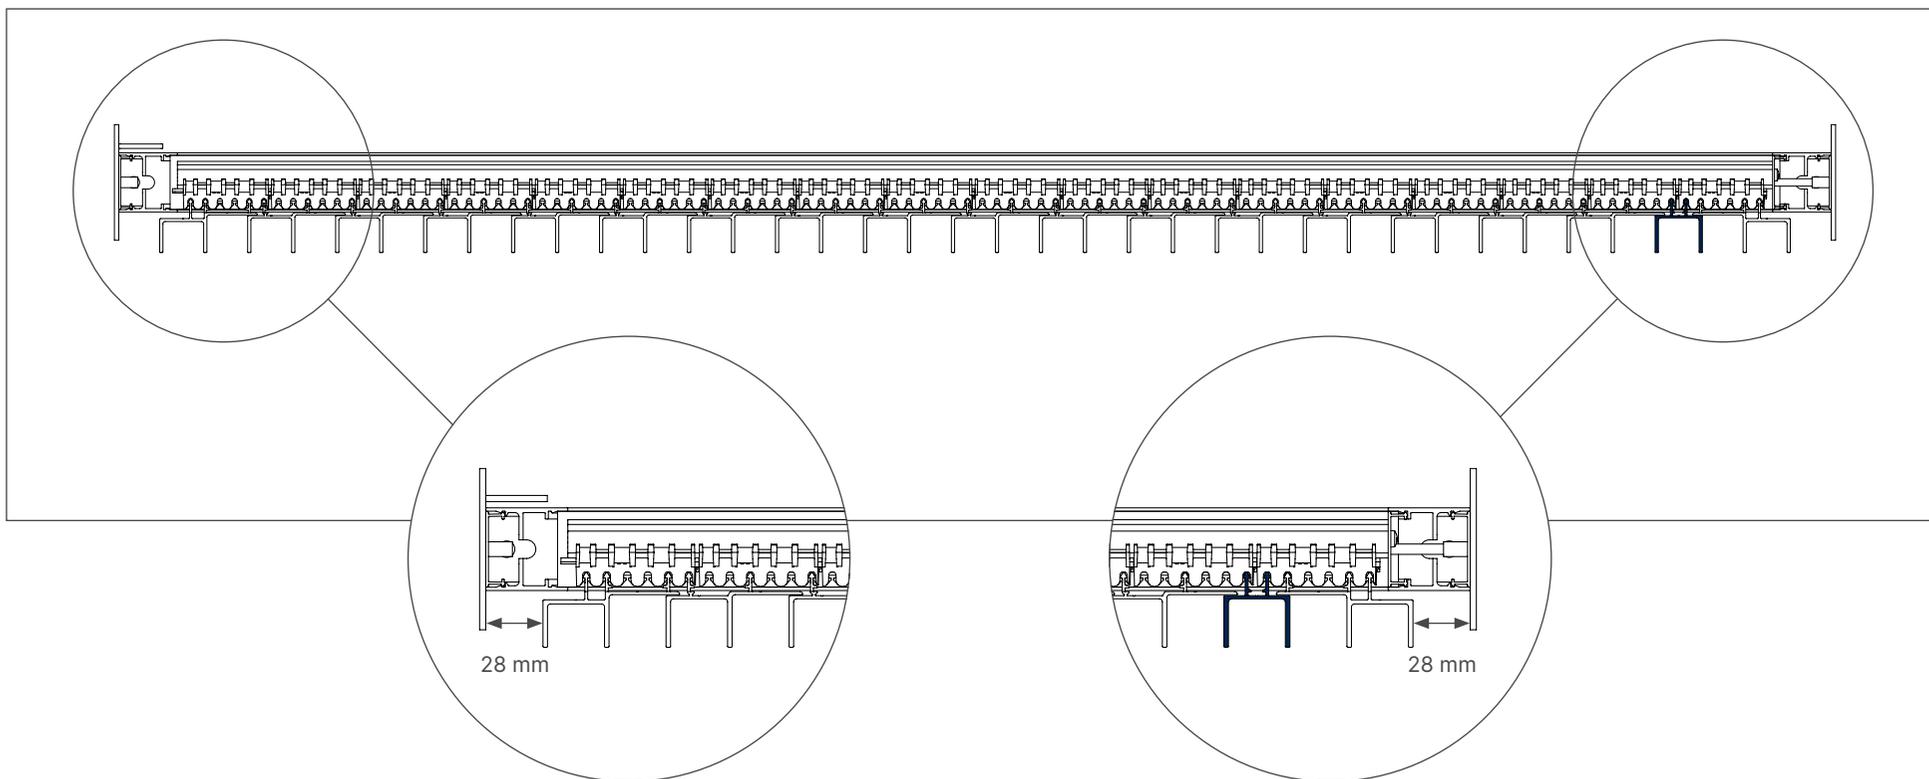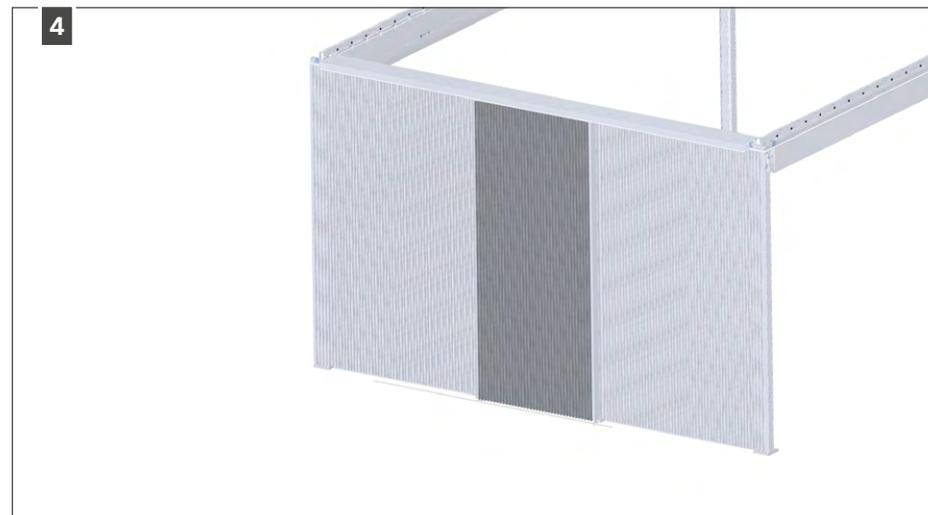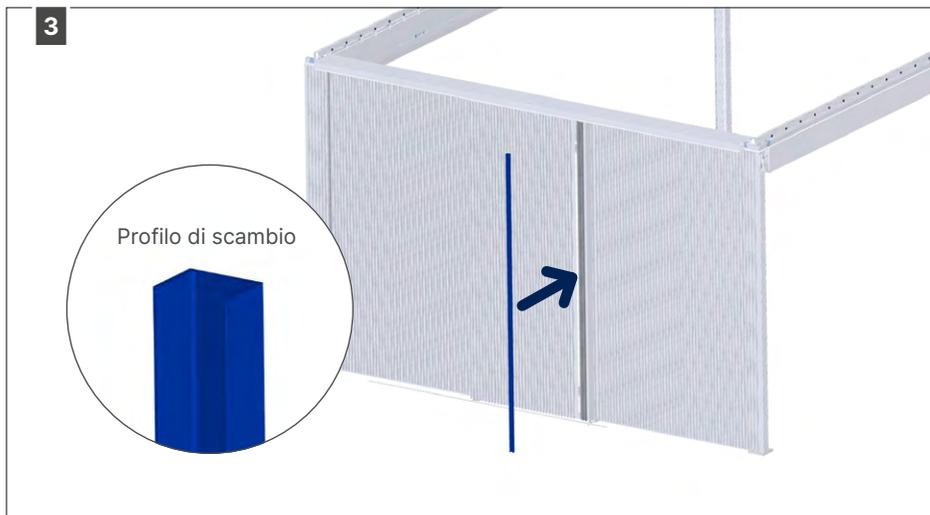


PARETE FISSA CON
PORTA - LINARTE


10 • Parete fissa con porta - Casco (vista dall'esterno)

Posizionare i montanti di sostegno come indicato nella sezione 8.1 " Parete fissa - Casco"


Opzione 1: porta al centro

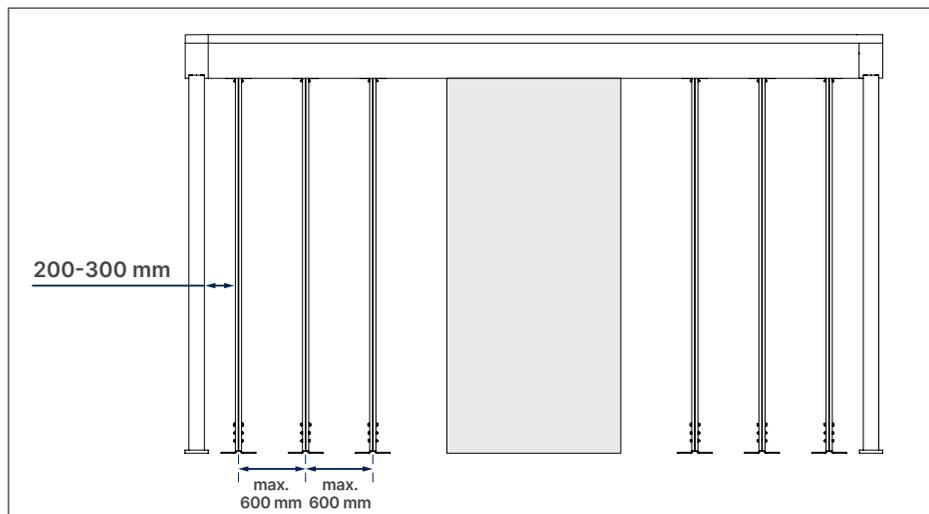

Opzione 2: porta a sinistra

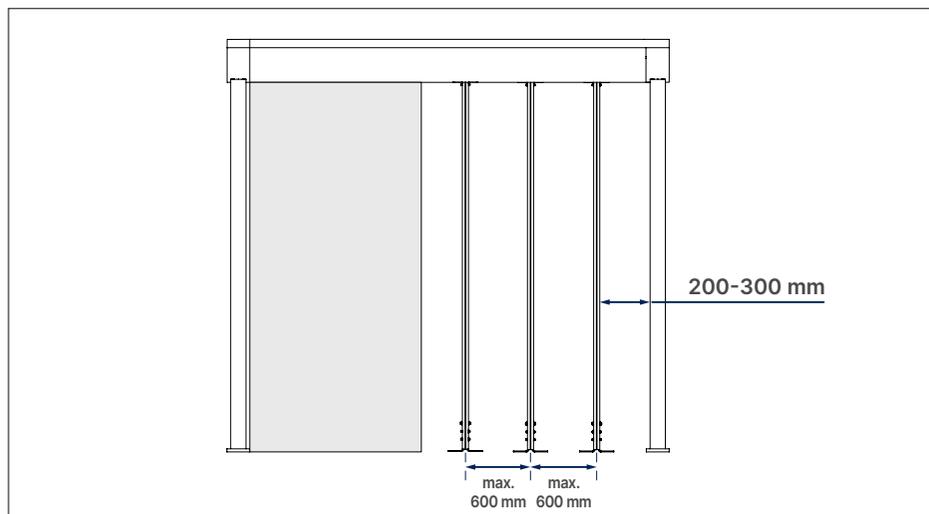


Opzione 3: porta a destra

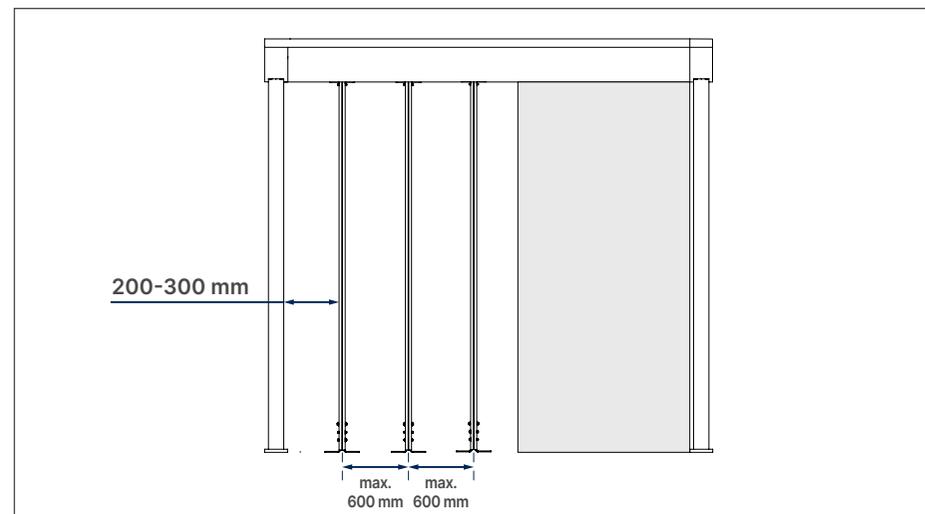


10.1 • Installazione delle coperture di colonna

Porta a sinistra

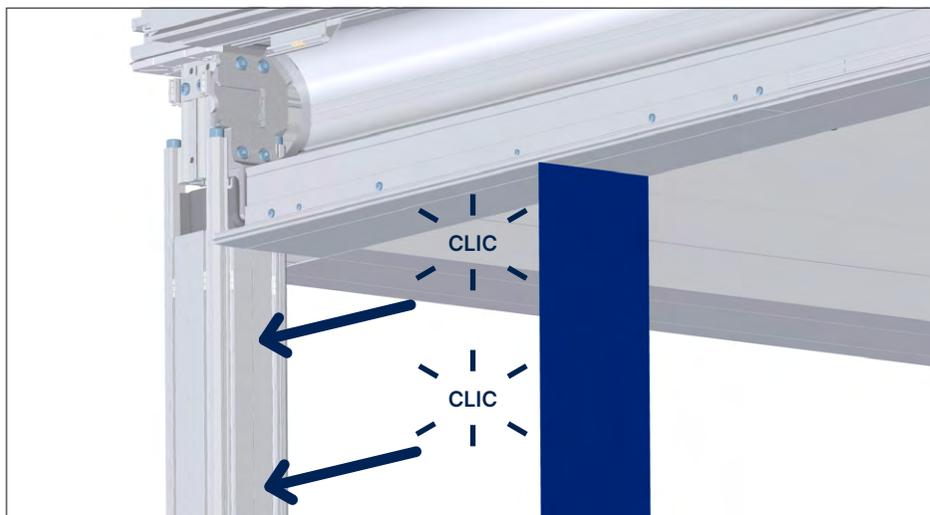


Porta a destra

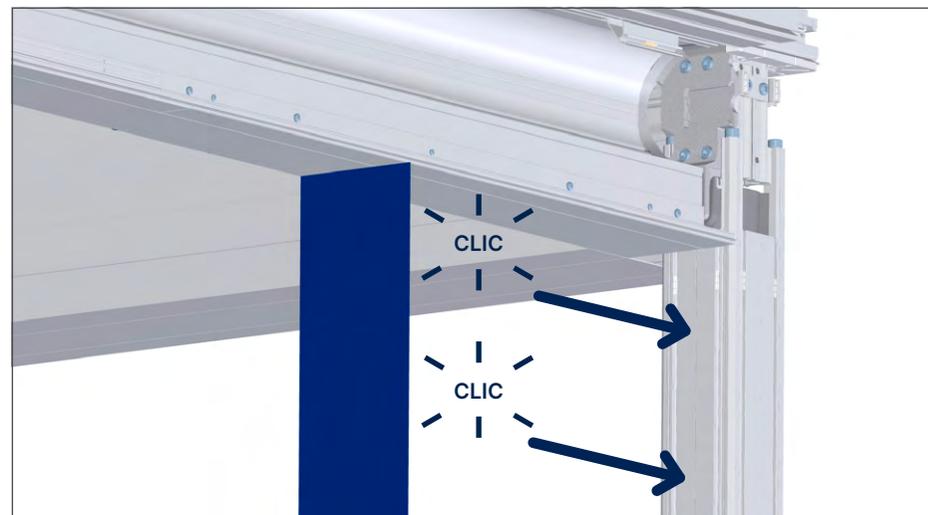


10.2 • Determinazione della posizione della porta




Porta al centro

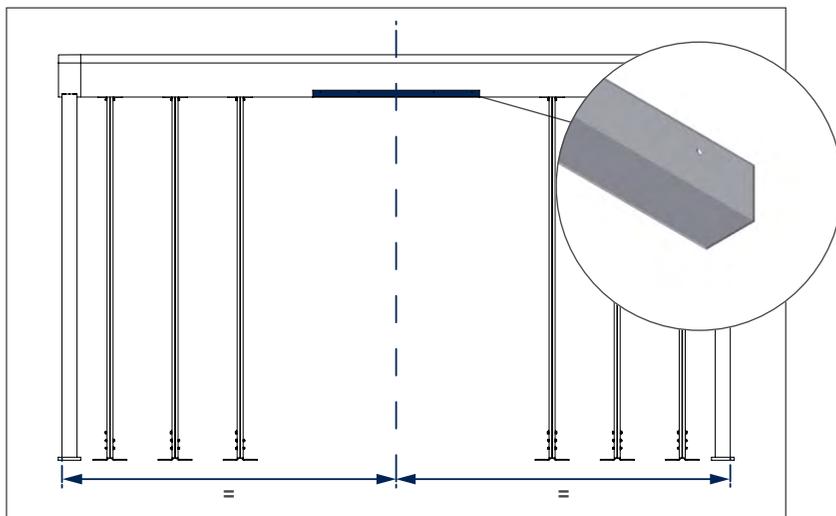





Porta a sinistra

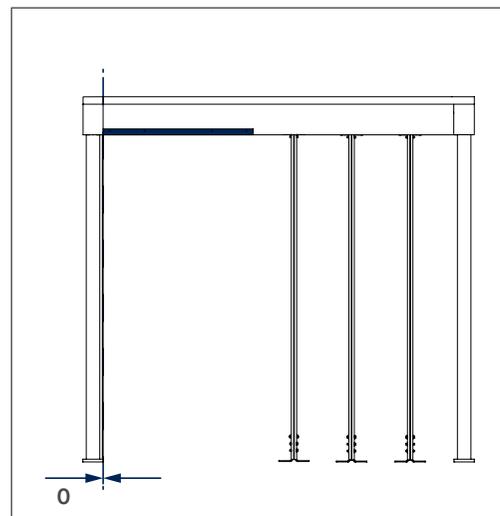



Porta a destra

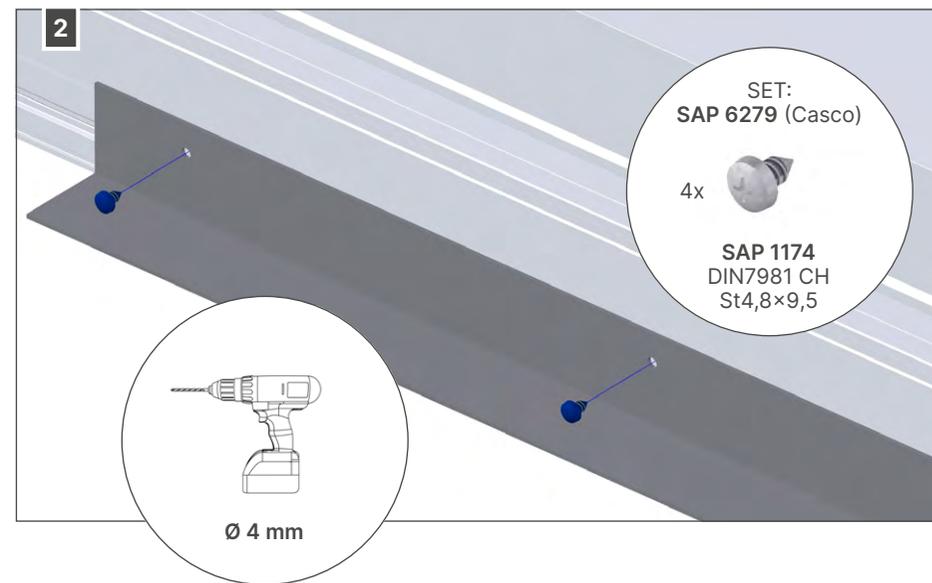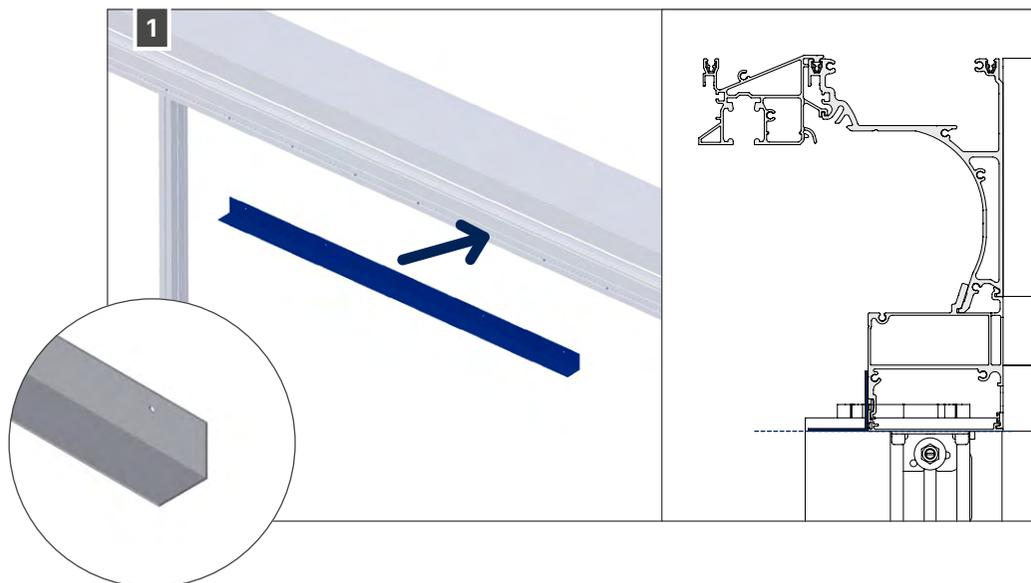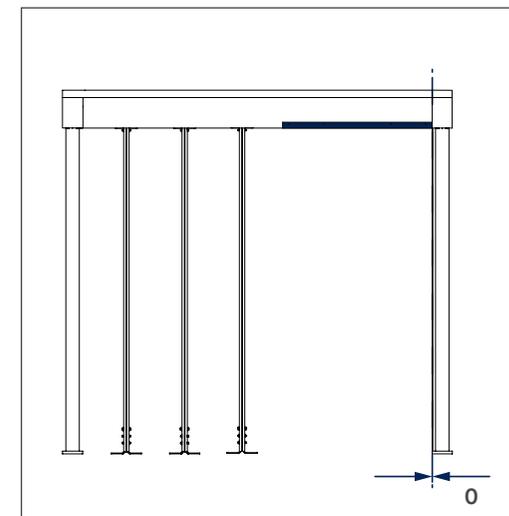

10.3 • Installazione della finitura interna della porta

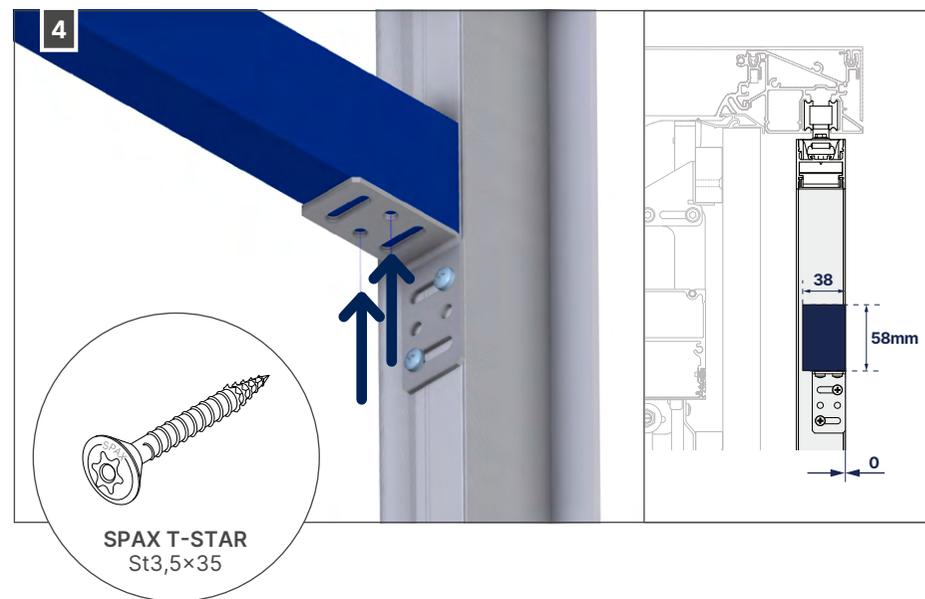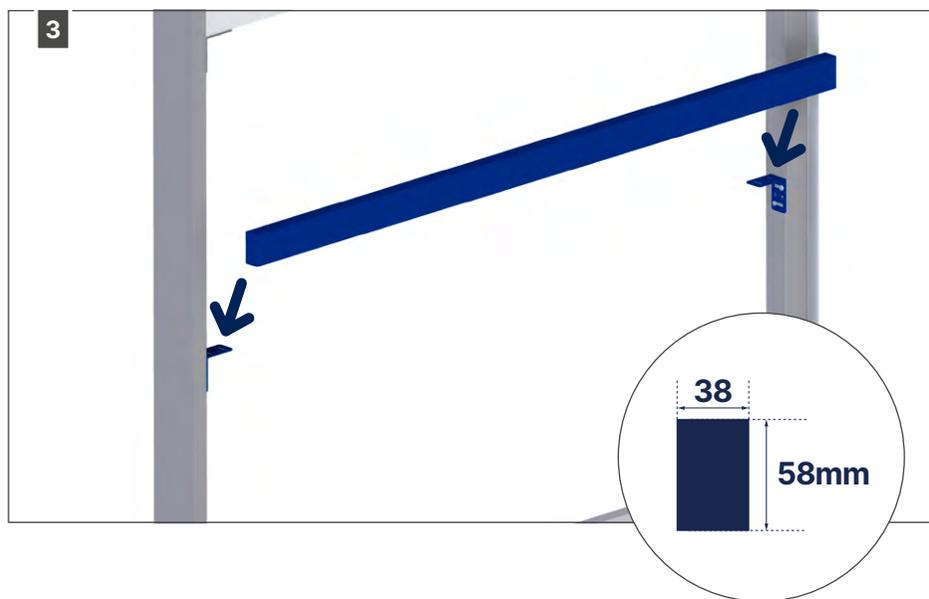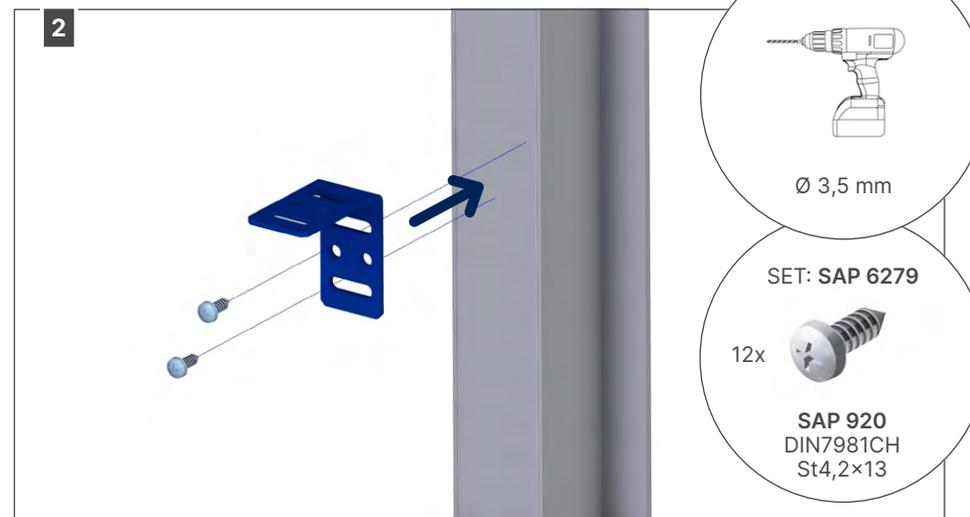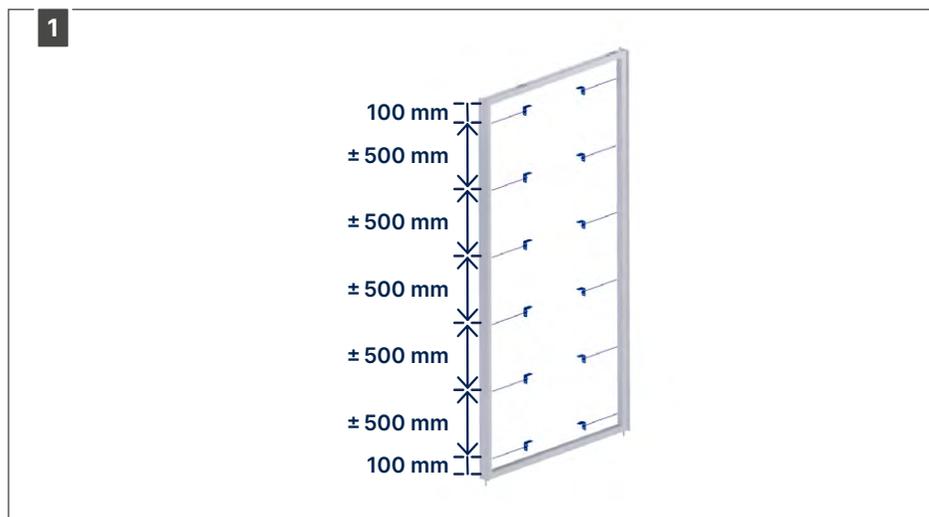


PARETE FISSA CON
PORTA - CASCO

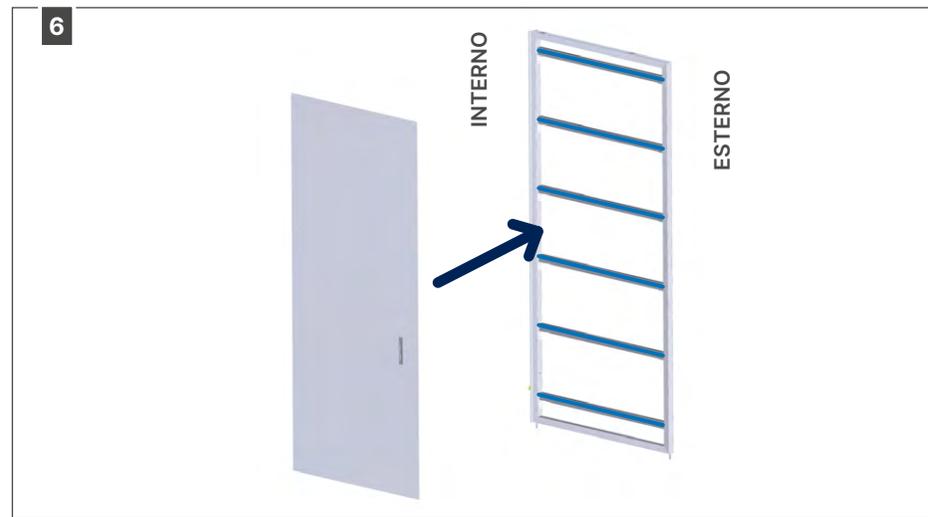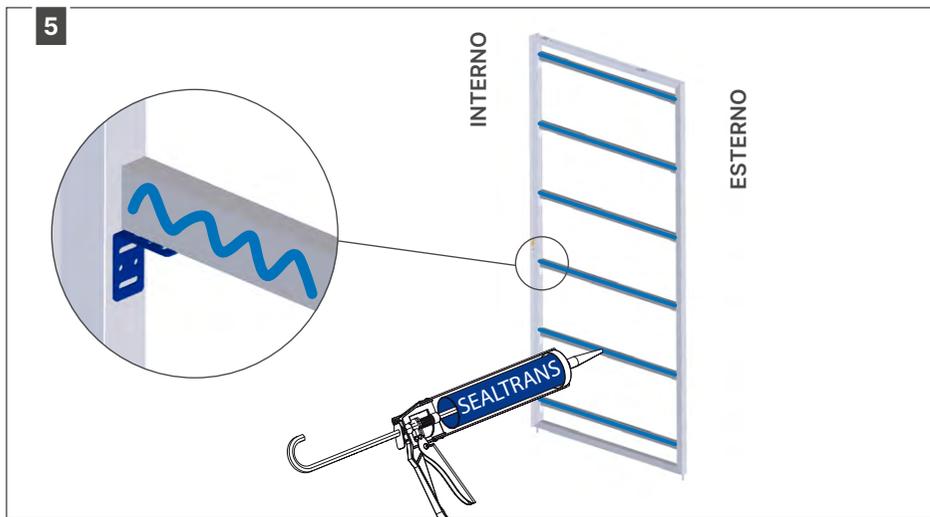


PARETE FISSA CON
PORTA - CASCO


10.4 • Installazione del telaio della porta

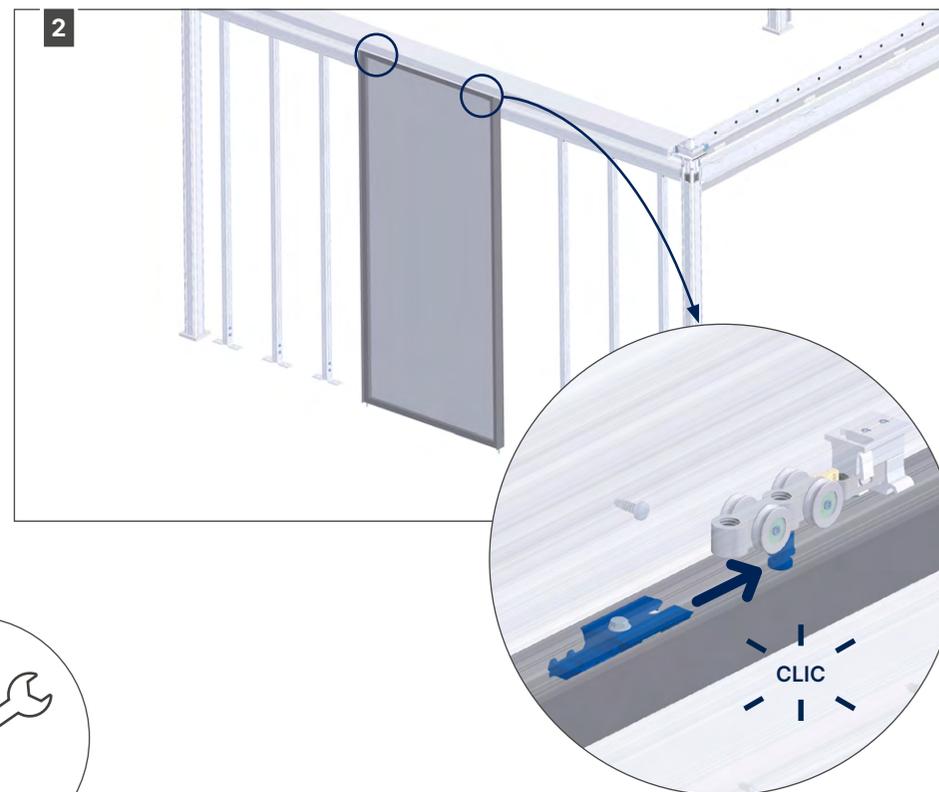




Regolare l'altezza della porta

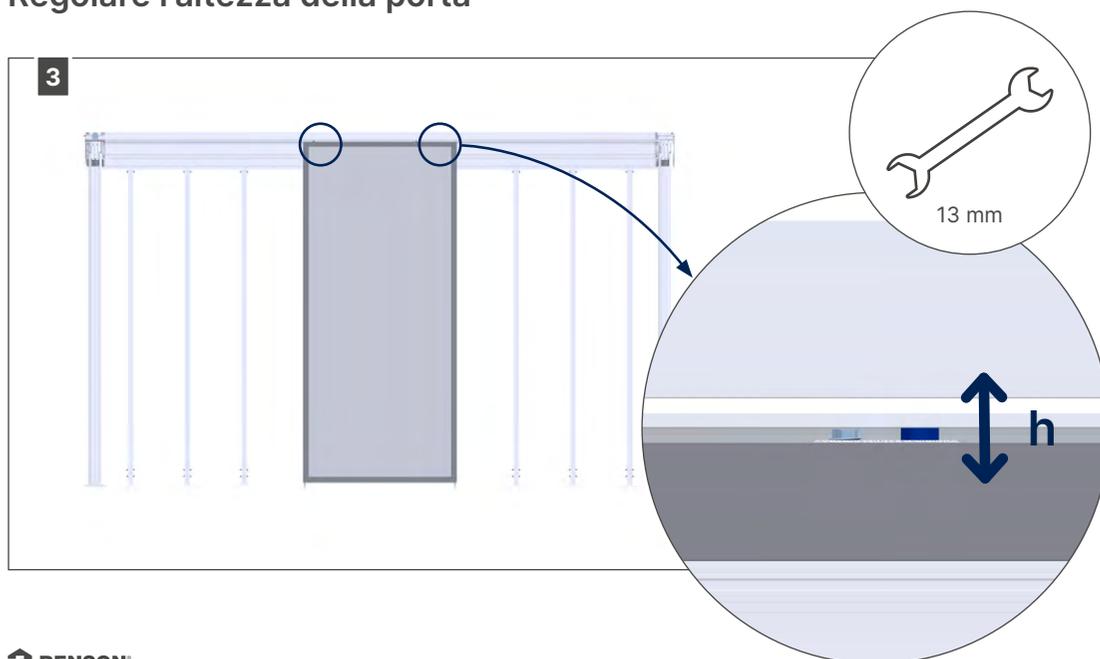


PARETE FISSA CON
PORTA - CASCO

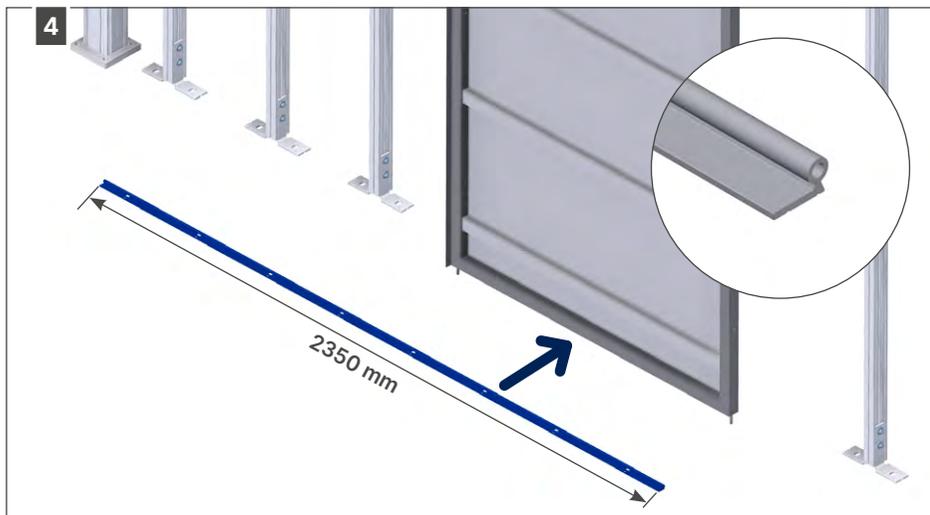

Solo posizionamento, non avvitamento

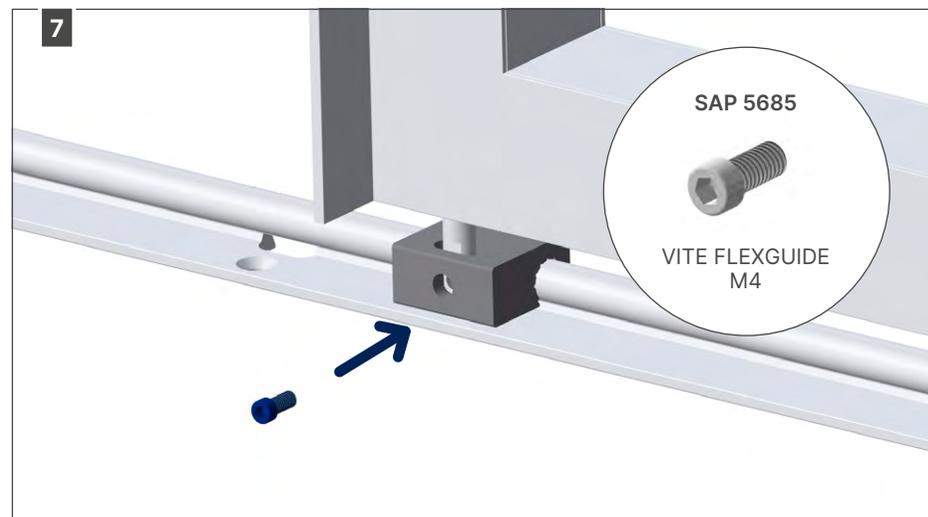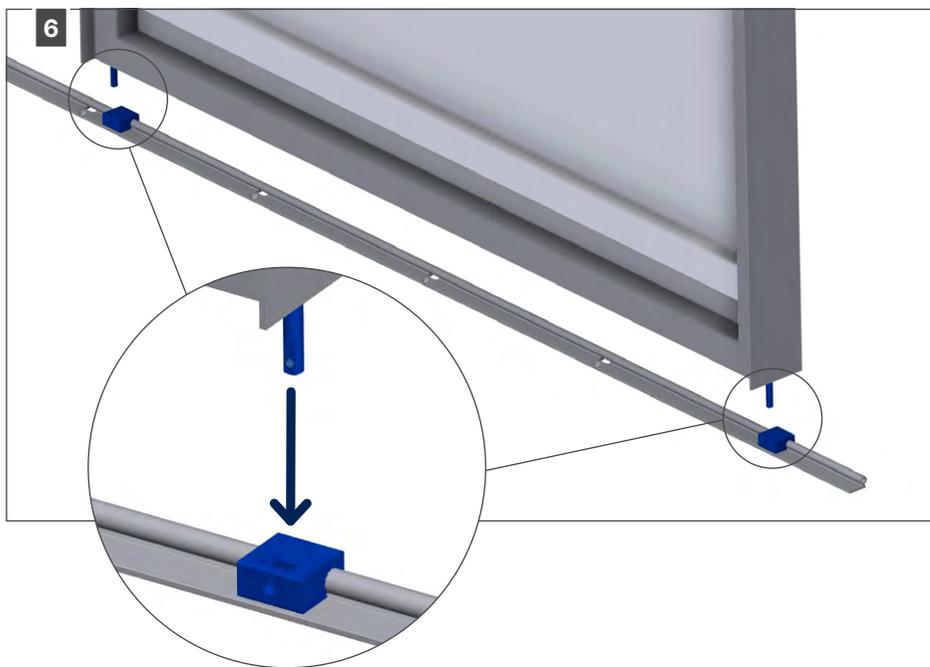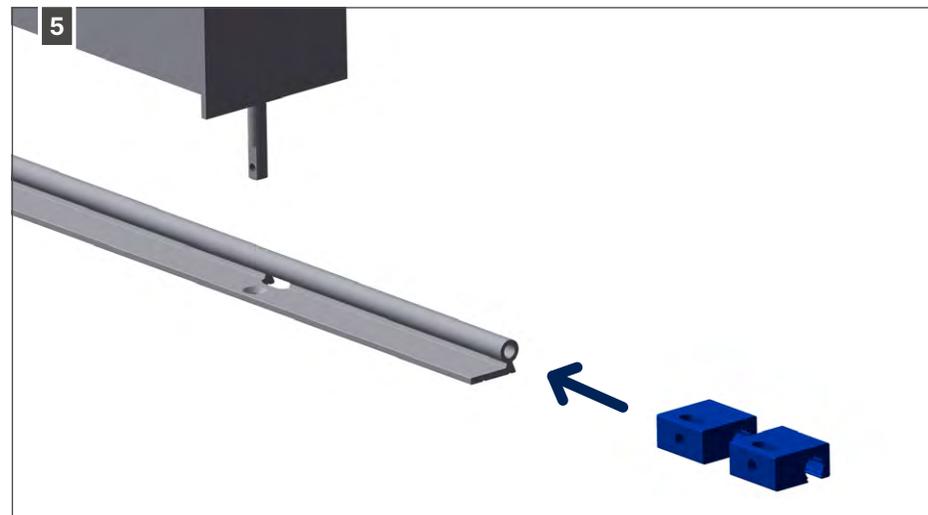

PARETE FISSA CON PORTA - CASCO


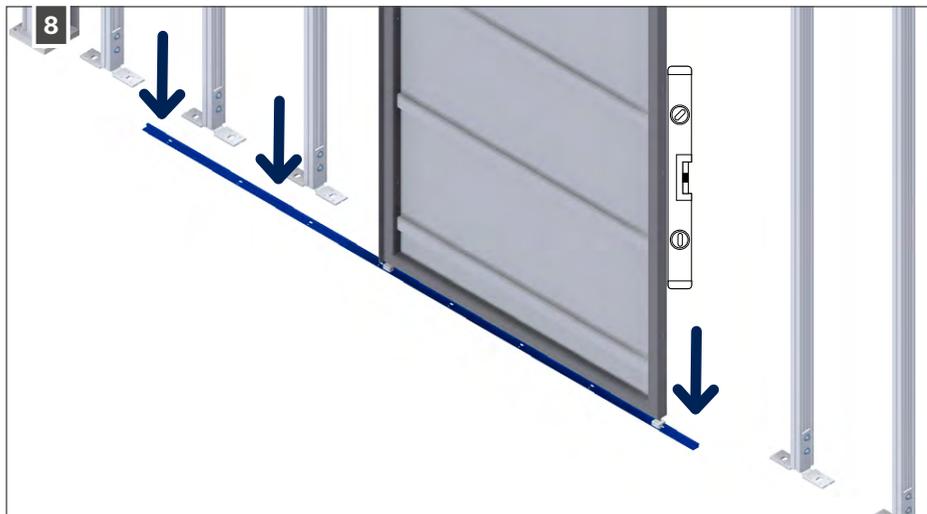


Fissare la traccia inferiore. Utilizzare materiali di fissaggio adatti al substrato, ad es. DIN 7982 CH - ST4,2×13 (non inclusi).


10.5 • Installazione dei coprifili della porta




Porta al centro

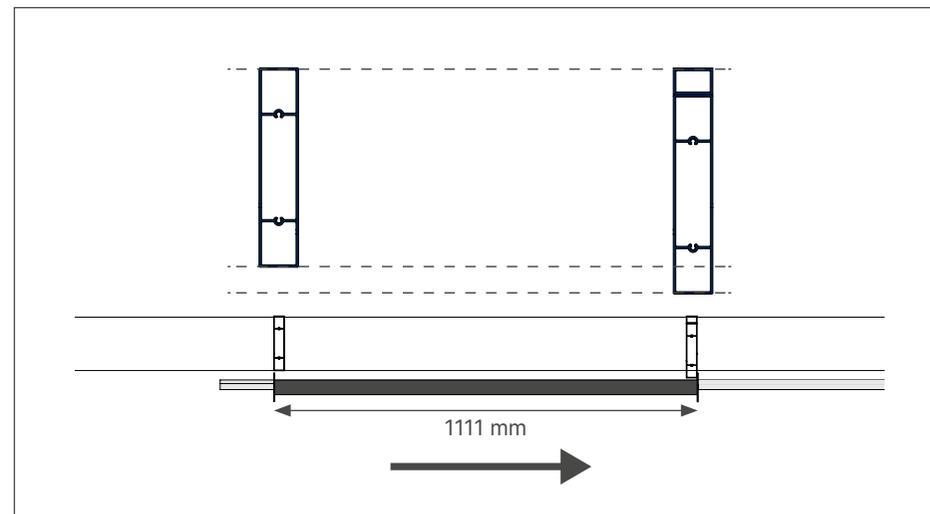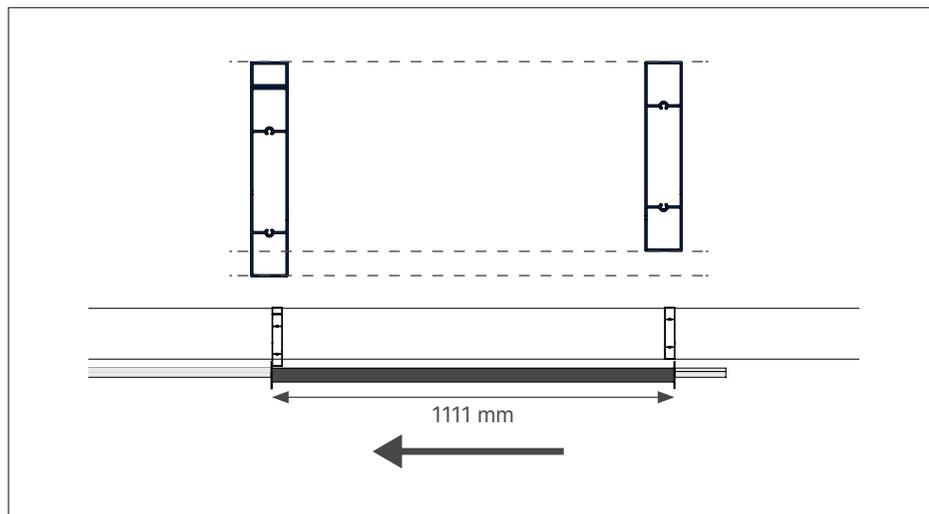

Porta a sinistra

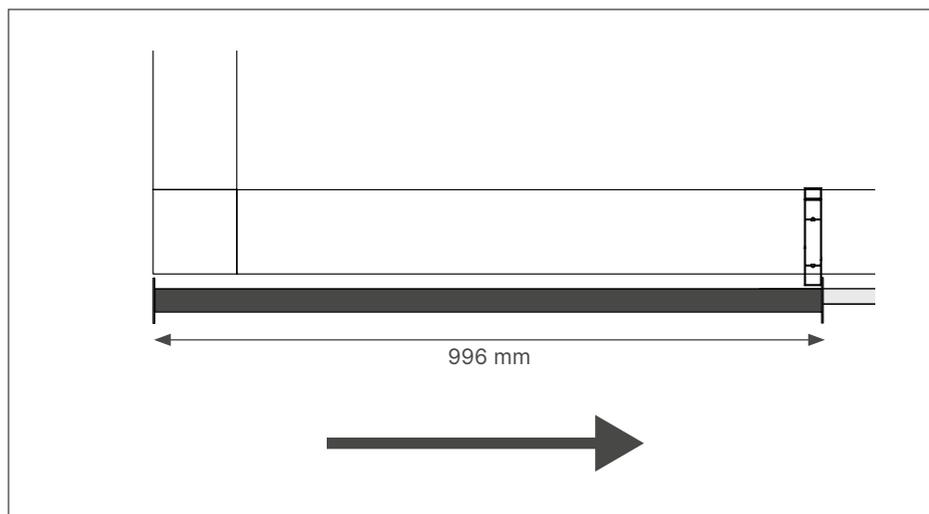


Porta a destra

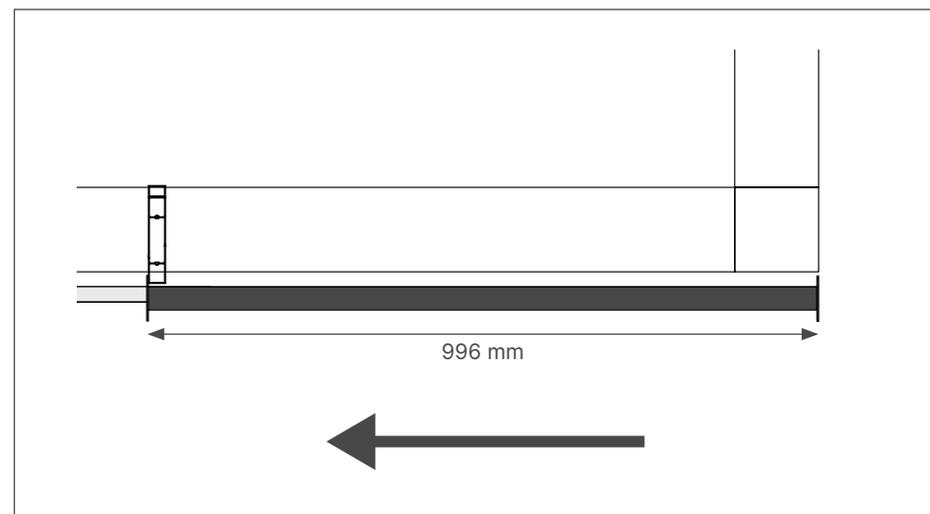


PARETE FISSA CON PORTA - CASCO


Porta sotto la trave di collegamento a sinistra

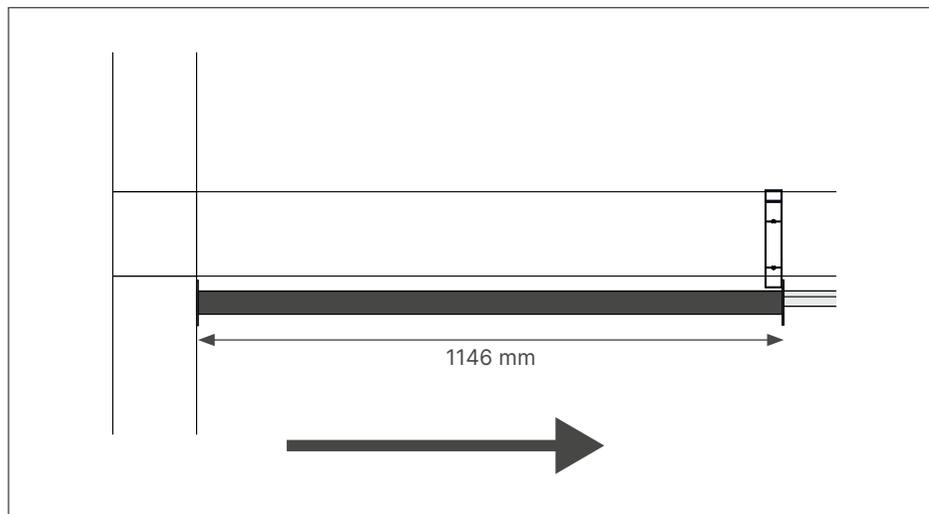

Porta sotto la trave di collegamento a destra

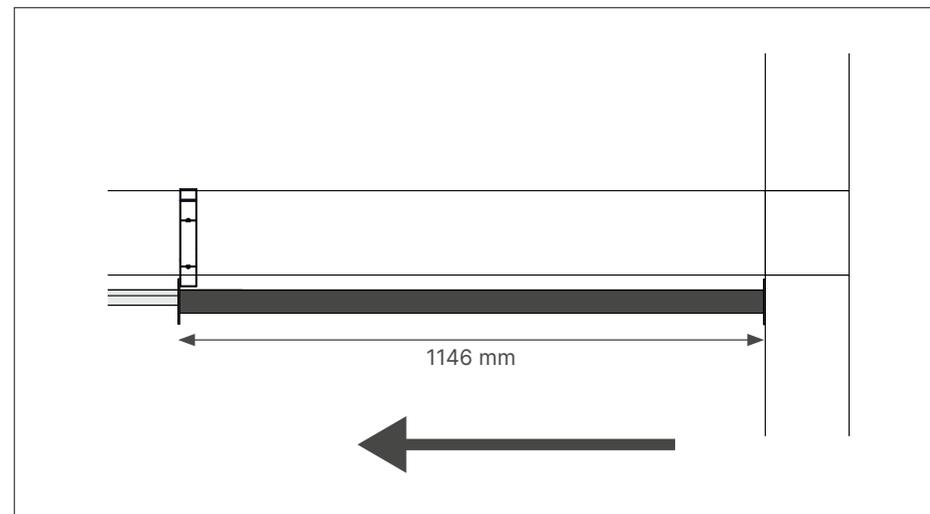


Lato sinistro della porta

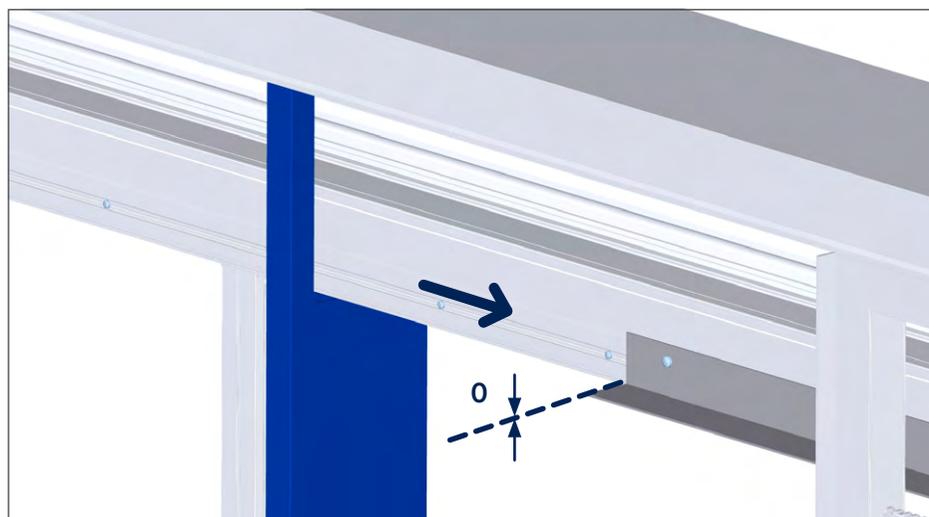

Solo posizionamento, non avvitamento

Lato destro della porta

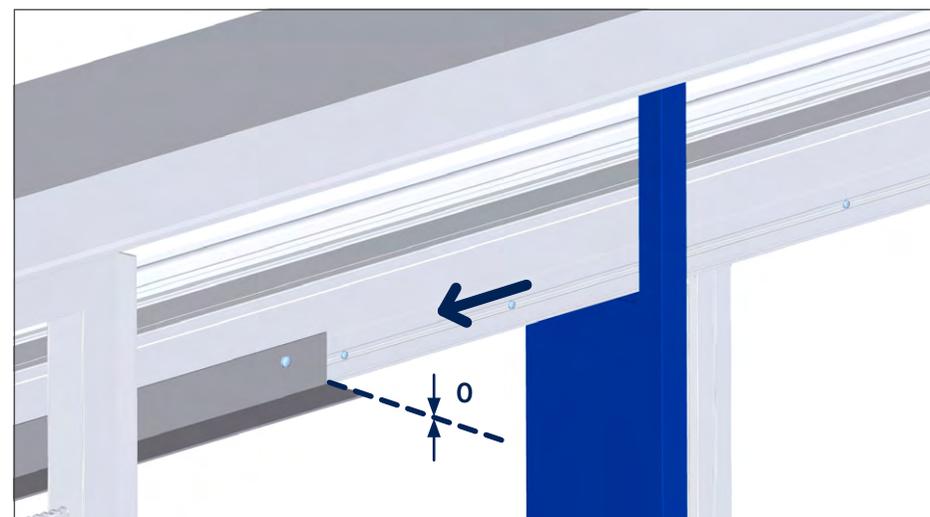

Solo posizionamento, non avvitamento

PARETE FISSA CON
PORTA - CASCO

10.6 • Installazione dei montanti di sostegno e dei coprifili porta

Seguire le istruzioni del capitolo 9.5 "Parete fissa con porta - Linarte"

10.7 • Installazione della serratura

Seguire le istruzioni del capitolo 9.6 "Parete fissa con porta - Linarte"

10.8 • Installazione delle staffe per Casco tra i montanti di sostegno

Seguire le istruzioni del capitolo 9.7 "Parete fissa con porta - Linarte"





10.9 • Installazione dei battiscopa

Seguire le istruzioni del capitolo 9.8 "Parete fissa con porta - Linarte"

10.10 • Installazione dello schermo antivapore

Seguire le istruzioni del capitolo 9.9 "Parete fissa con porta - Linarte"

10.11 • Installazione delle staffe nella trave superiore per Casco

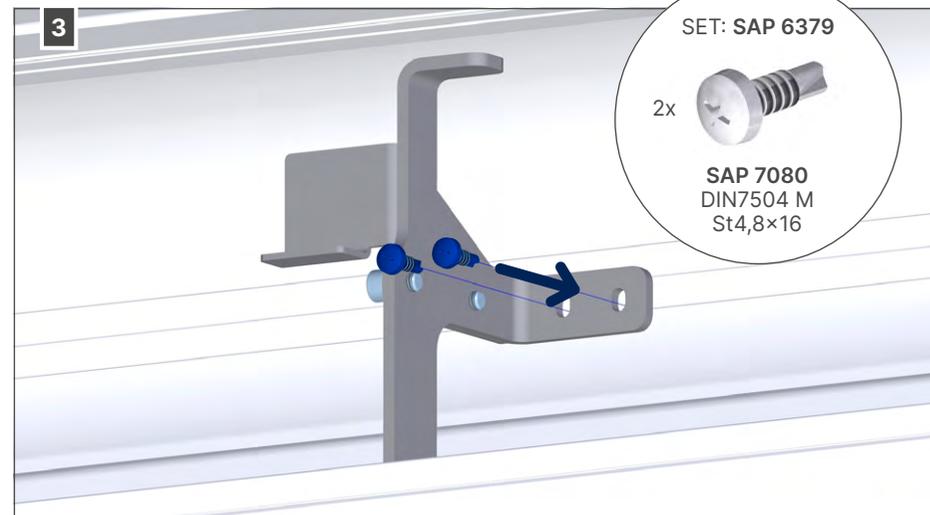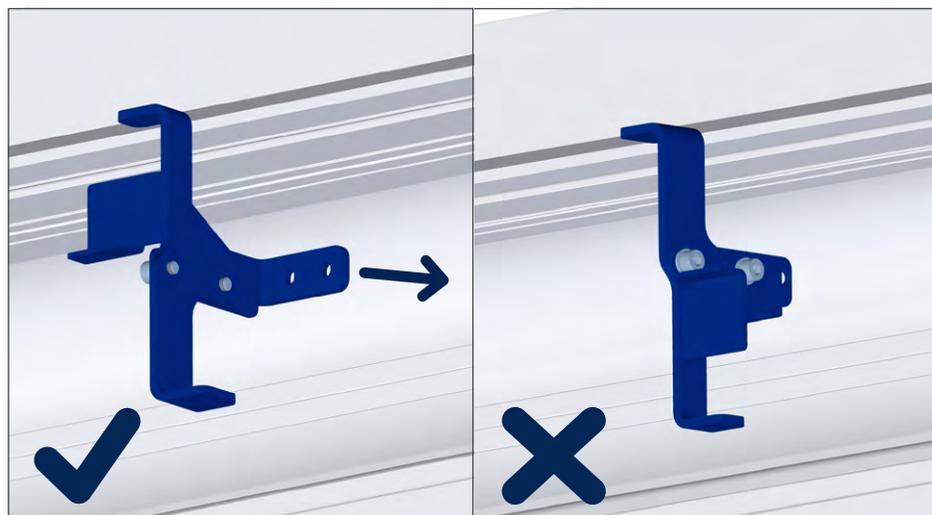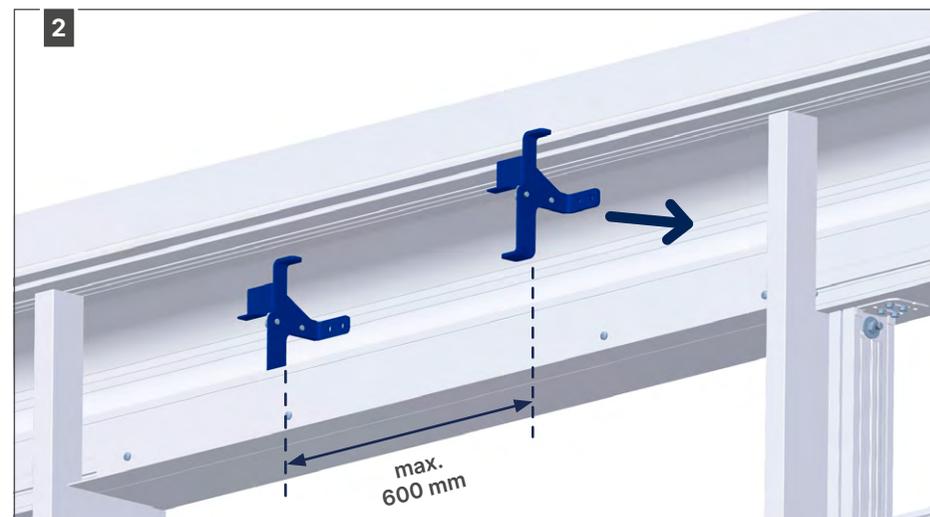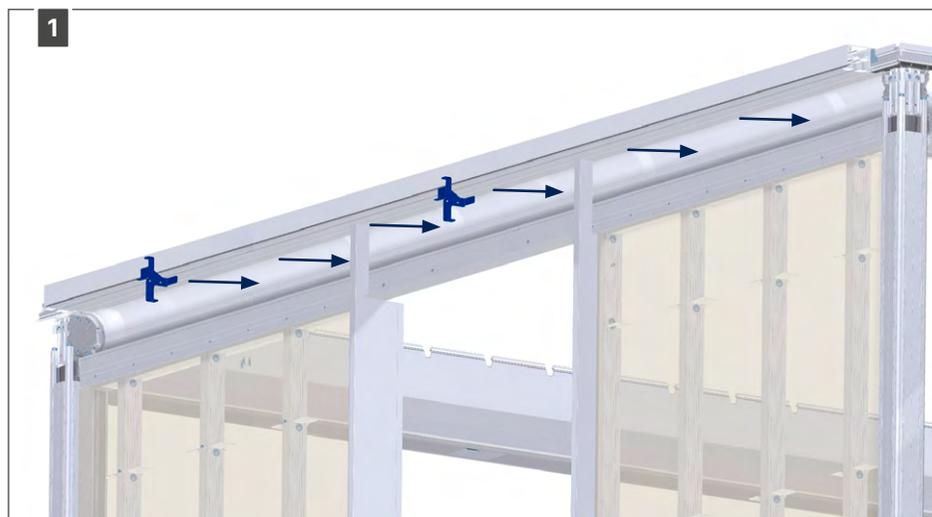

PARETE FISSA CON
PORTA - CASCO

10.12 • Installazione delle staffe per Casco sul lato anteriore

Seguire le istruzioni del capitolo 8.6 "Parete fissa - Casco"

10.13 • Installazione del profilo di supporto in alluminio sul fondo della parete

Seguire le istruzioni del capitolo 8.7 "Parete fissa - Casco"



10.14 • Installazione dei profili portanti Casco

Seguire le istruzioni del capitolo 8.8 "Parete fissa - Casco"

10.15 • Installazione del profilo di ventilazione

Seguire le istruzioni del capitolo 8.9 "Parete fissa - Casco"

10.16 • Installazione del rivestimento murale in legno

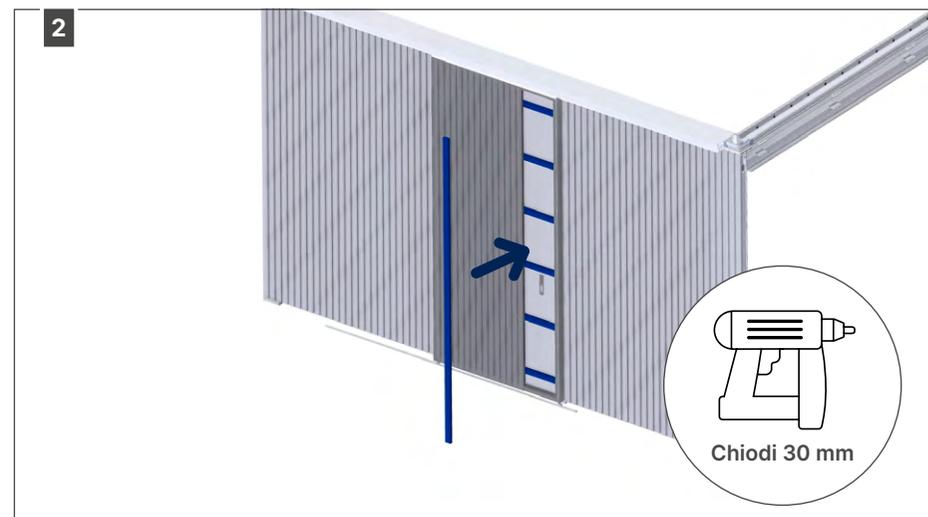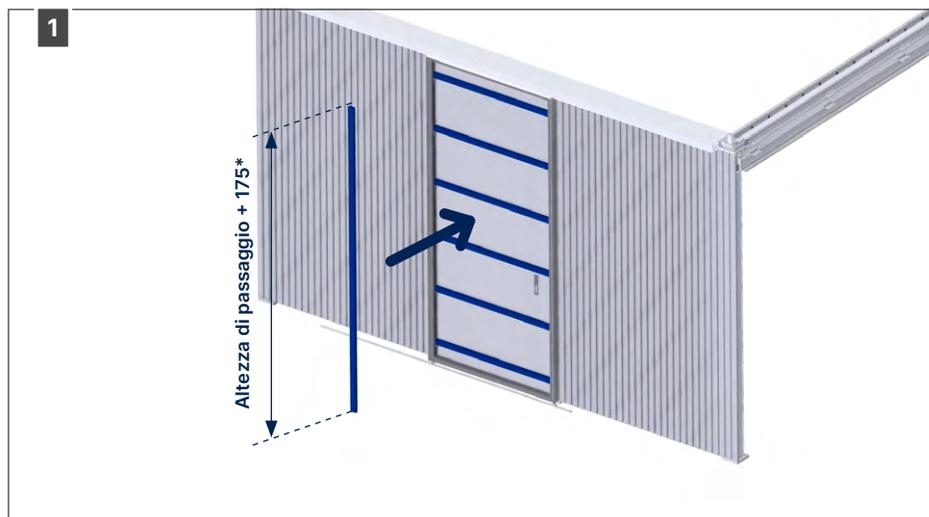


Nel caso in cui la parete fissa con porta sia posizionata sotto la trave di coppia, la lunghezza del legno è pari all'Altezza di passaggio - 40 (lunghezza legno = AP-40).


11 • Loggia

11.1 • Pannelli scorrevoli loggia


Possibili posizioni

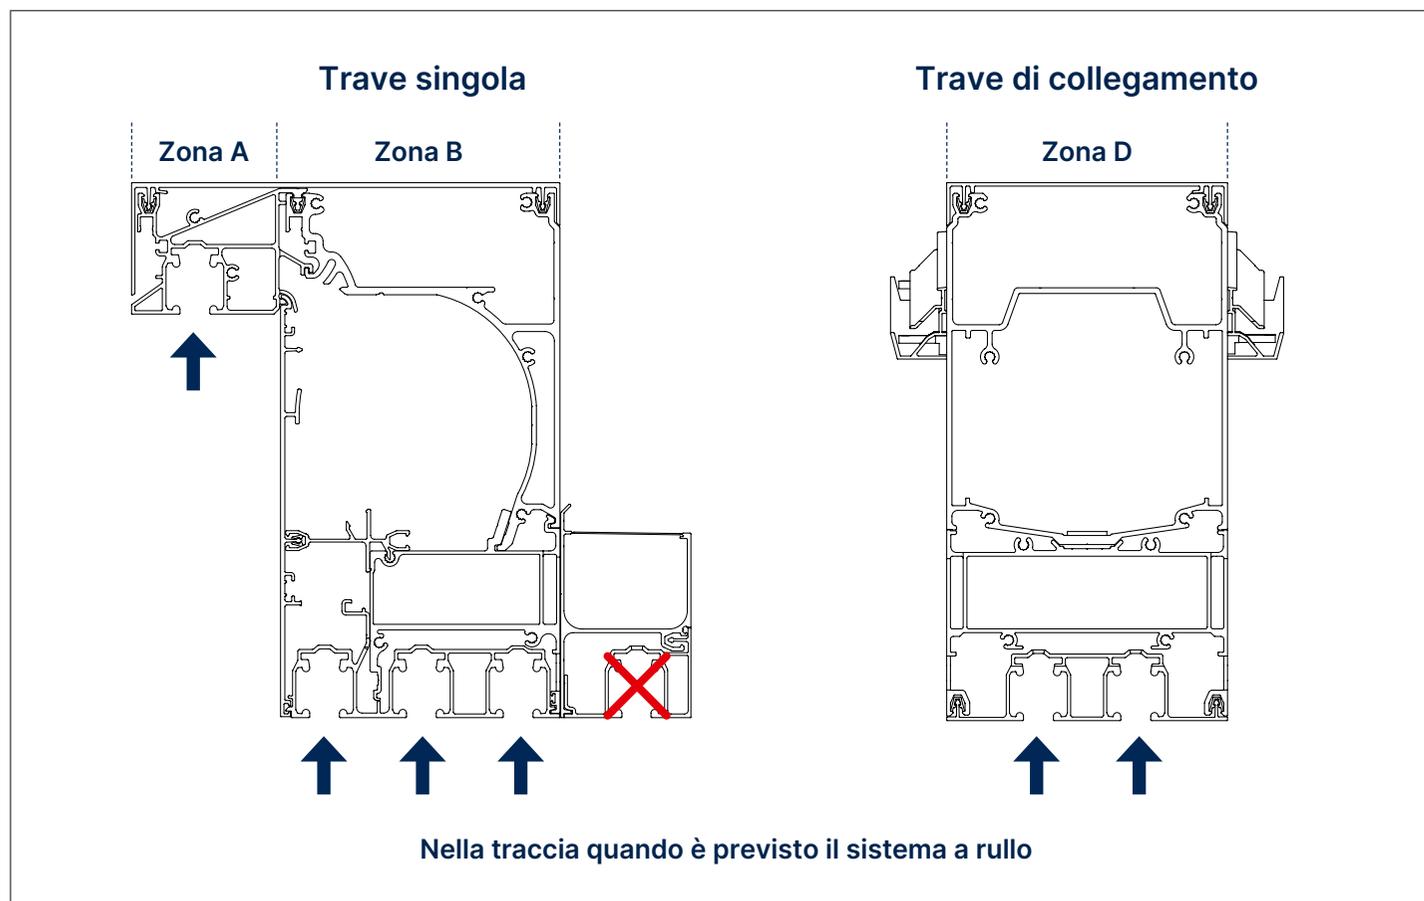


Posizioni del sistema a rullo

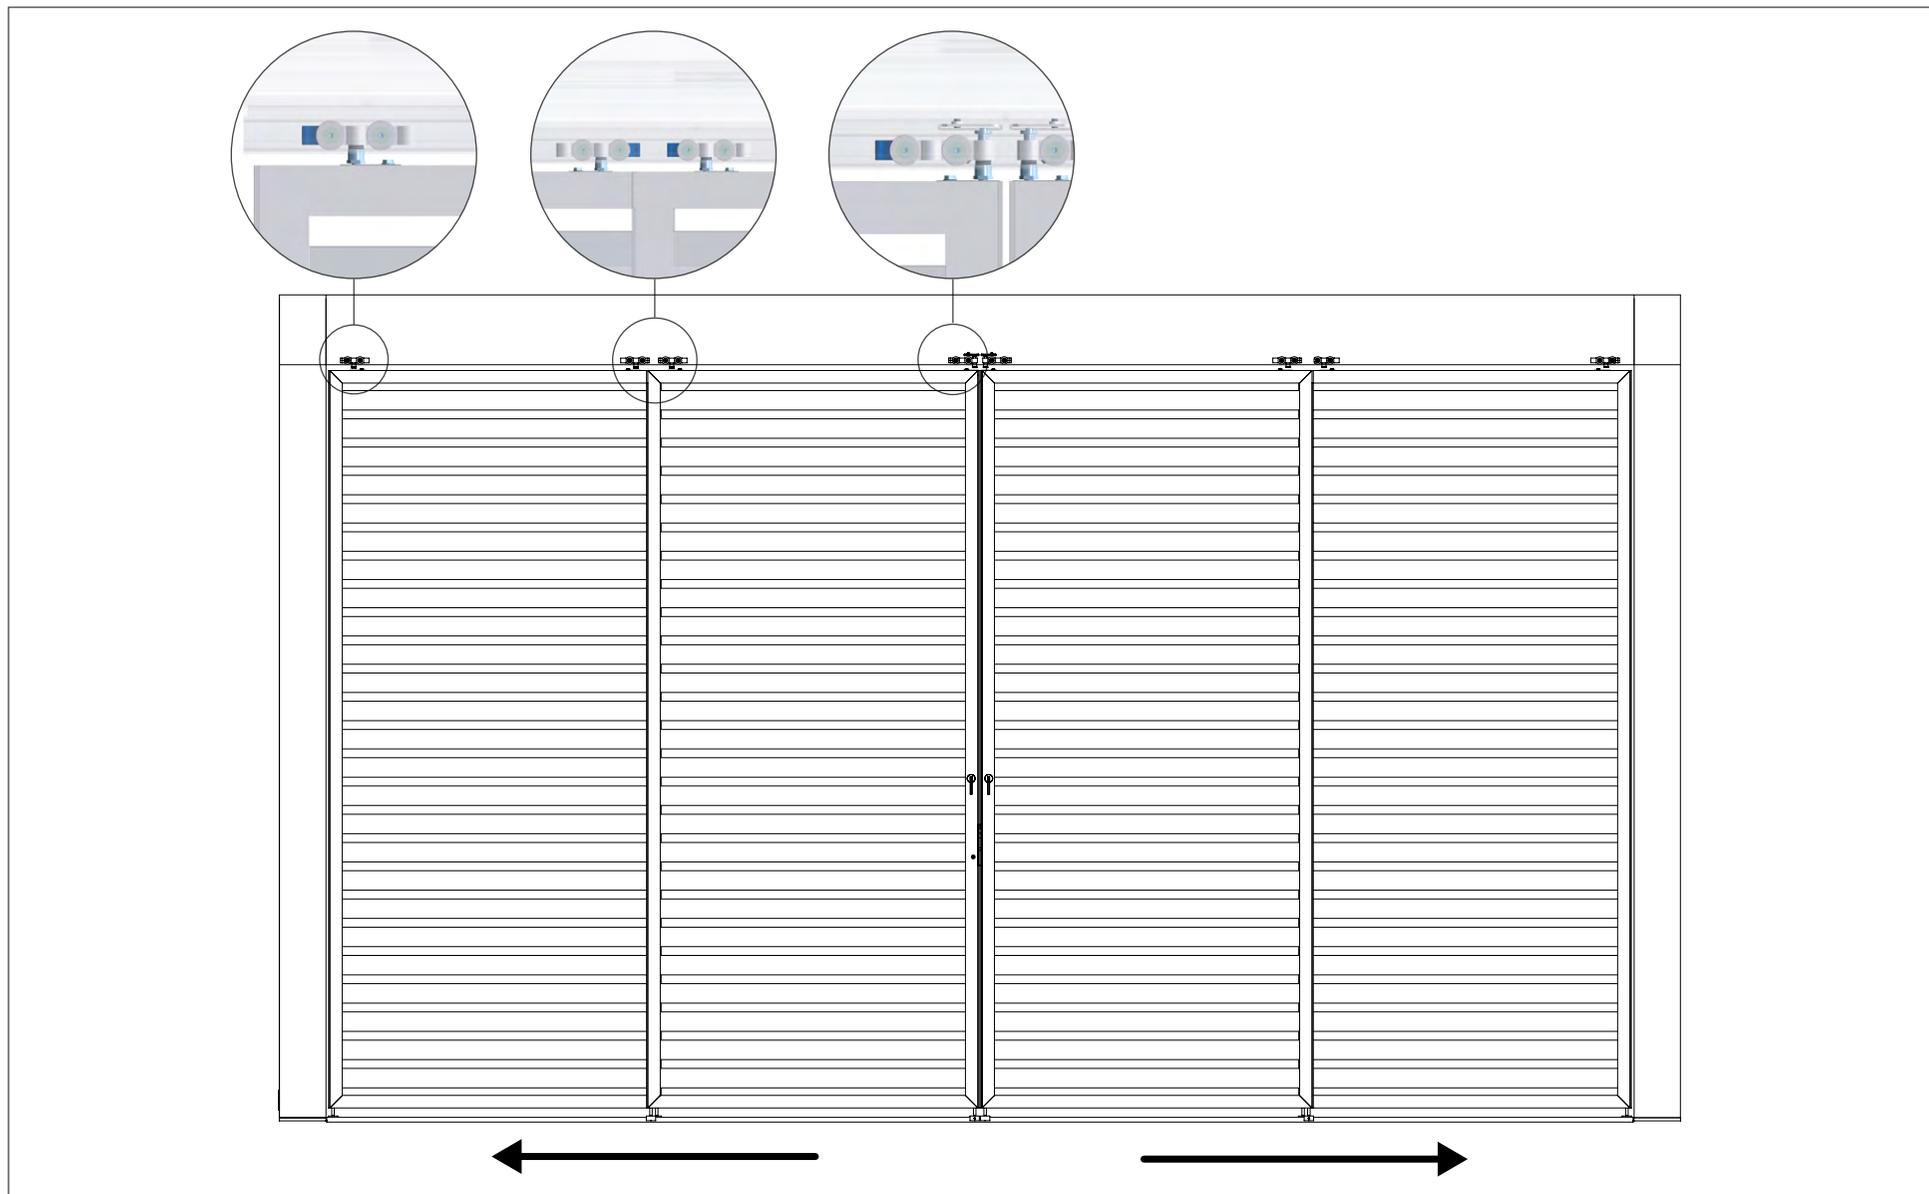




Nel caso in cui l'Amani abbia un tetto accoppiato con un binario nella zona A, è necessaria la seguente fase di installazione:



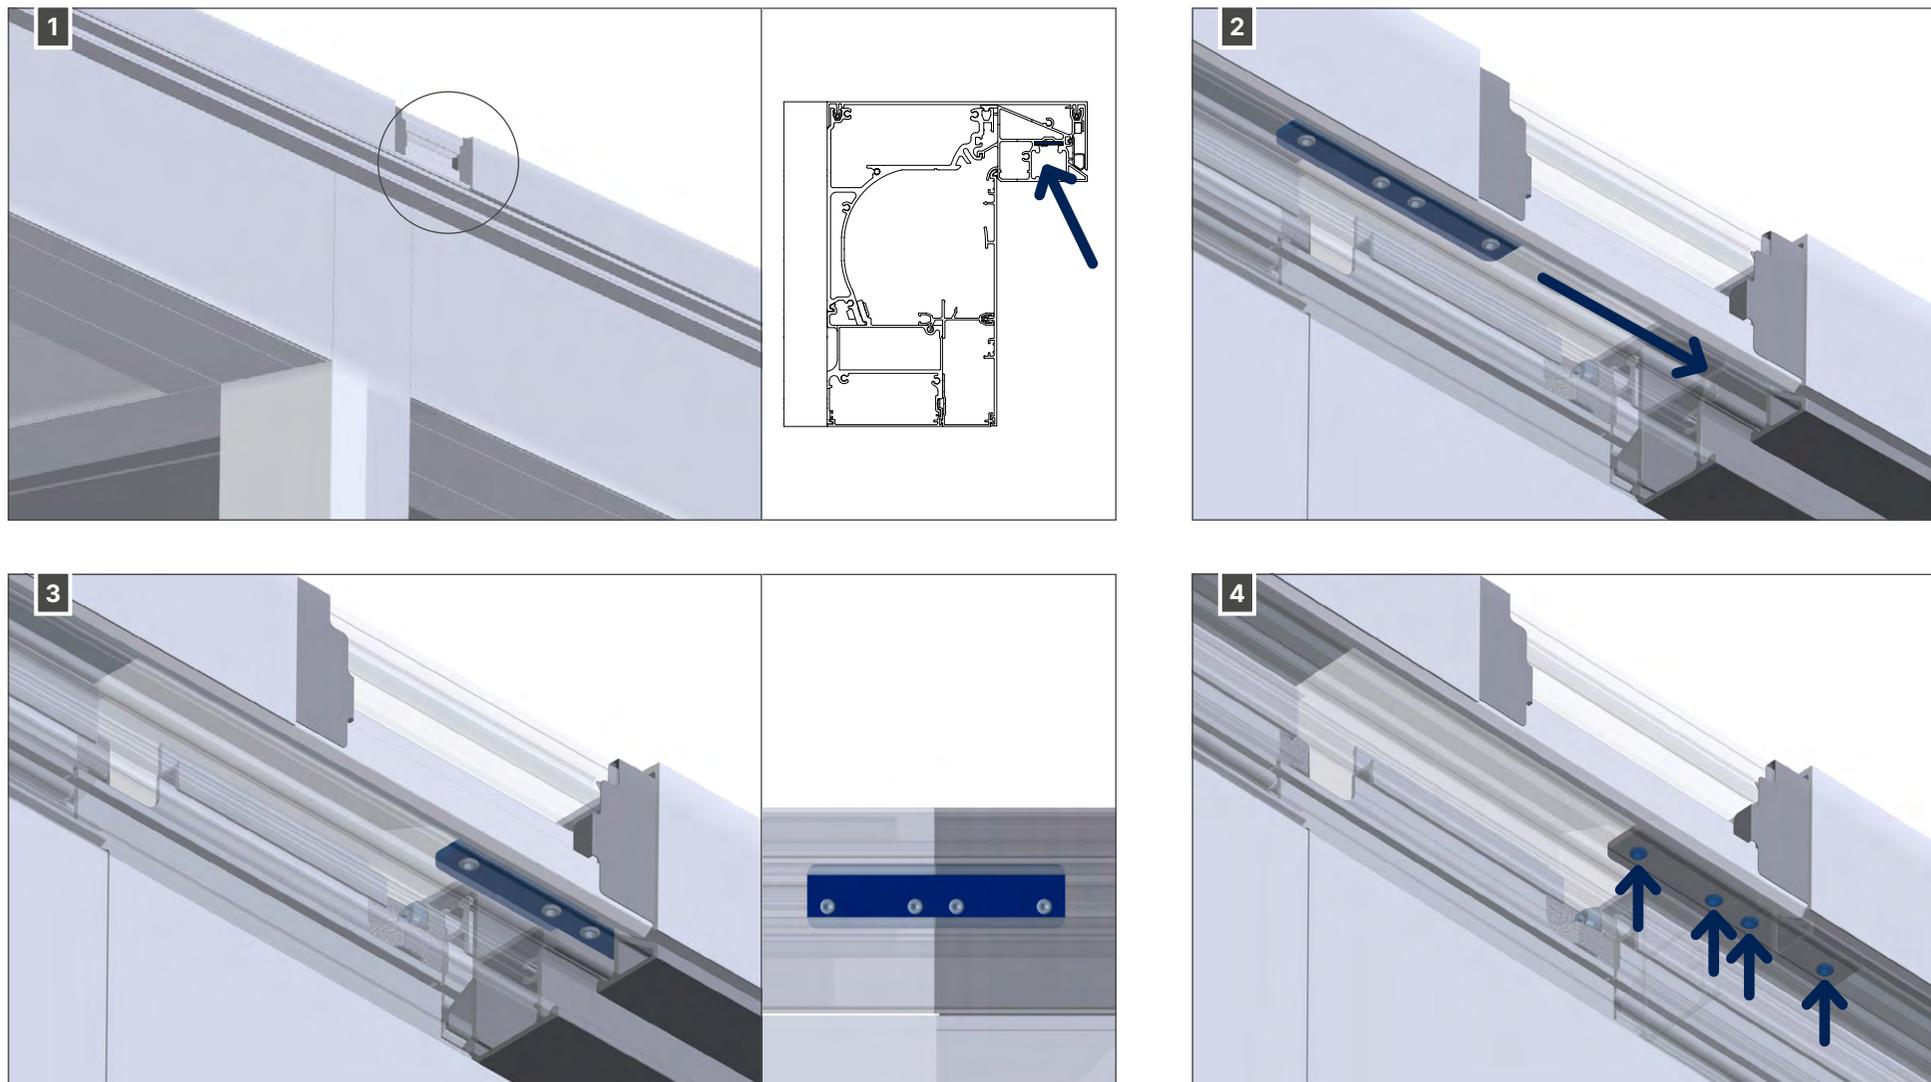


Montaggio delle guide Flexguide sulla traccia inferiore

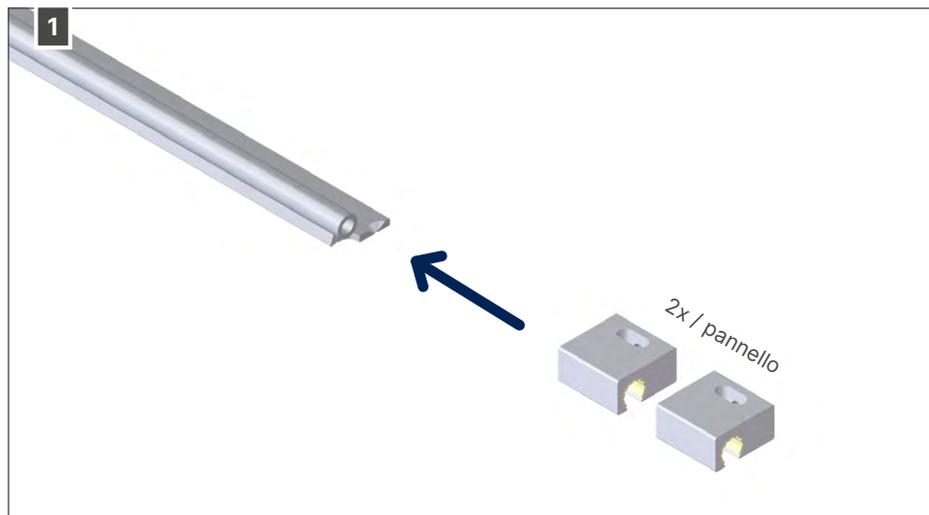


Posizionamento della traccia inferiore

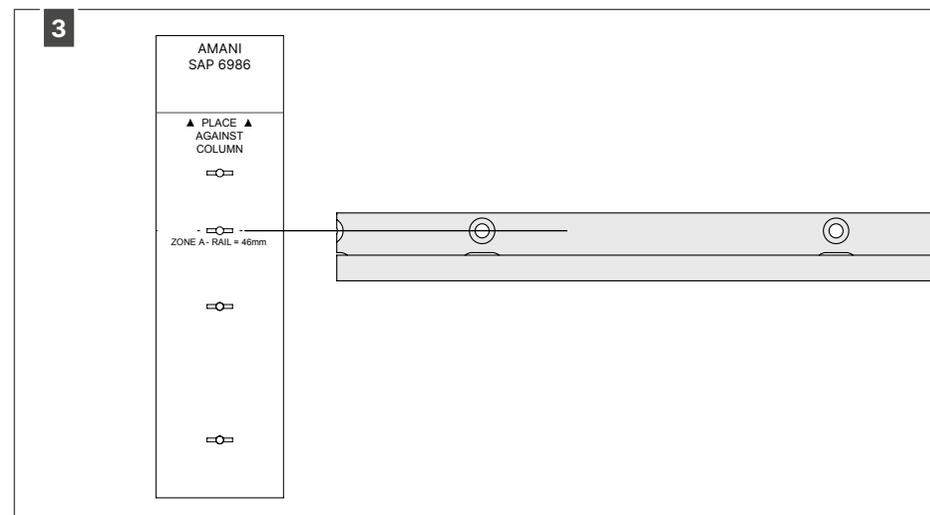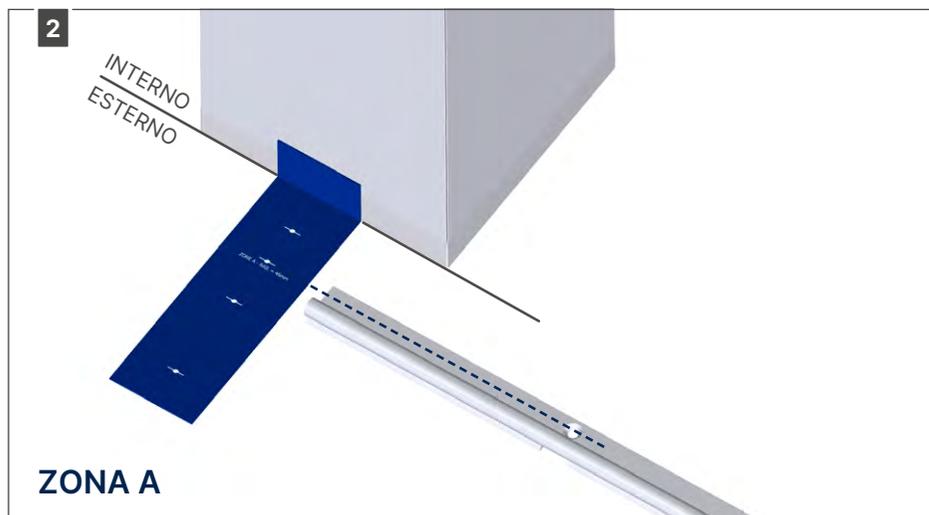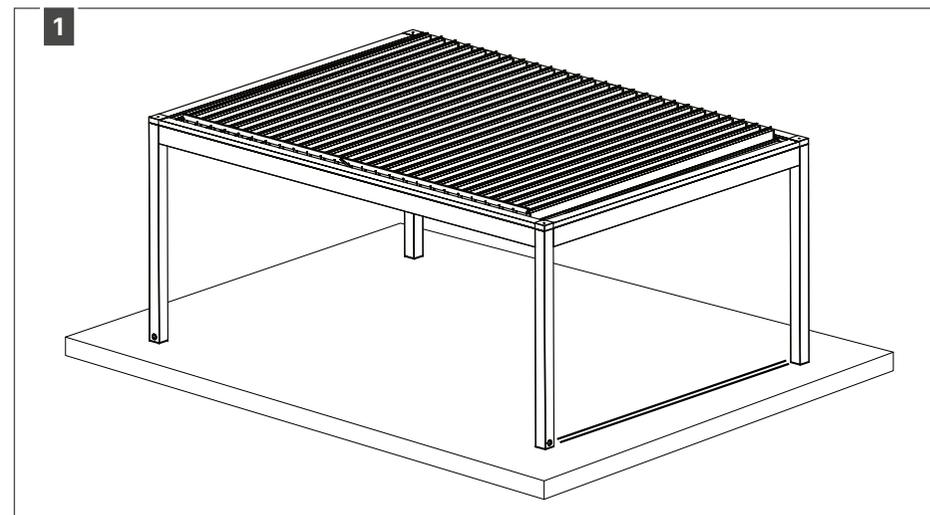

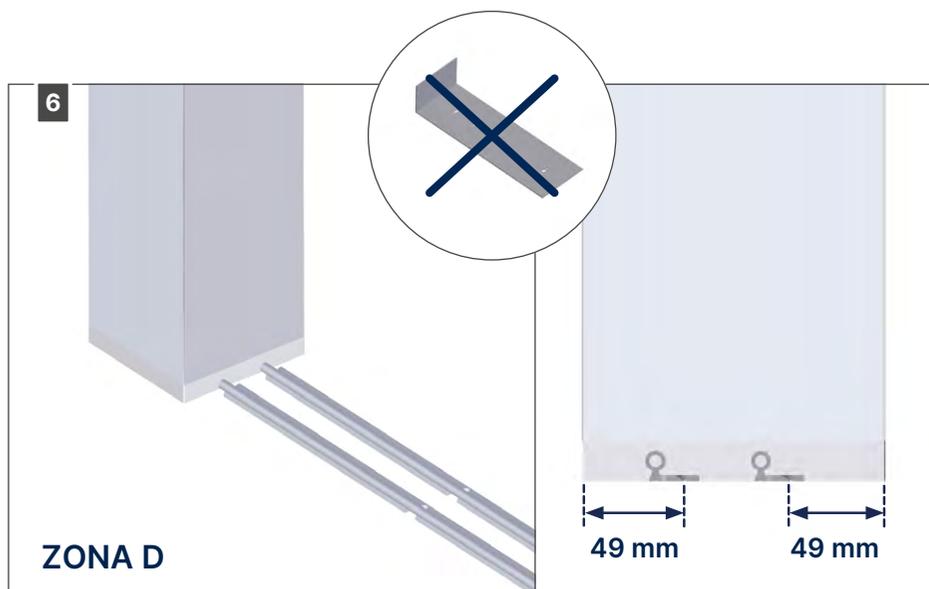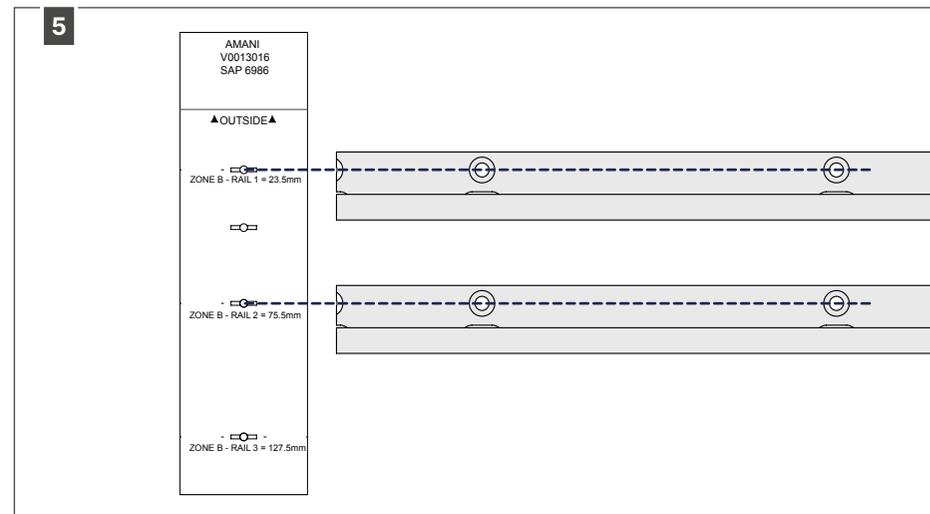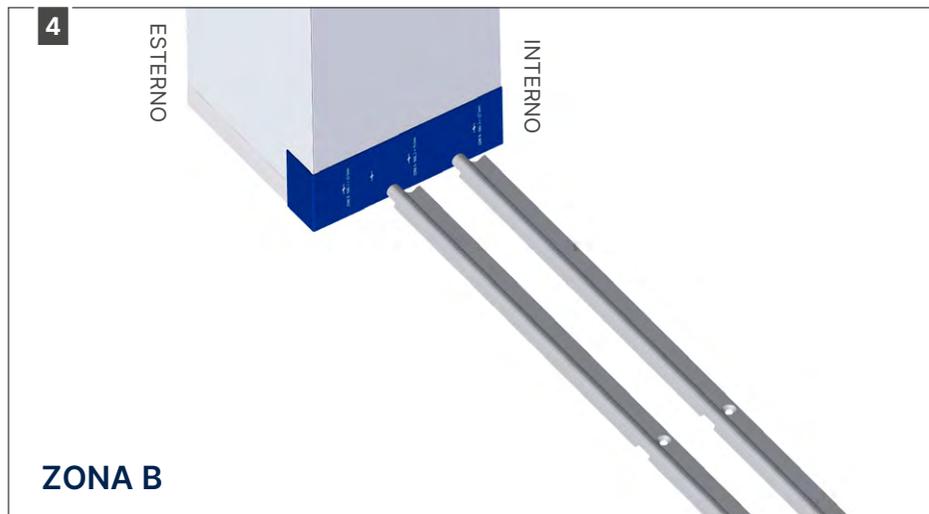


Fissaggio delle tracce inferiori al substrato

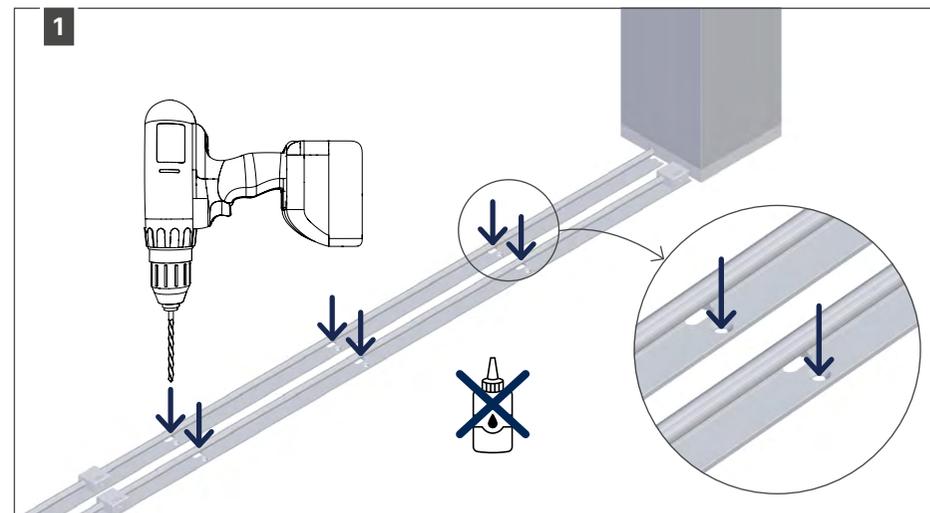

Utilizzare materiali di fissaggio adatti al substrato, ad es. DIN 7982 CH - ST4,2×13 (non inclusi).


Rilascio Autofix

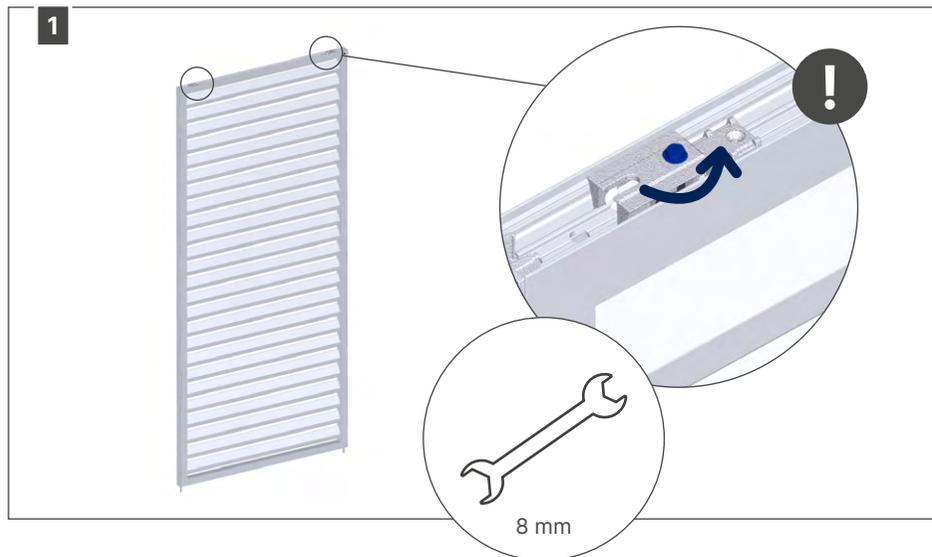


Montaggio pannello Loggia








Loggia

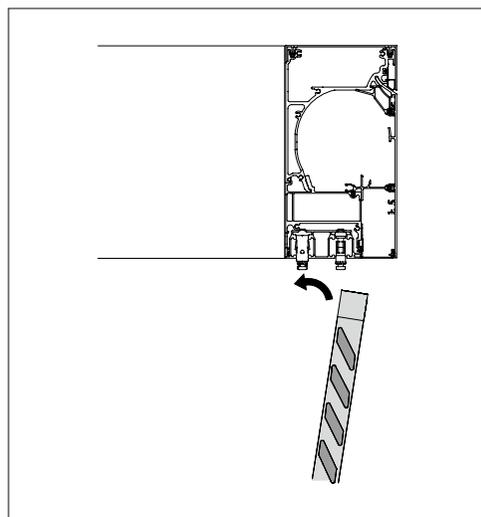


Loggia Privacy

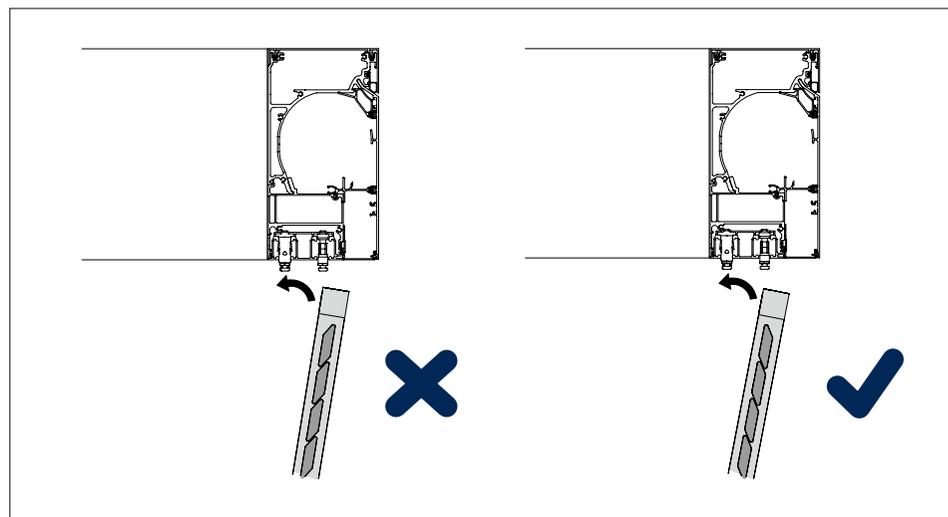

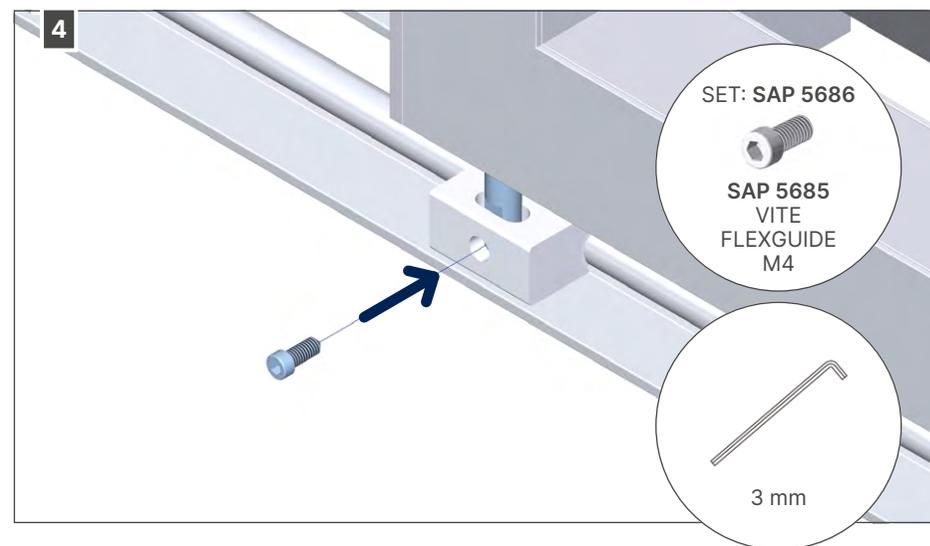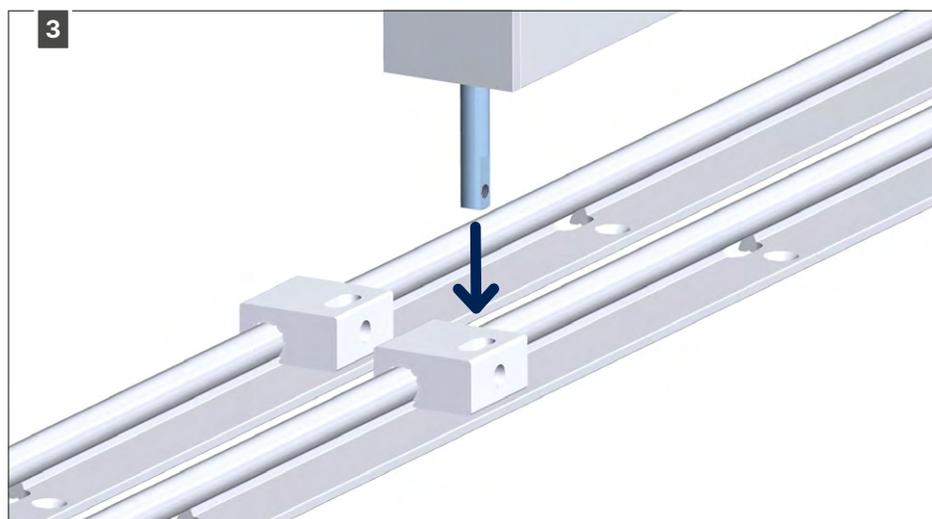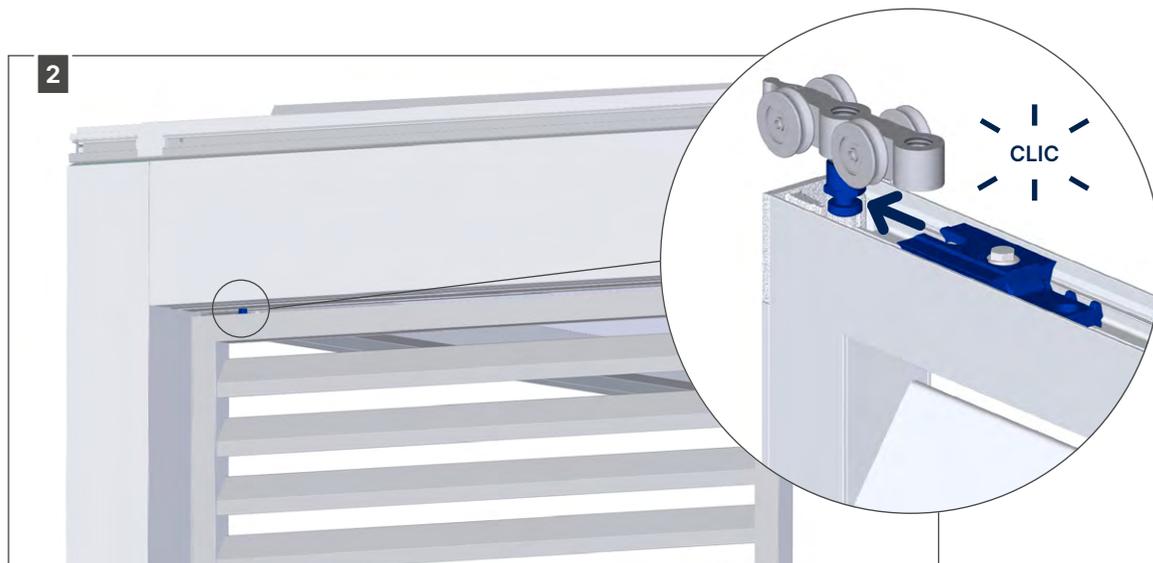

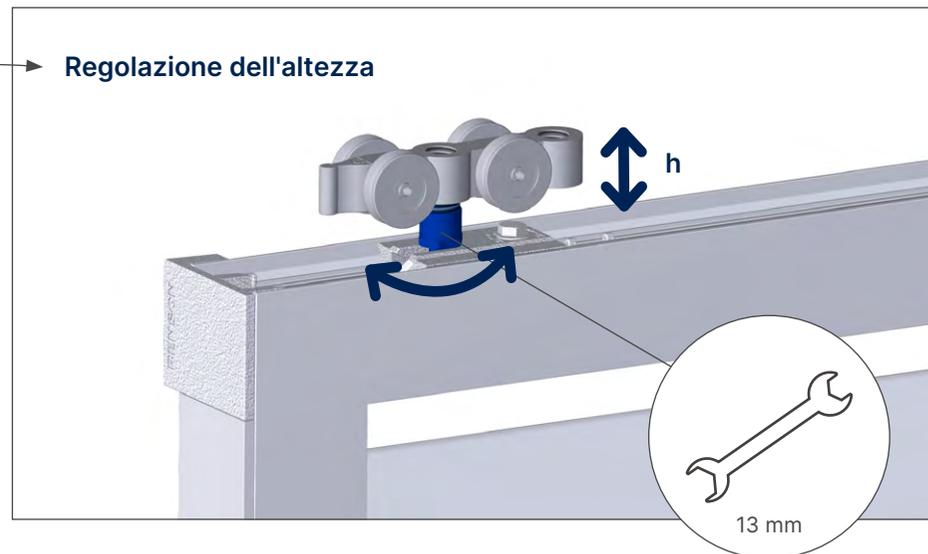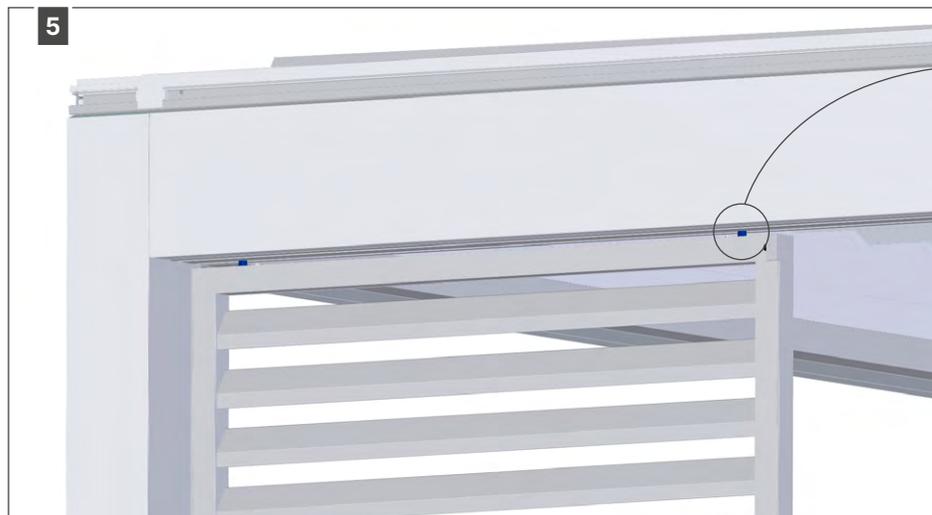


Montaggio blocco di posizione

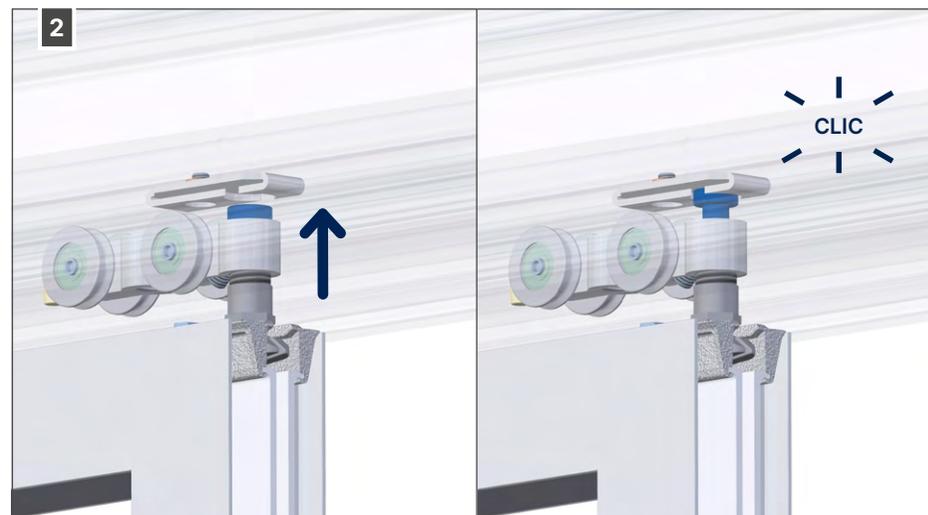




11.2 • Pannelli a soffietto Loggia


Possibili posizioni

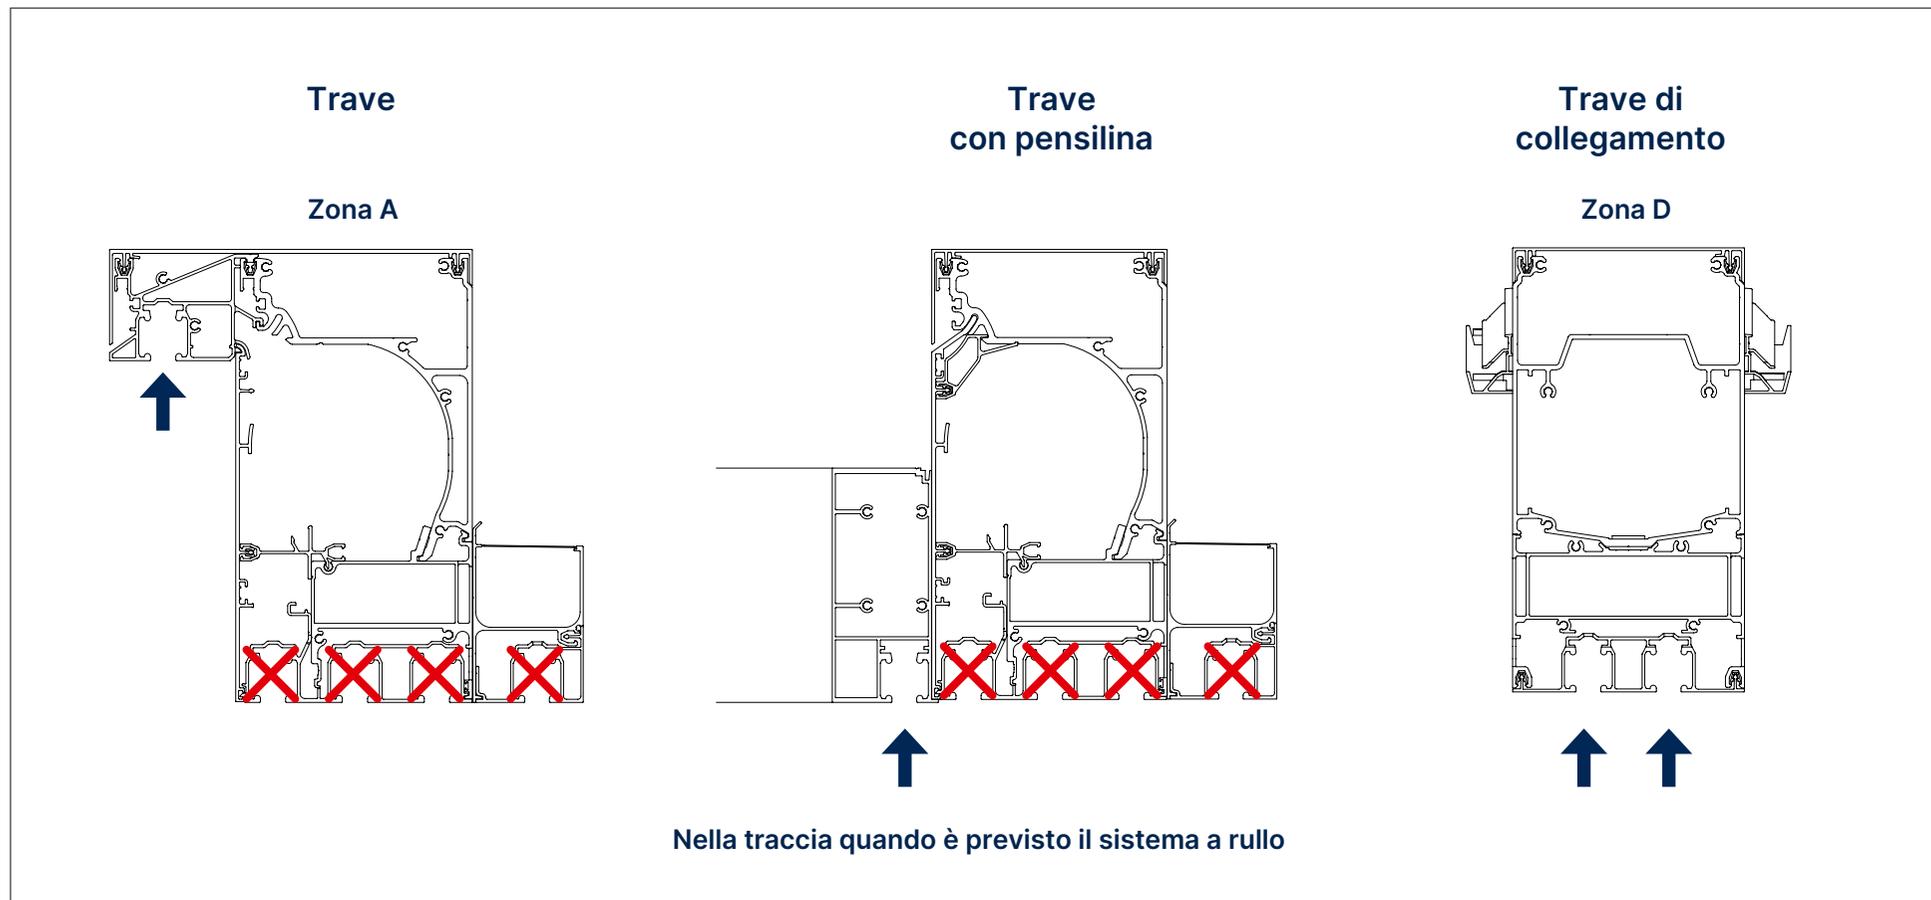


Posizioni del sistema a rullo

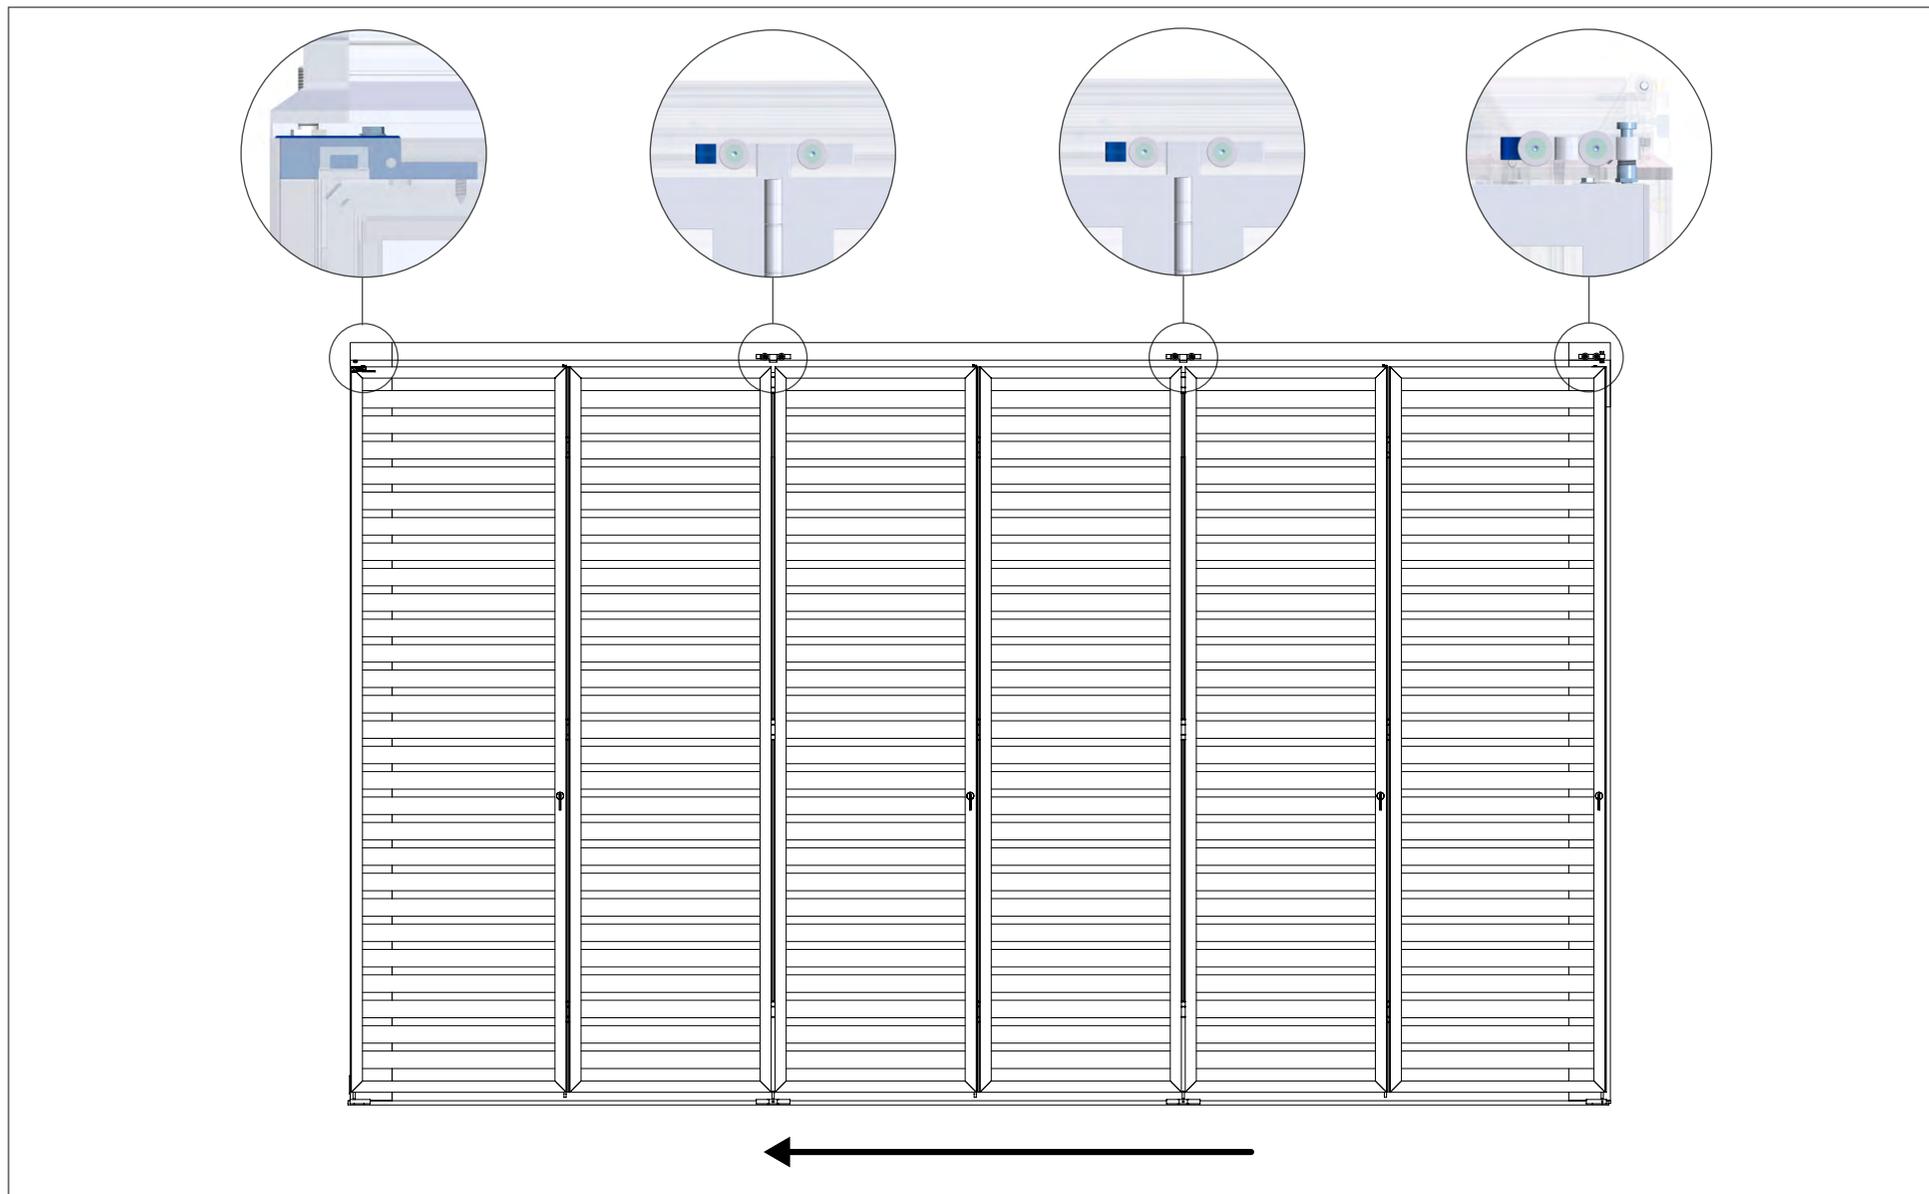





Nel caso in cui l'Amani abbia un tetto accoppiato con un binario nella zona A, è necessaria la seguente fase di installazione:

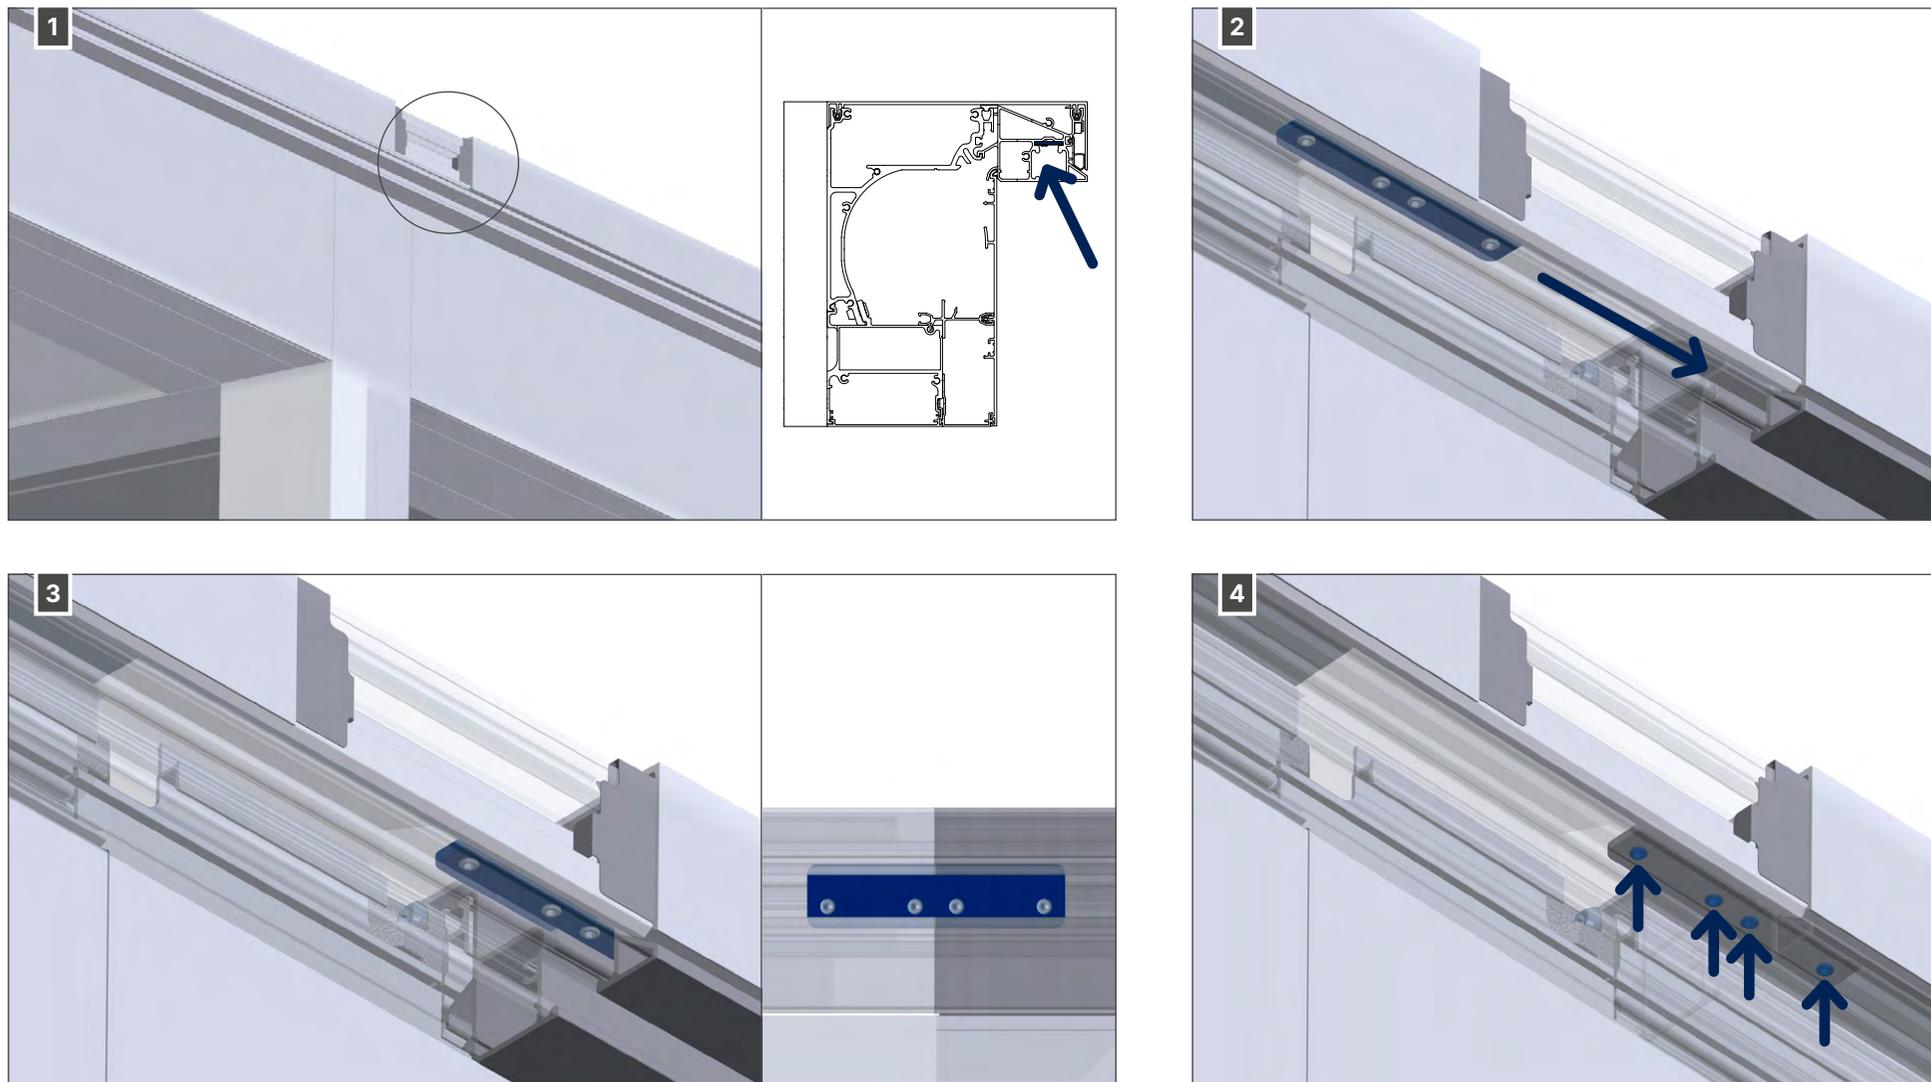


Montaggio delle guide Flexguide sulla traccia inferiore

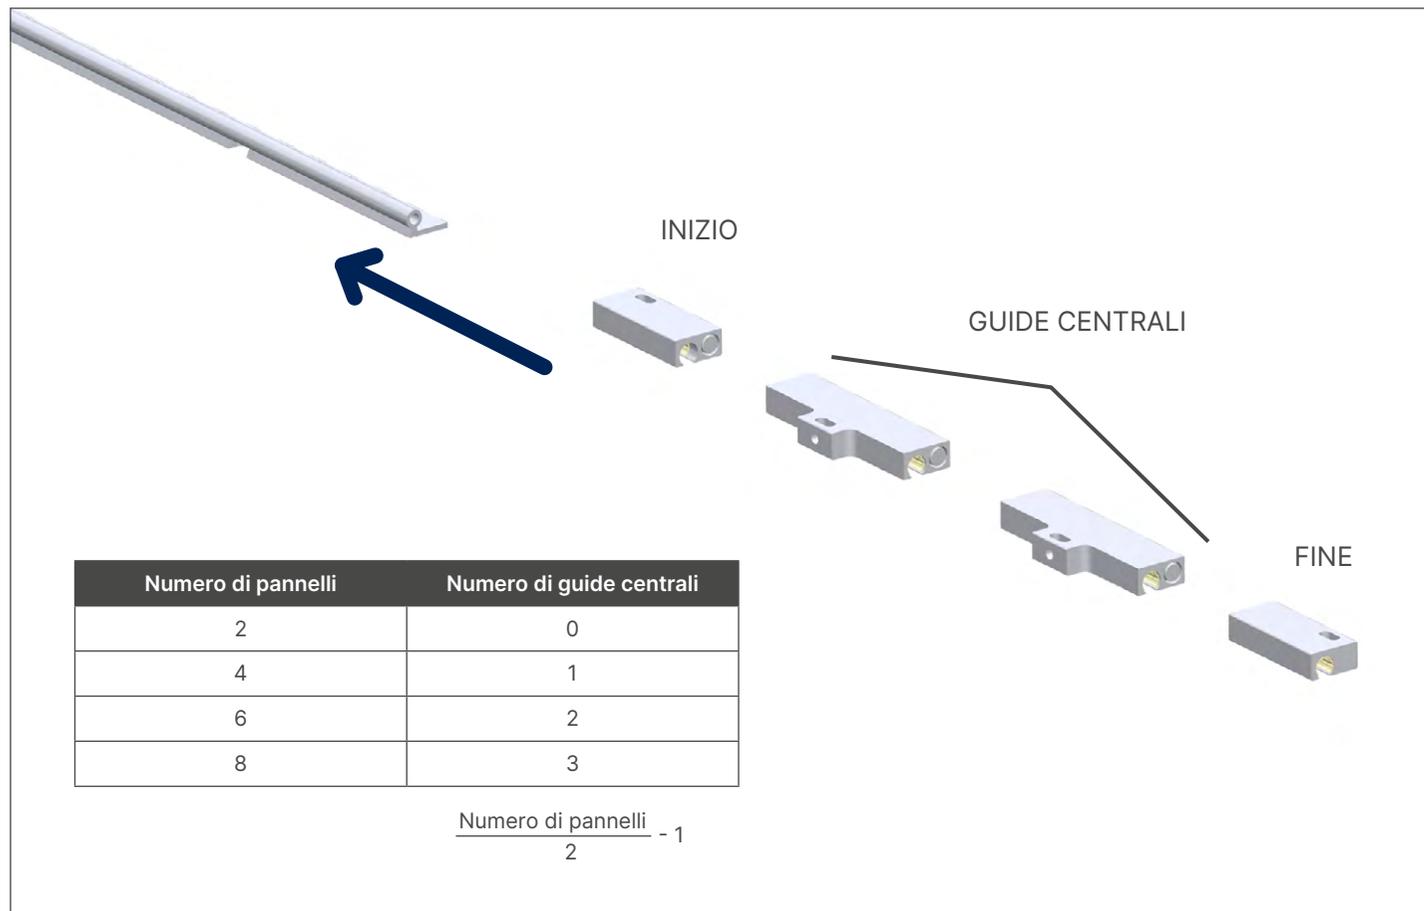

Posizionamento delle tracce inferiori

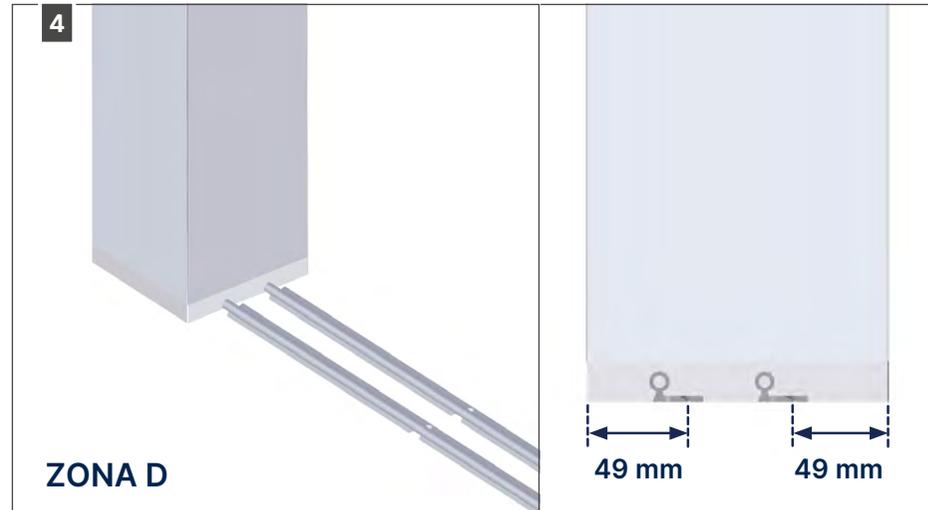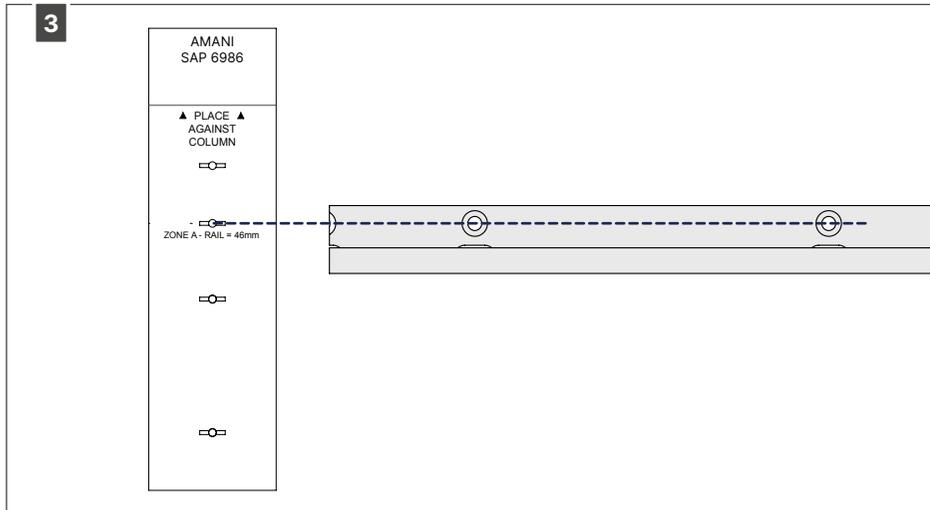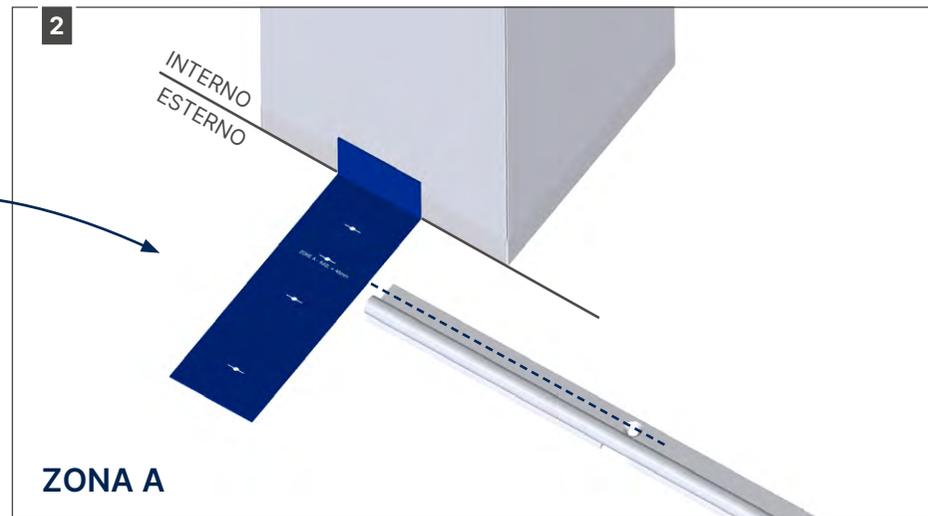
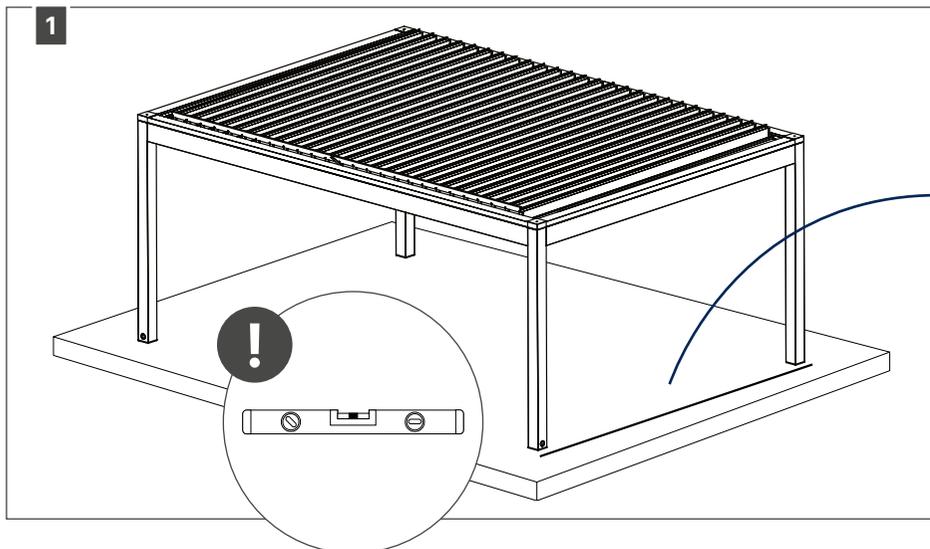





Fissaggio delle tracce inferiori al substrato

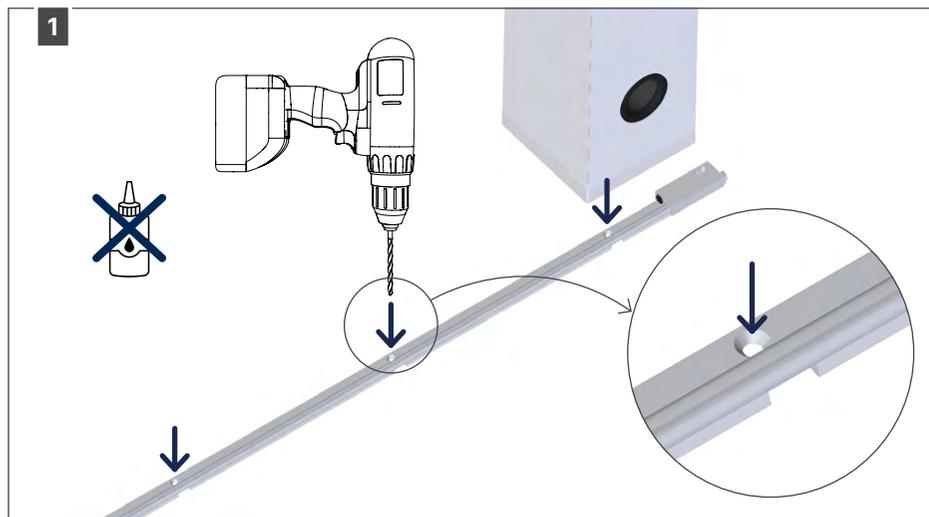

Utilizzare materiali di fissaggio adatti al substrato, ad es. DIN 7982 CH - ST4,2×13 (non inclusi).




Montaggio dei pannelli a soffietto

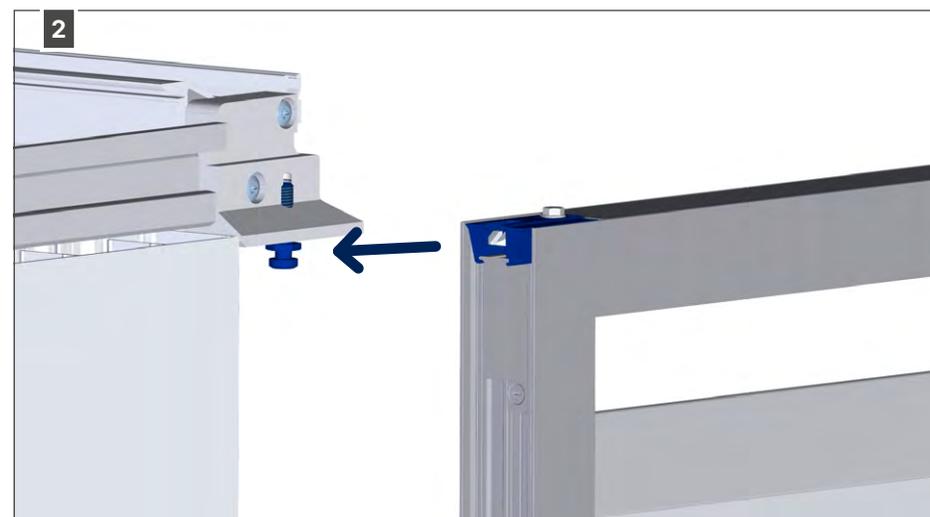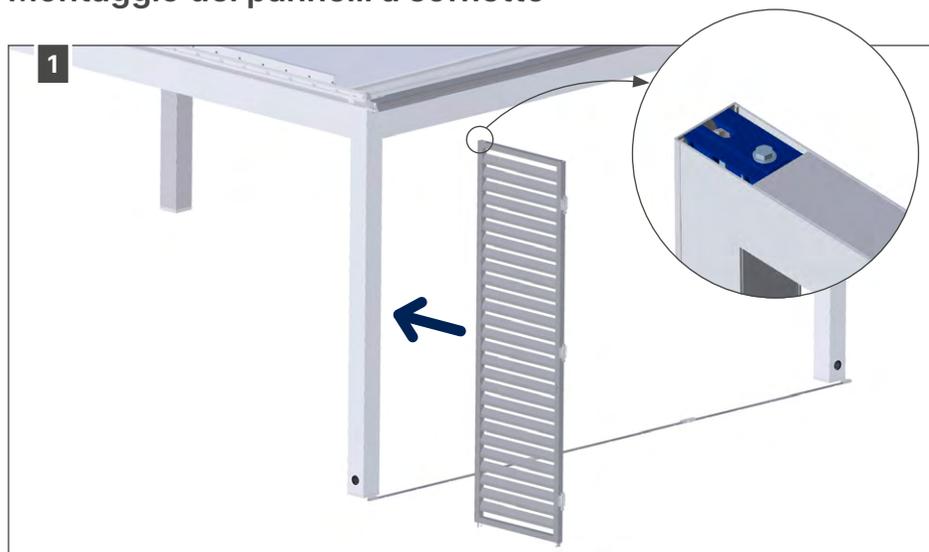

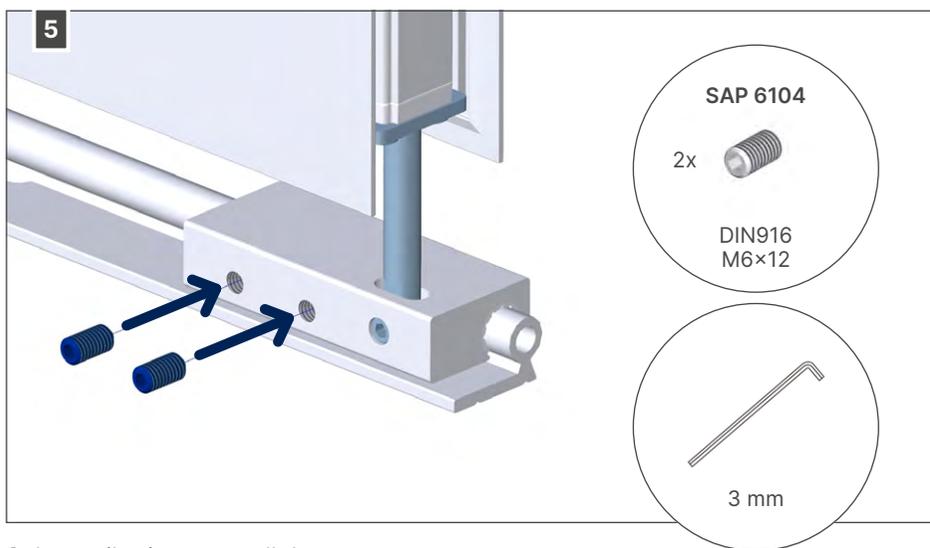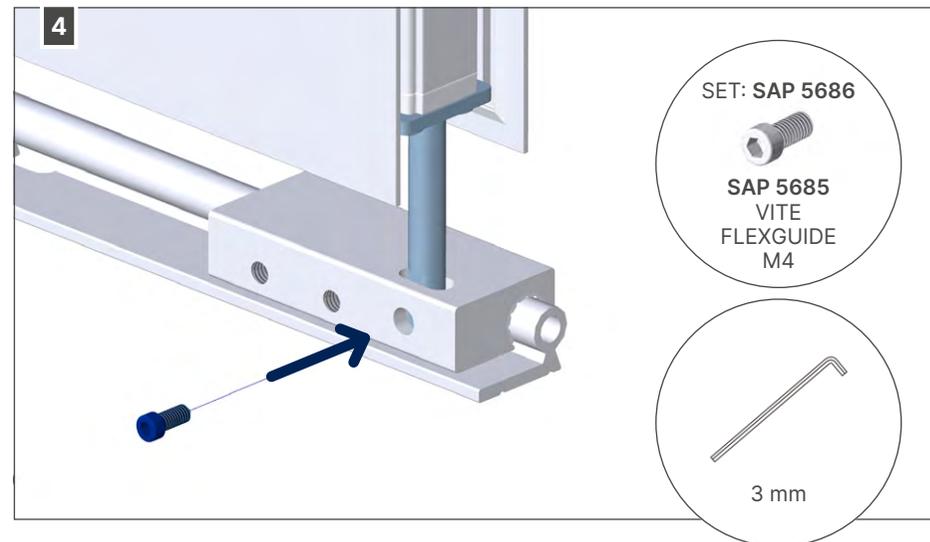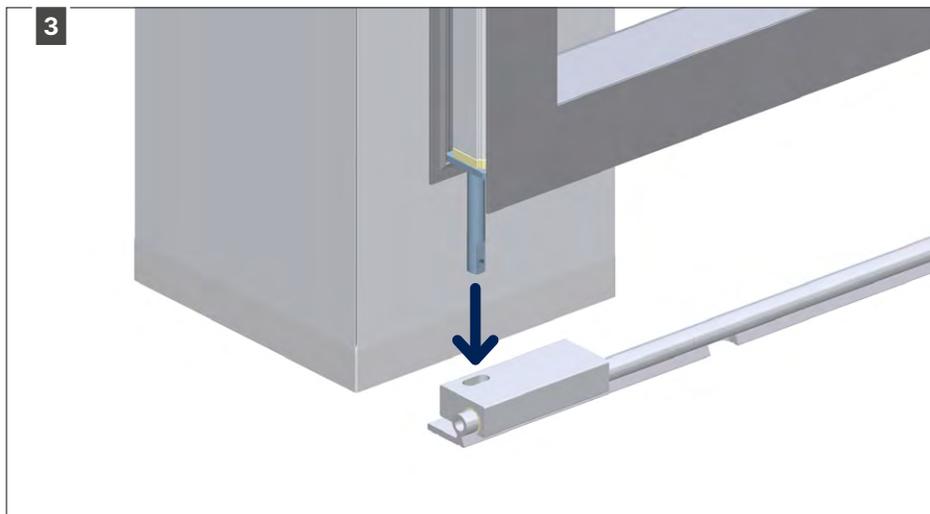


Solo per il primo pannello!





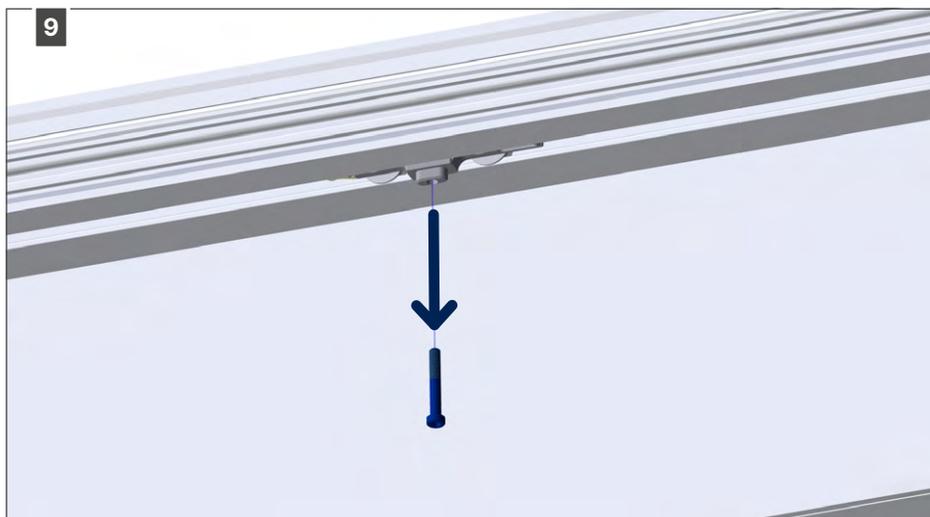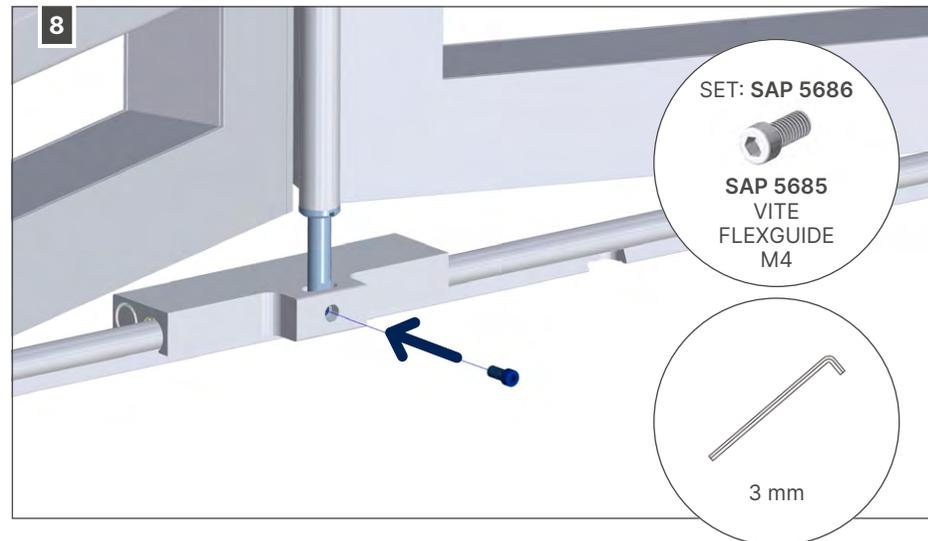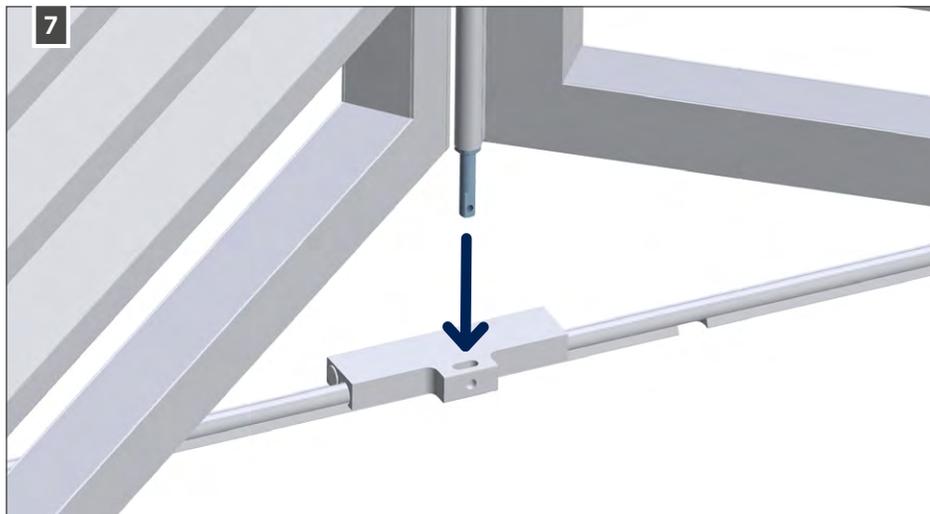


Montaggio cerniere

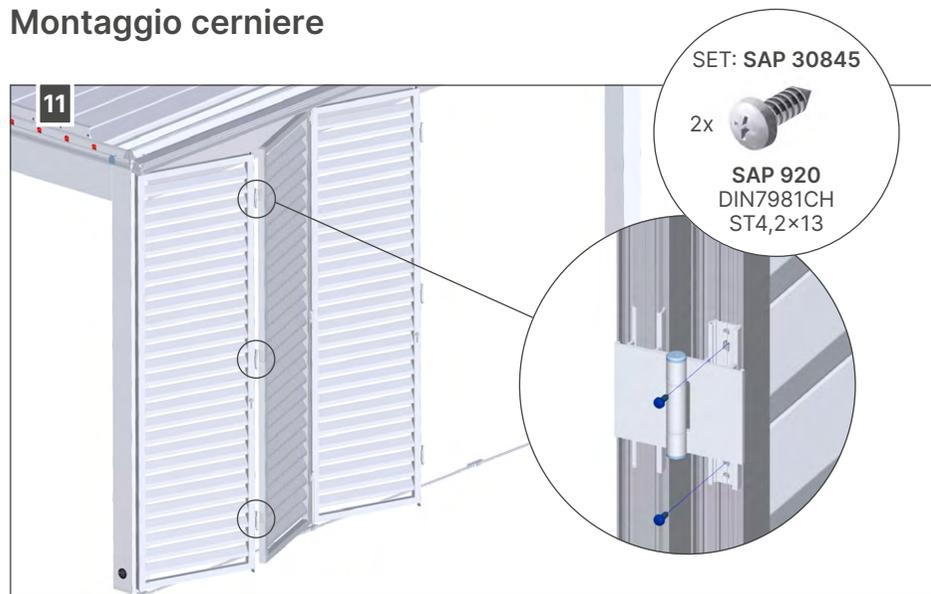



Montaggio delle coperture

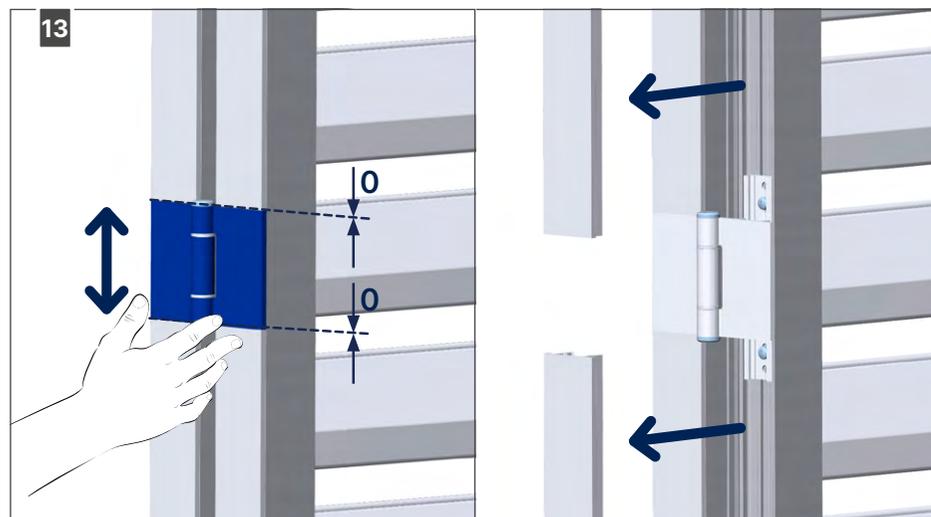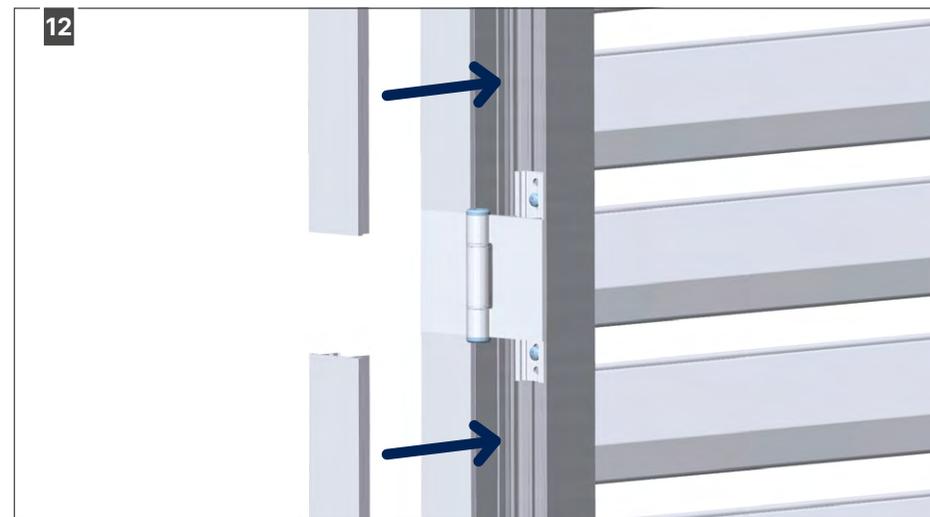


Assicurarsi che le piastre di copertura arrivino fino alla cerniera.

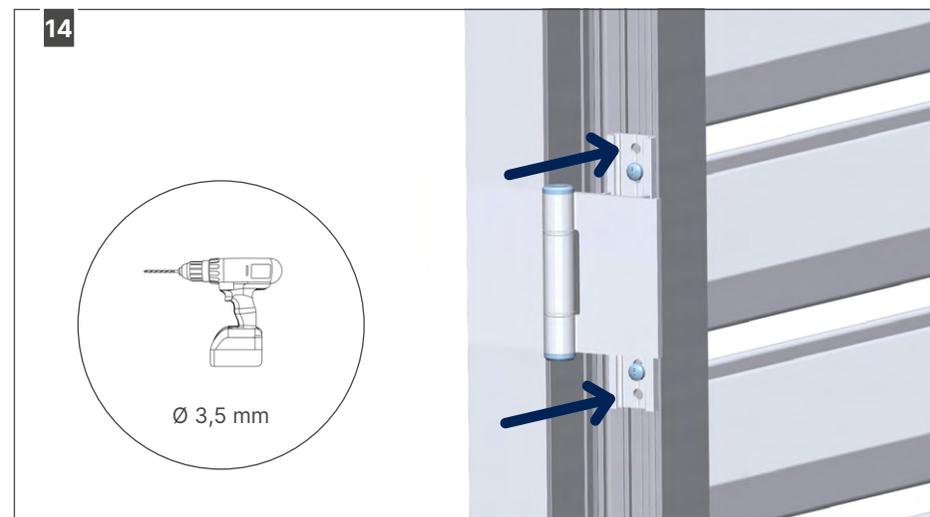



Montaggio dell'ultimo pannello a soffietto

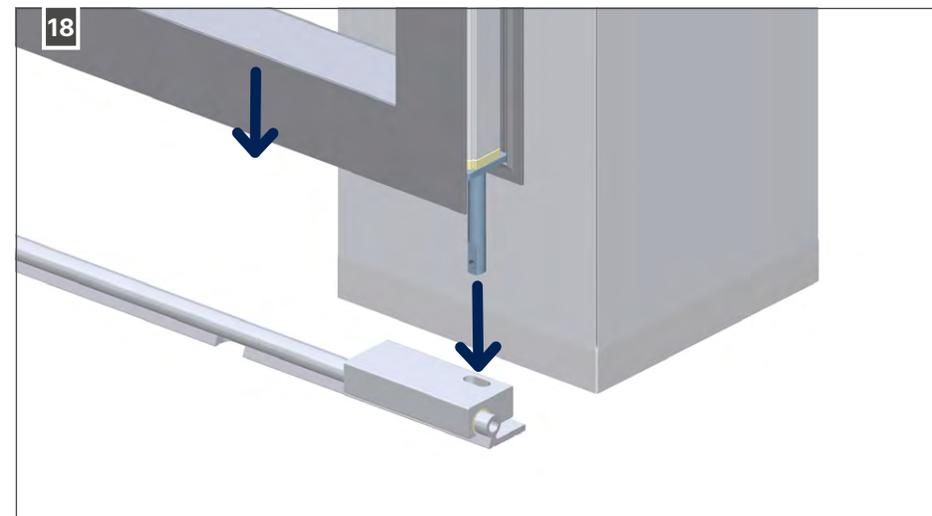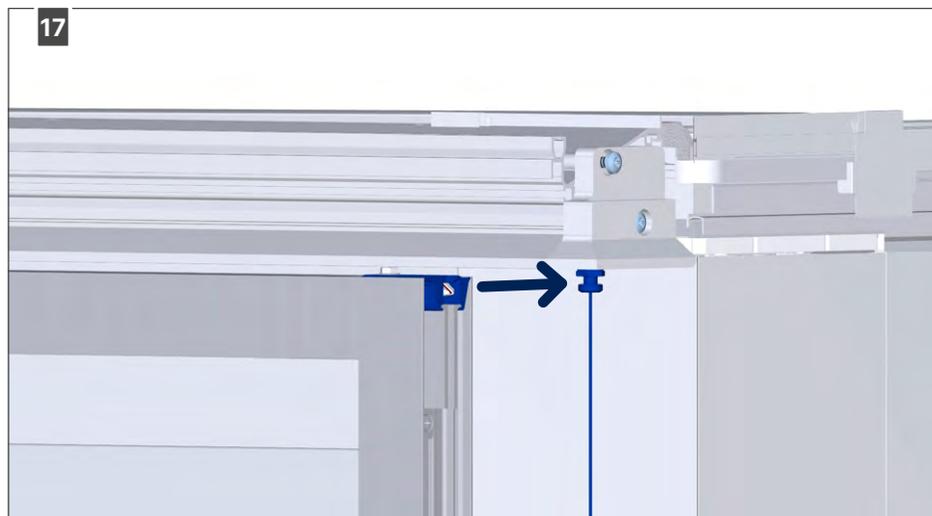



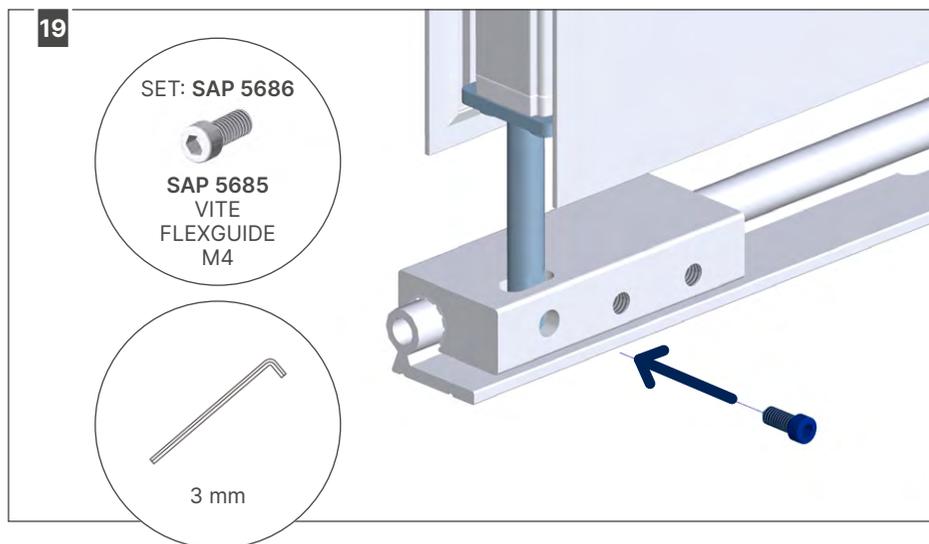


Montaggio blocco di posizione per posizionare i pannelli a soffietto in posizione di impilamento

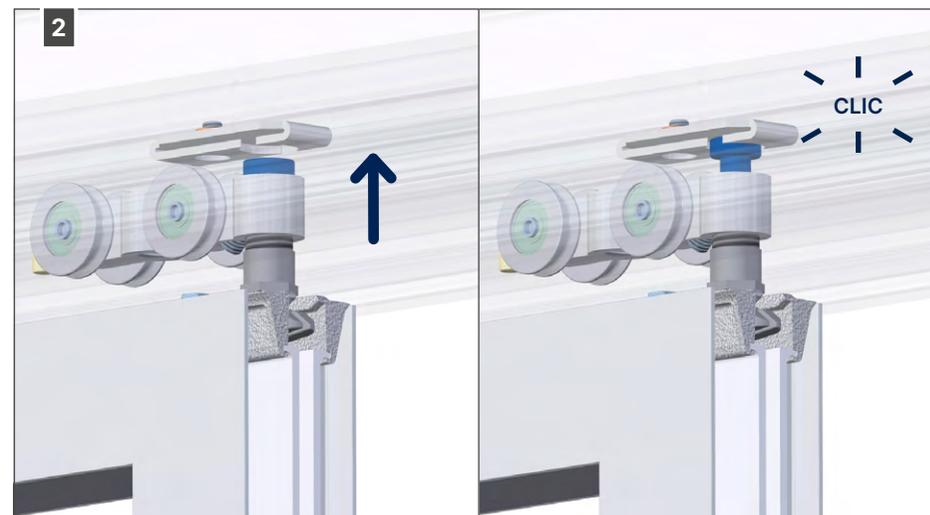

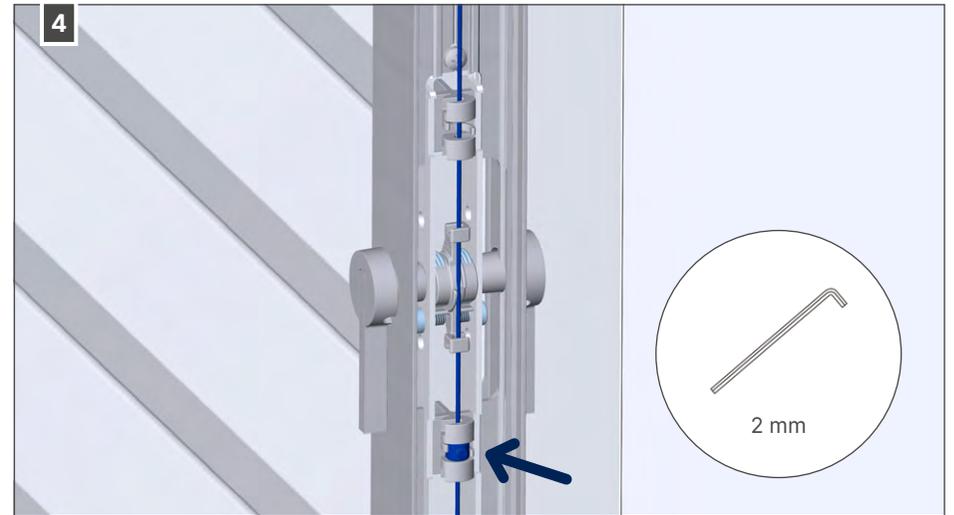


Montaggio delle coperture

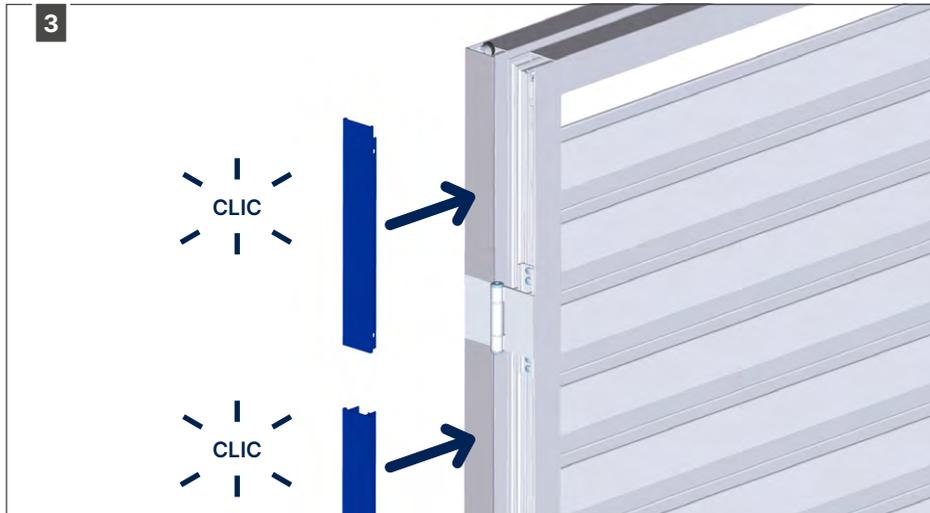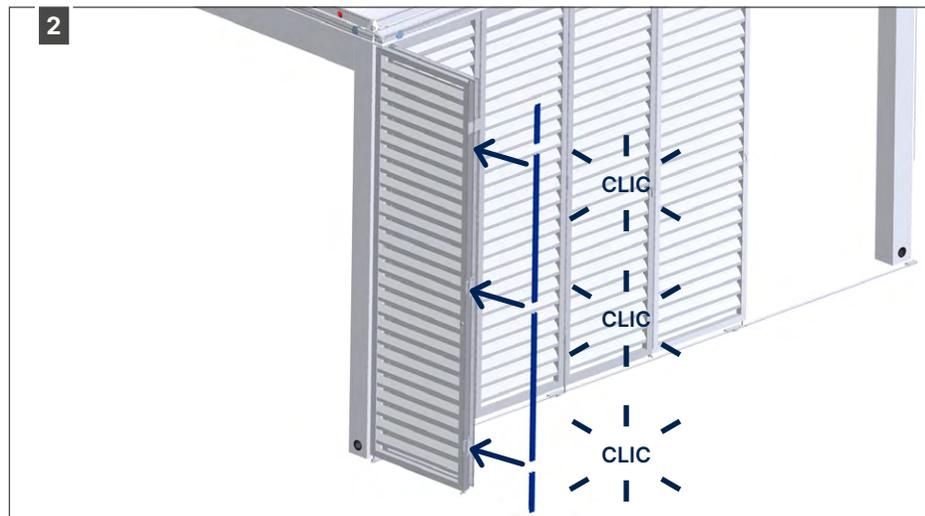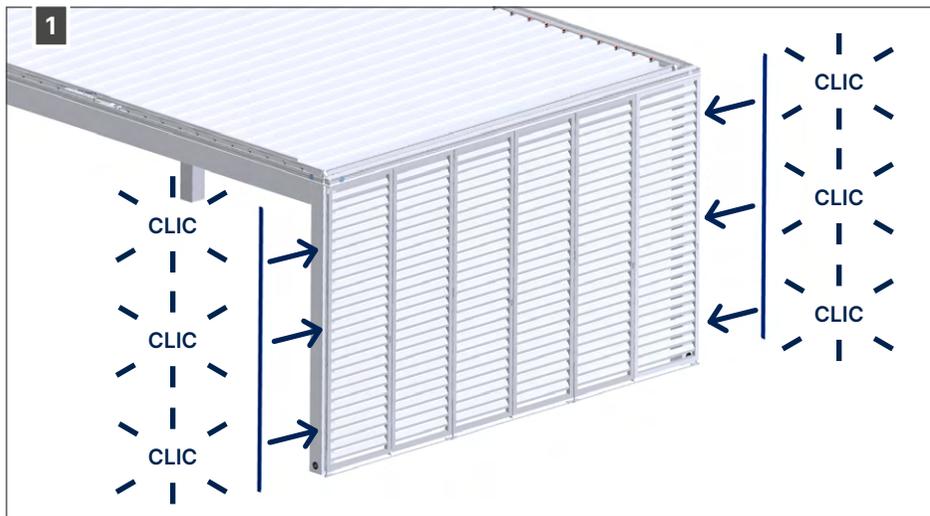


11.3 • Pannelli fissi Loggia

Possibili posizioni


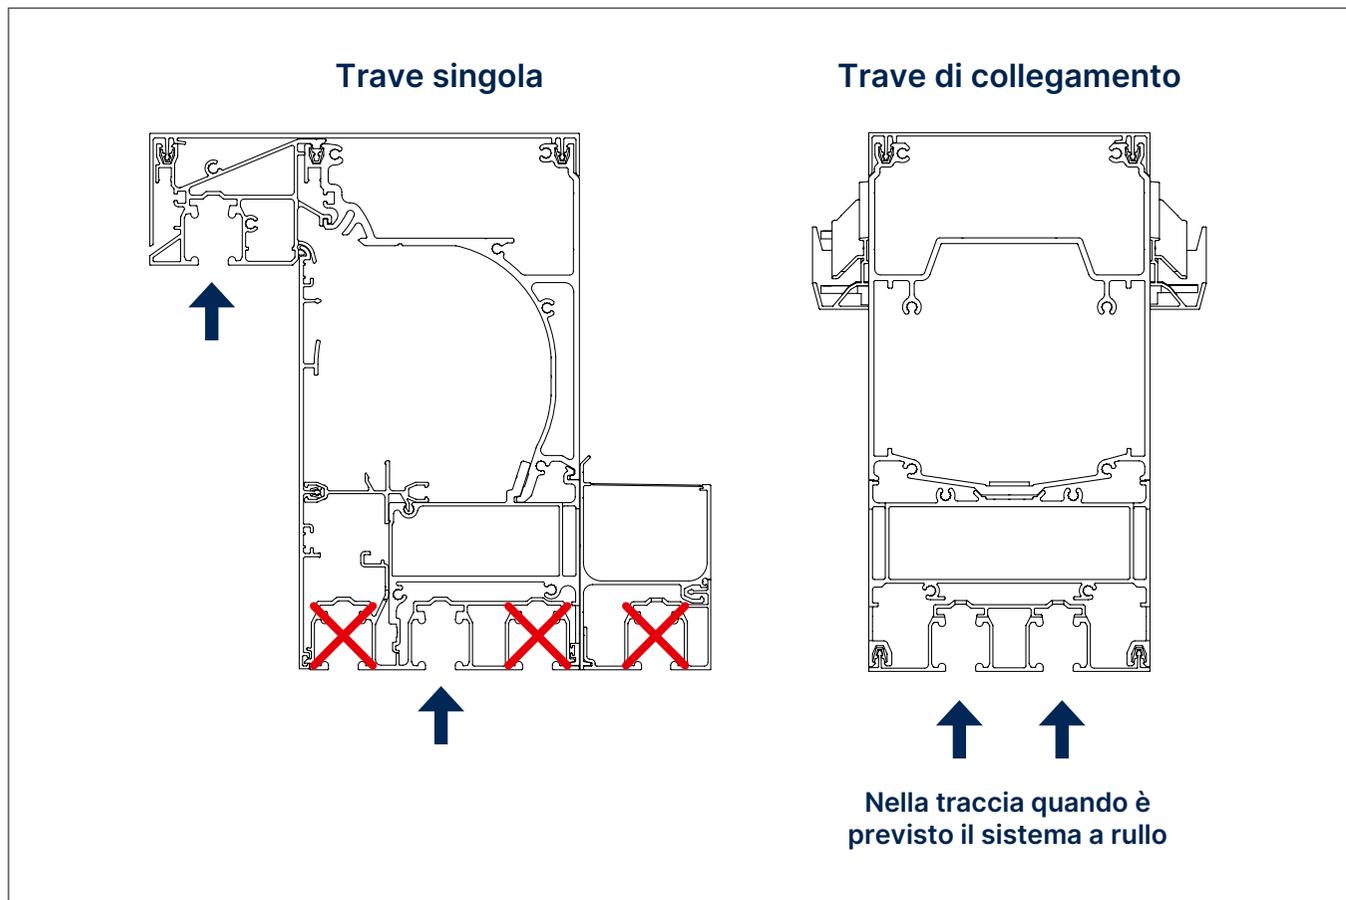


Nel caso in cui l'Amani abbia un tetto accoppiato con un binario nella zona A, è necessaria la seguente fase di installazione:





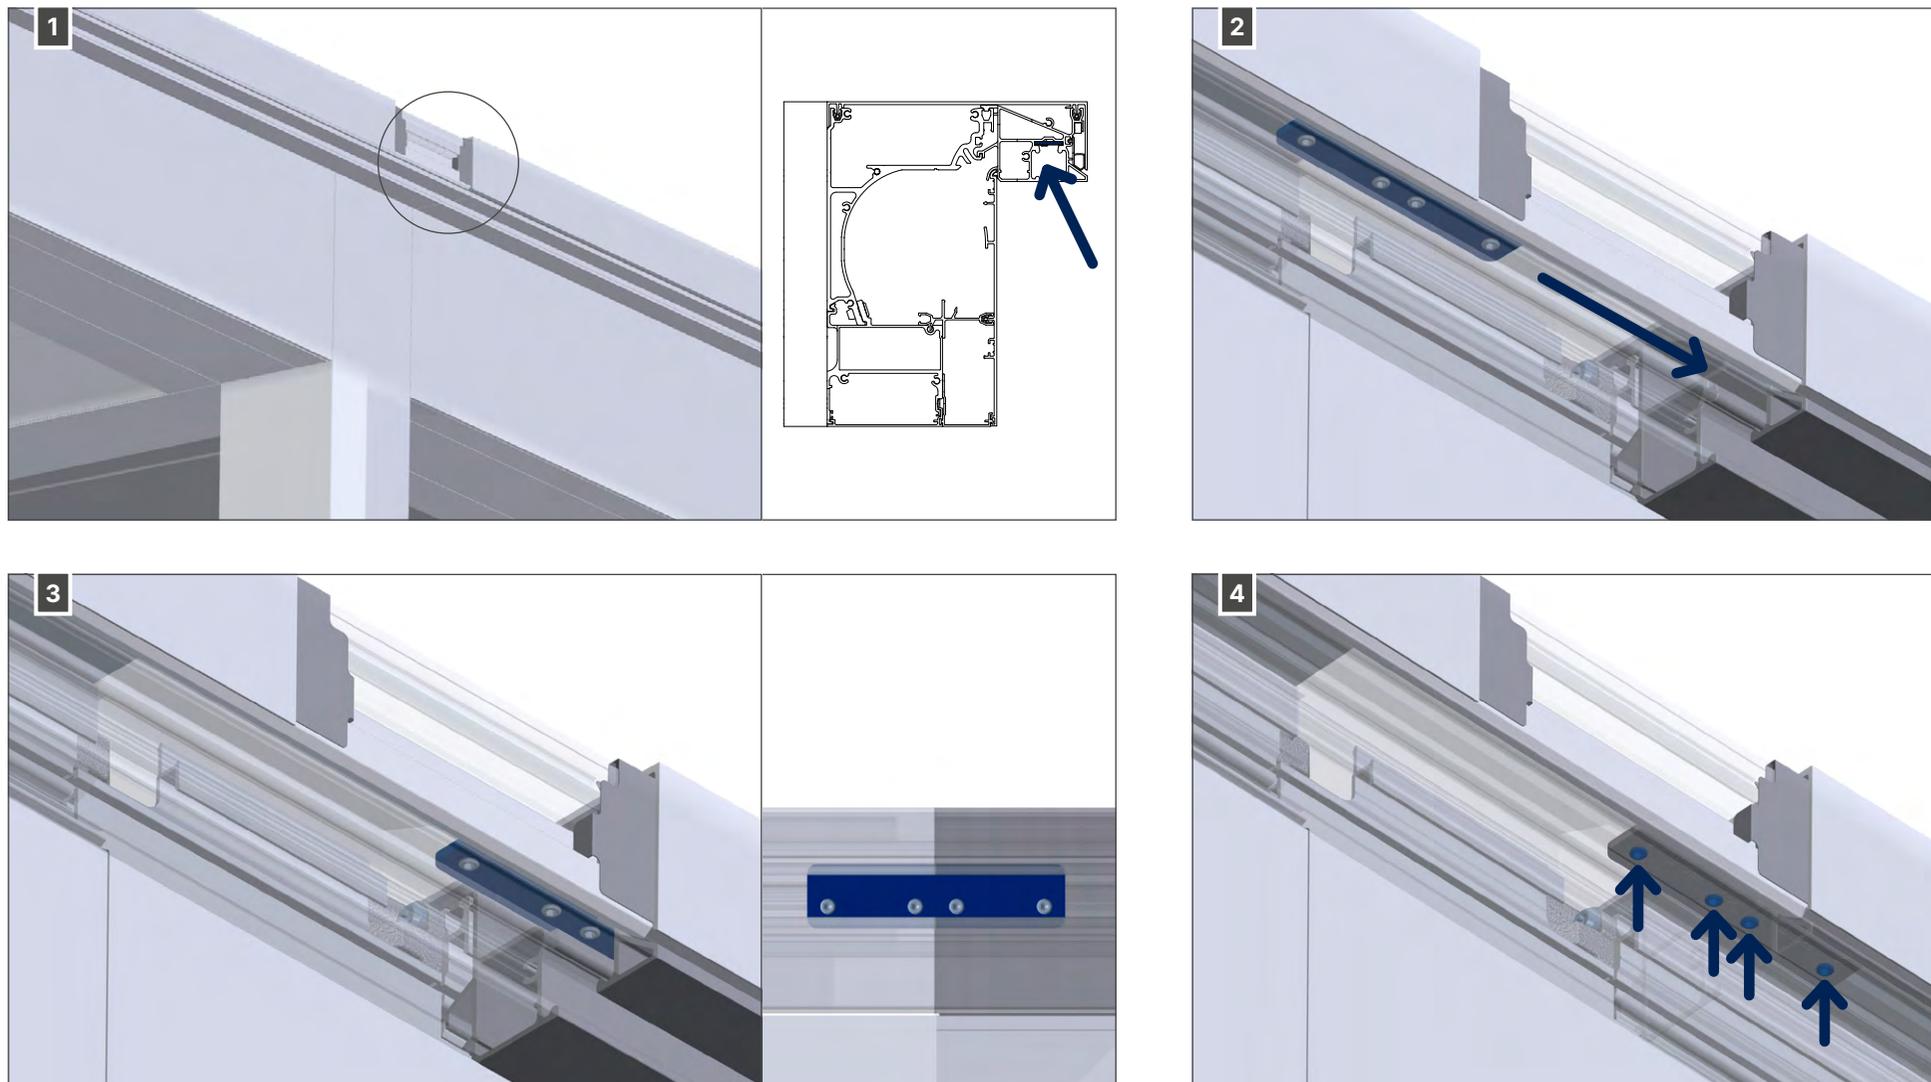




Regolazione dell'altezza del pannello

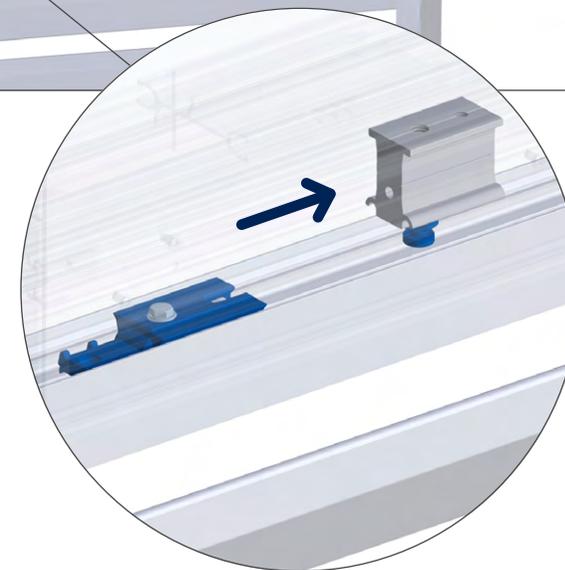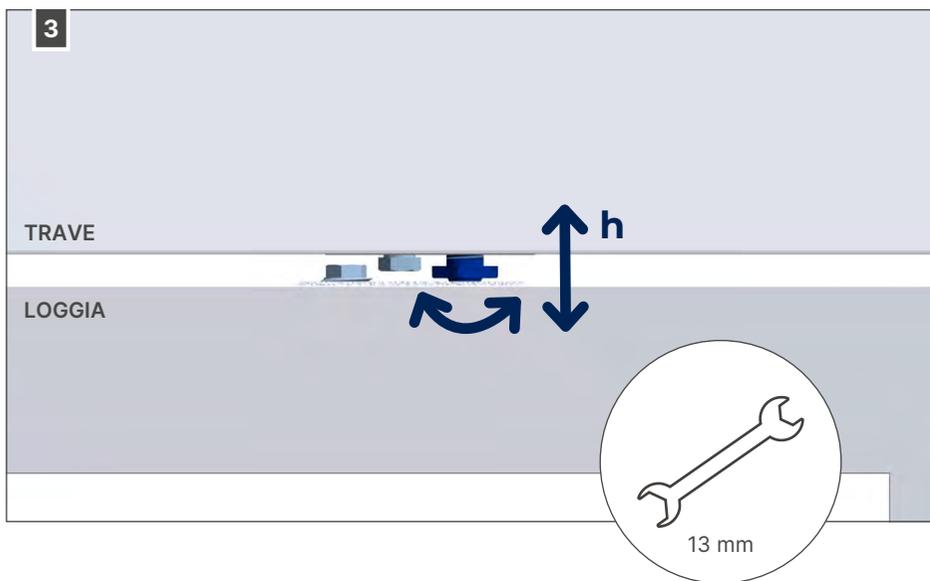


LOGGIA

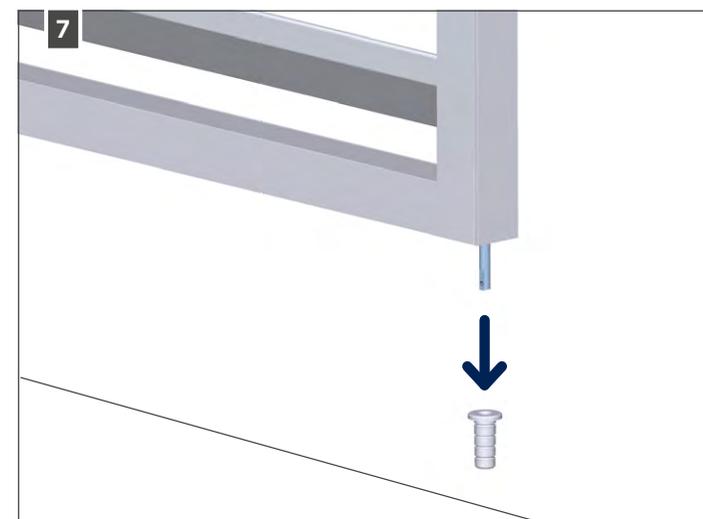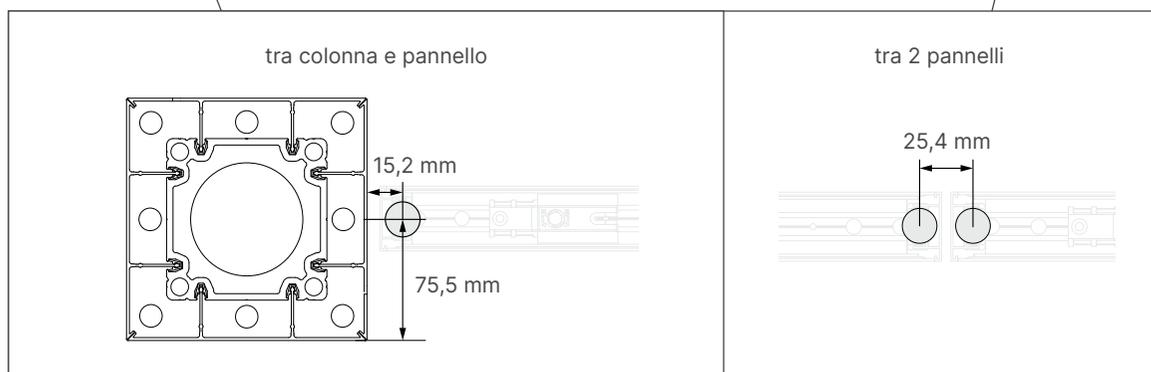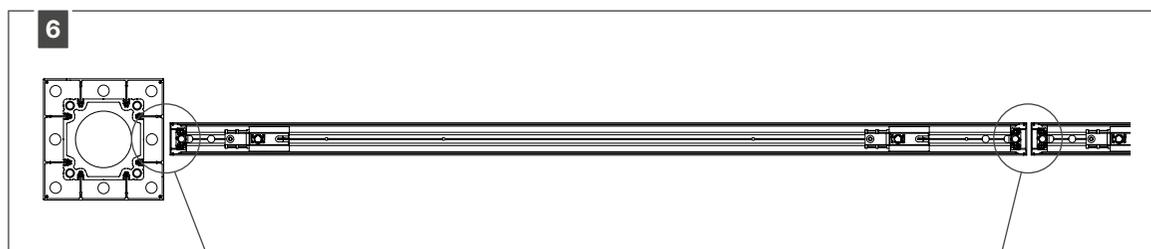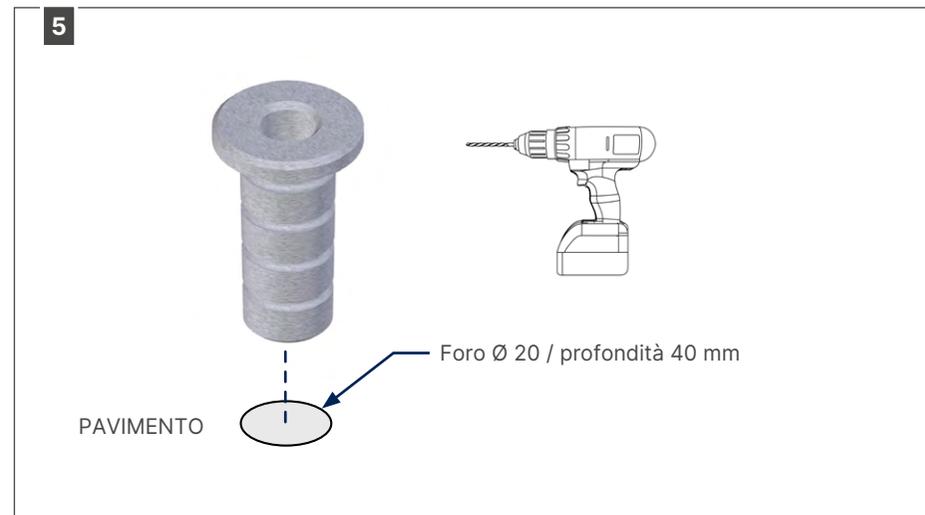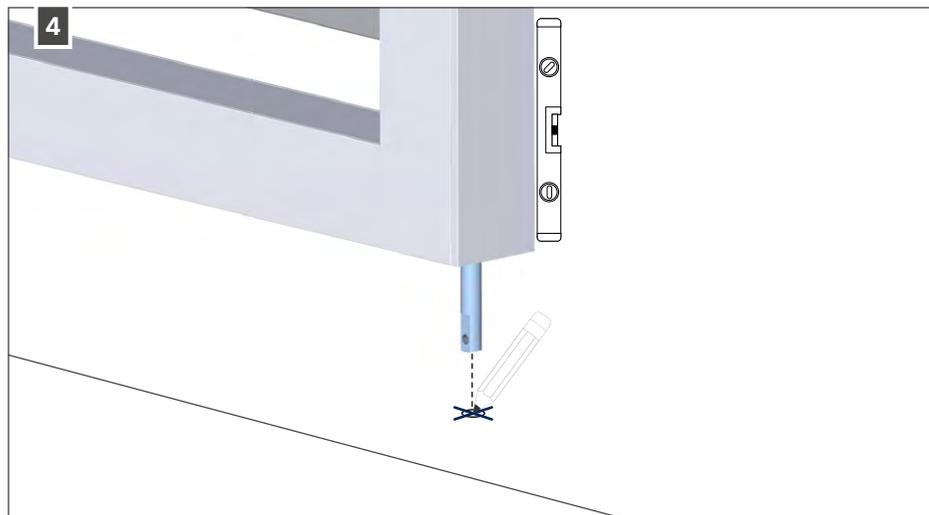



Per facilitare l'esecuzione del foro, è possibile rimuovere la piastra di copertura dalla colonna.
Non dimenticare di sostituire la piastra di copertura dopo la foratura.


12 • Parete scorrevole in vetro

12.1 • Montaggio della traccia inferiore

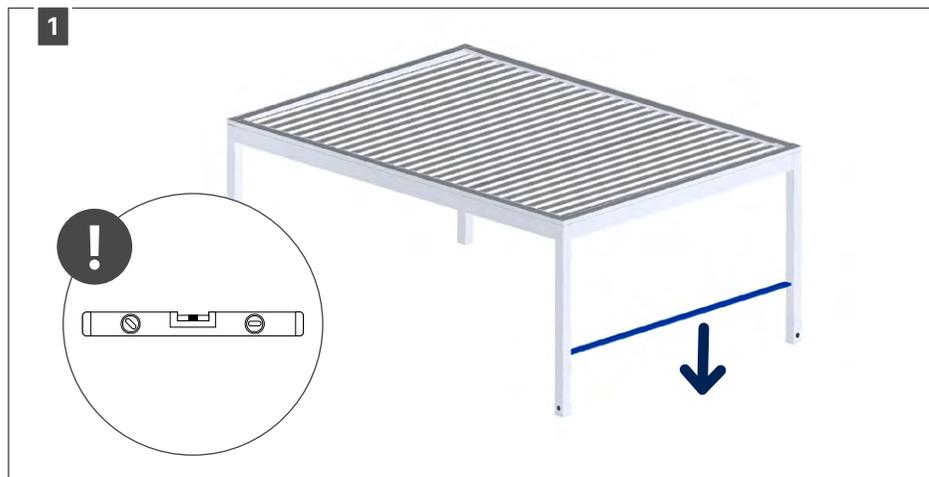

Posizionare sempre la traccia inferiore in orizzontale!

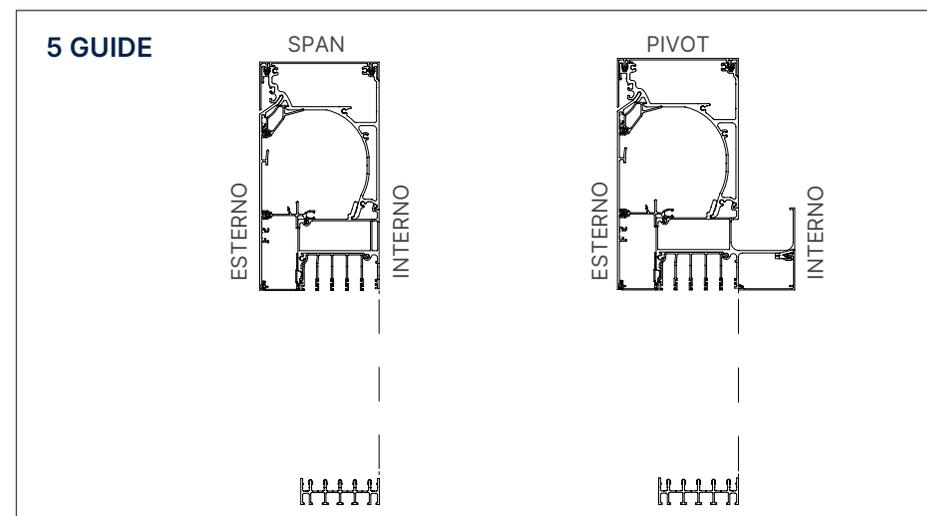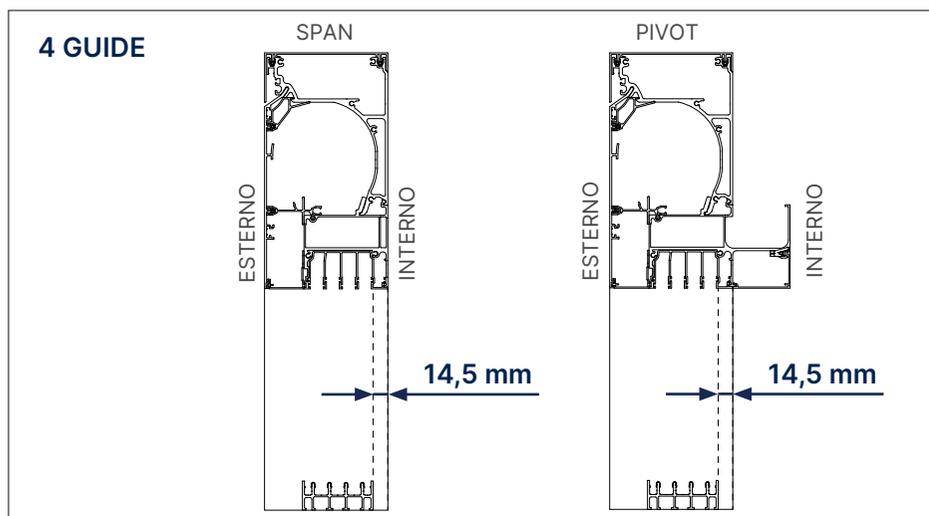


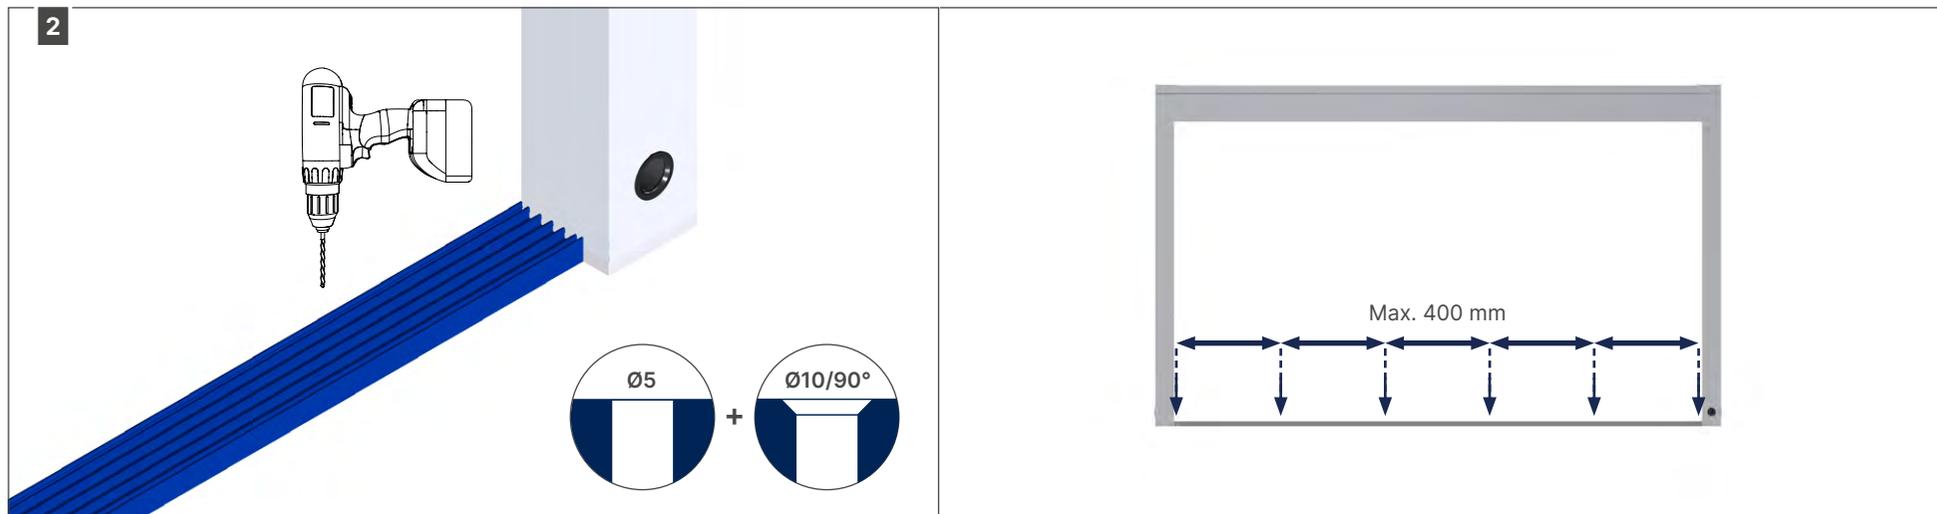

12.2 • Montaggio dei pannelli in vetro

Panoramica delle possibili configurazioni



- pannello scorrevole = INTERNO
- pannello fisso = ESTERNO


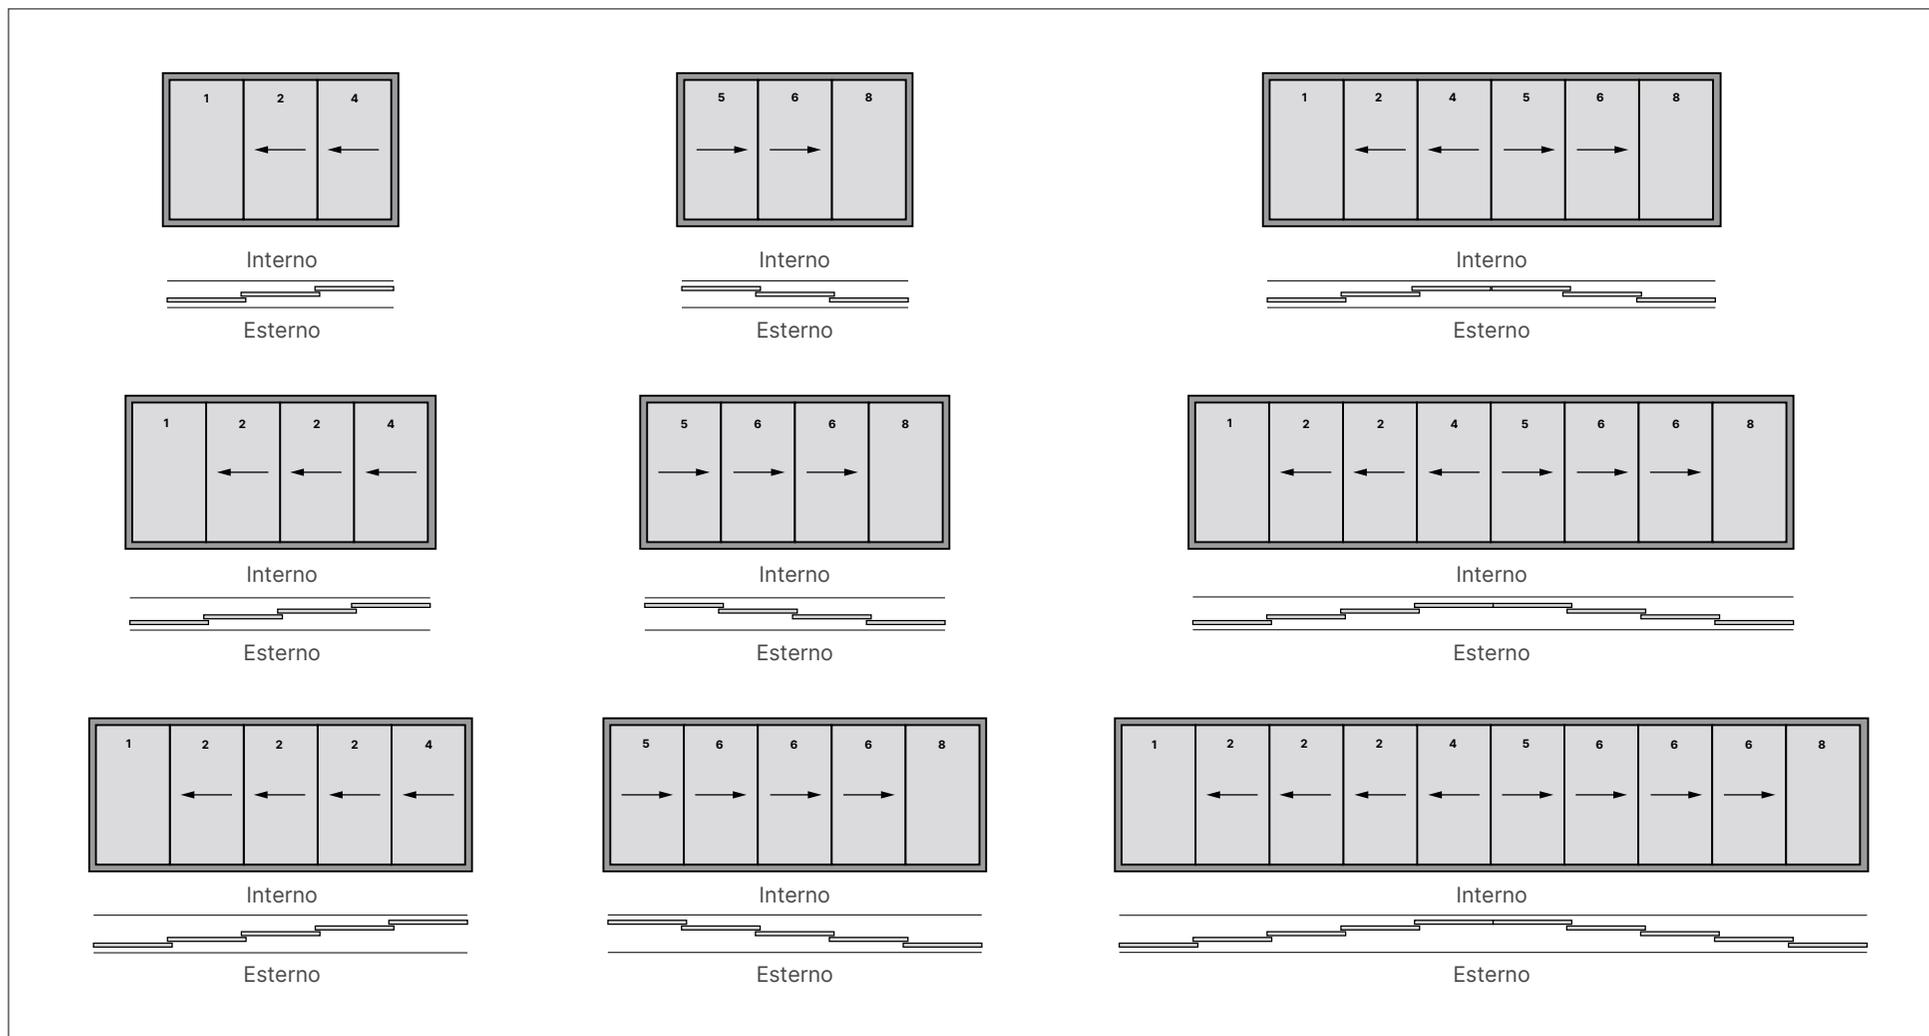


PARETE SCORREVOLE
IN VETRO

Montaggio dei pannelli in vetro




PARETE SCORREVOLE
IN VETRO

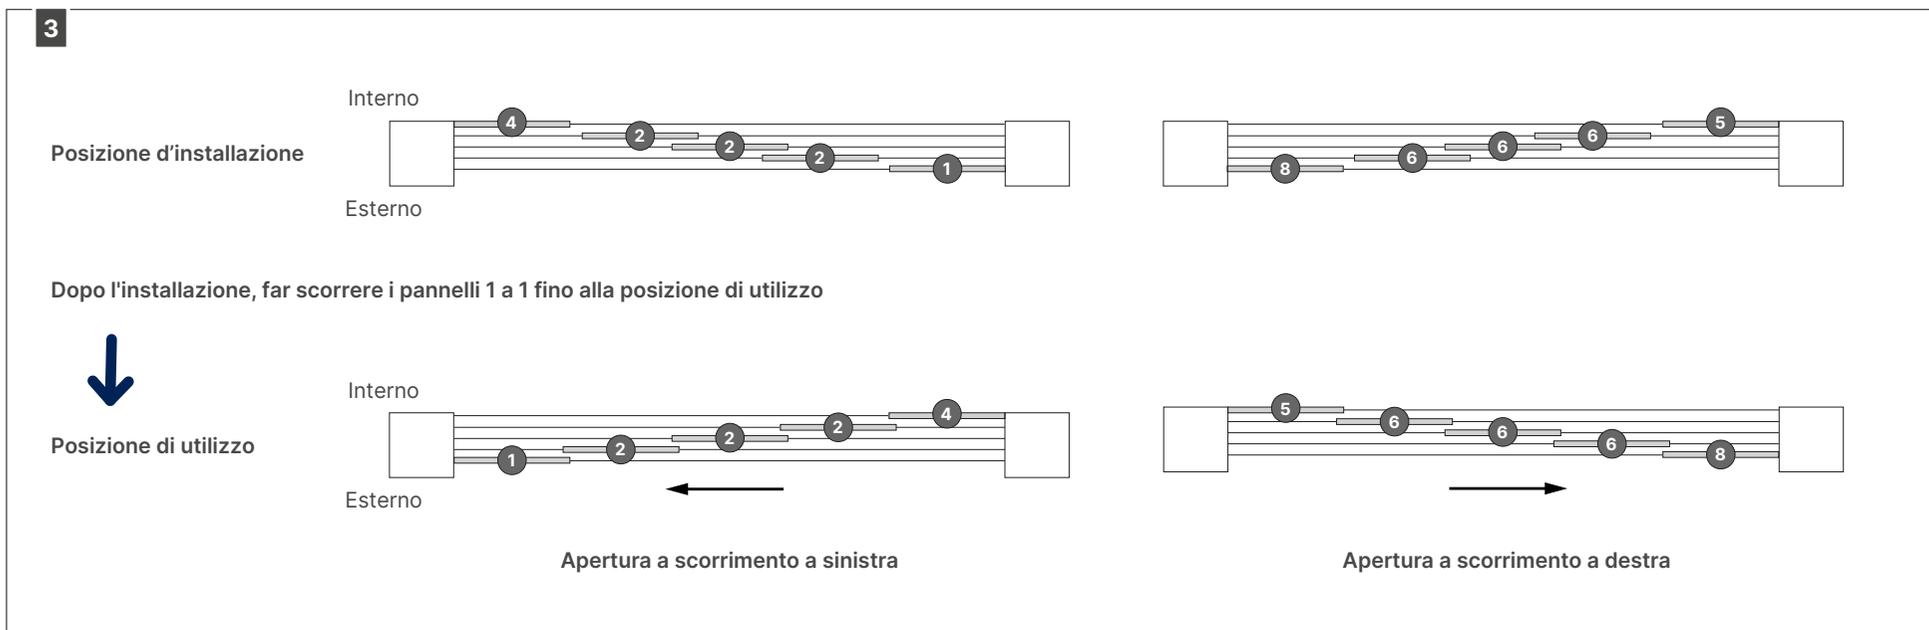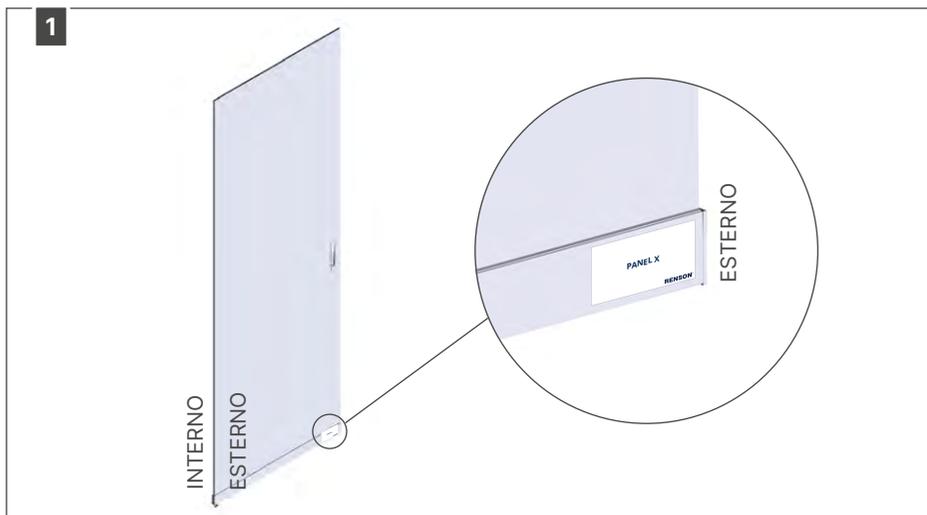


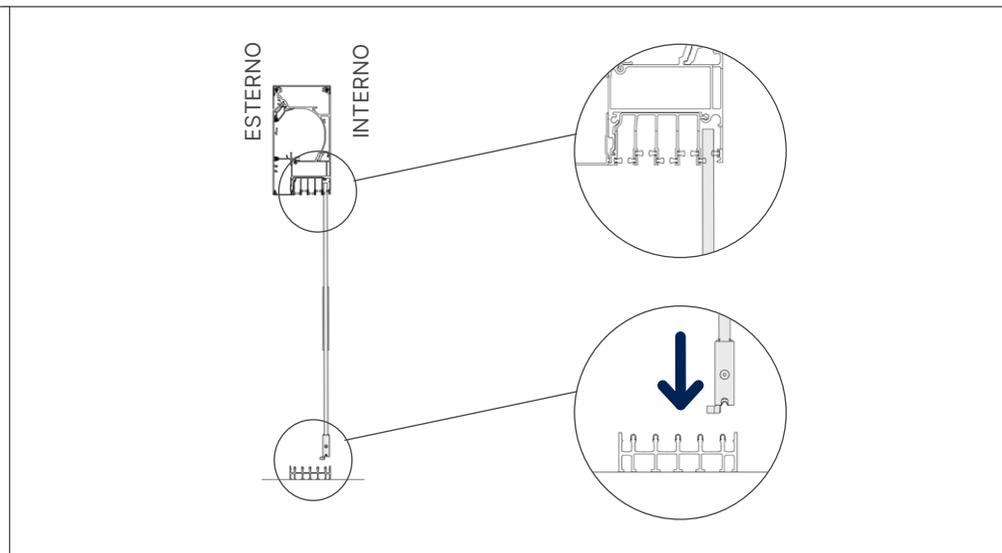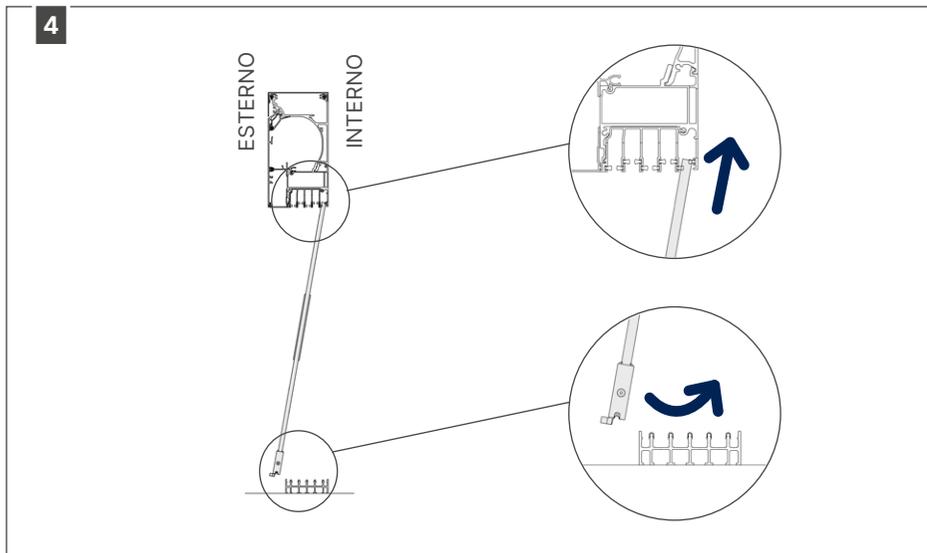


12.3 • Montaggio del dispositivo antieffrazione (in caso di serratura opzionale)





Opzione 1: pannelli esterni

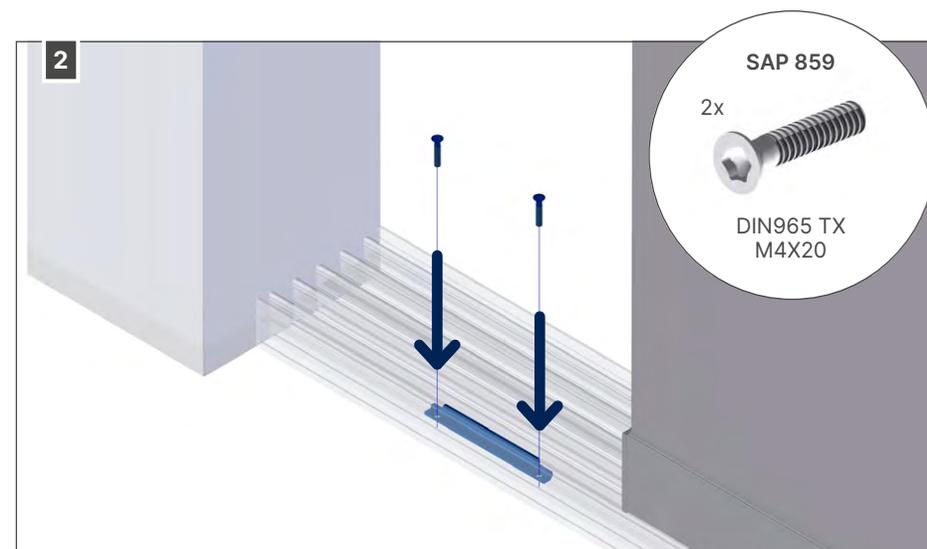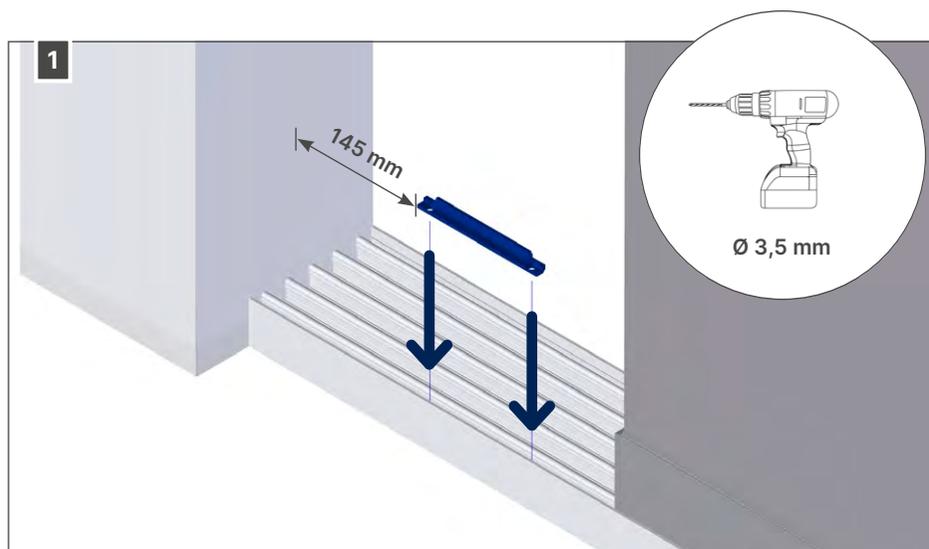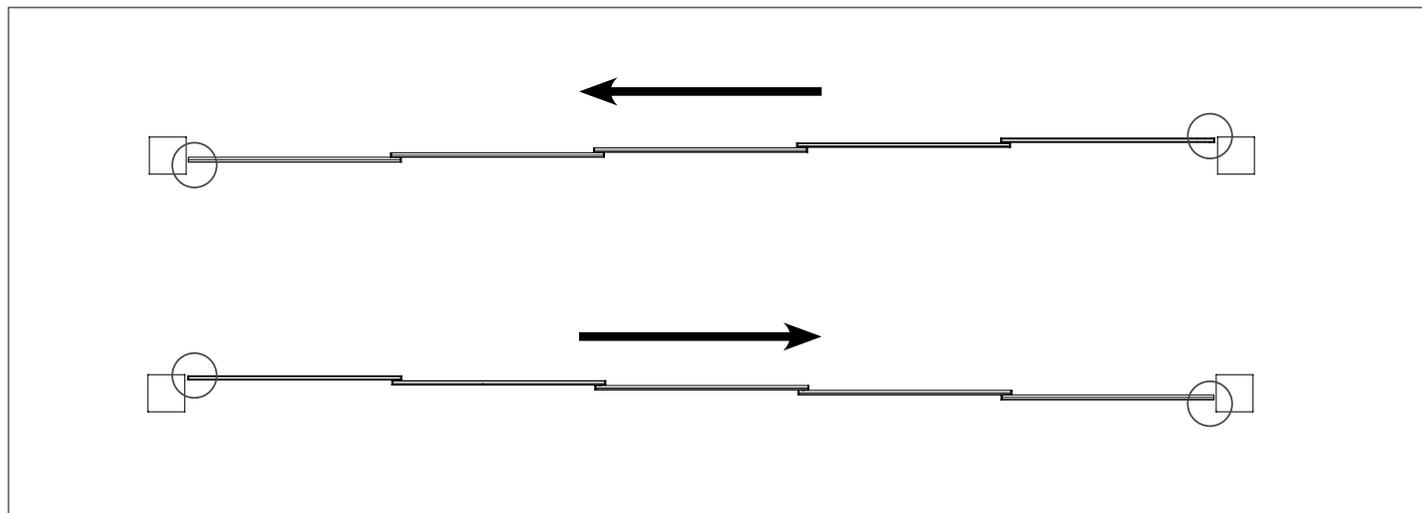



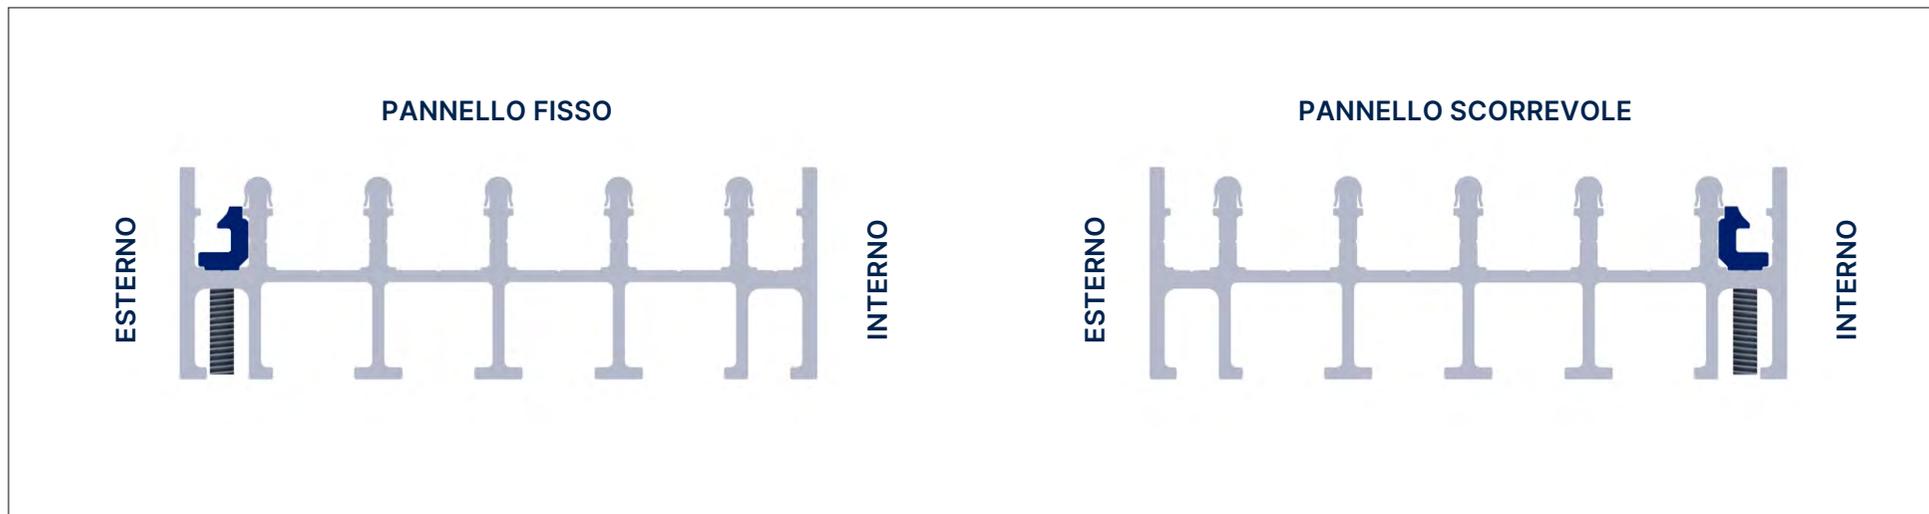






Opzione 2: pannelli scorrevoli dal centro

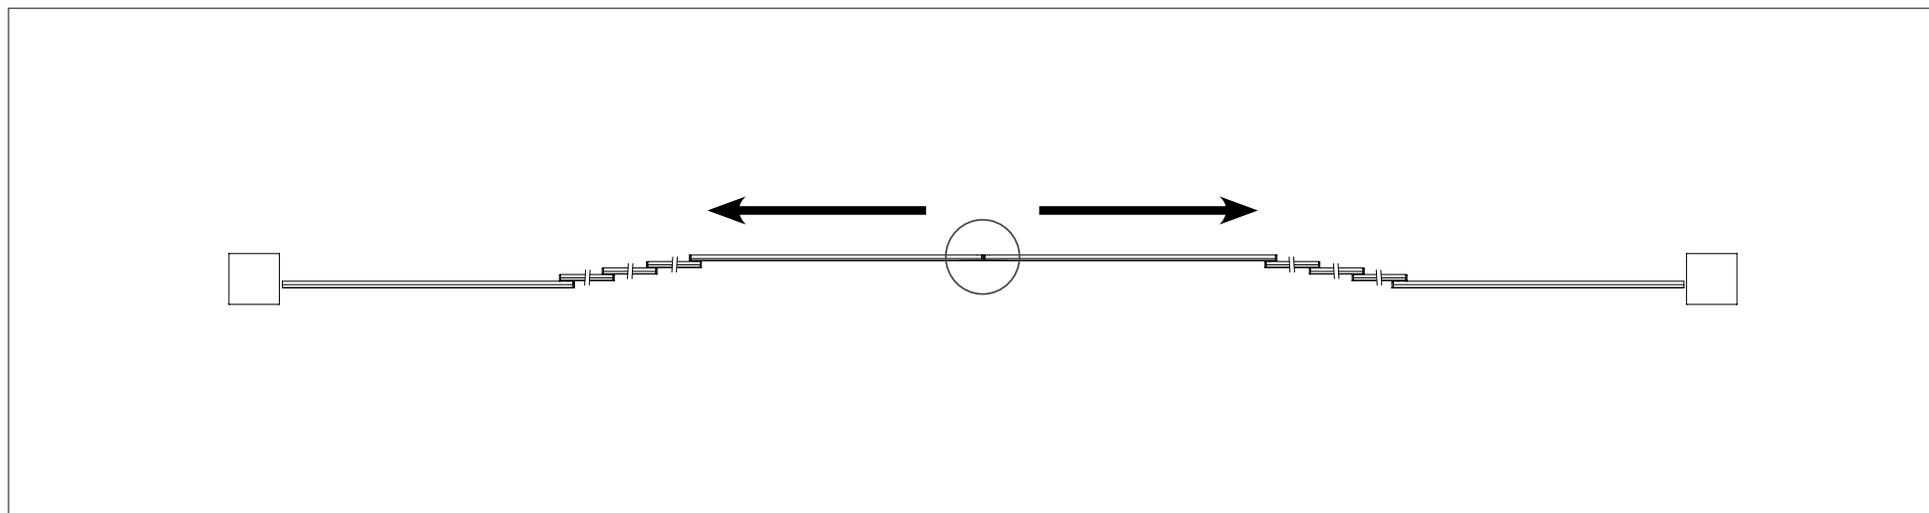

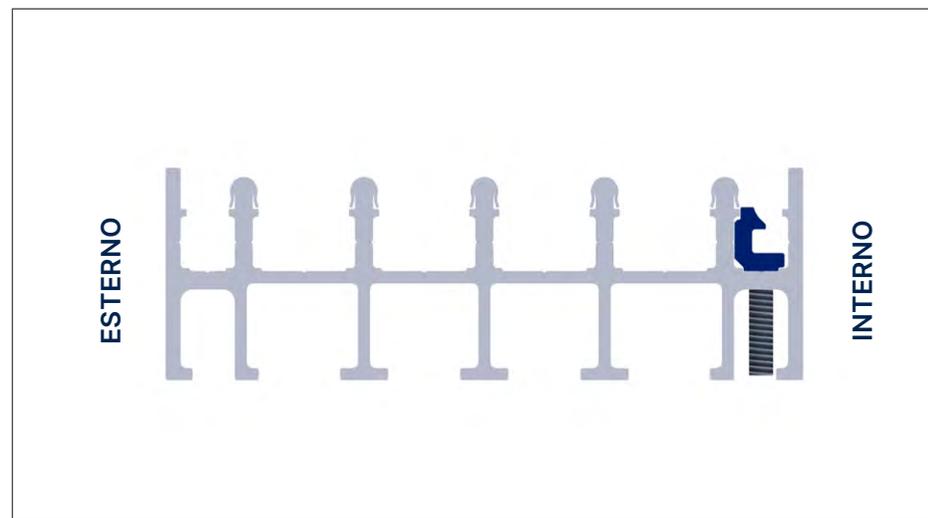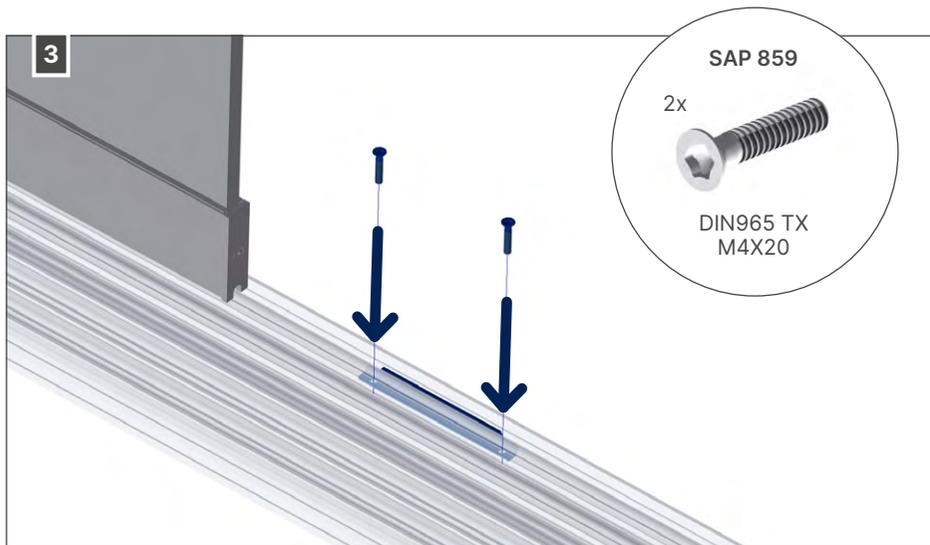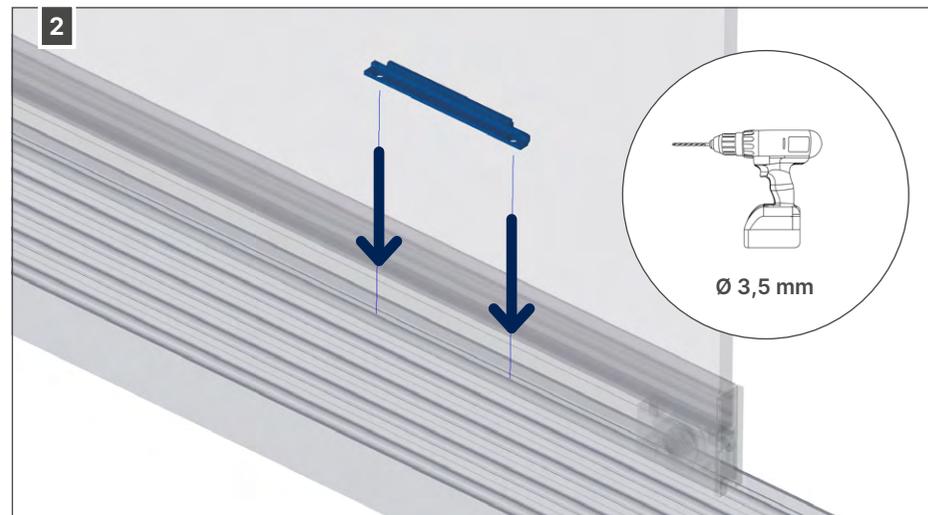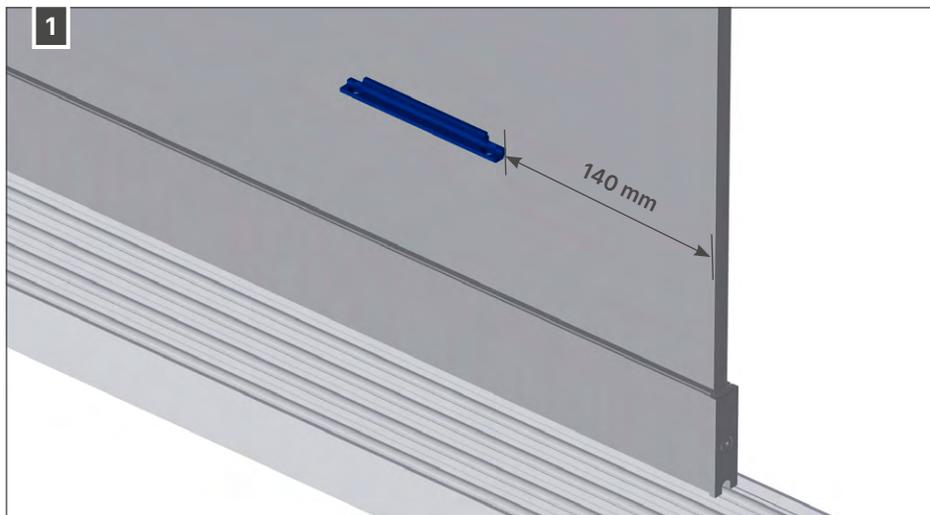





12.4 • Montaggio dei profili verticali

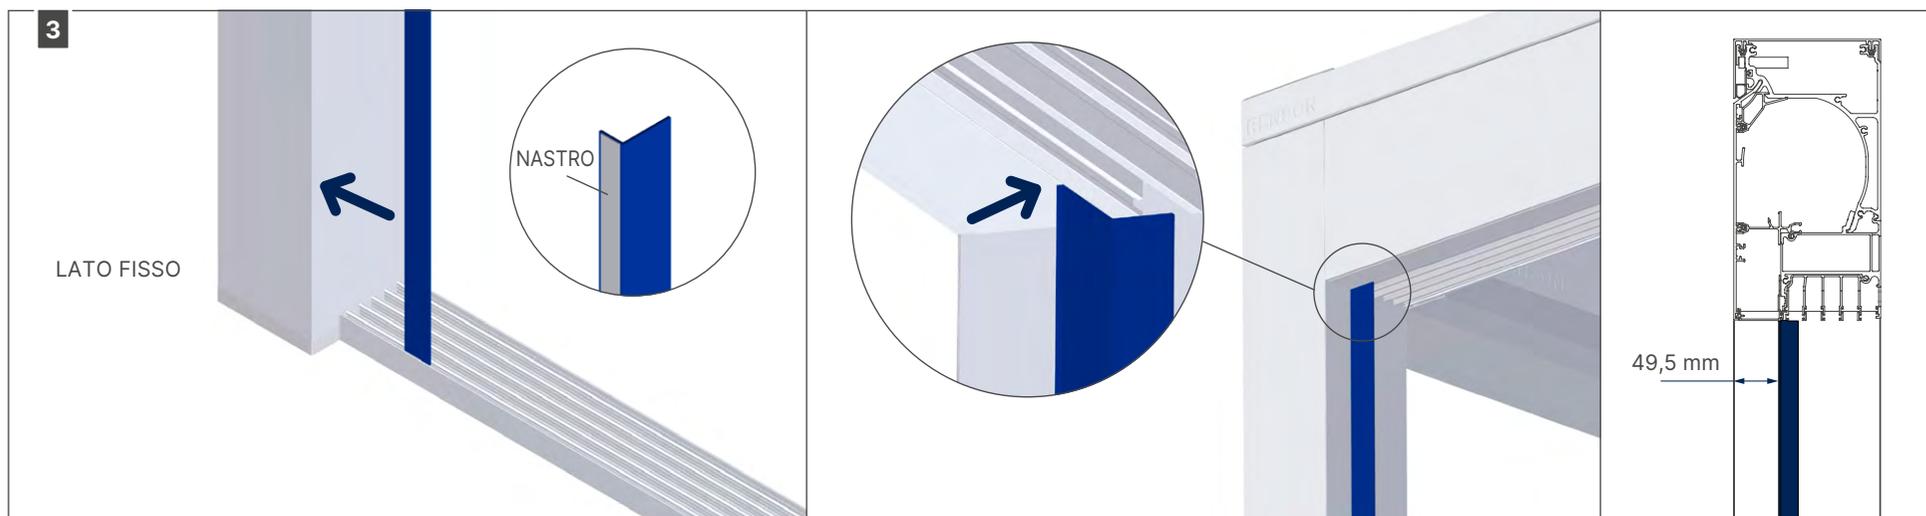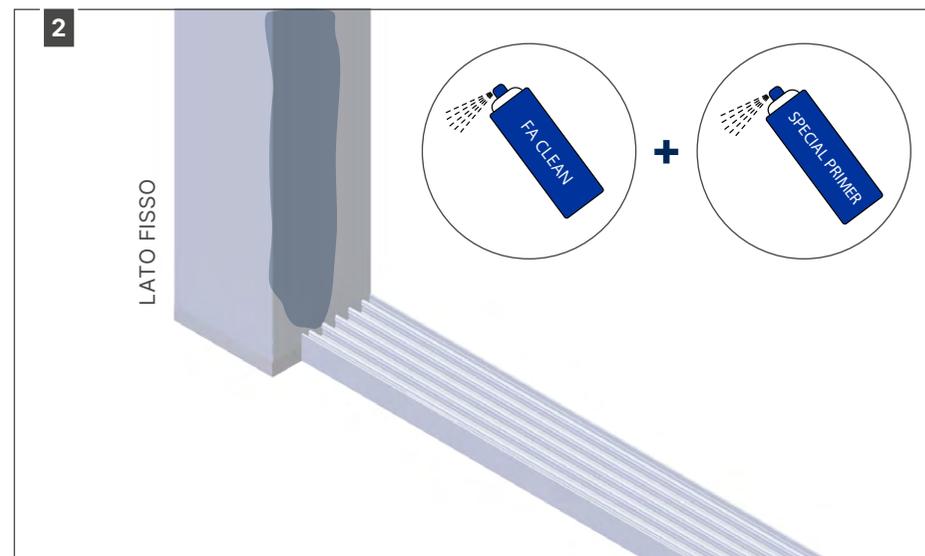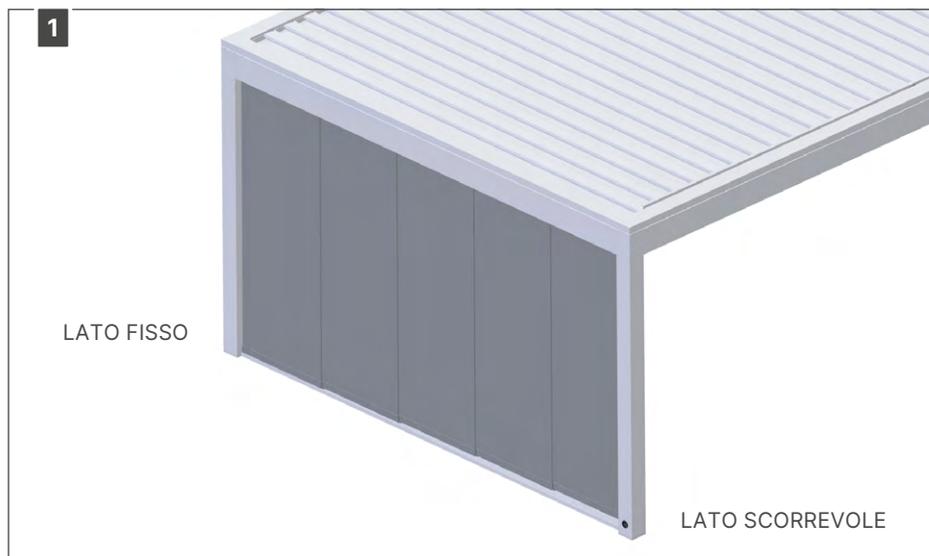


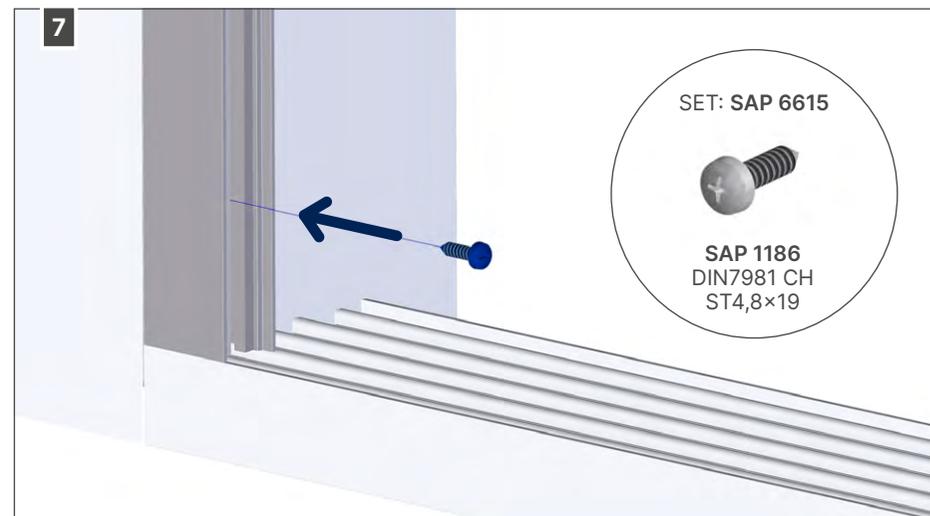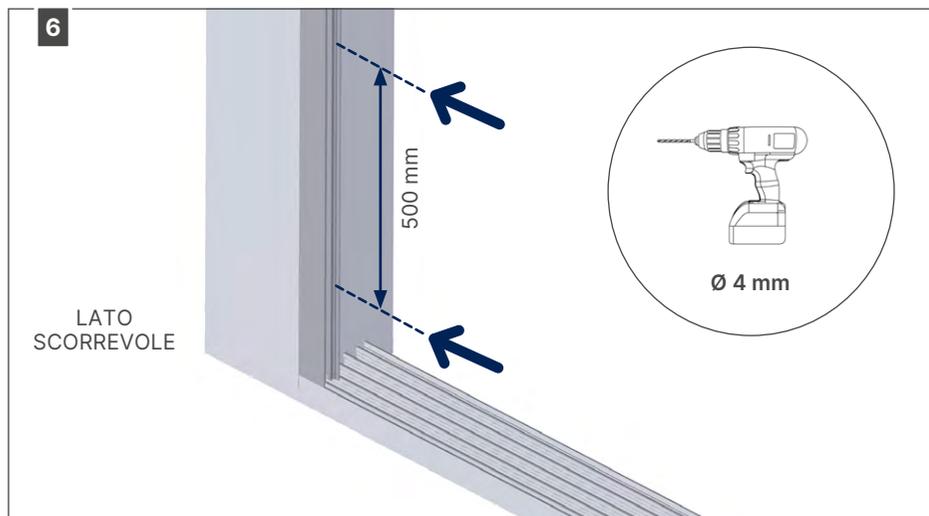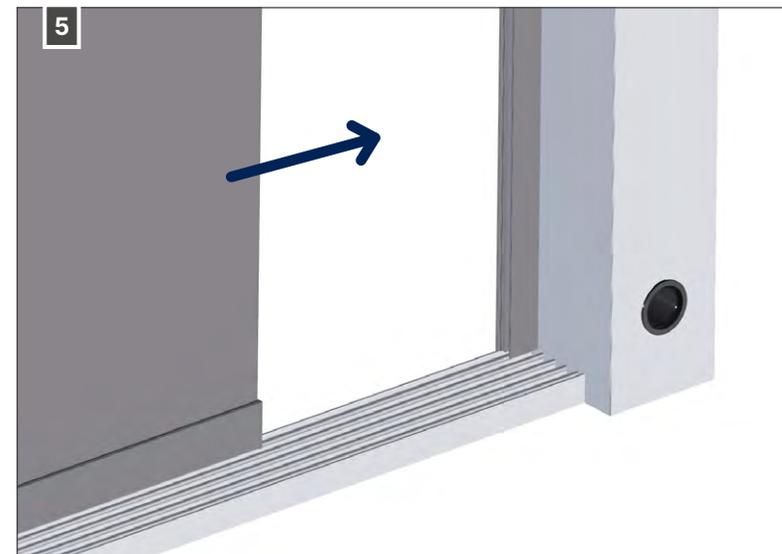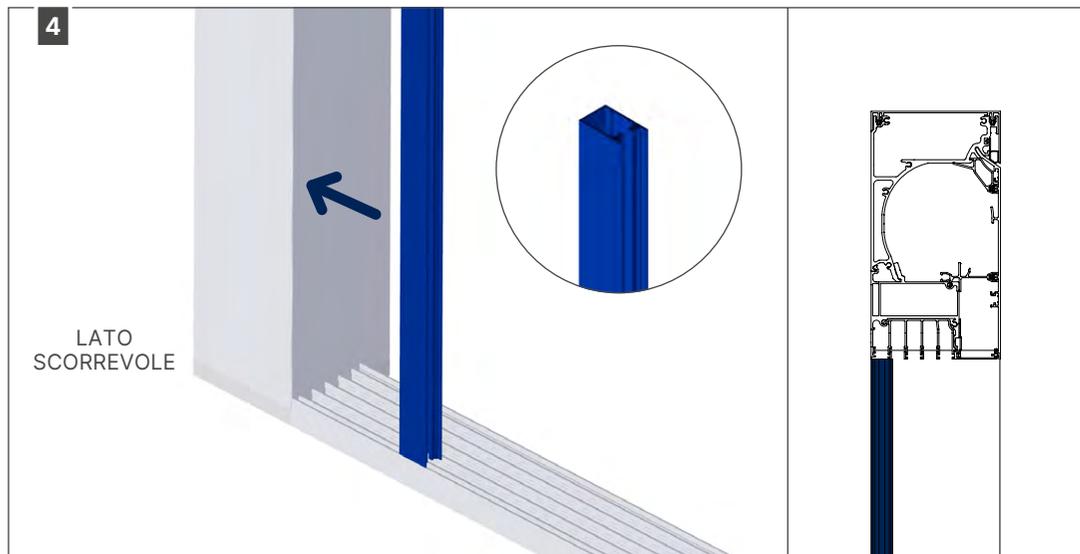

12.5 • Montaggio degli stop


PARETE SCORREVOLE
IN VETRO

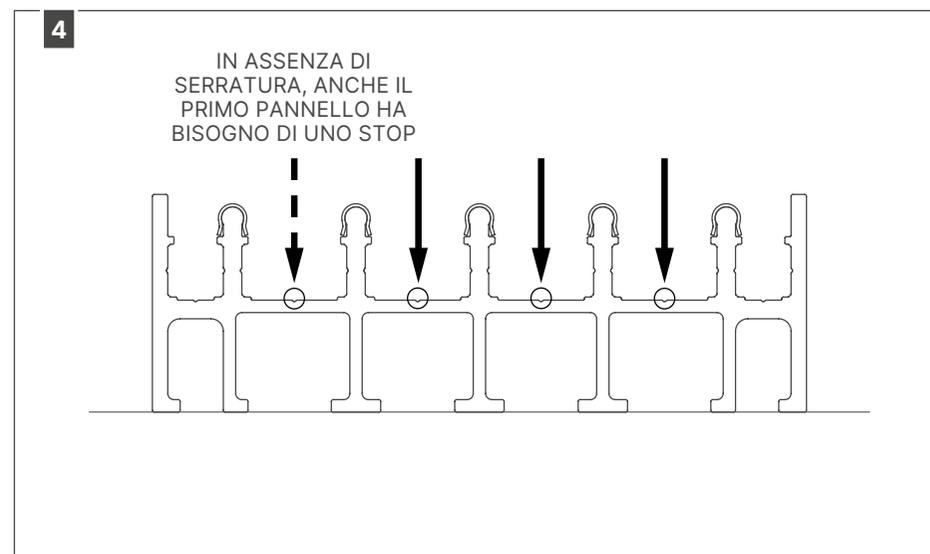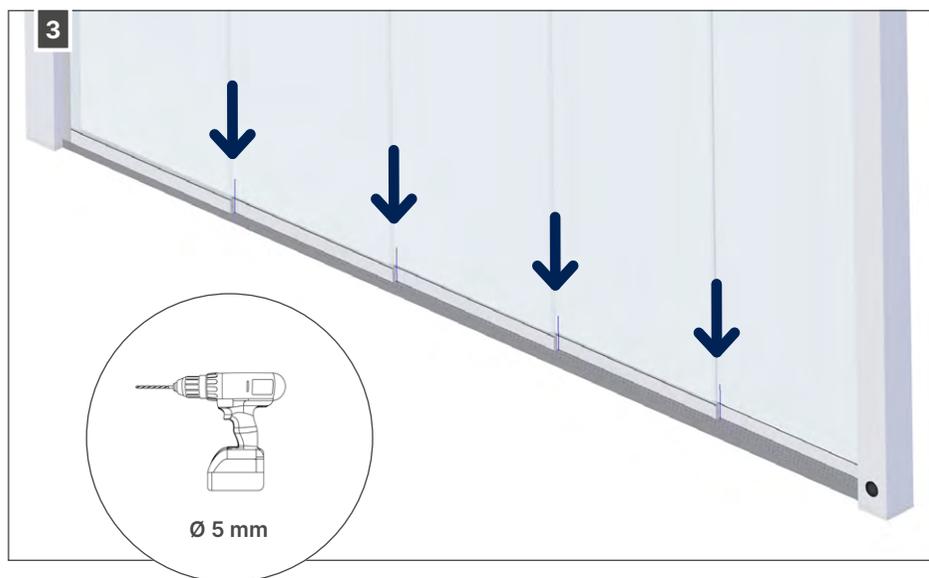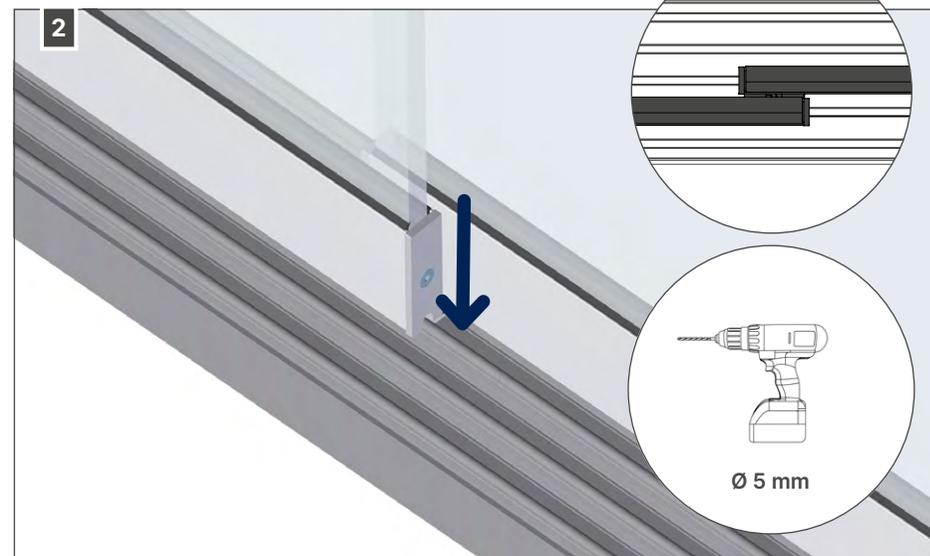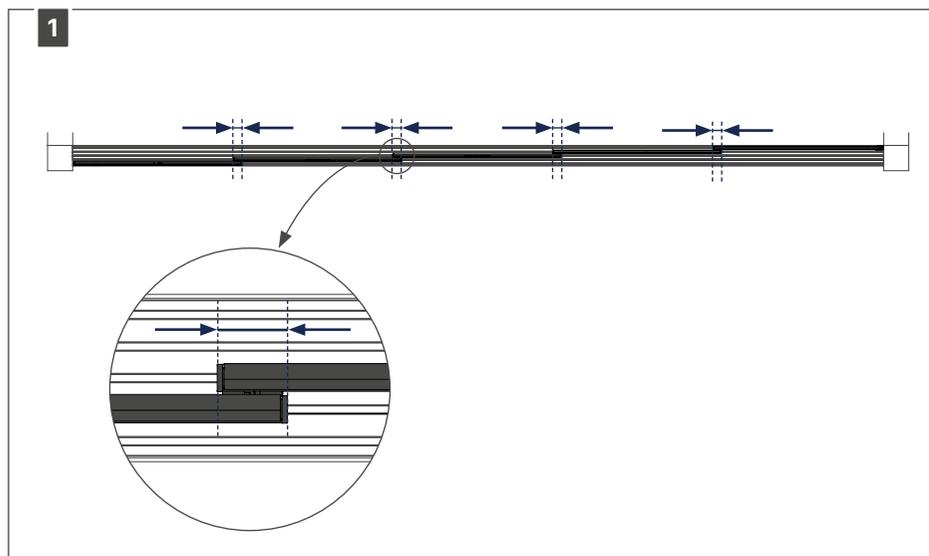


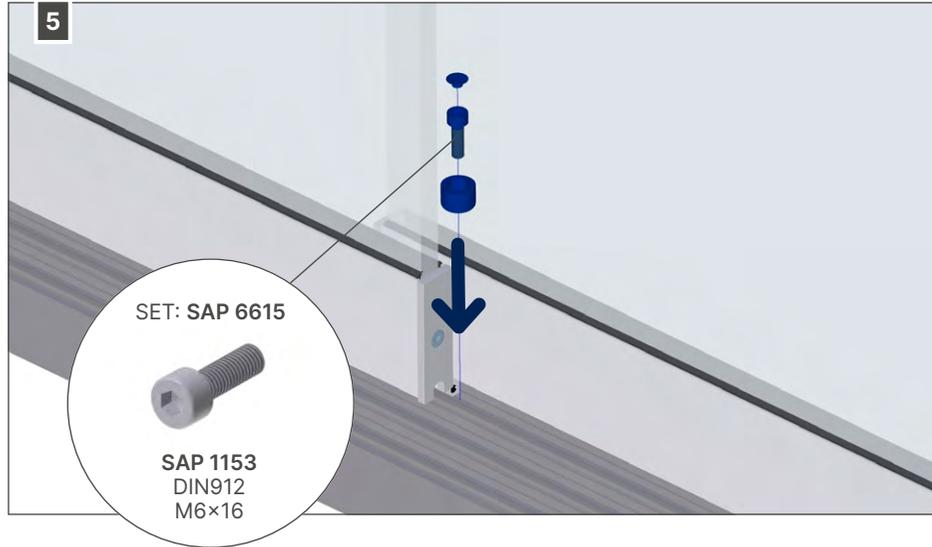


13 • Tende

13.1 • Montaggio delle guide nella traccia


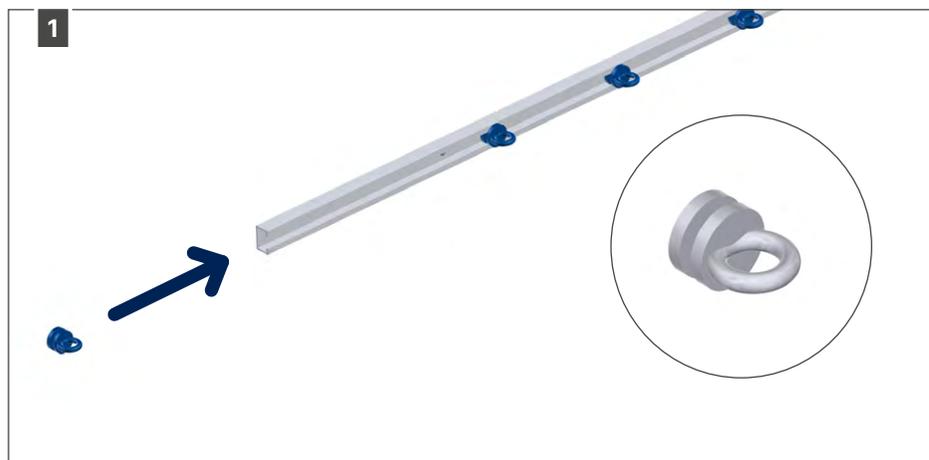


13.2 • Montaggio degli stop alle due estremità della traccia

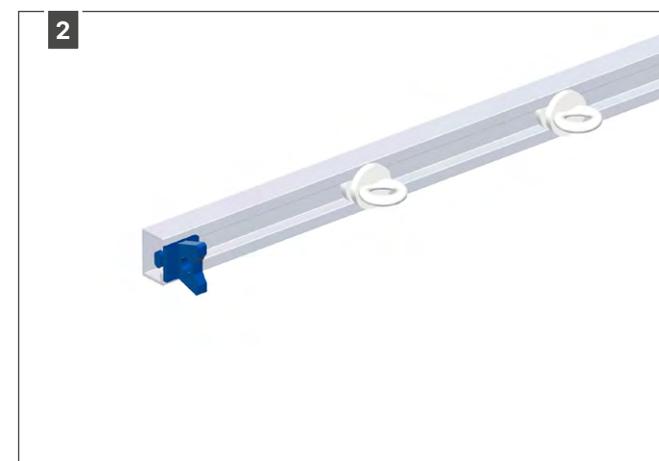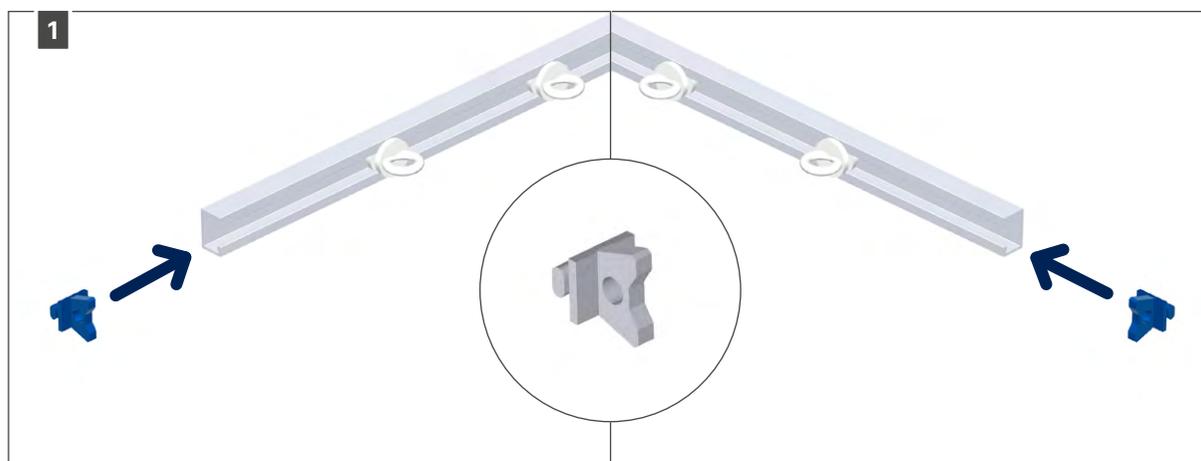


13.3 • Posizione della traccia sulla trave




Zona B

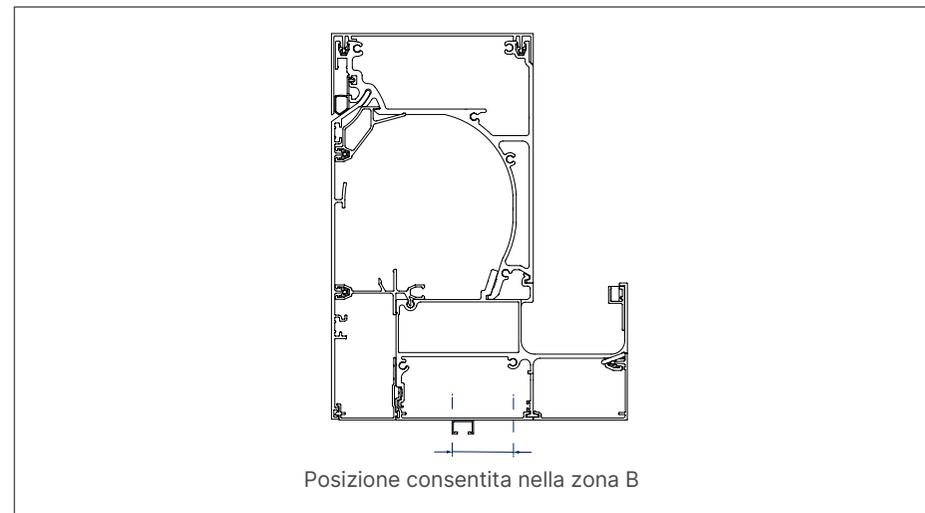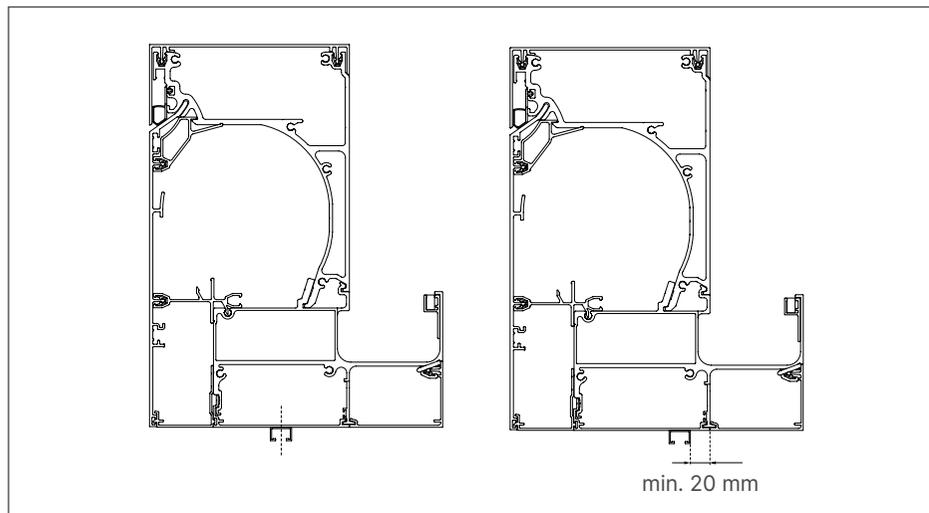

Zona C

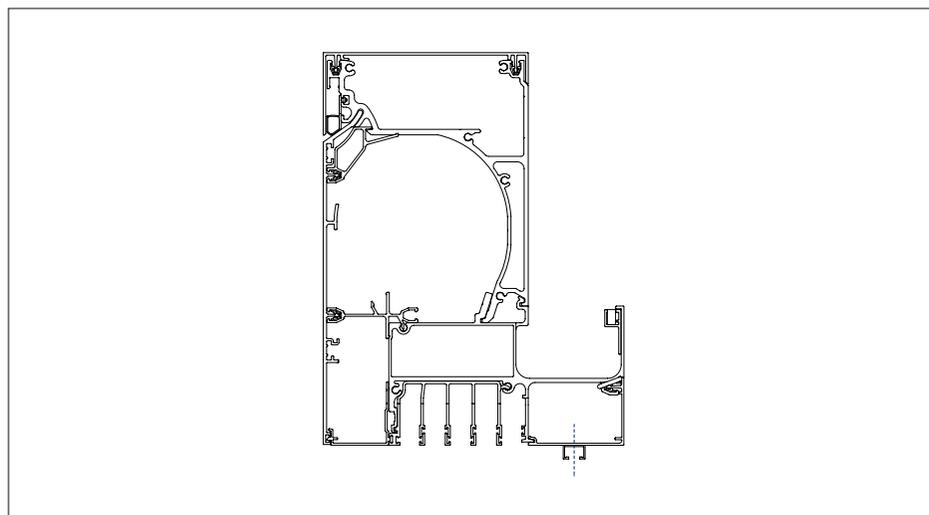





13.4 • Montaggio della traccia

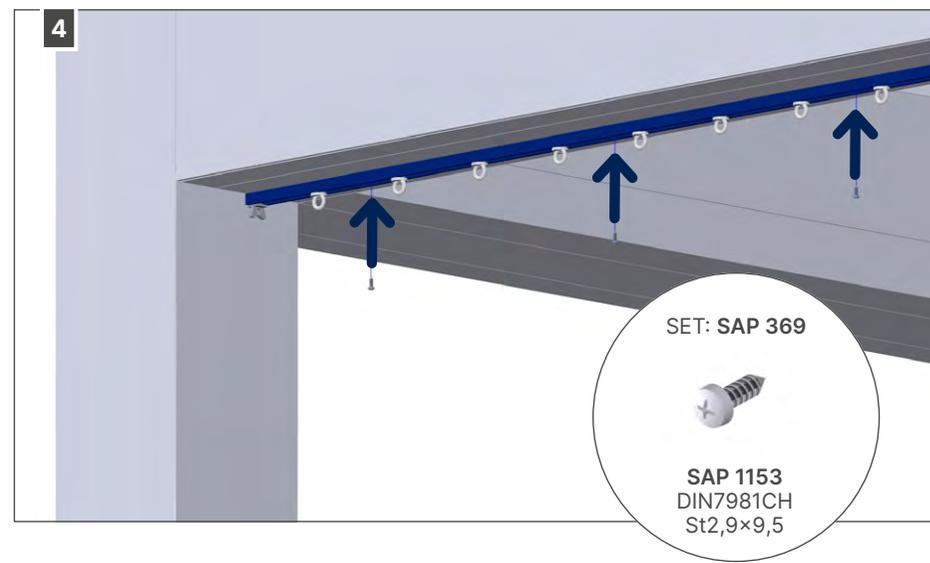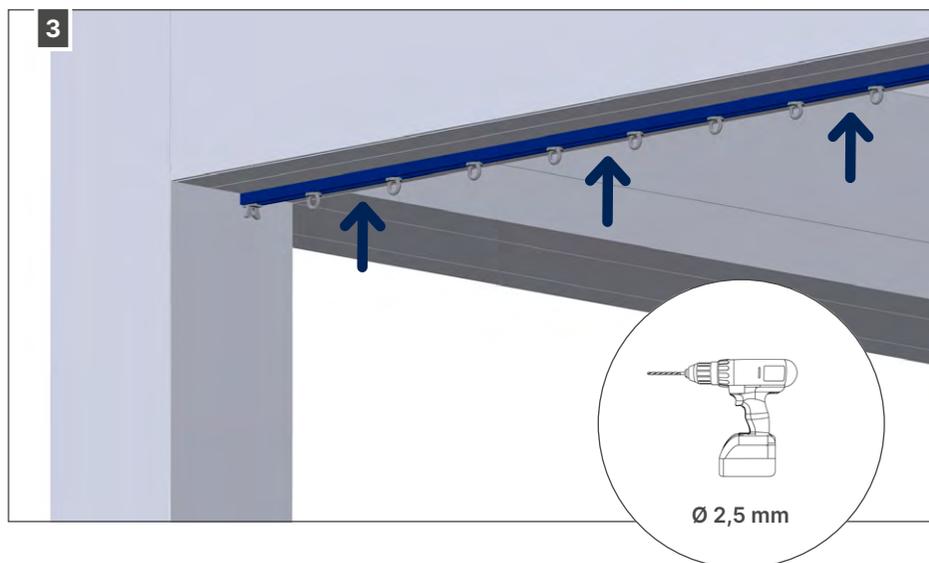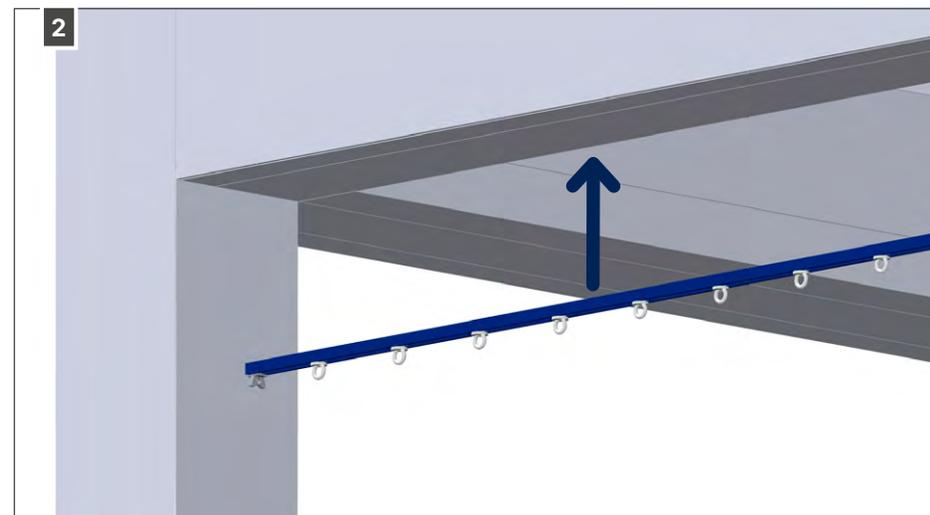



LENDE

13.5 • Fissaggio della tenda alla traccia


13.5.1 • Preparazione

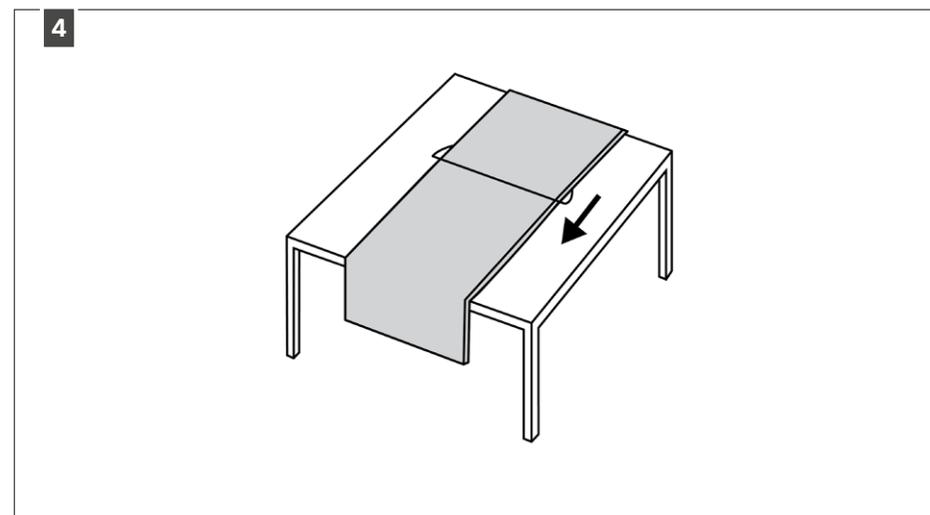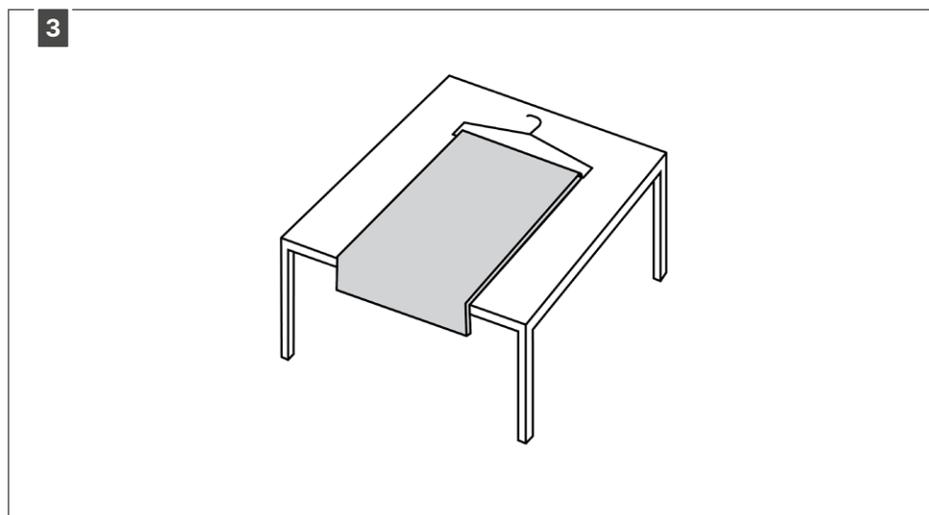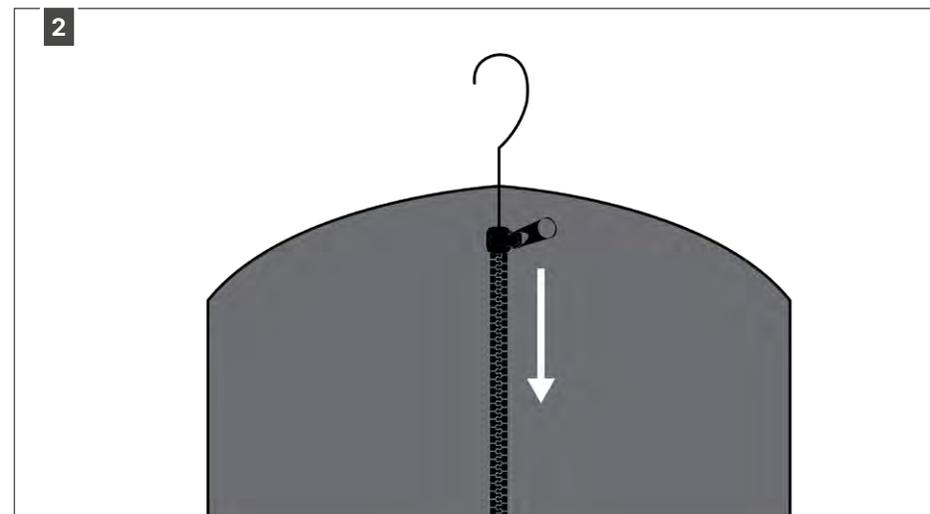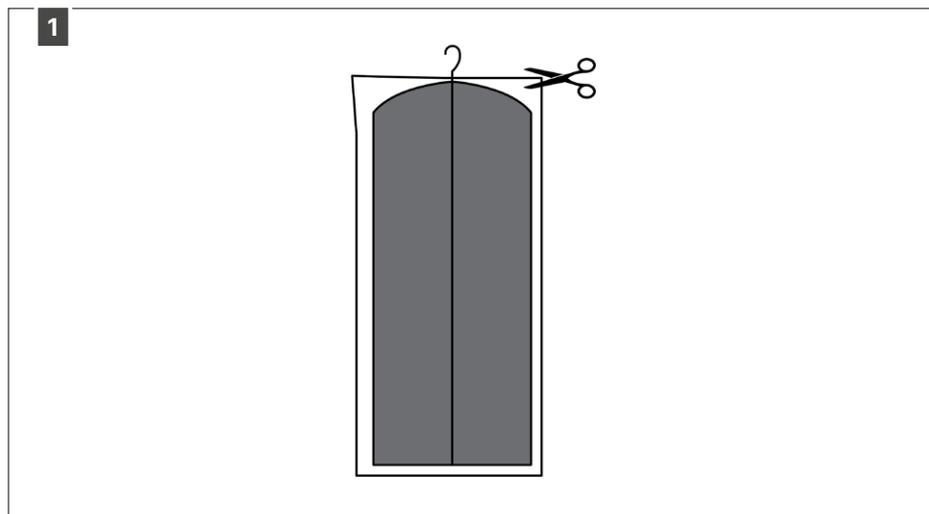


13.5.2 • Fissaggio della tenda

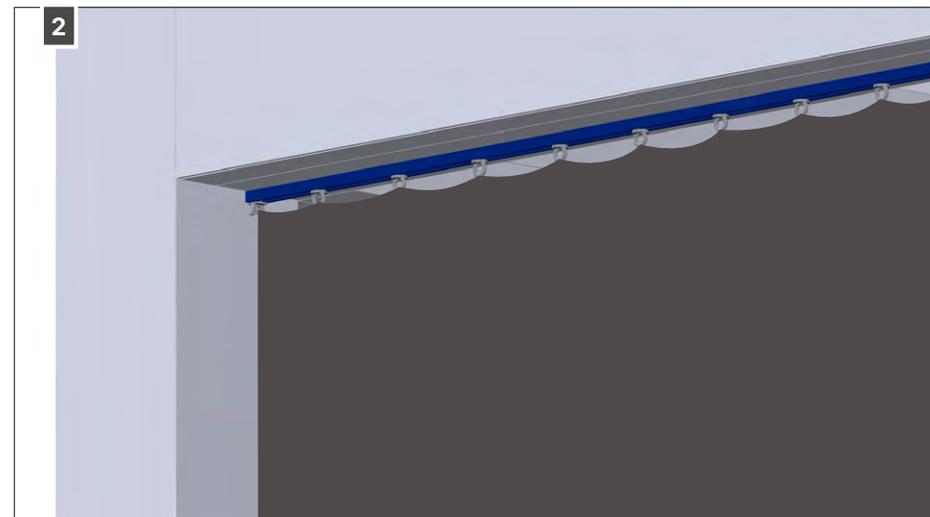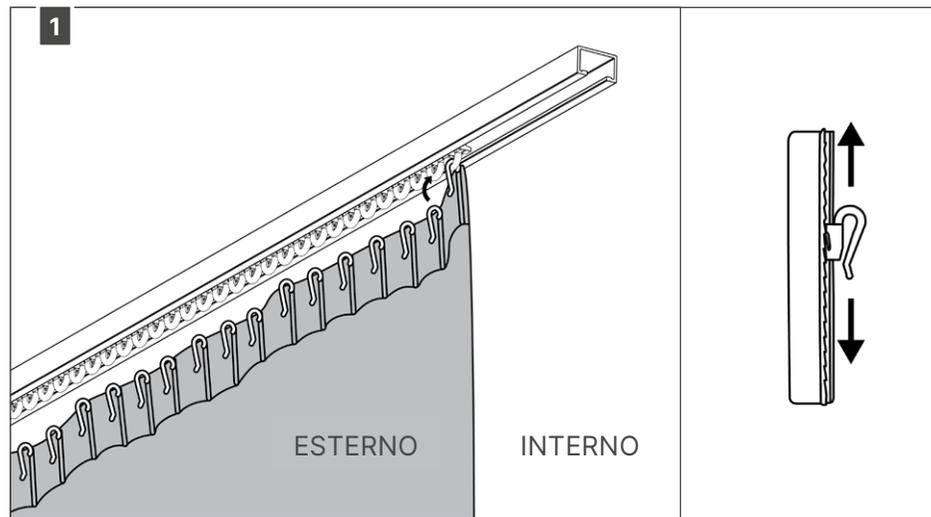

13.5.3 • Istruzioni di manutenzione

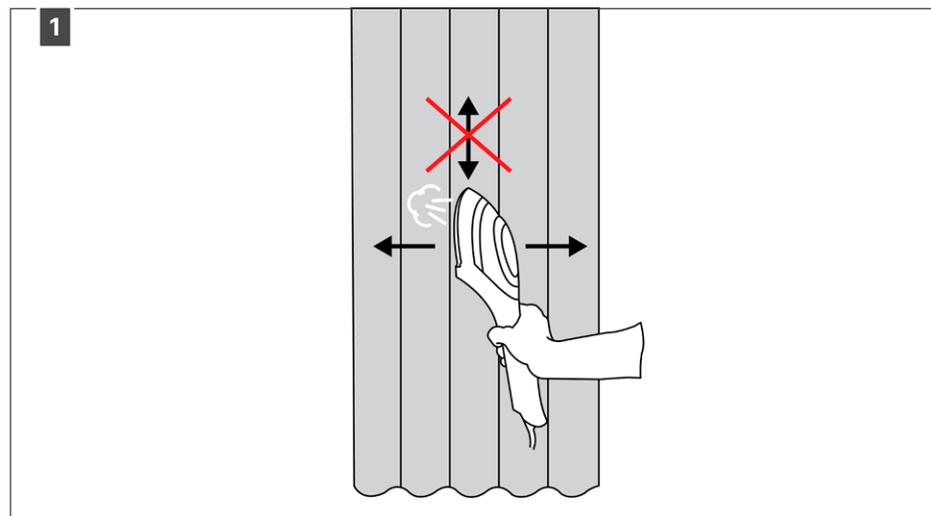

Impilare solo in orizzontale.



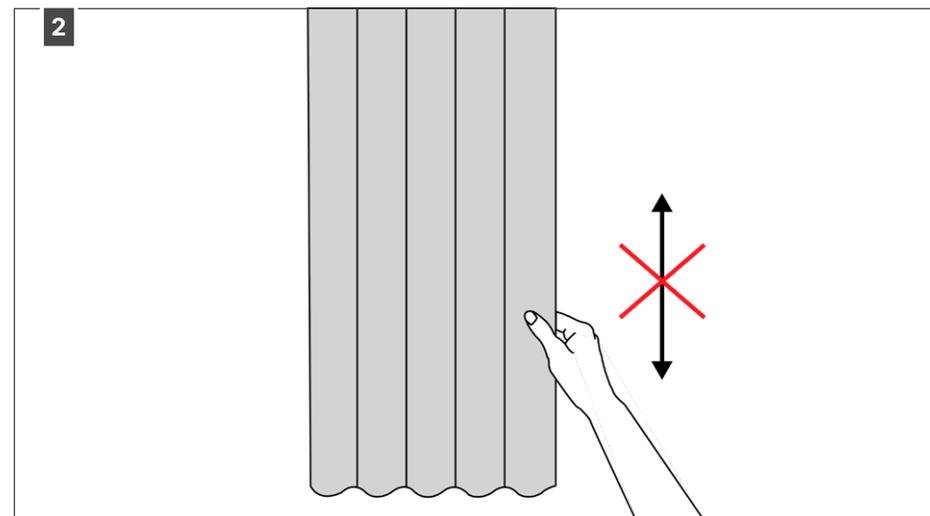


TENDE

ILLUMINAZIONE COMFORT

14 • Illuminazione a faretto





Testare i faretto prima di installarli nella copertura

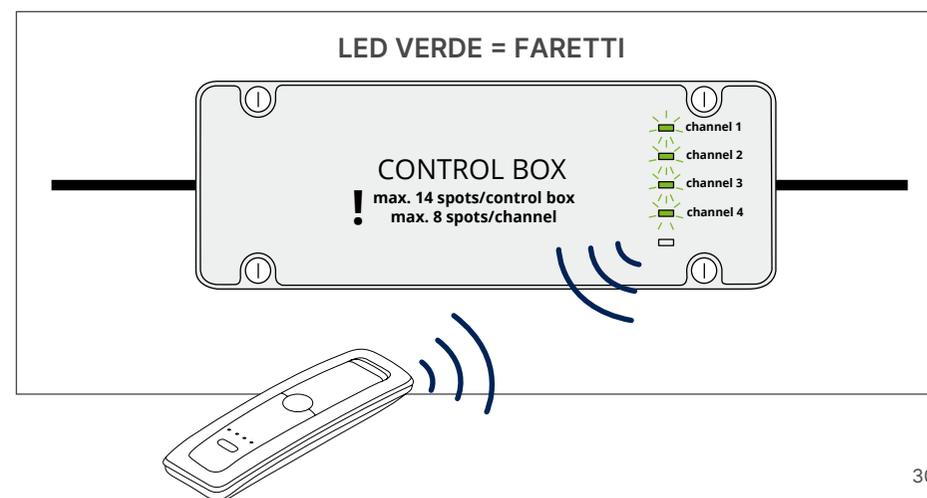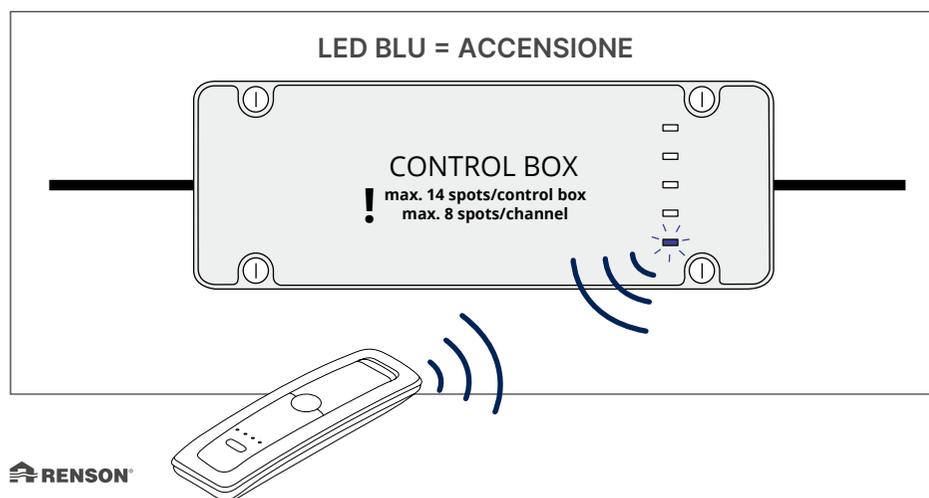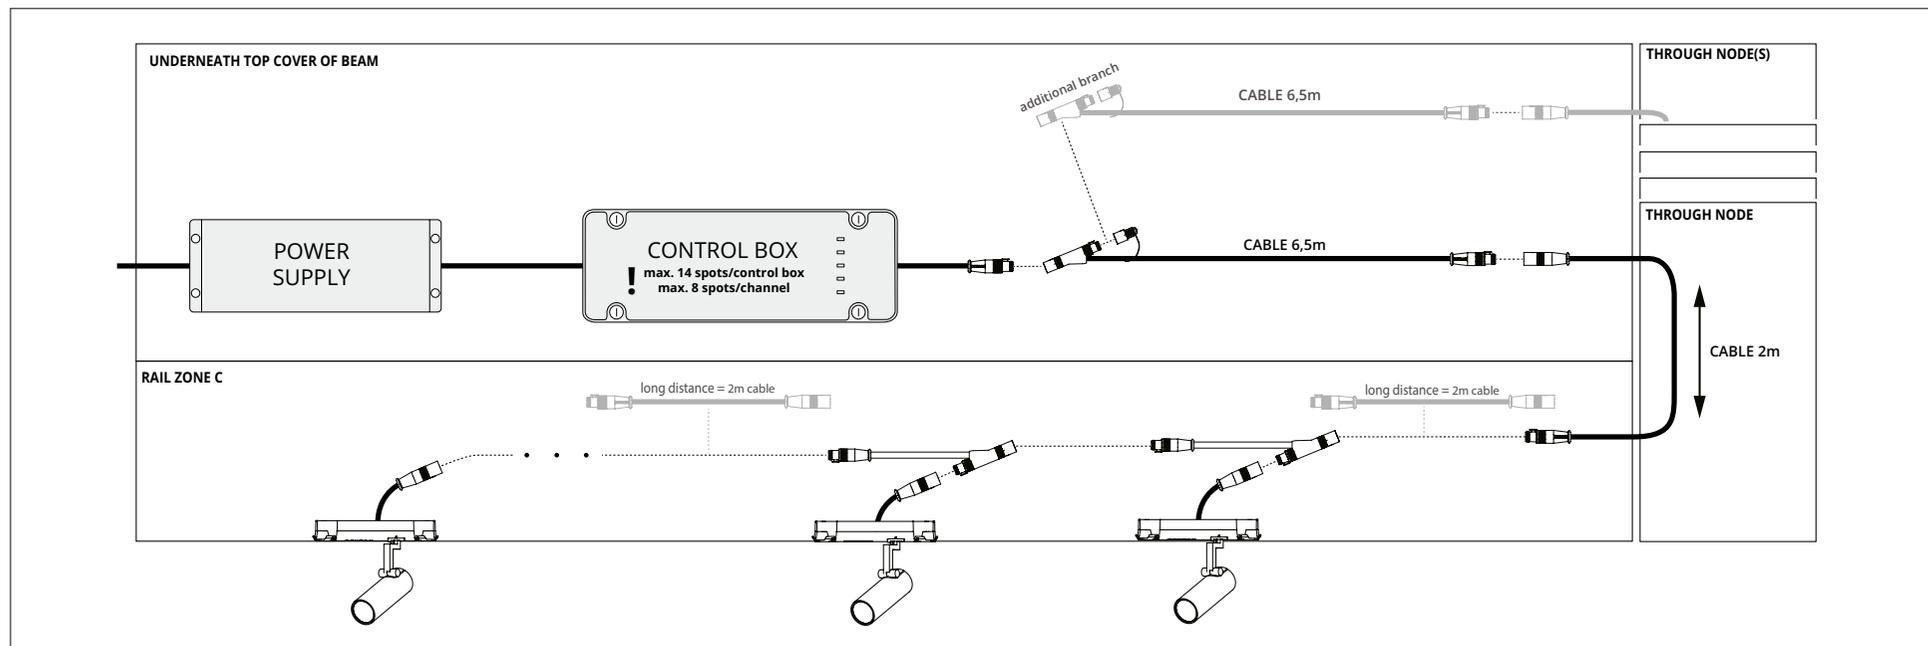





ILLUMINAZIONE A FARETTI

14.1 • Cablaggio nella traccia

Inserire 2 m di cavo attraverso la giunzione

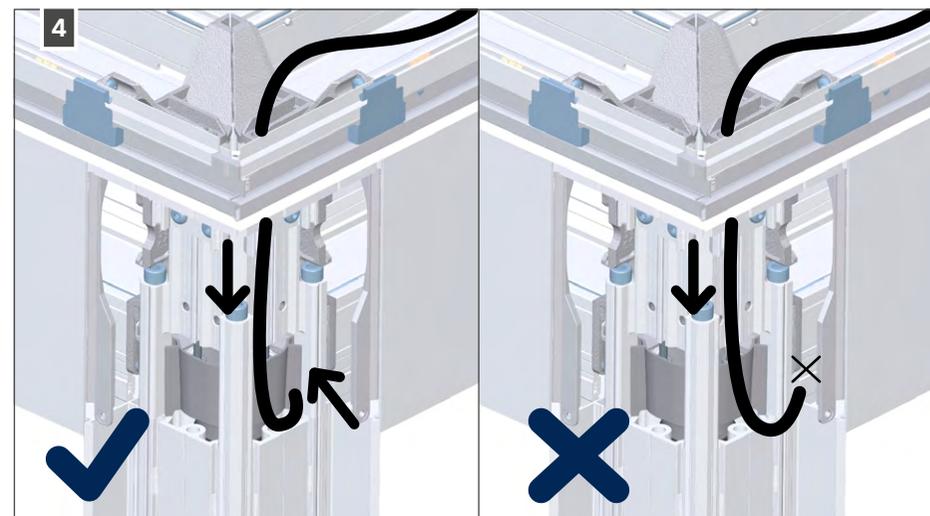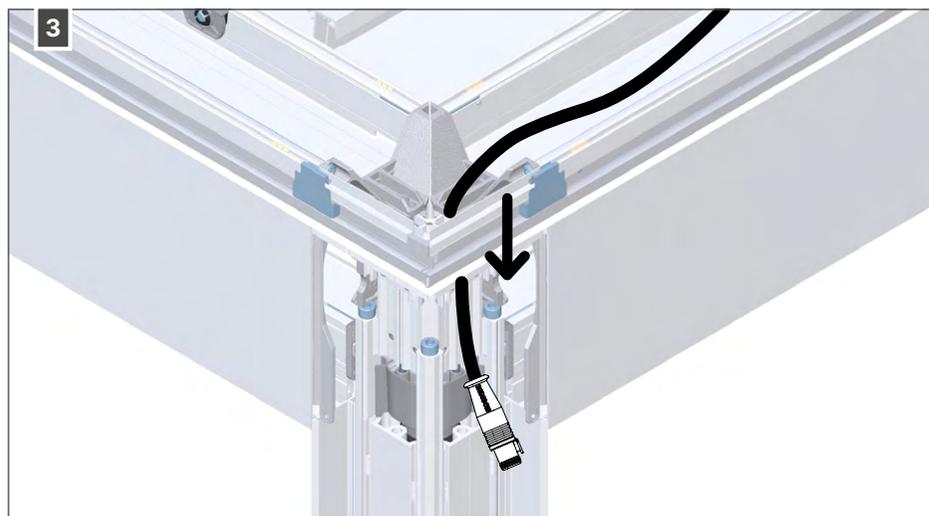
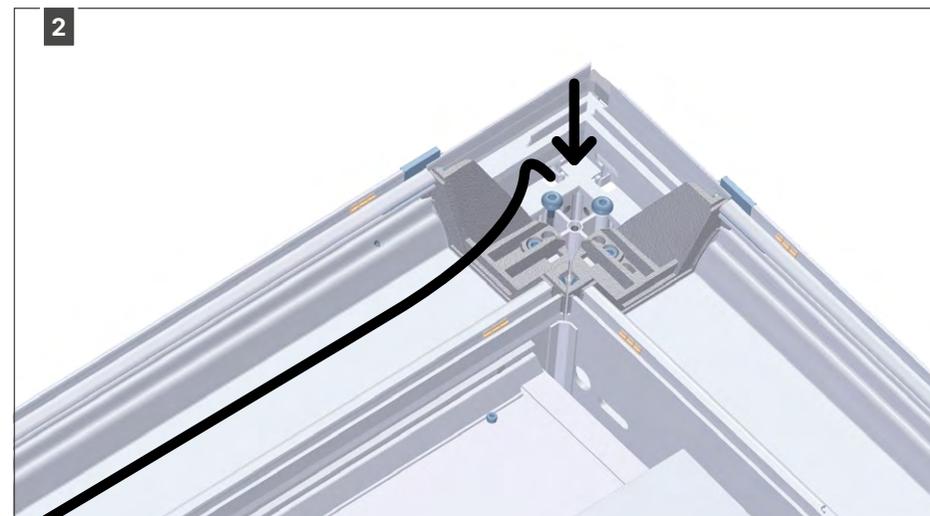
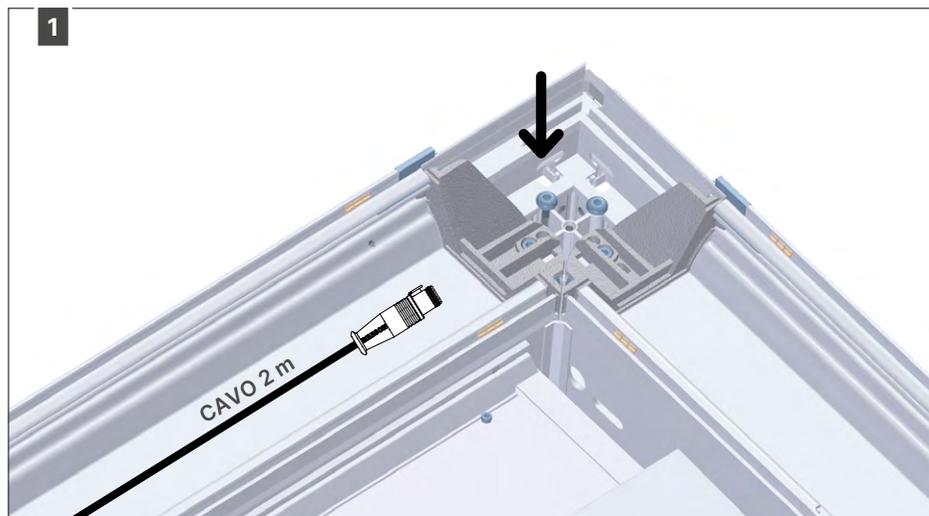


In combinazione con pensilina

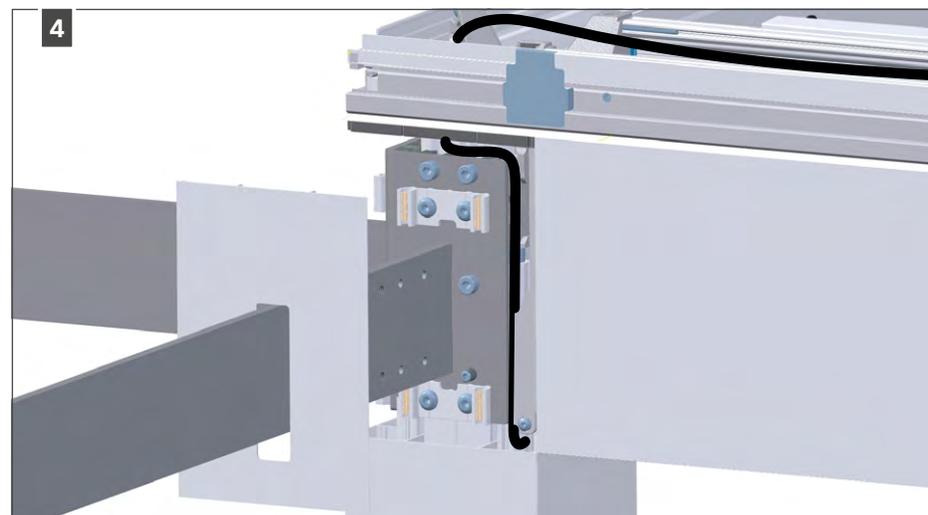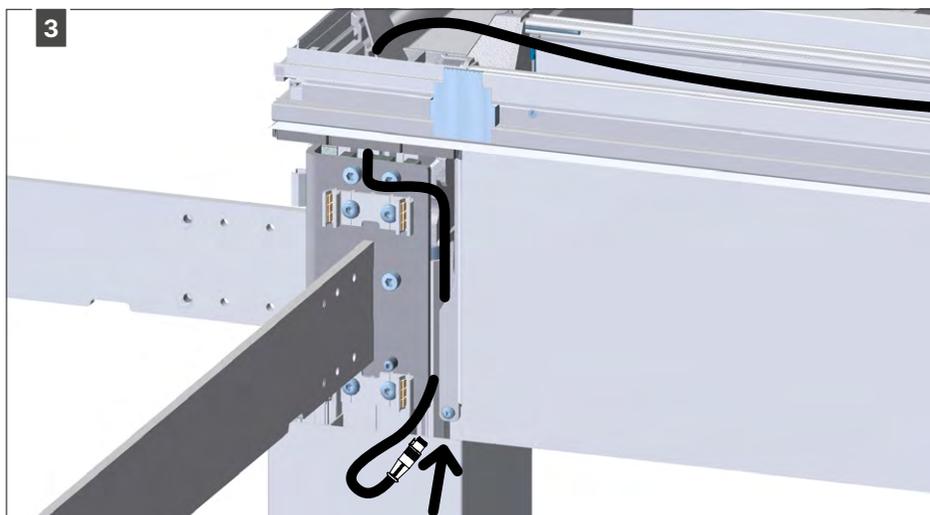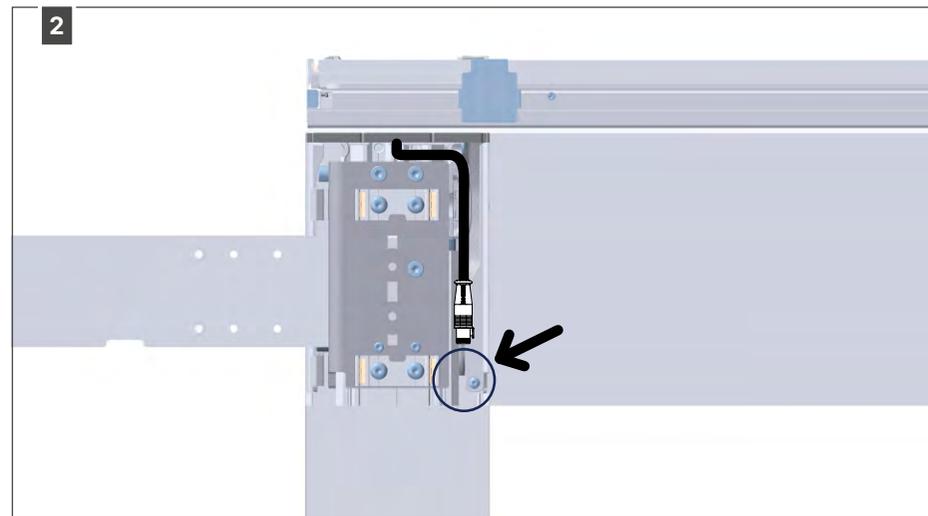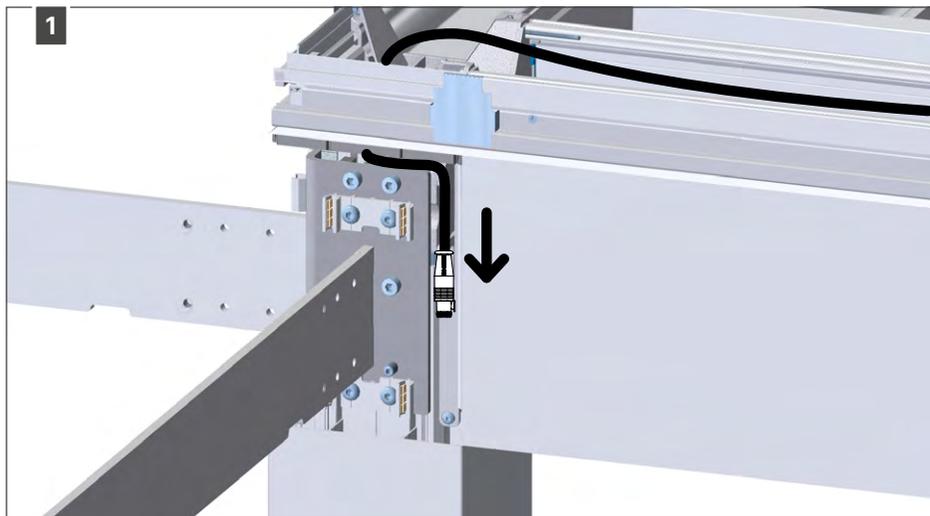

Far scorrere il cavo sotto l'imbuto dell'acqua.



Span

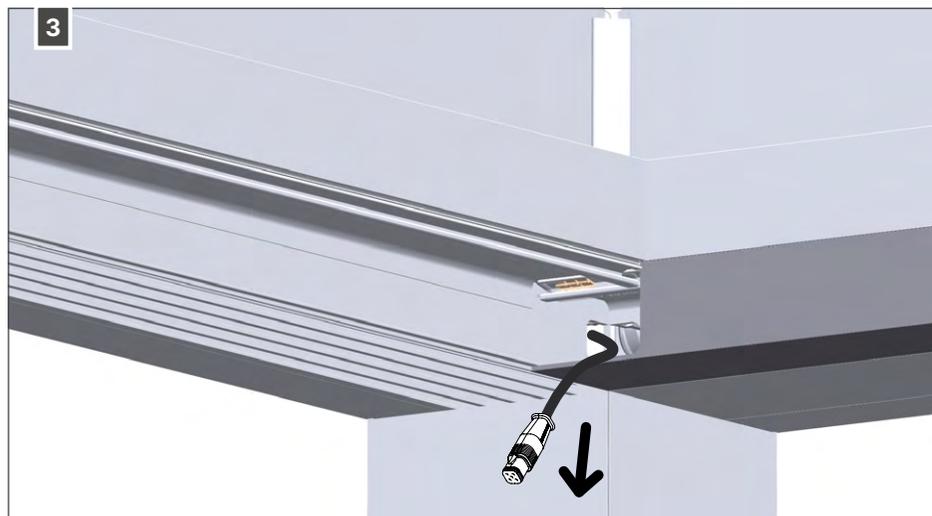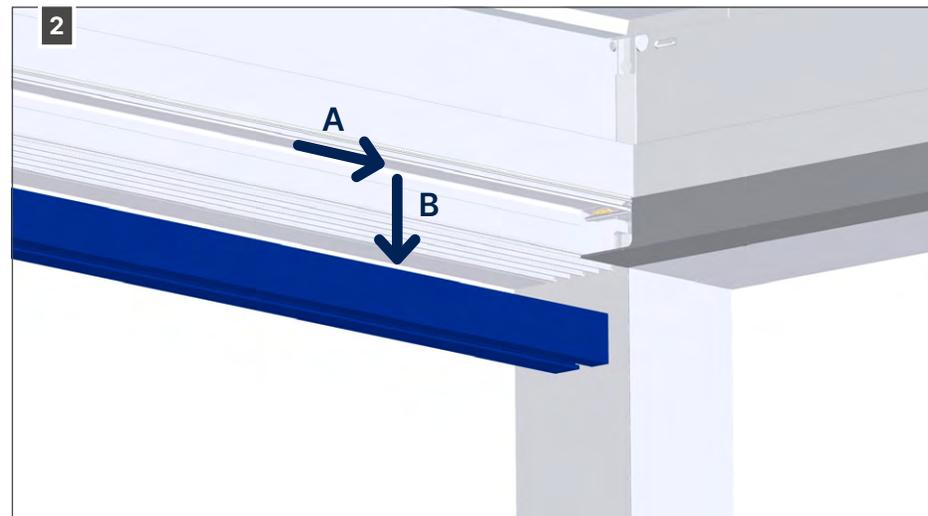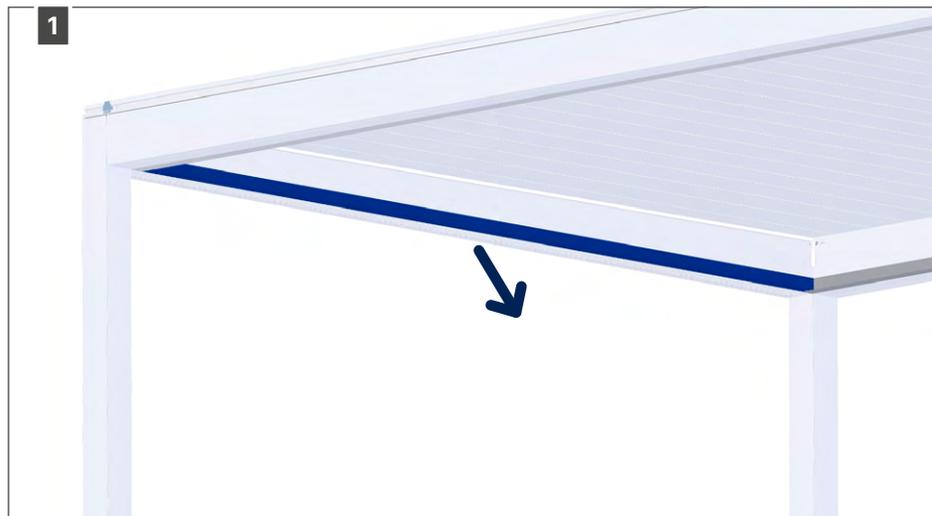



ILLUMINAZIONE
A FARETTI



Pivot

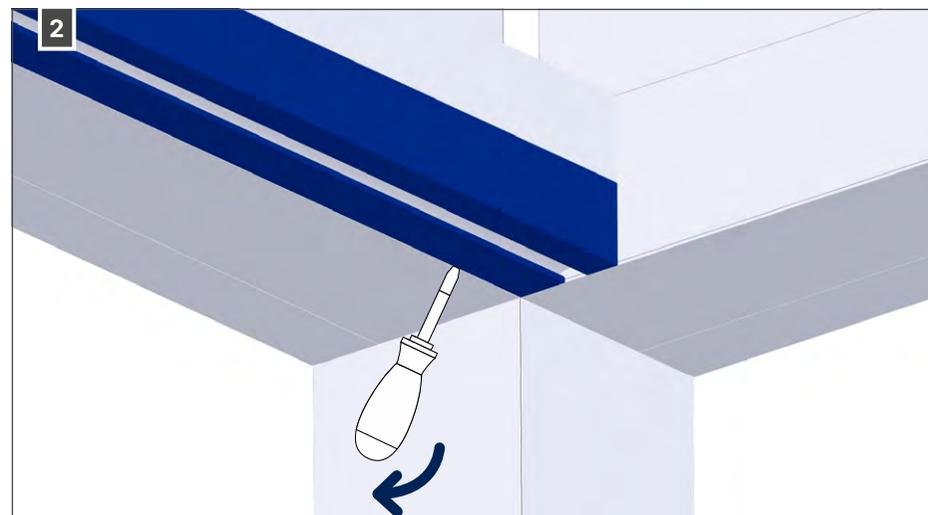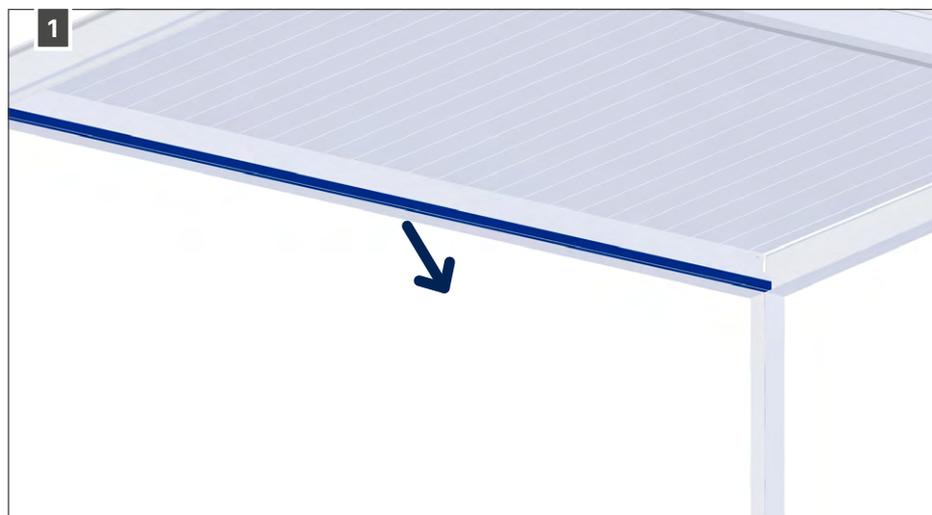


ILLUMINAZIONE
A FARETTI

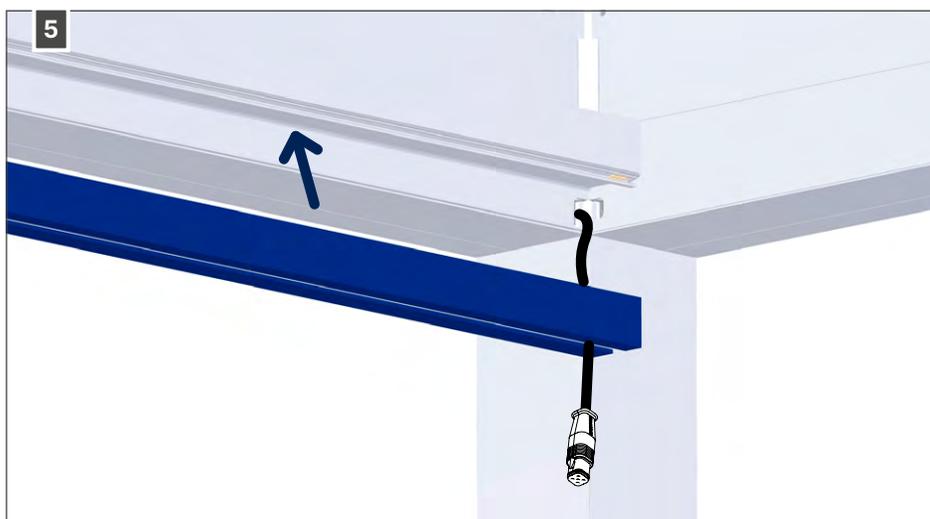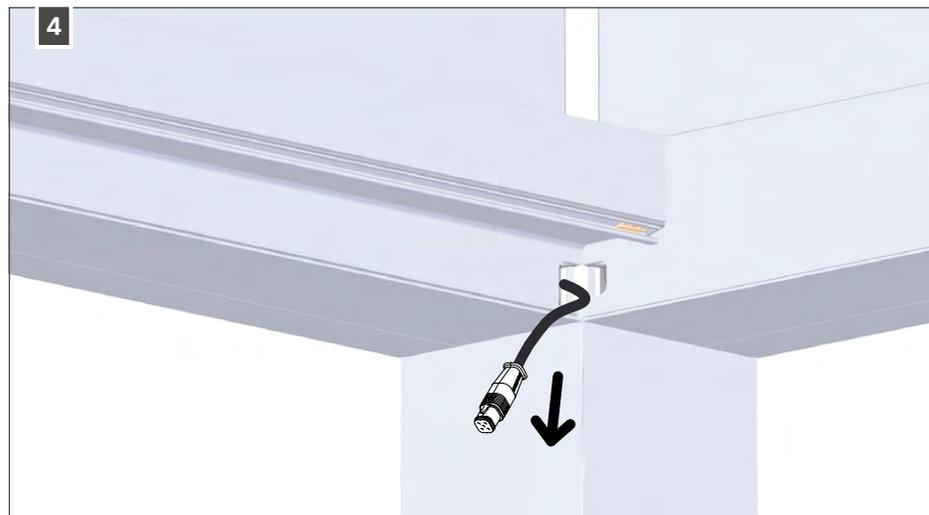


ILLUMINAZIONE
A FARETTI


Determinazione della posizione dei faretti

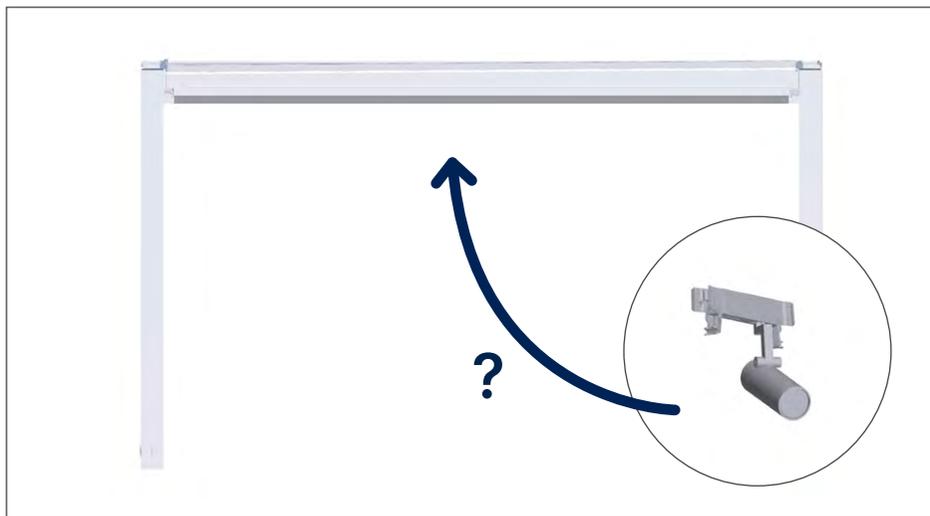



Cablaggio fino ai faretti

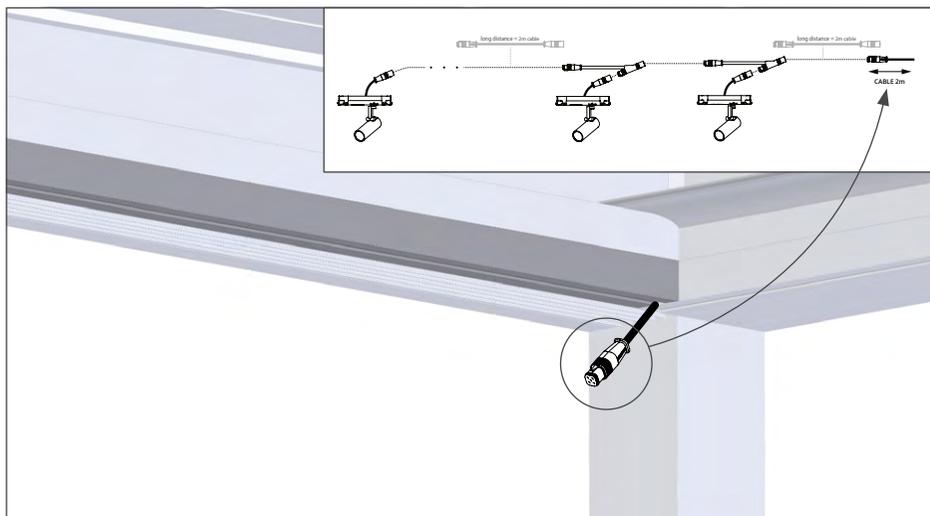



Condizioni:

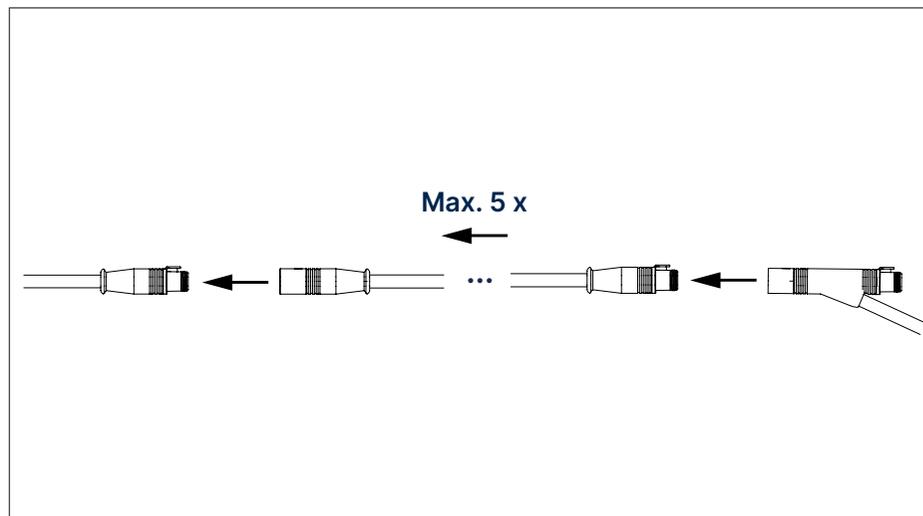



Interconnessione con cavo a T

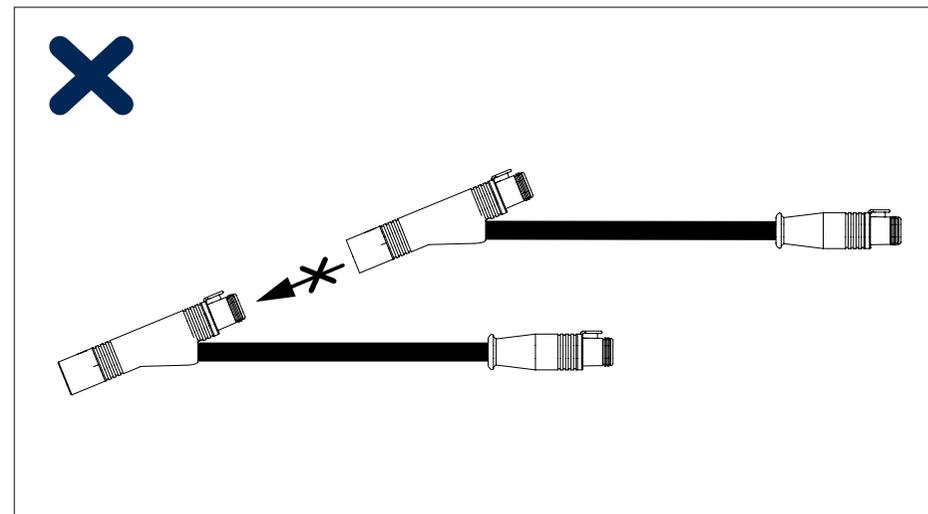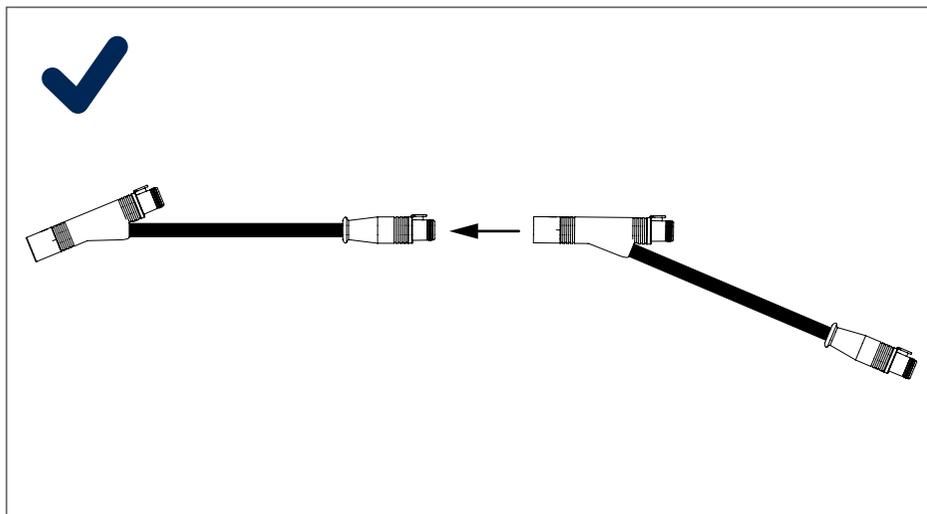

Montaggio dei cavi nella traccia



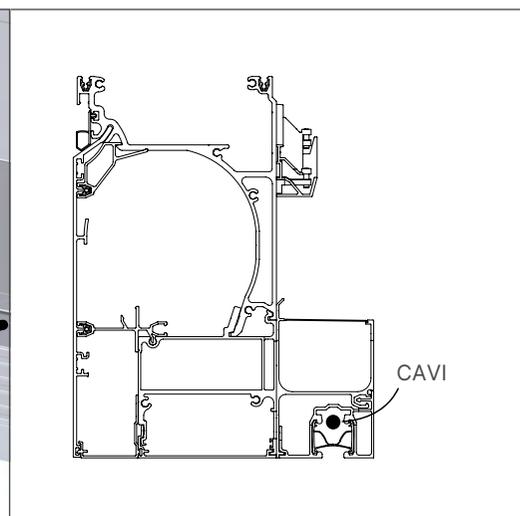
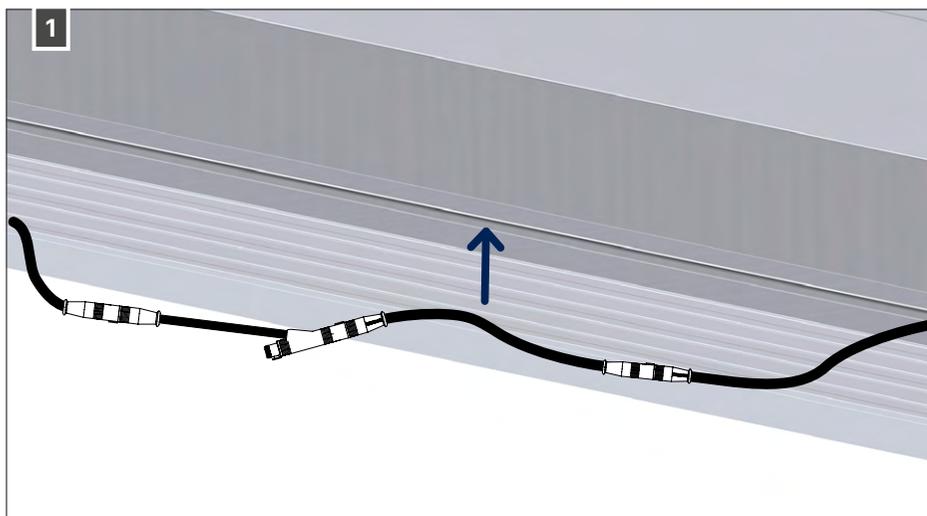


SUGGERI-
MENTO

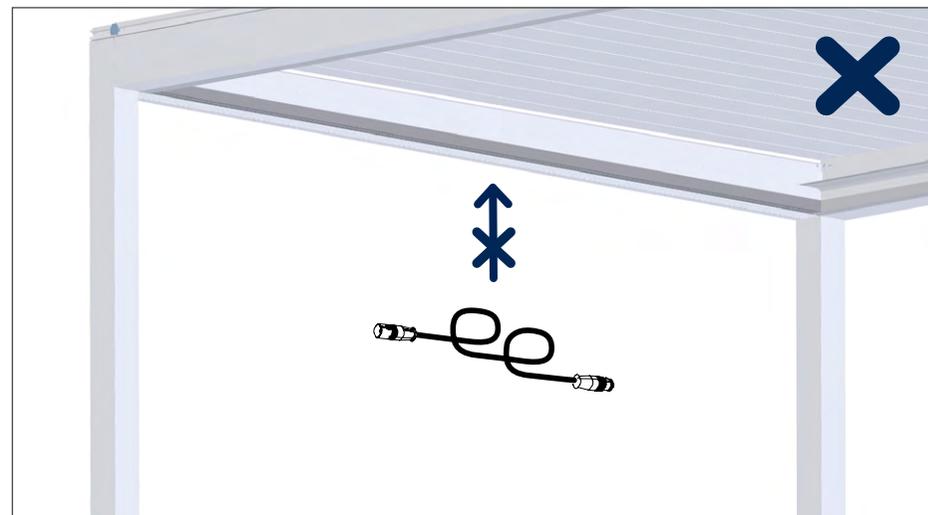
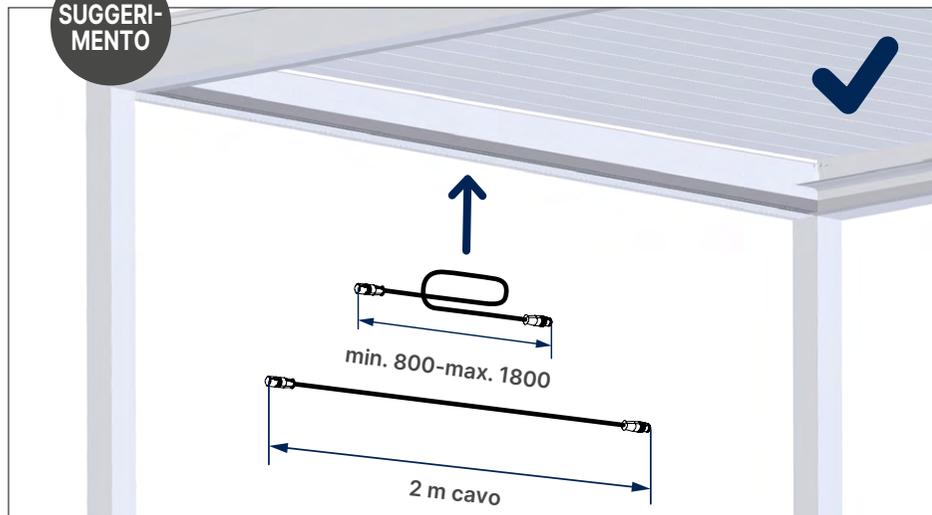


ILLUMINAZIONE
A FARETTI



14.2 • Collegamento del cablaggio ai faretti

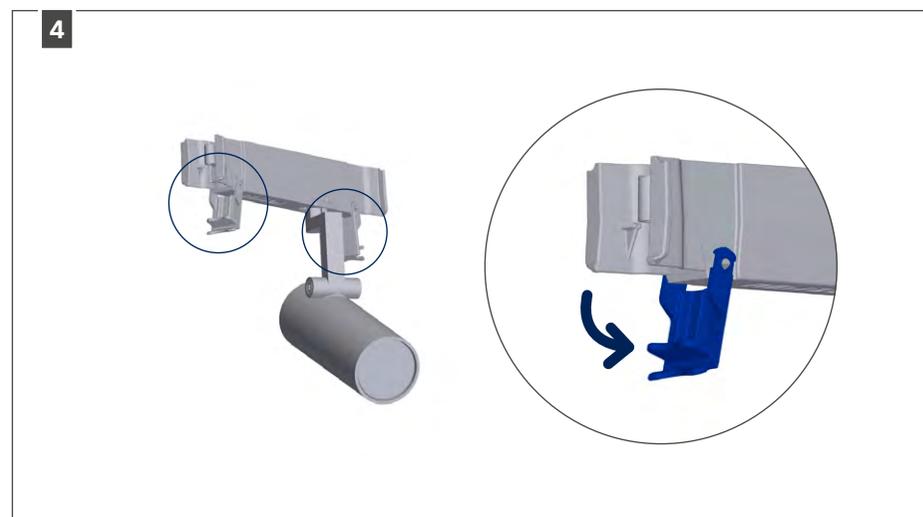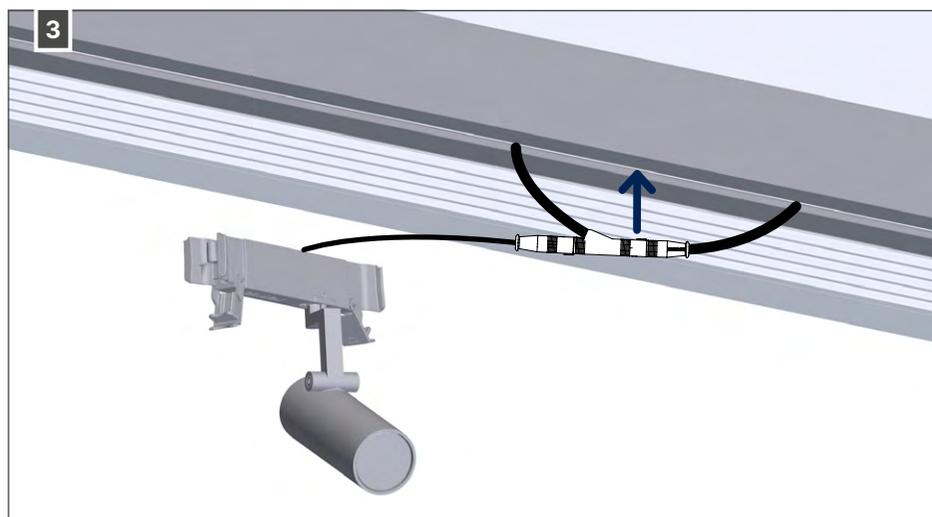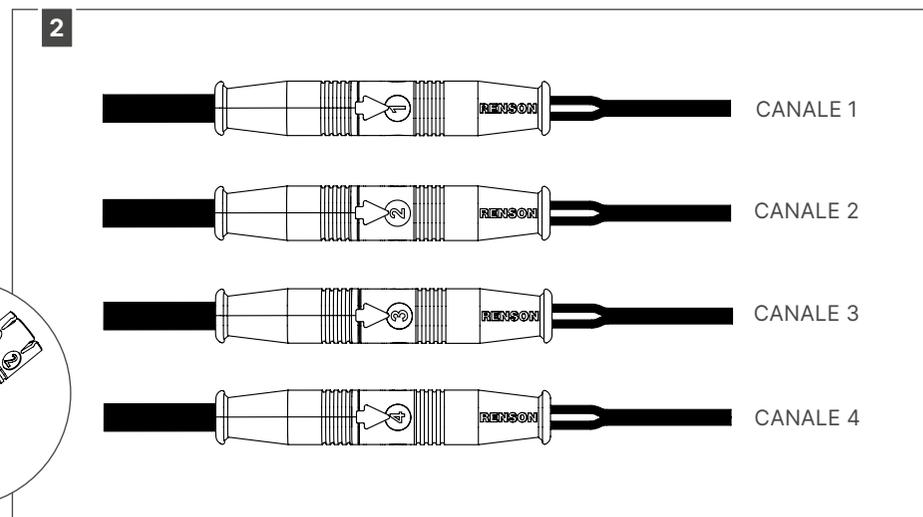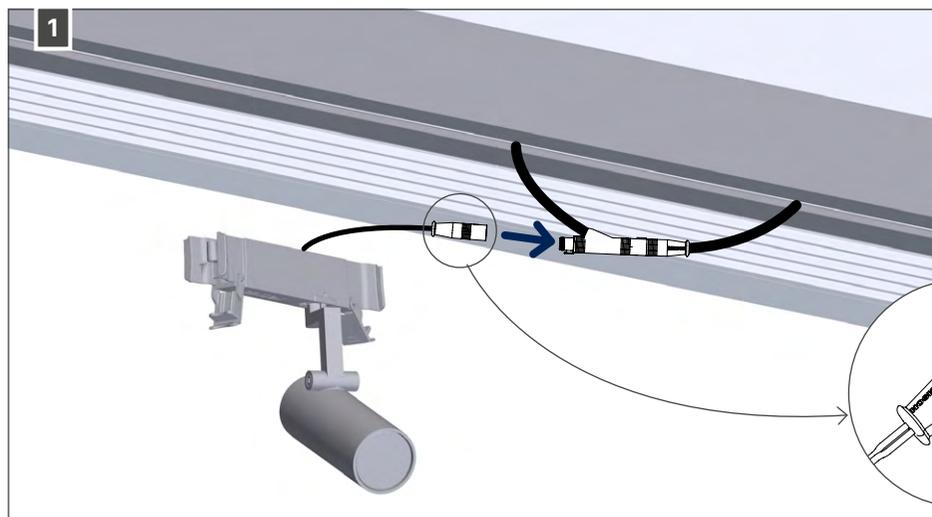

ILLUMINAZIONE
A FARETTI


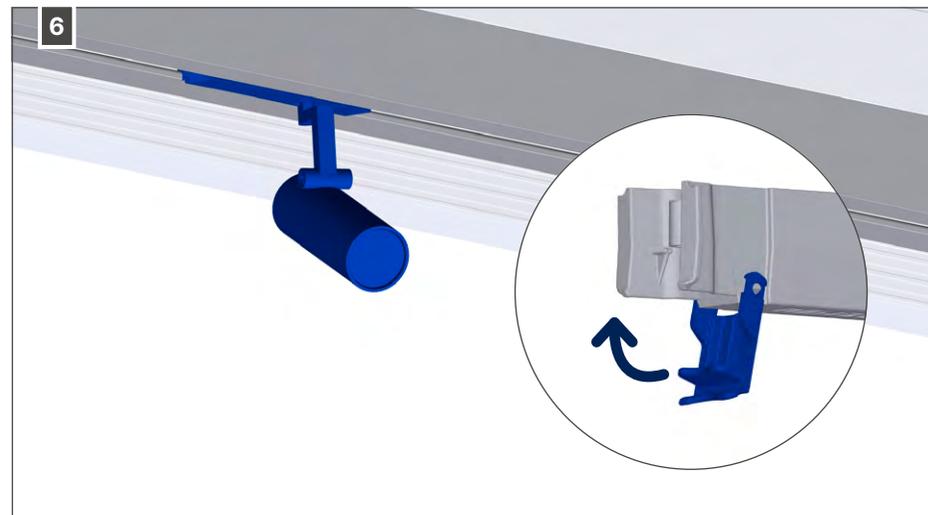
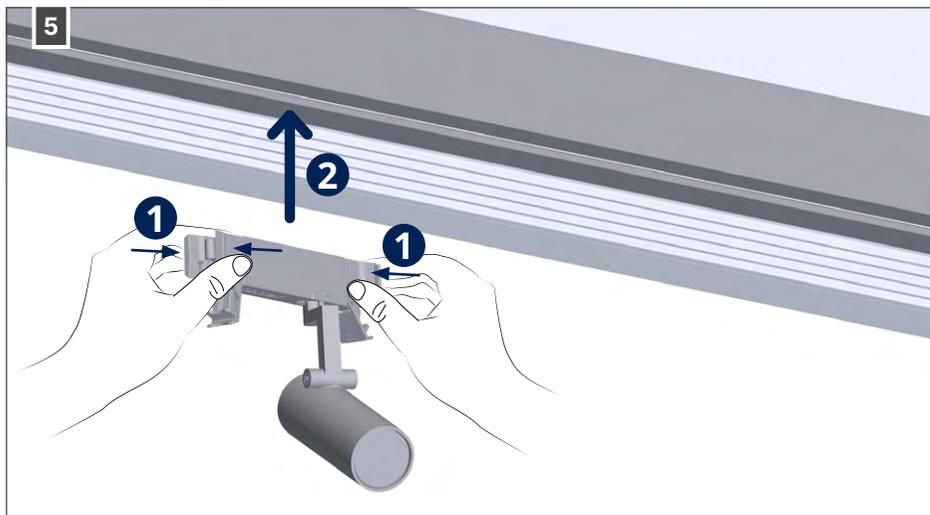


Modifica della posizione dei faretti

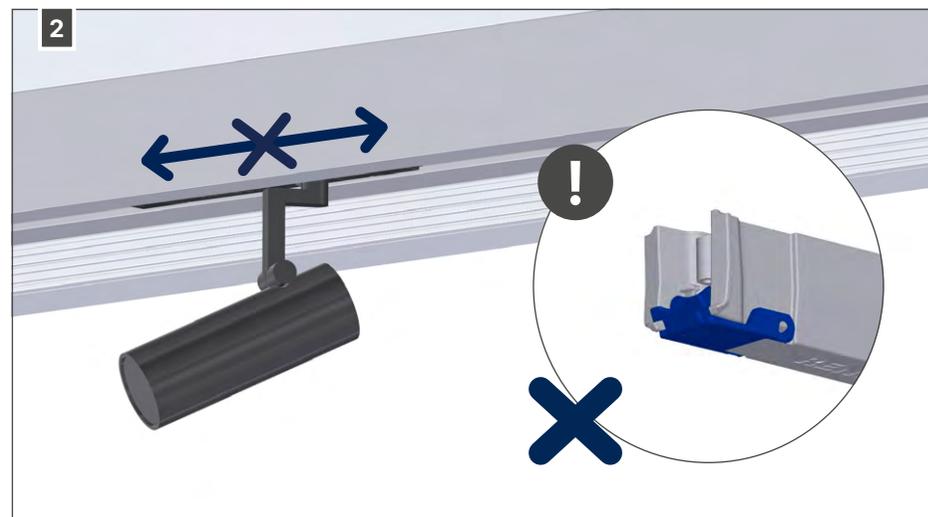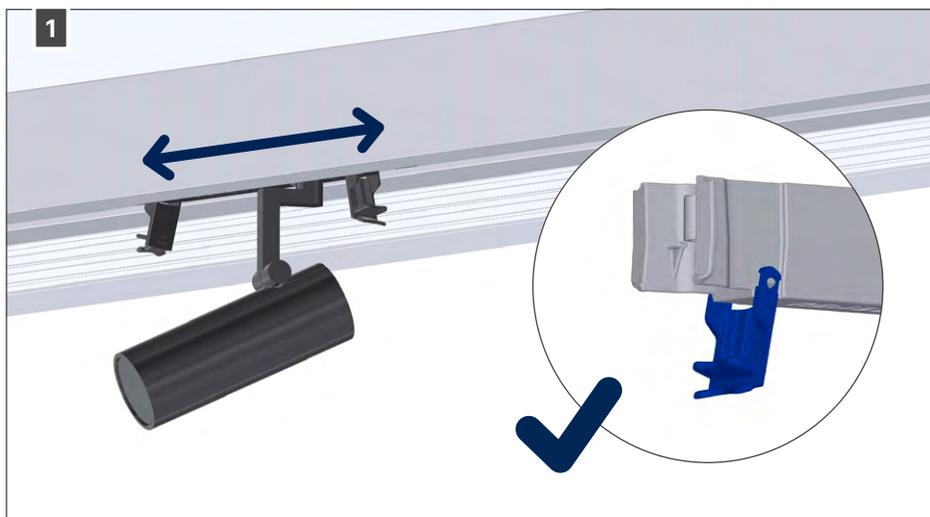


ILLUMINAZIONE
A FARETTI

Rimozione del faretto dalla traccia

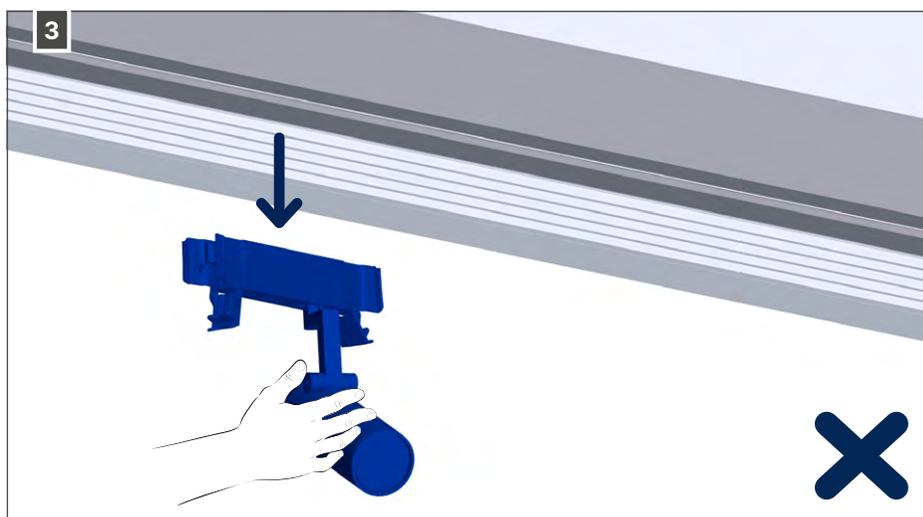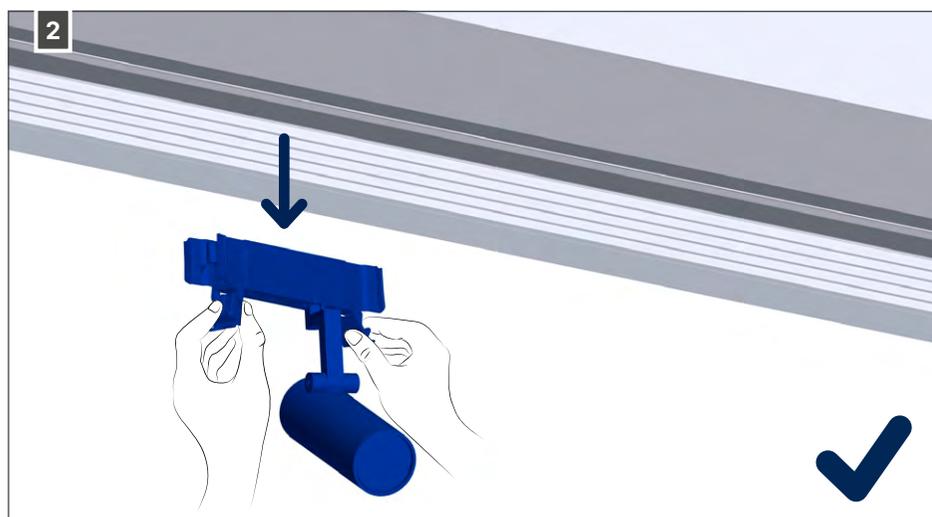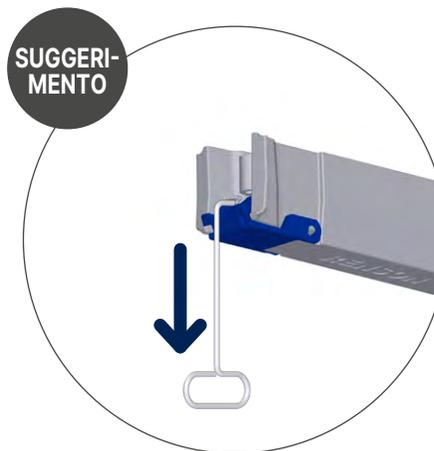


14.3 • Collegamento dei faretti alla centralina

Attraverso una giunzione


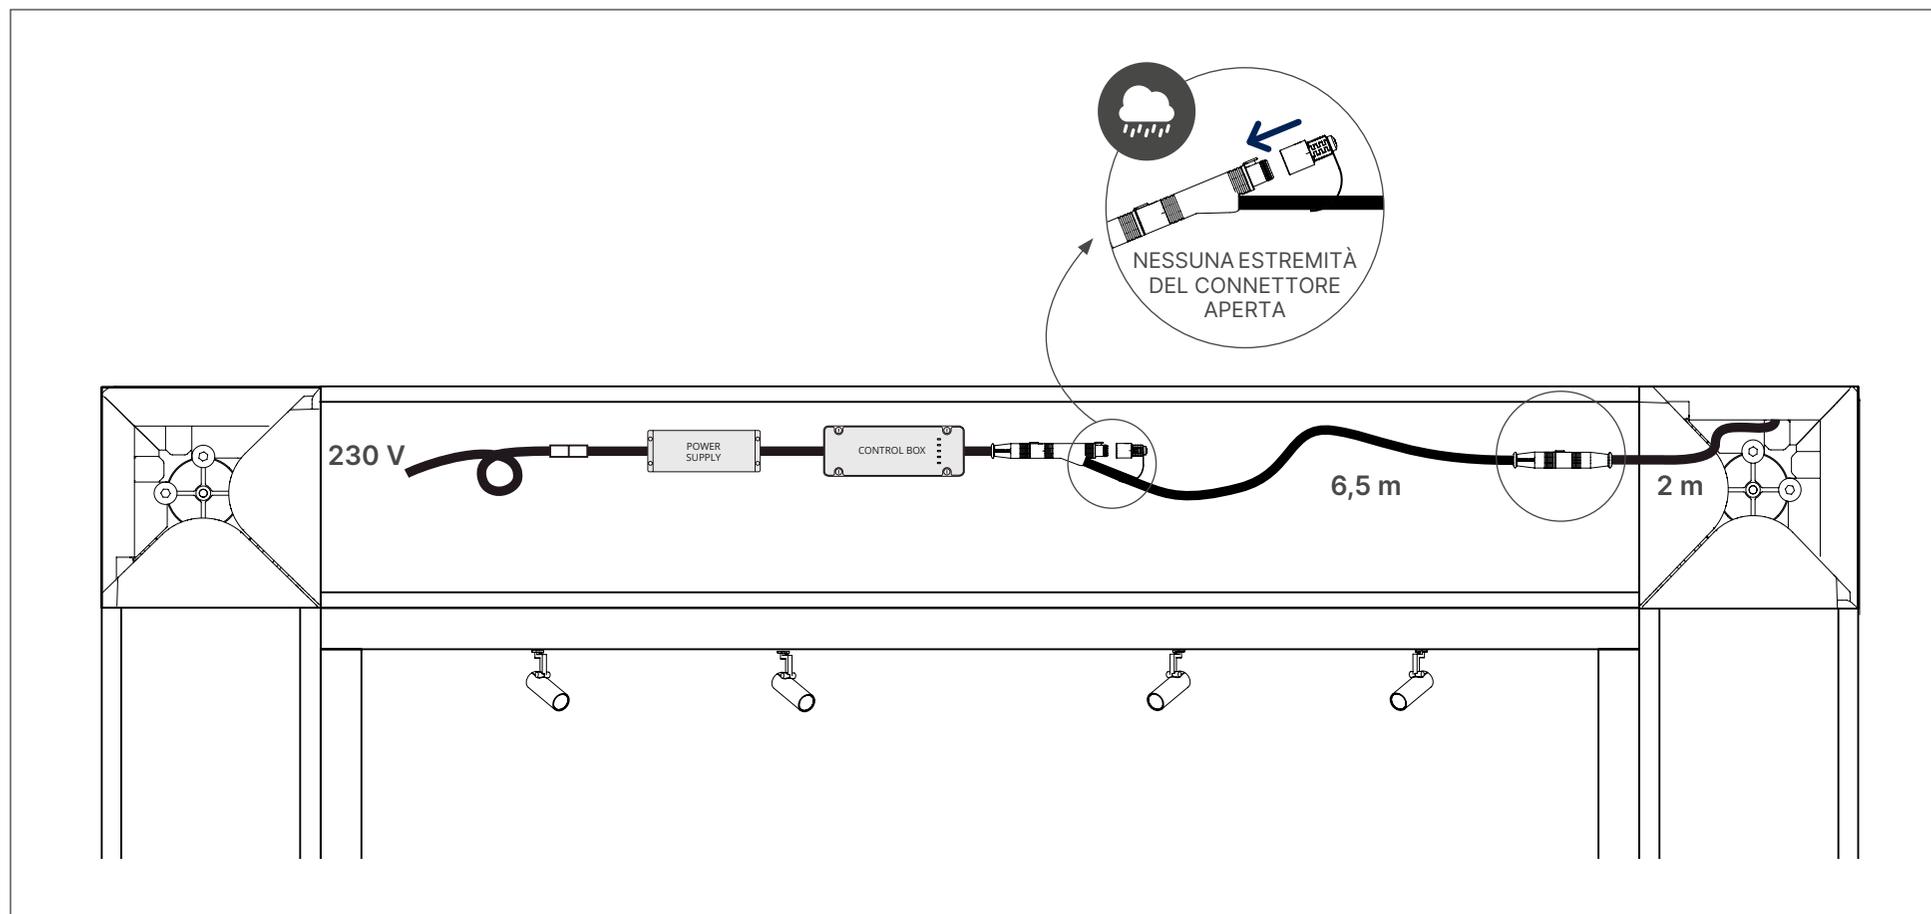


Attraverso più giunzioni

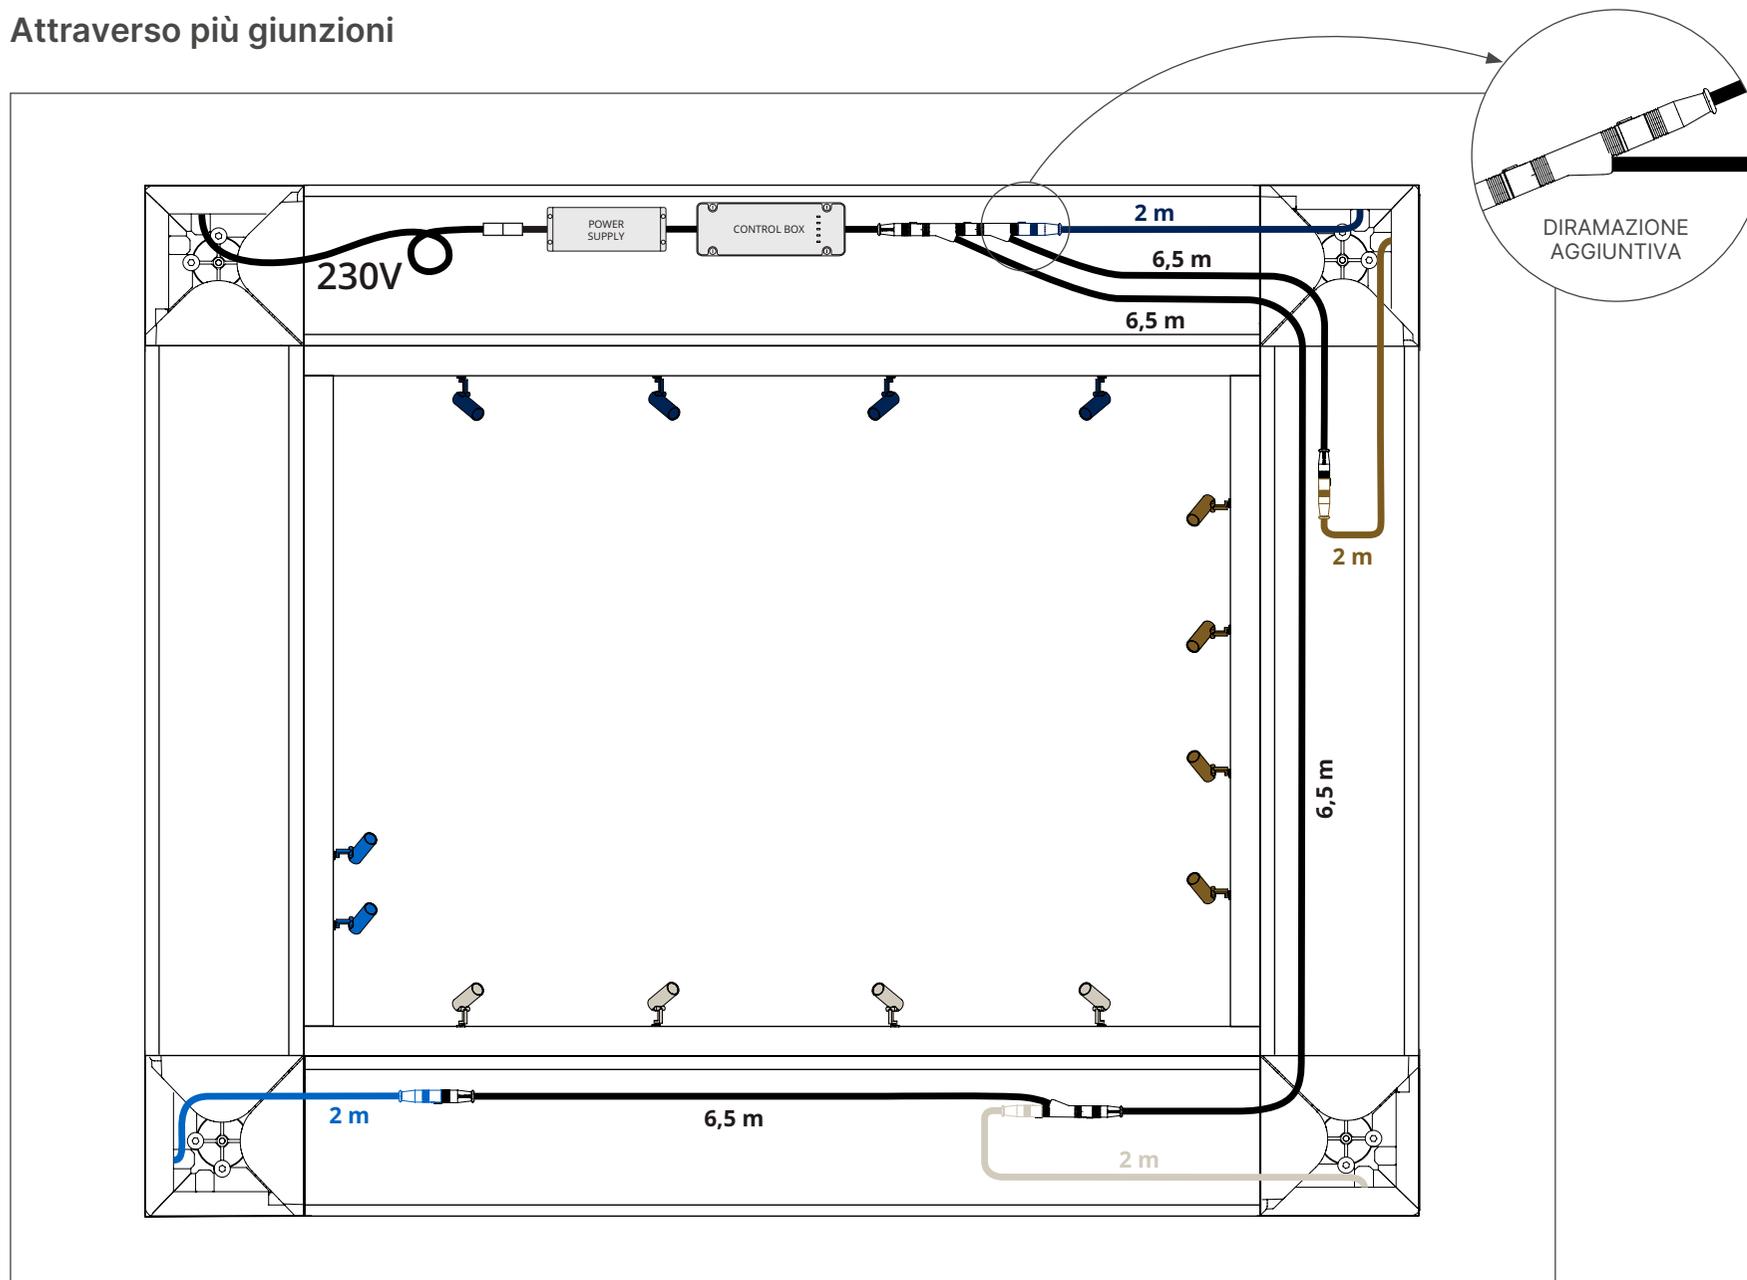




ILLUMINAZIONE
A FARETTI

Interconnessione delle prolunghe (6,5 m)

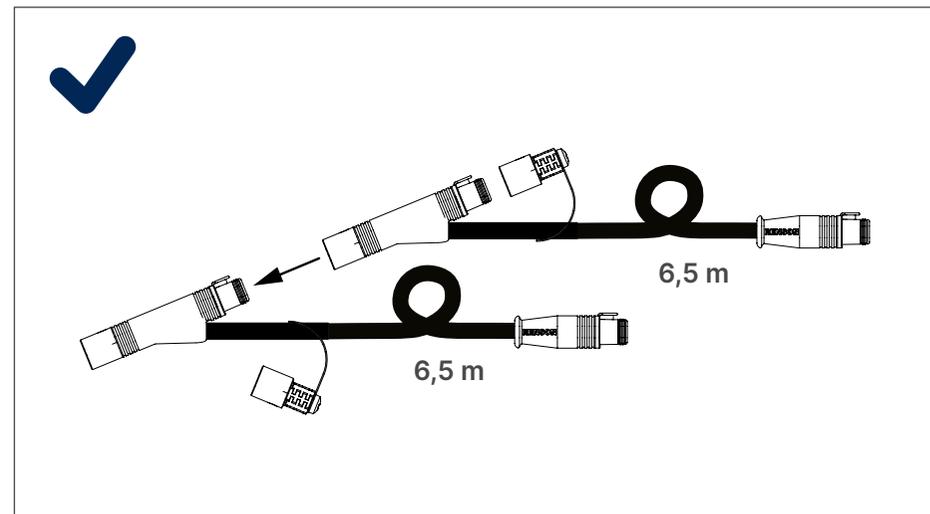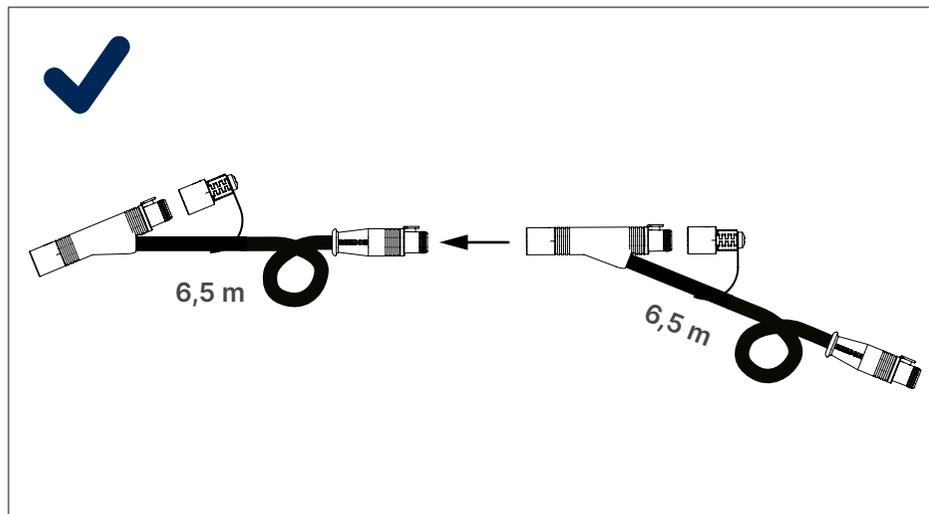


14.4 • Utilizzare degli utensili per rimuovere il cavo dalla traccia

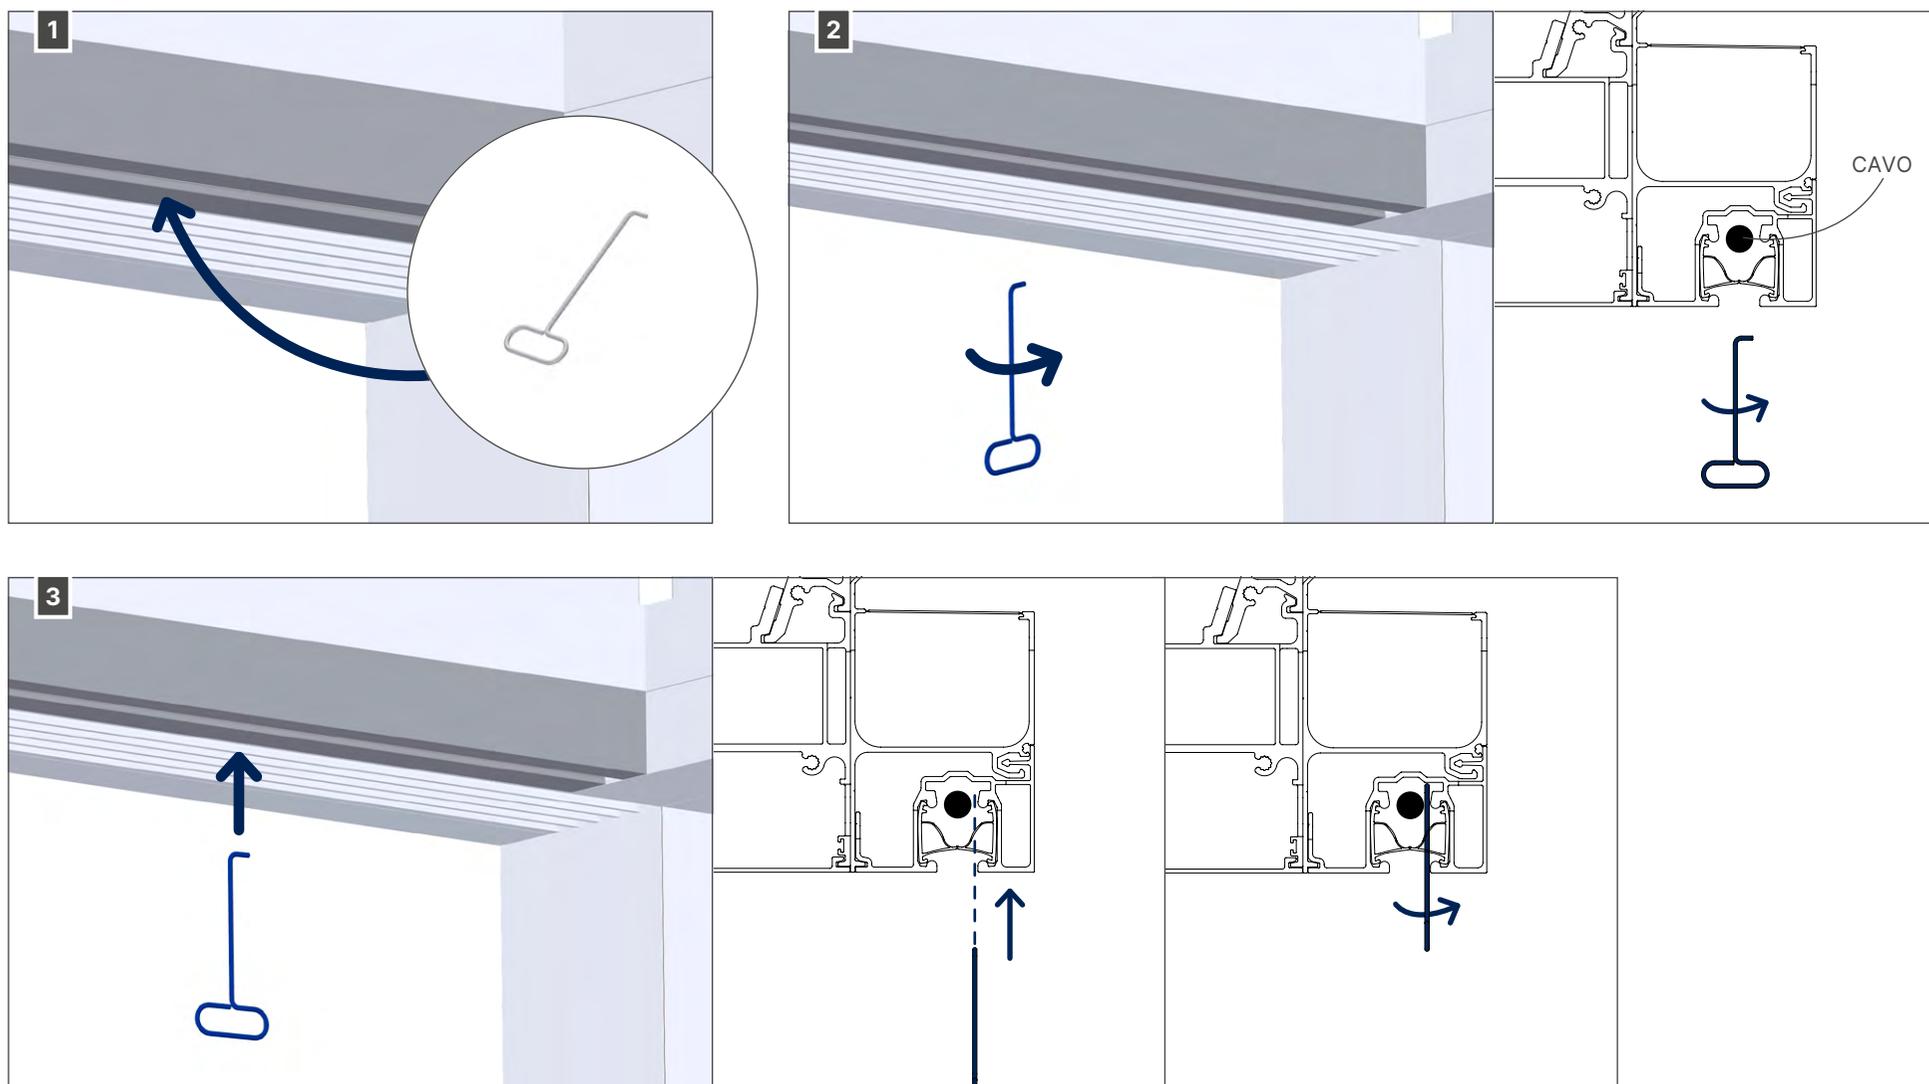

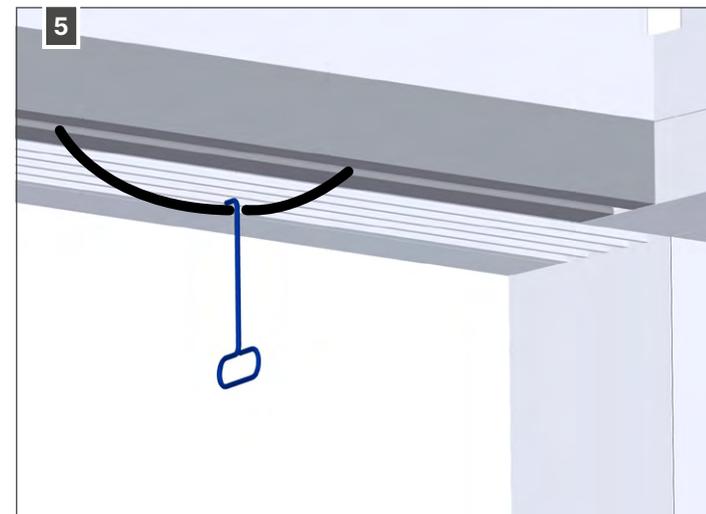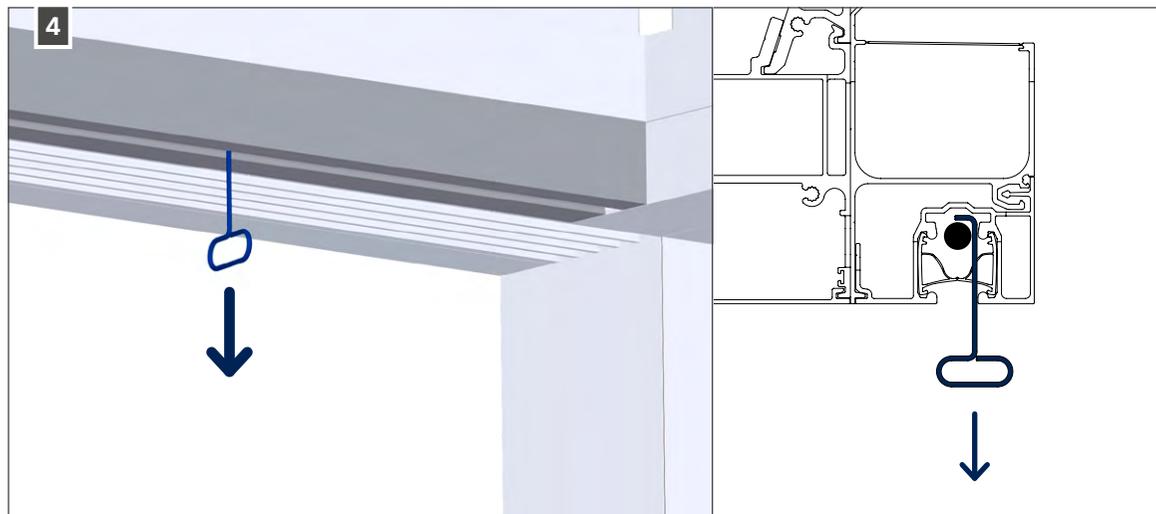


14.5 • Regolazione dell'illuminazione a faretto


14.5.1 • Regolazione dell'illuminazione a faretto

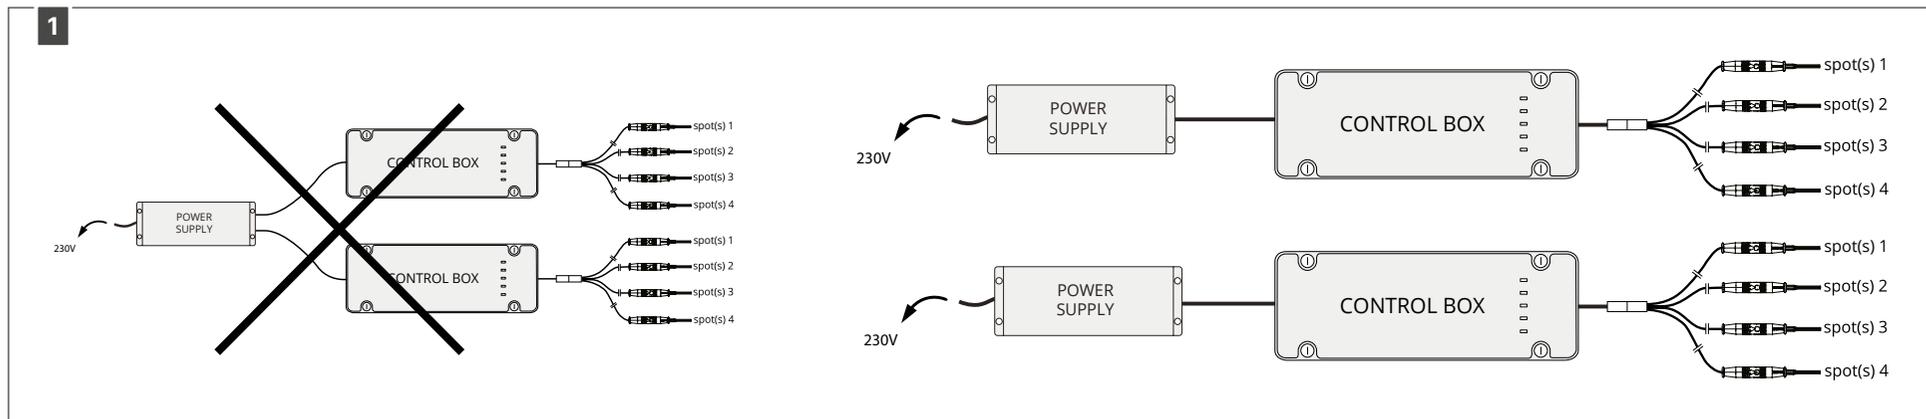


Nota: Qualora fossero presenti più centraline di controllo non è possibile alimentare insieme.

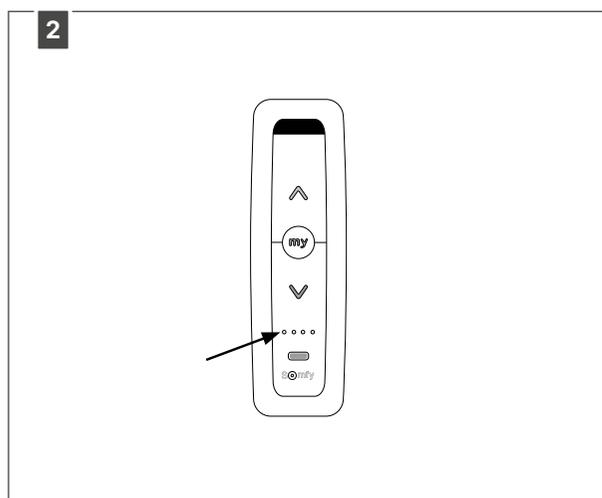


Selezionare un canale libero sul trasmettitore portatile Somfy Situio io.

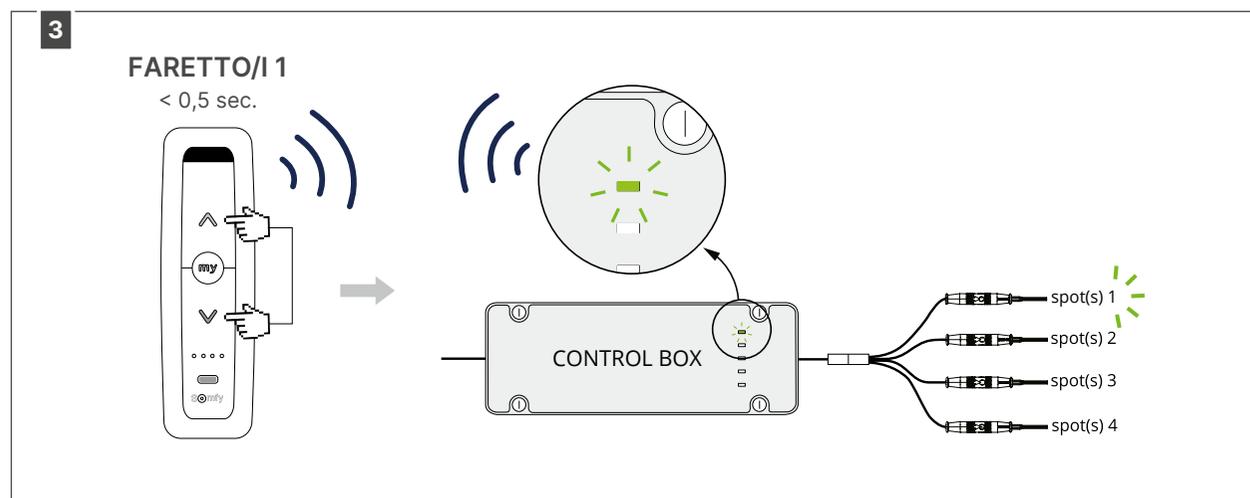

Premere contemporaneamente (brevemente) i tasti UP e DOWN del trasmettitore Situio io; Il faretto collegato alla prima uscita si accende.

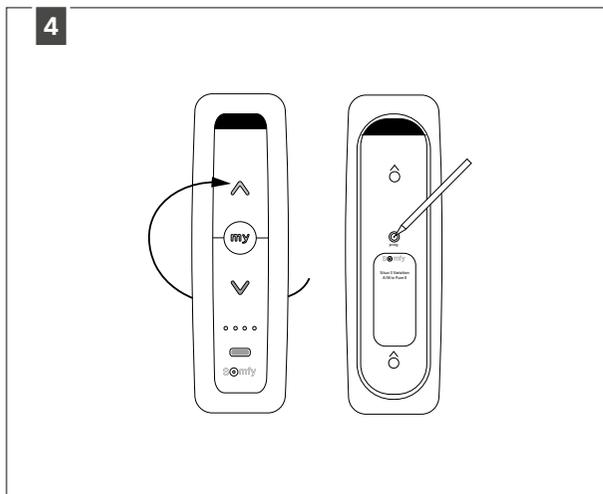

4
Premere brevemente il pulsante PROG sul retro del trasmettitore Situo io. In questo modo si conferma l'impostazione.

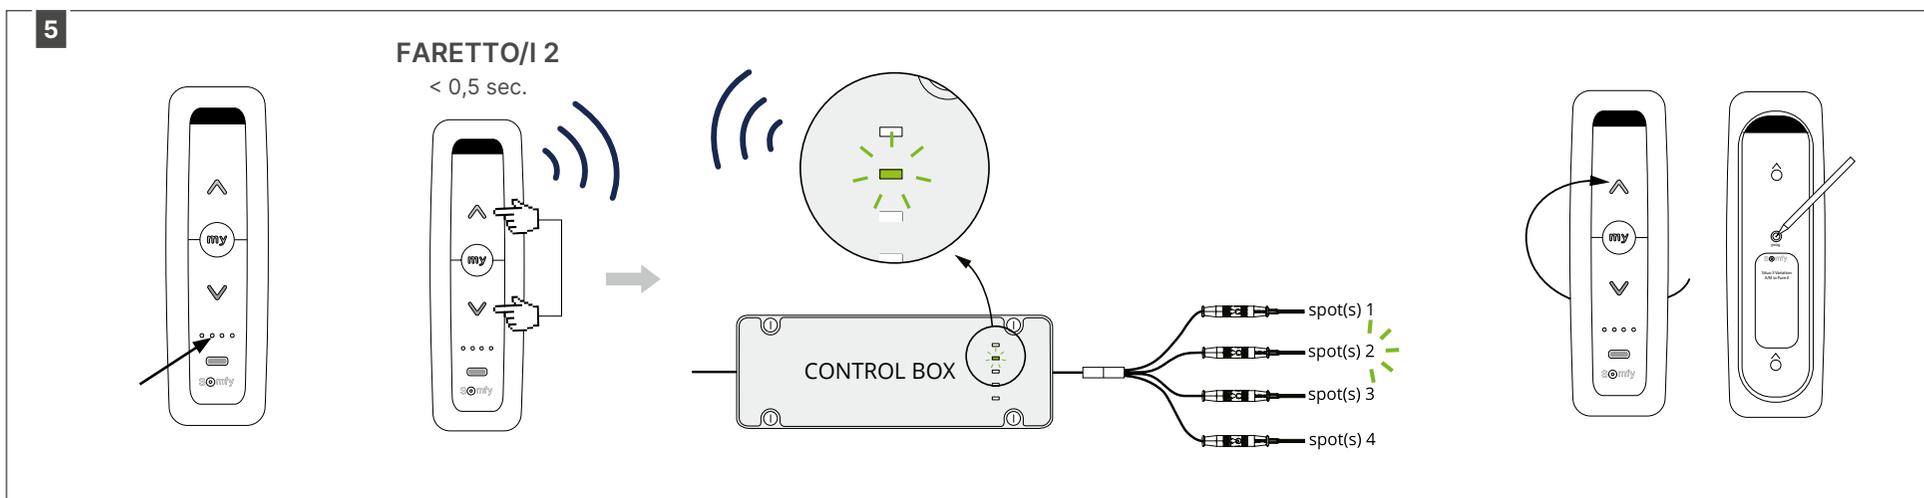

5
Nota: Qualora fossero collegate più uscite ripetere i passaggi 2, 3 e 4.

Suggerimento: I vari faretto possono anche essere programmati congiuntamente in 1 canale.


ILLUMINAZIONE
A FARETTI

14.5.2 • Impostare il telecomando Situo Variation io in MODO di utilizzo 2


Situo Variation io dispone di 4 modalità di utilizzo preprogrammate.

Permette di selezionare la modalità di funzionamento appropriata a seconda del tipo di sistema del gruppo da controllare.


Modo 2: Il dimmer è attivo per variare l'illuminazione o il riscaldamento.

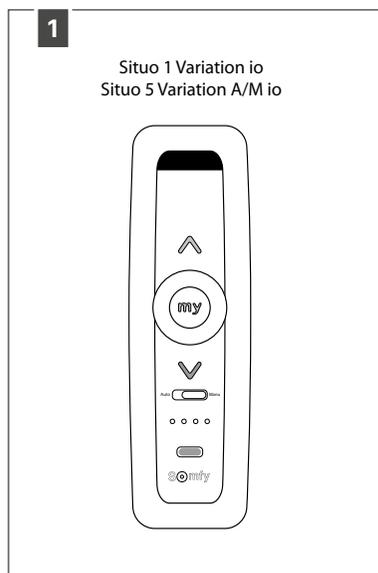

L'impostazione predefinita del telecomando è la modalità 3.
Per il Situo 5 Variazione A/M io, selezionare innanzitutto il canale da regolare.

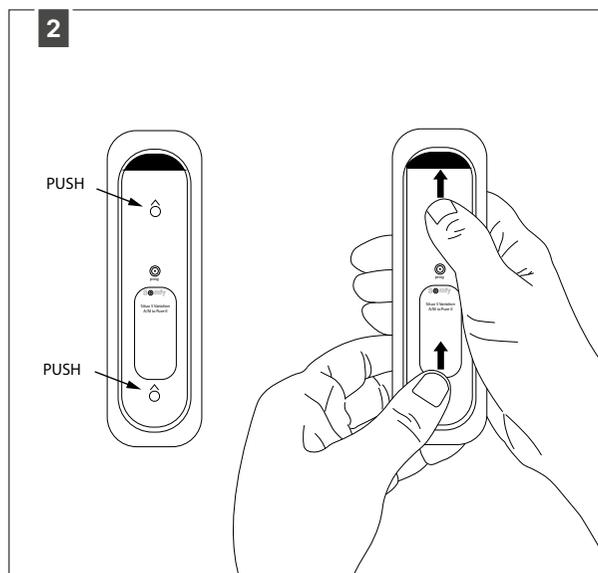

Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando.

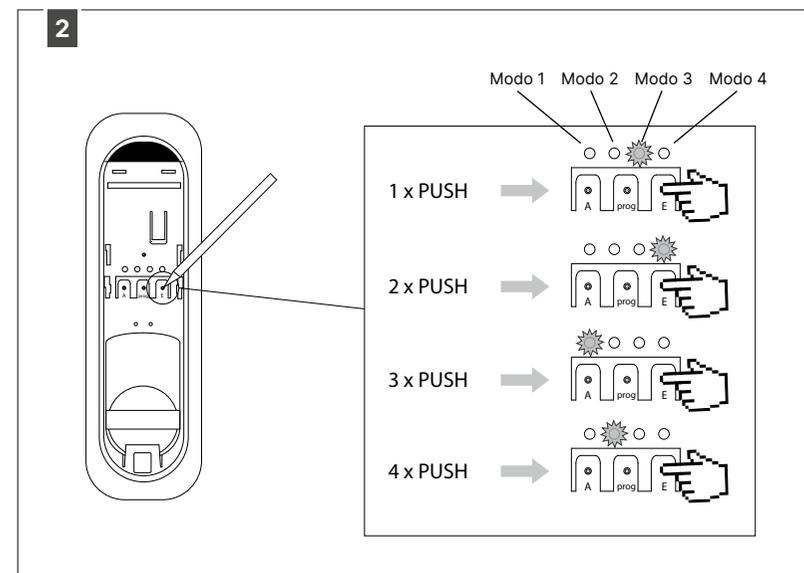


Premere il pulsante E (sull'estrema destra).

- 1x pressione breve: richiesta della modalità associata al gruppo.
- Pressioni multiple: modificare la modalità associata al gruppo.

Riposizionare il coperchio posteriore.

Nota: Ogni canale ha la propria modalità. Si raccomanda di impostare anche il canale dei LED bianchi e il tetto in modalità di funzionamento 2. Ripetere i passaggi di cui sopra anche per questi canali. Questo consente di abbassare la luminosità dei LED bianchi e di inclinare le lamelle agendo sulla rotella di scorrimento.


14.5.3 • Ripristino delle impostazioni di base dell'illuminazione a LED

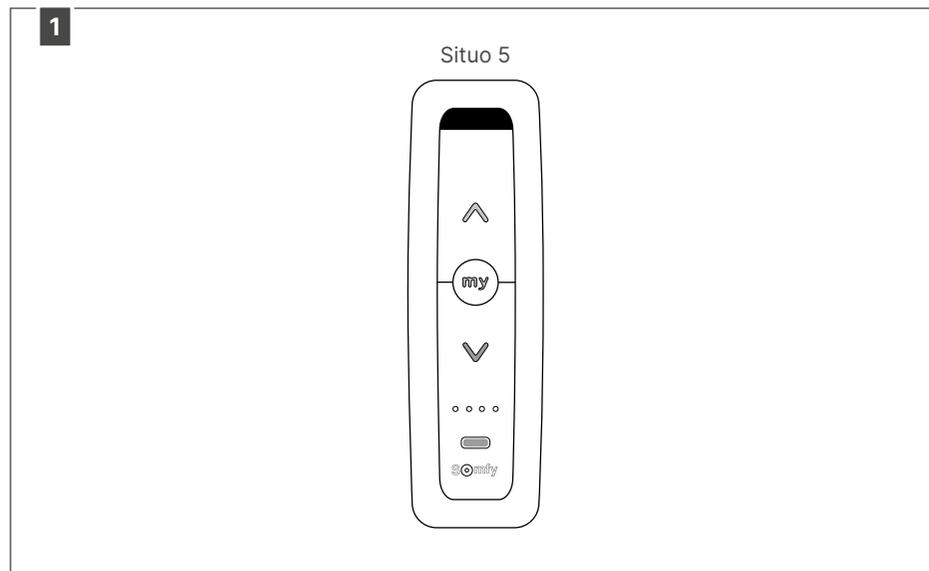


È possibile effettuare un "Memory reset" per illuminazione a LED
A tale fine utilizzare un telecomando Somfy Situio io.

Nota: Disalimentare gli altri prodotti io eventualmente collegati in parallelo.


Attenzione! Non agire sul fusibile generale ma sul connettore tra il trasformatore e il ricevitore. In caso contrario si resettano anche tutti gli altri prodotti io collegati.

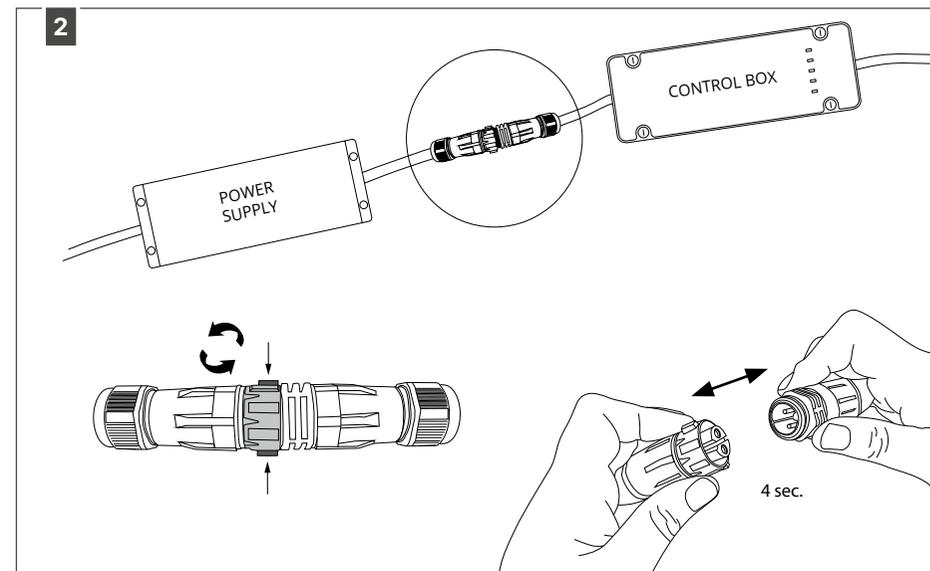


Scollegare il connettore tra il trasformatore e il ricevitore per 4 sec. Ruotare la vite con le 2 ali sporgenti.

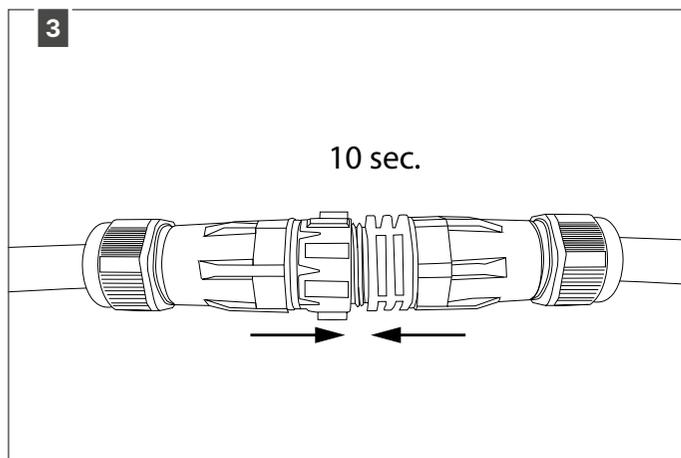


Ricollegare il connettore per circa 10 sec. (min. 5 sec. e max. 15 sec.).

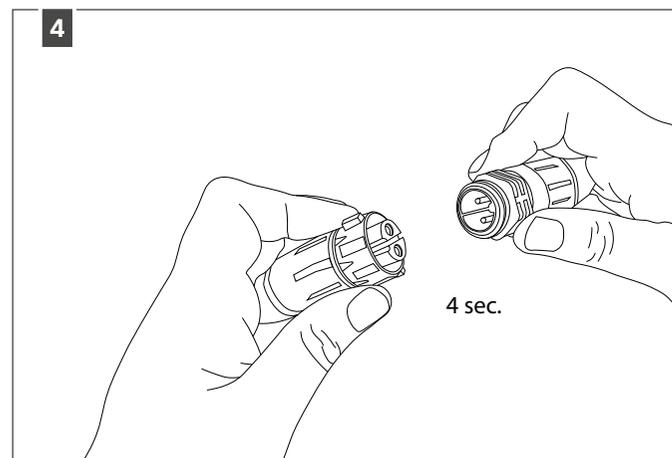

Scollegare nuovamente il connettore tra il trasformatore e il ricevitore per 4 sec.

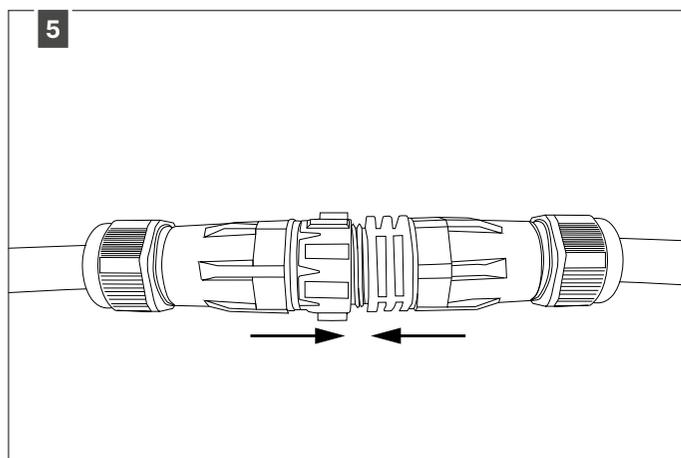

Ricollegare il connettore. Tutte le luci a LED si accendono e si spengono. Serrare nuovamente il connettore.

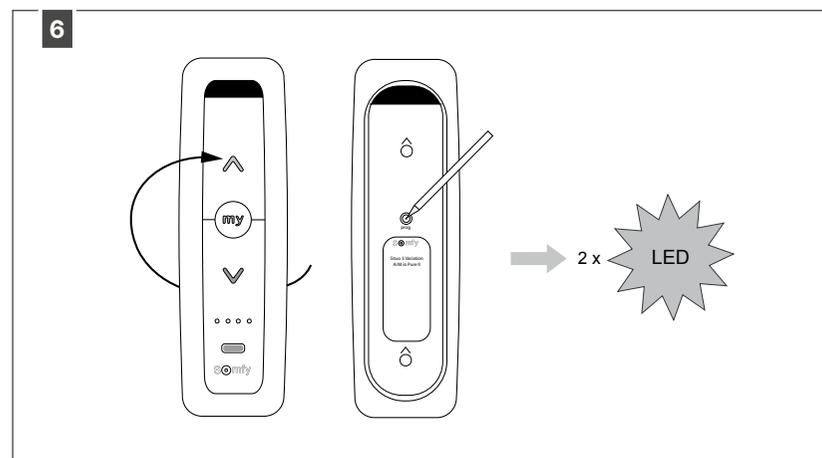



Quindi premere il pulsante PROG sul retro del trasmettitore Situò fino a quando tutte le luci LED si accendono 2 volte e poi si spengono di nuovo. Il ricevitore è stato riportato alla configurazione originale.

15 • Tetto ambiente a LED





15.1 • Posizione nella copertura






15.2 • Collegamento del cablaggio

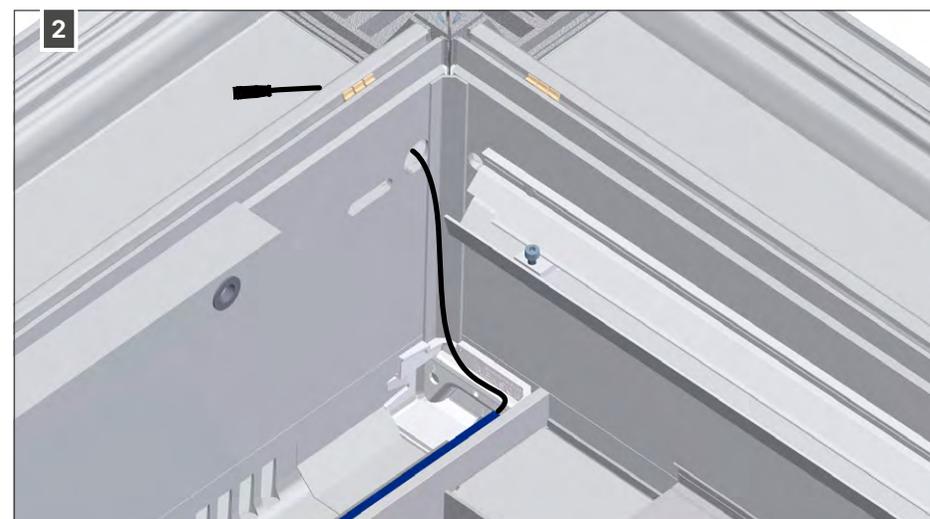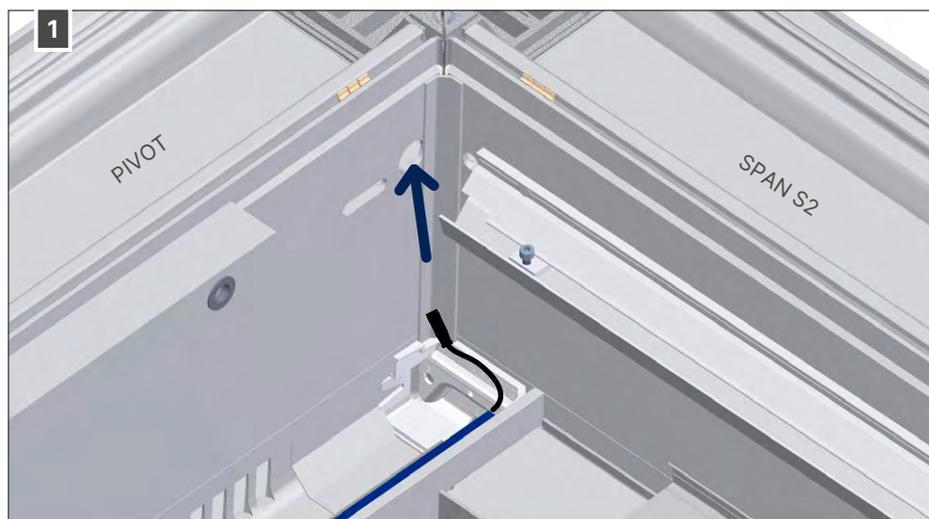


15.3 • Montaggio del profilo di finitura sul cavo

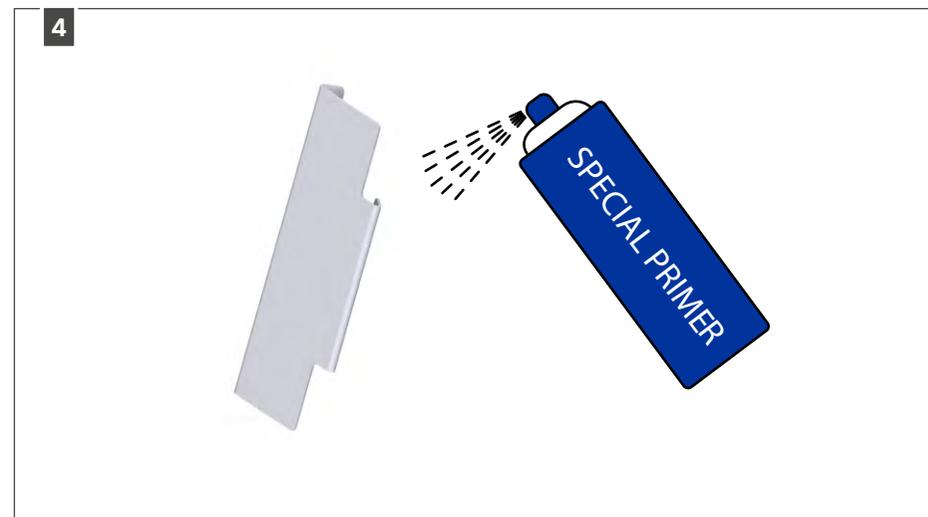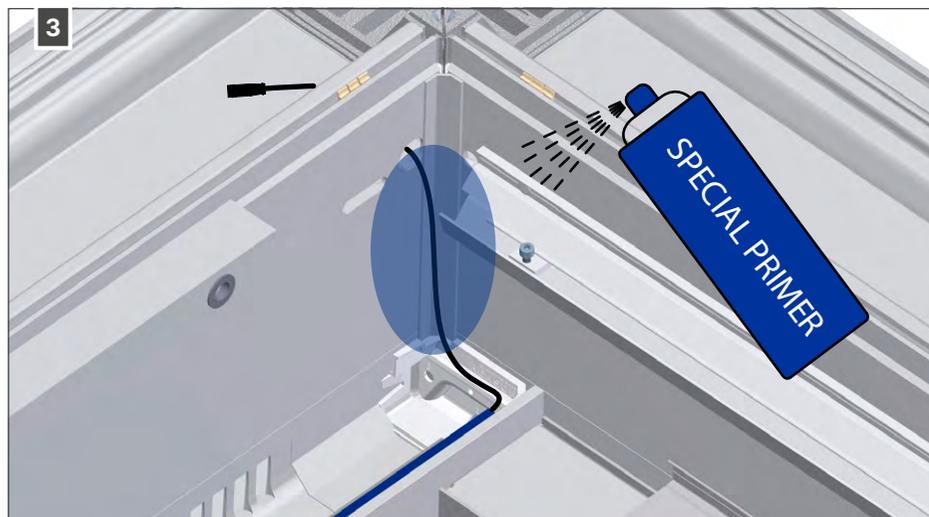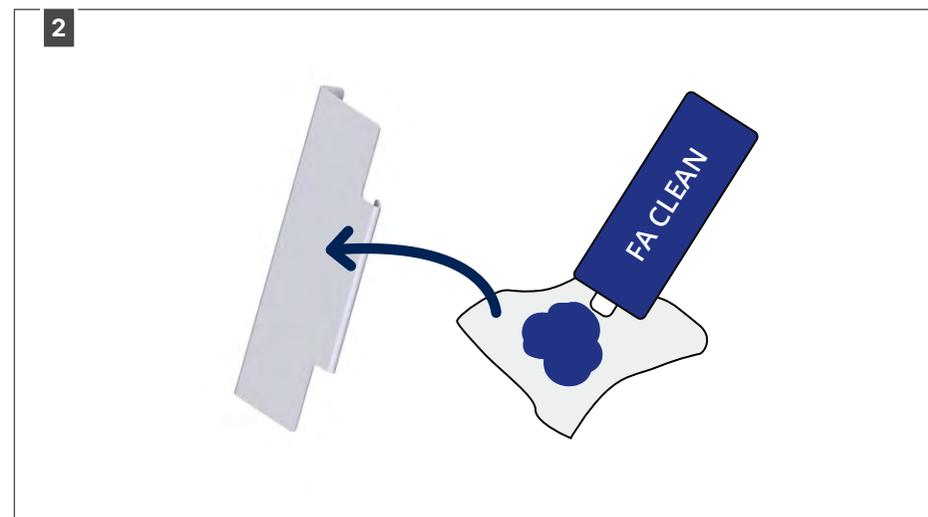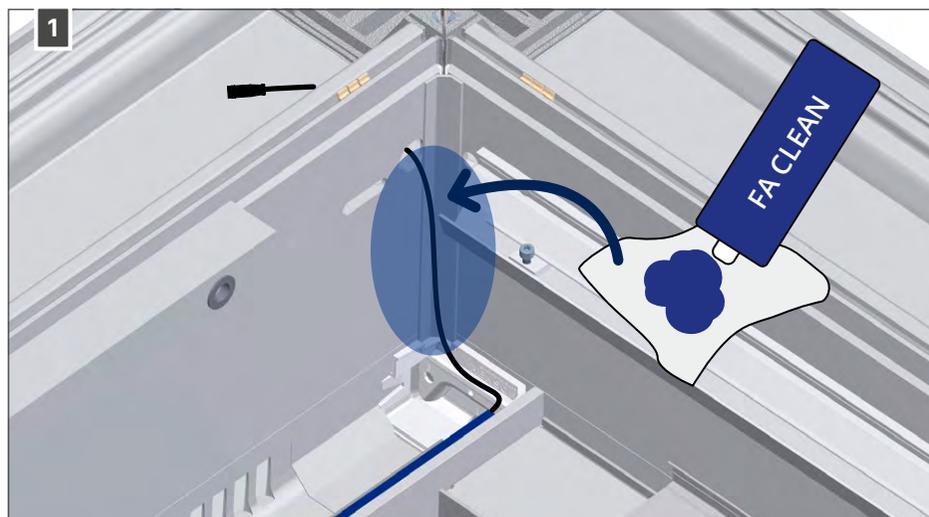

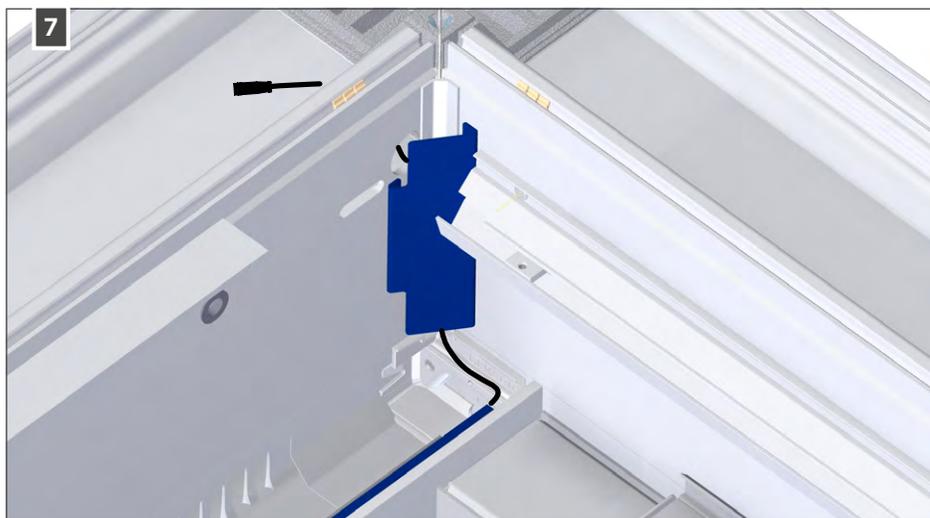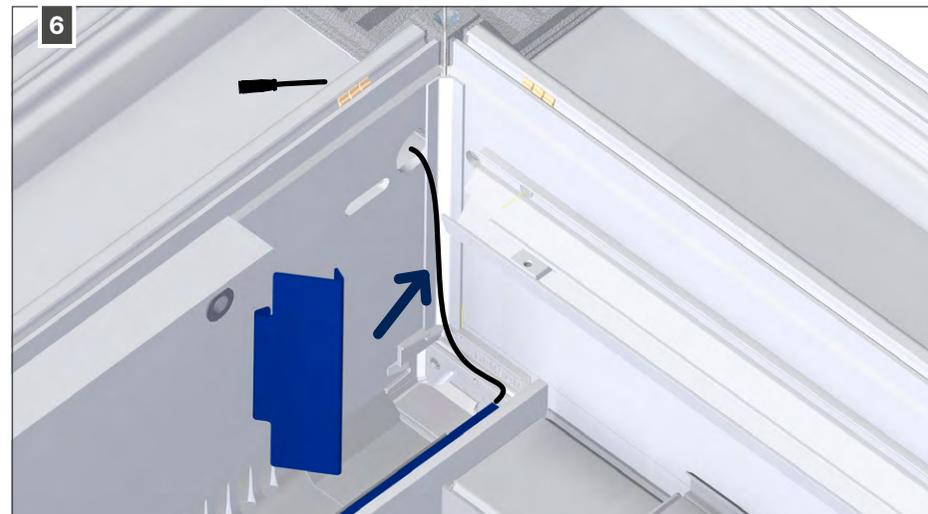
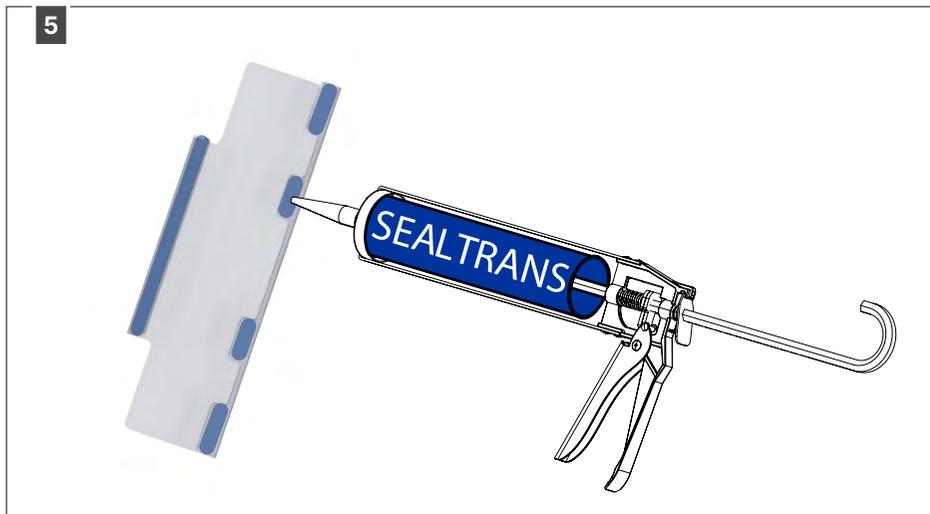


15.4 • Interconnessione tra cavi


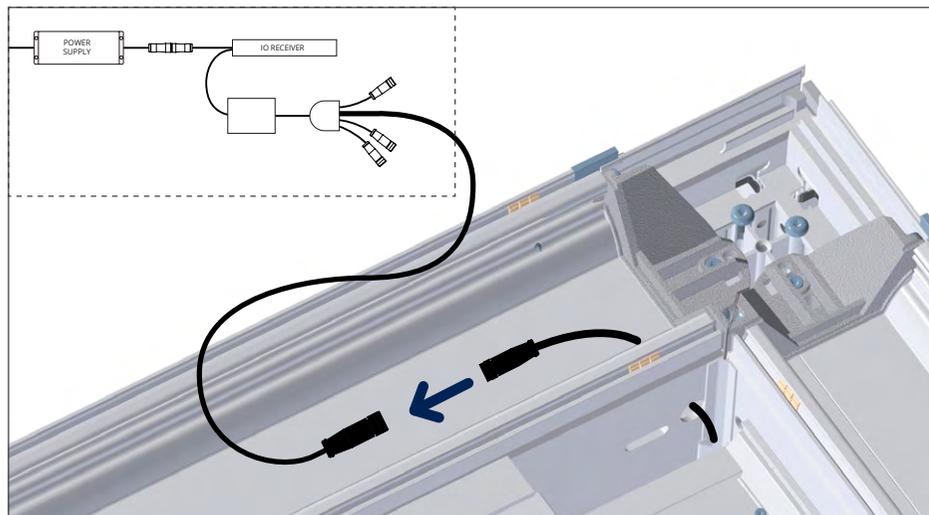








16 • LED beam tetto fisso

16.1 • Determinazione della posizione della barra LED



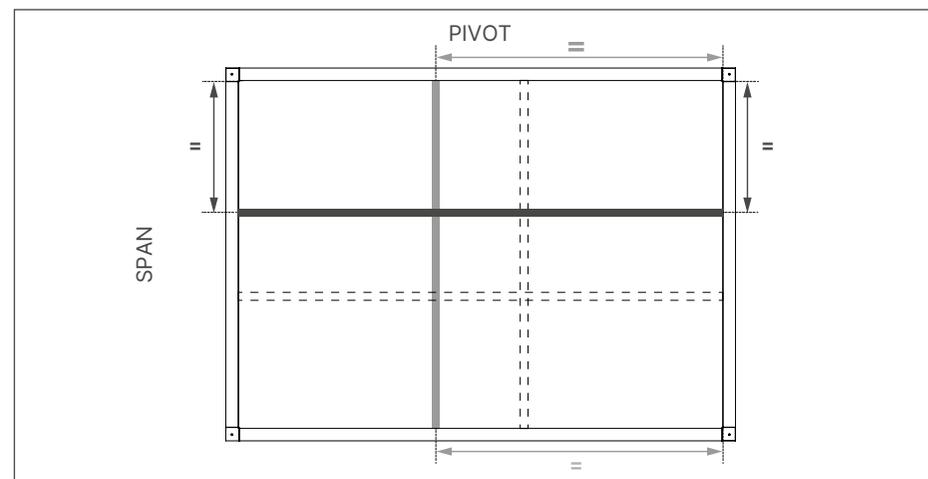
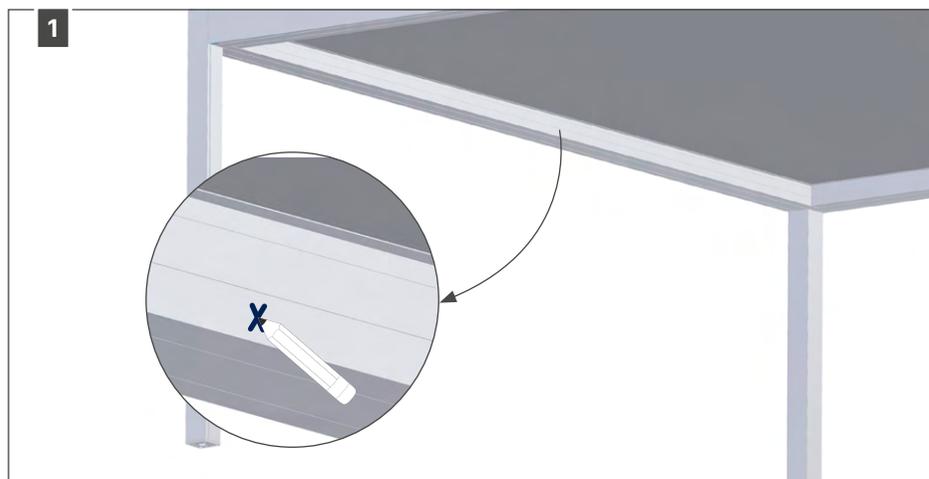



16.2 • Utilizzare la dima in dotazione per praticare i fori

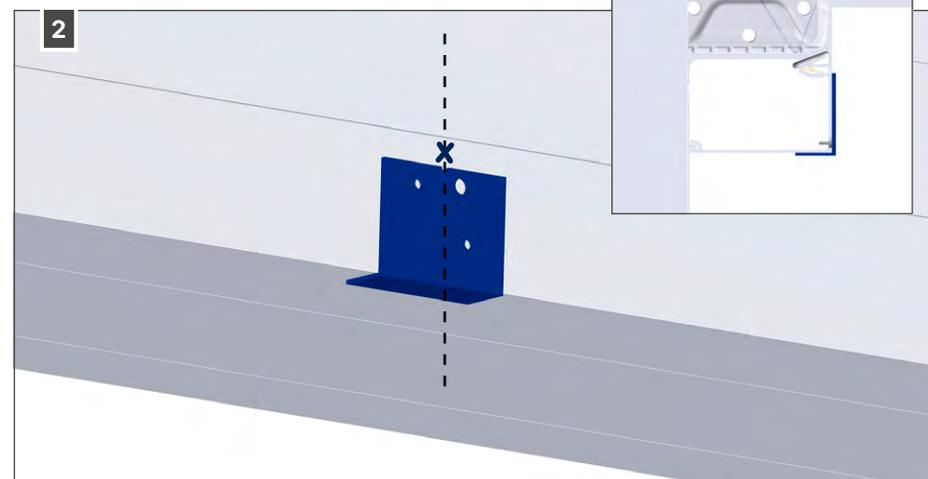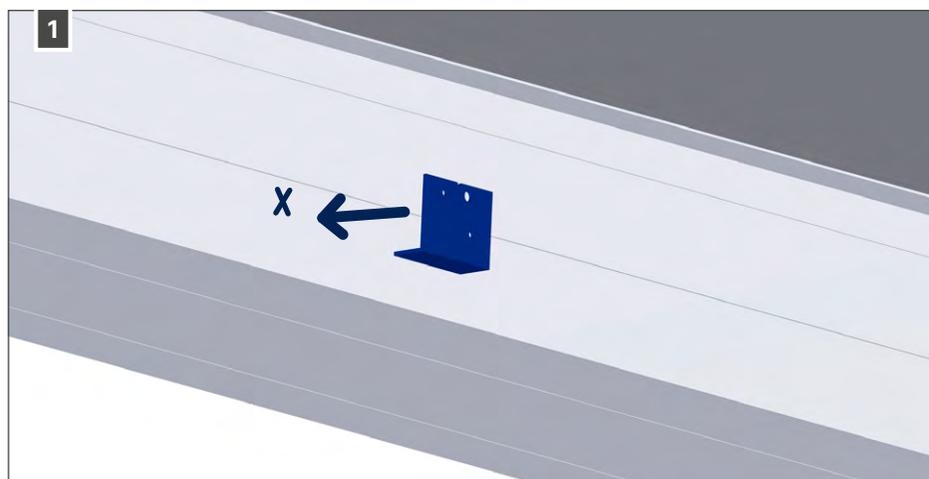

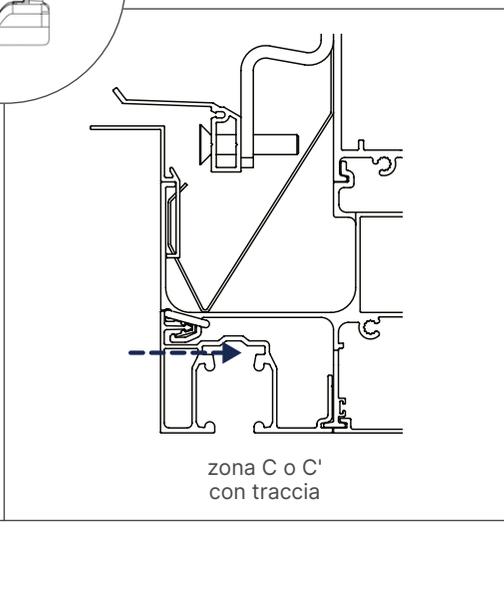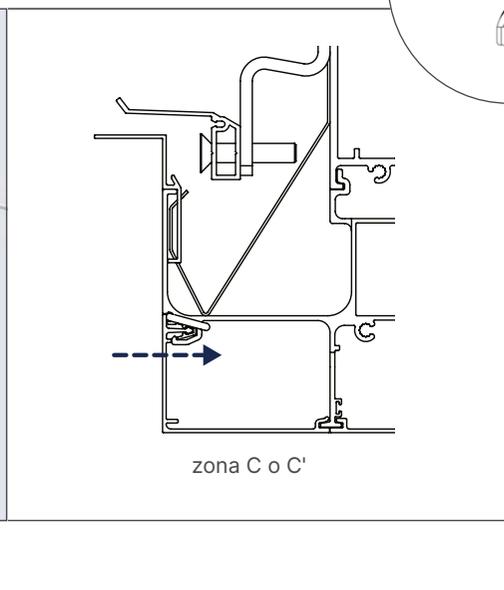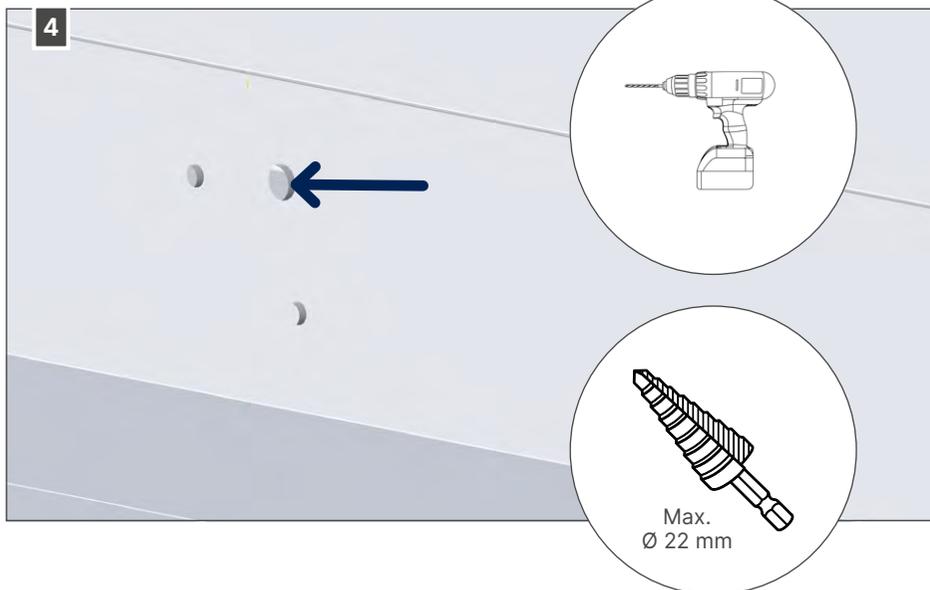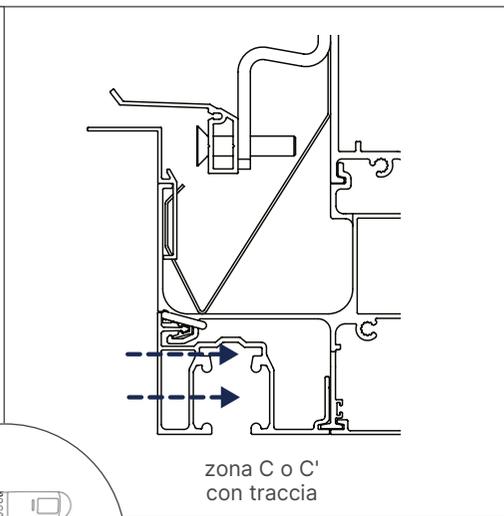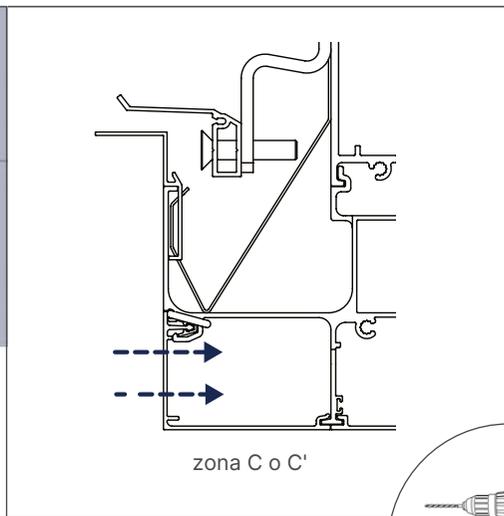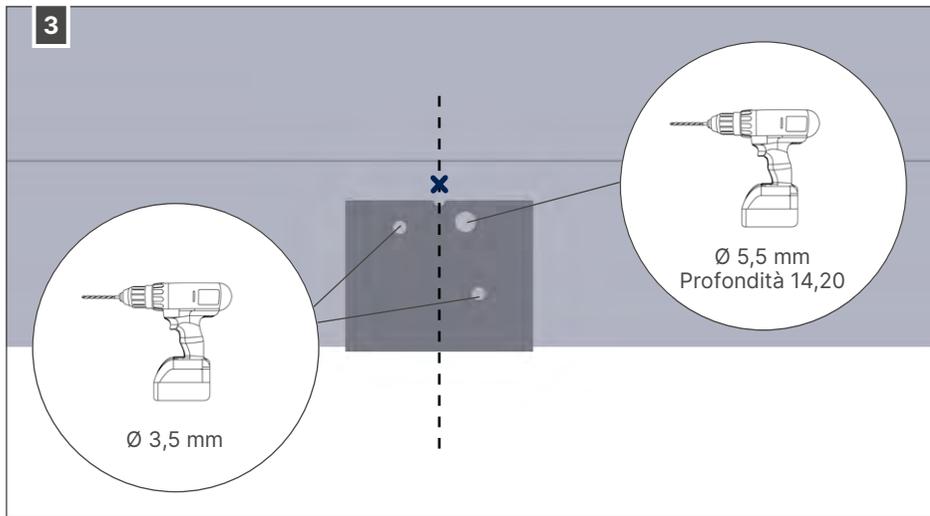


16.3 • Montaggio del cablaggio

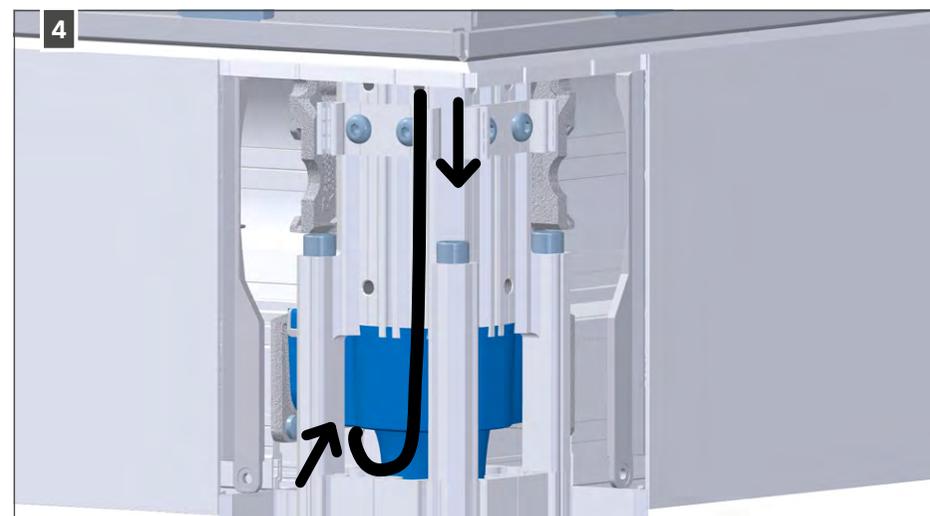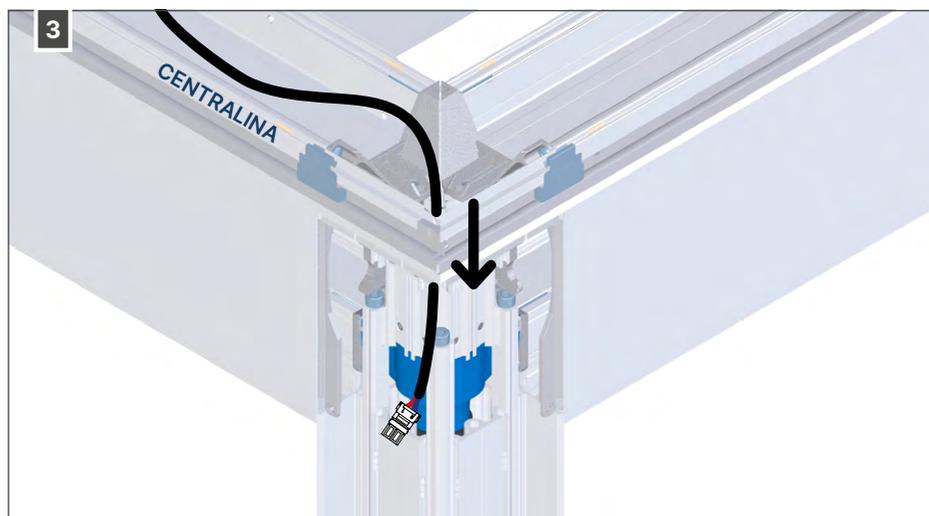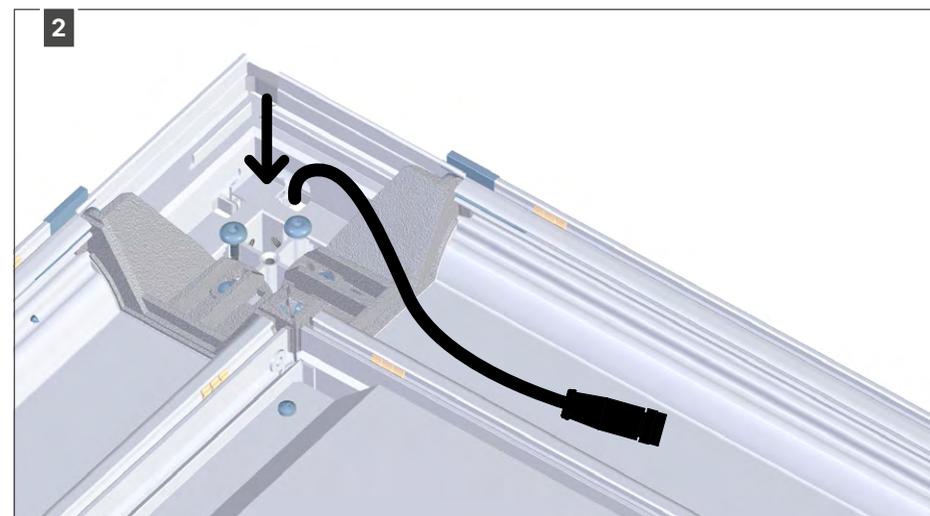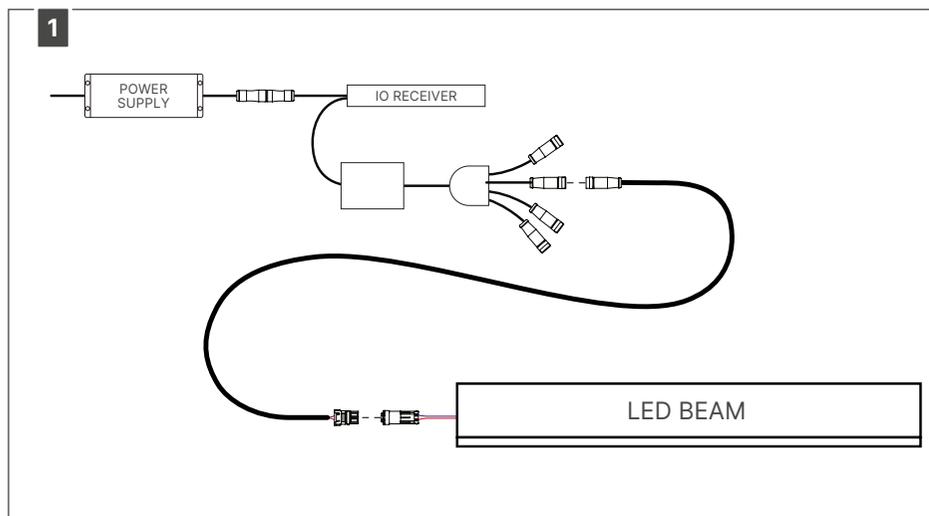


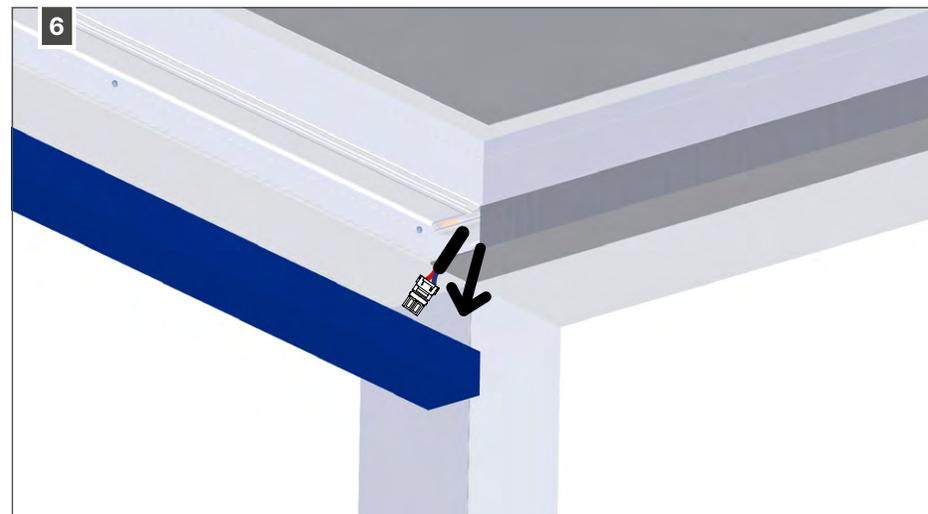


LED BEAM
TETTO FISSO

Barra LED parallela a Pivot



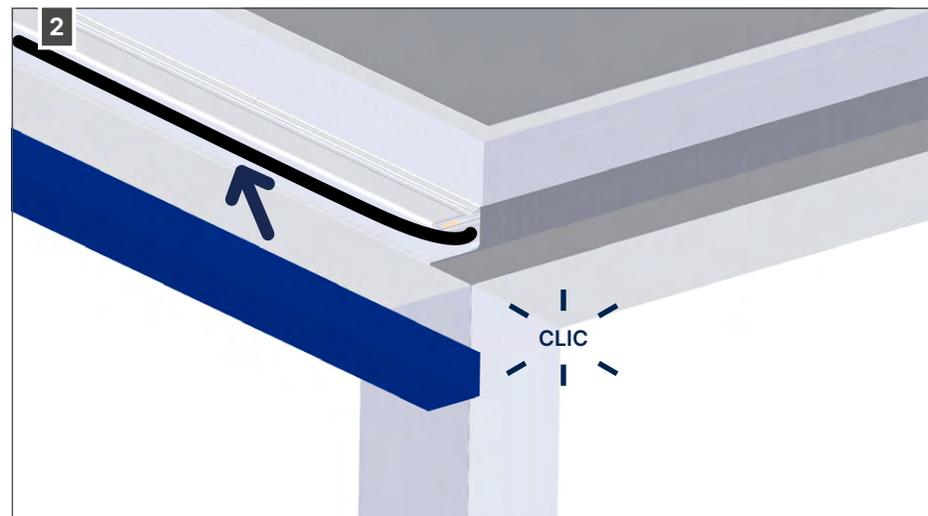


Barra LED parallela a Span


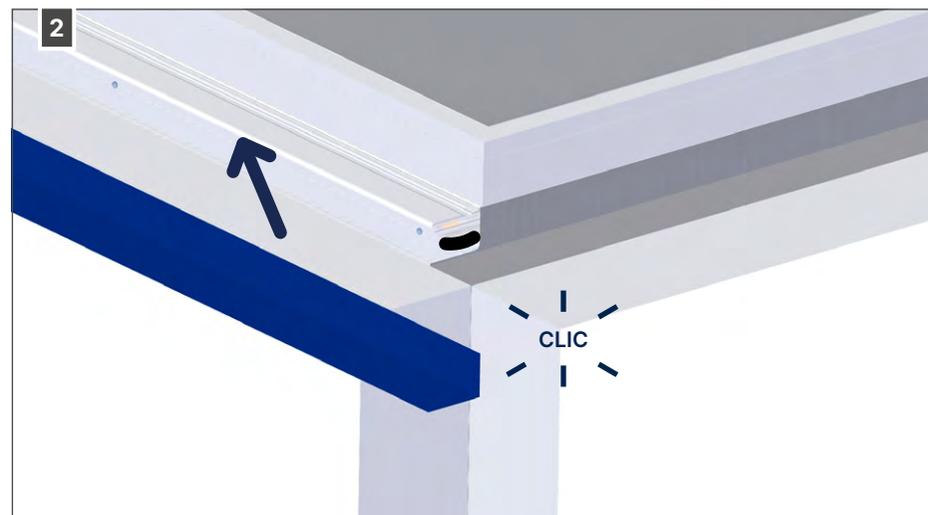
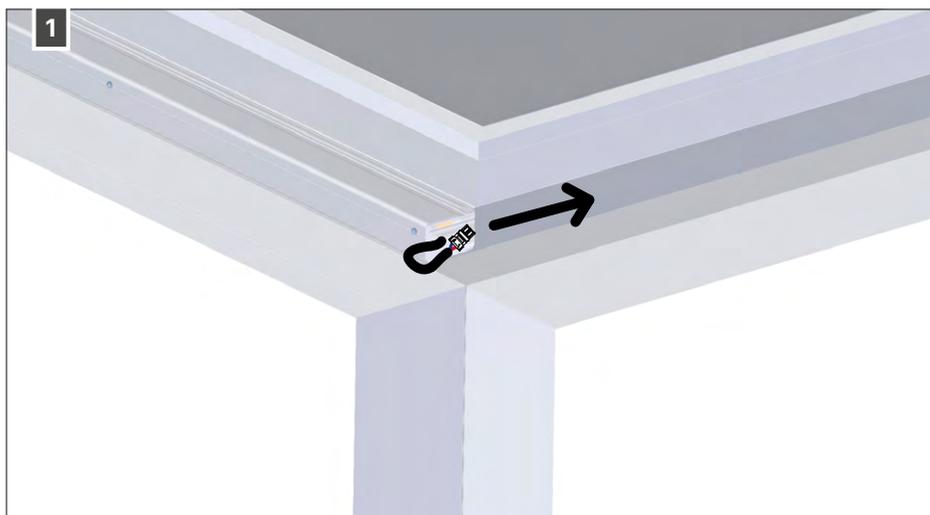






LED BEAM
TETTO FISSO

16.4 • Montaggio dell'elemento angolare

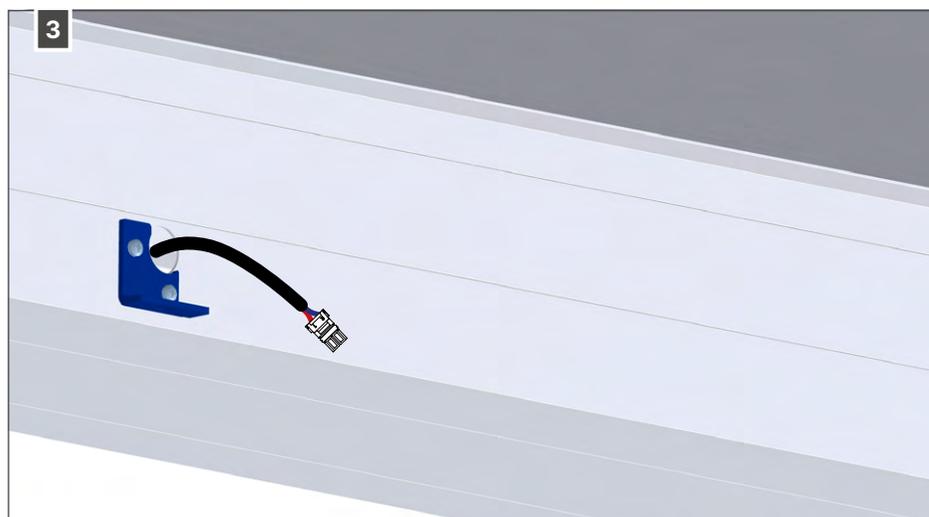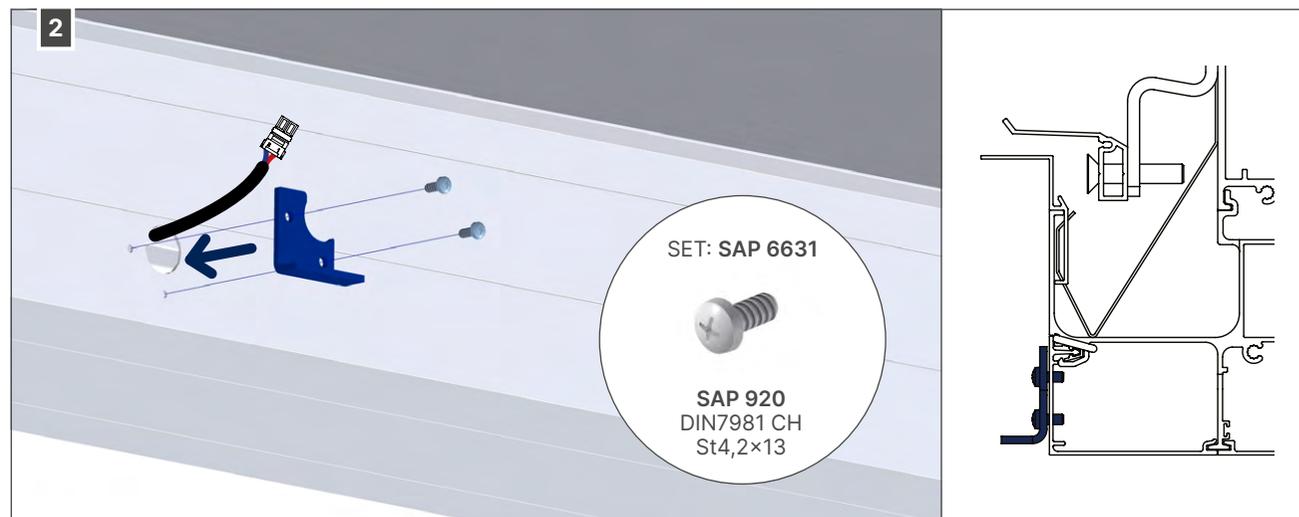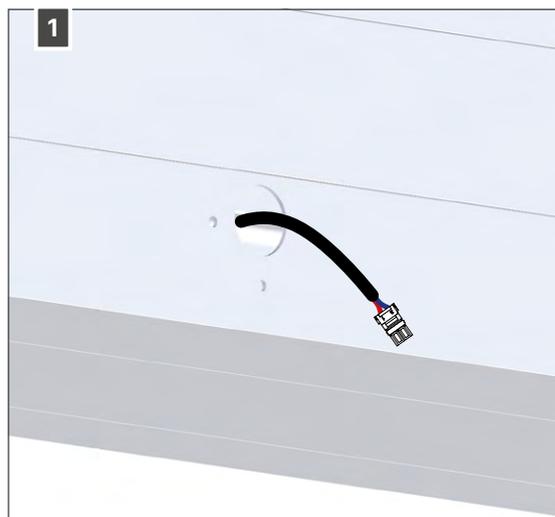


16.5 • Montaggio della barra LED

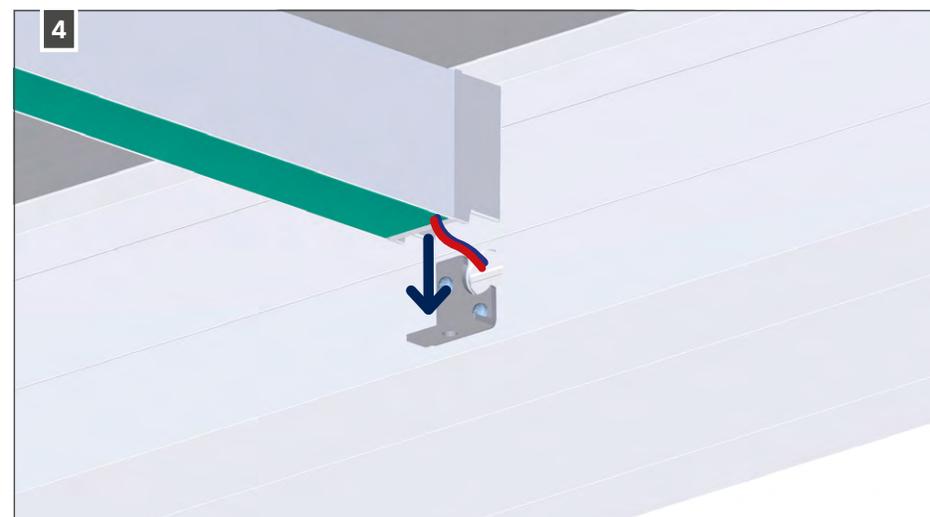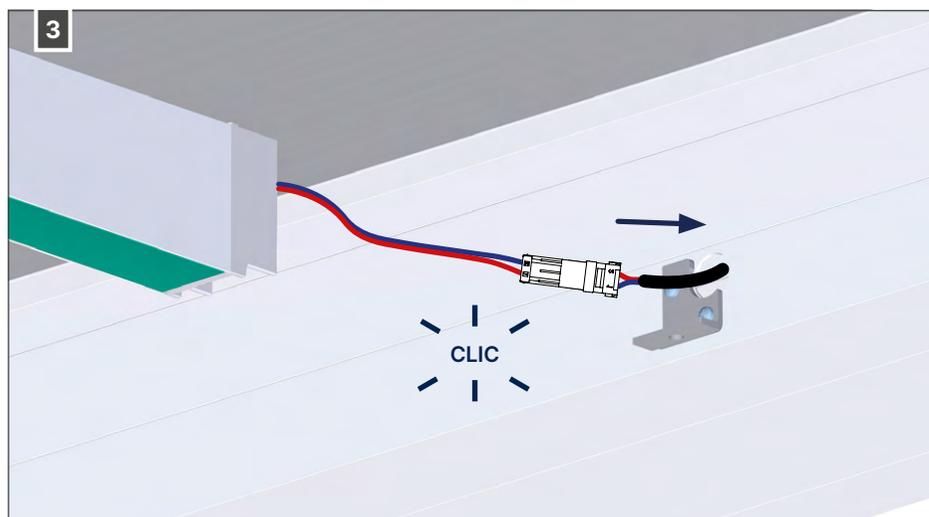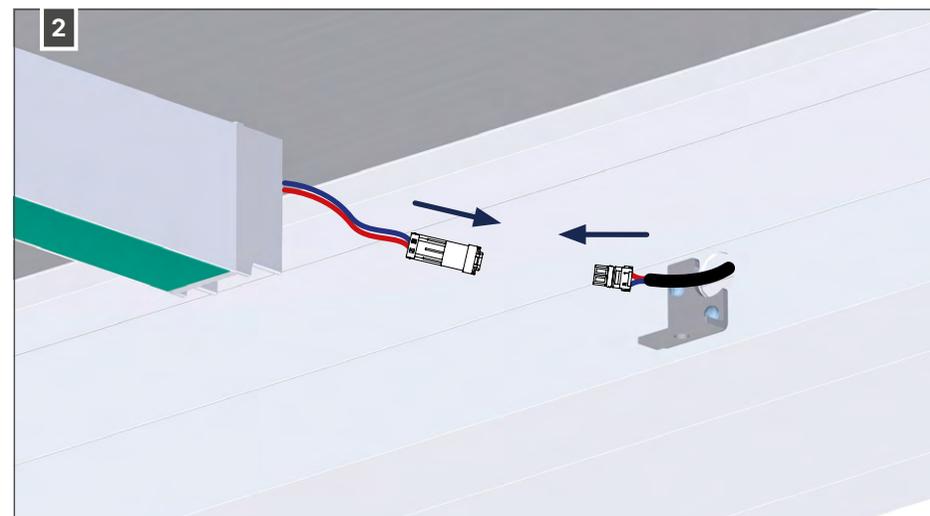

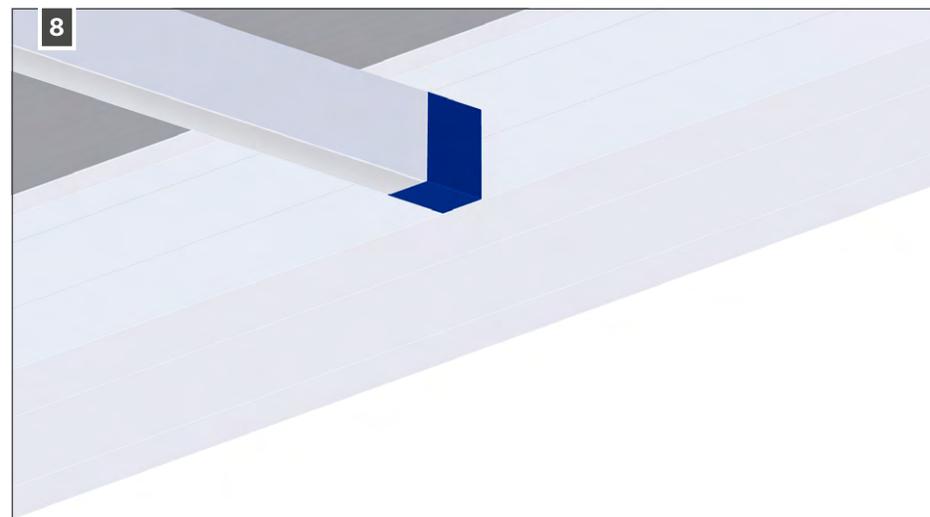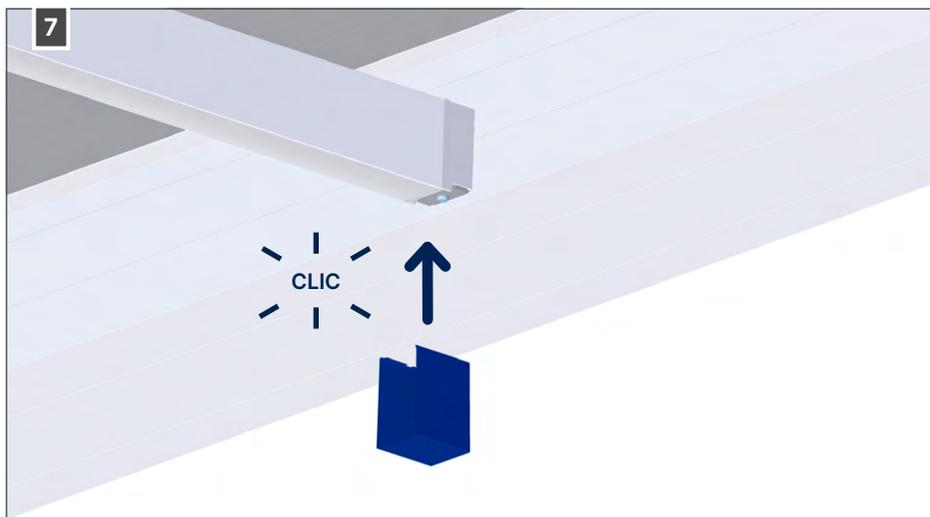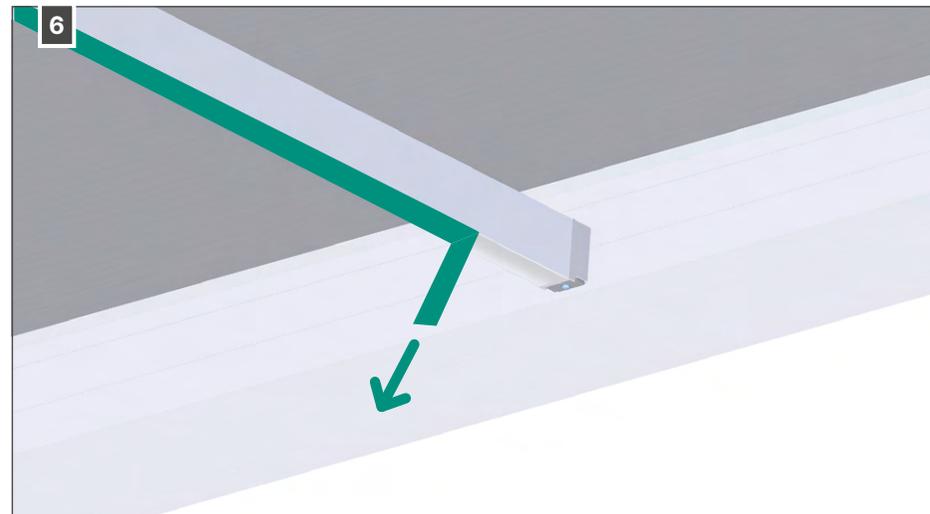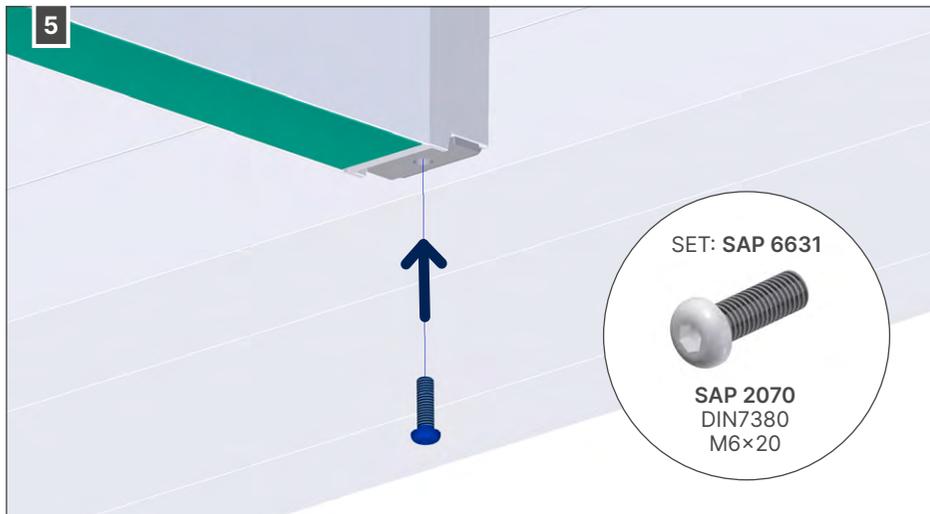




16.6 • Collegamento della centralina

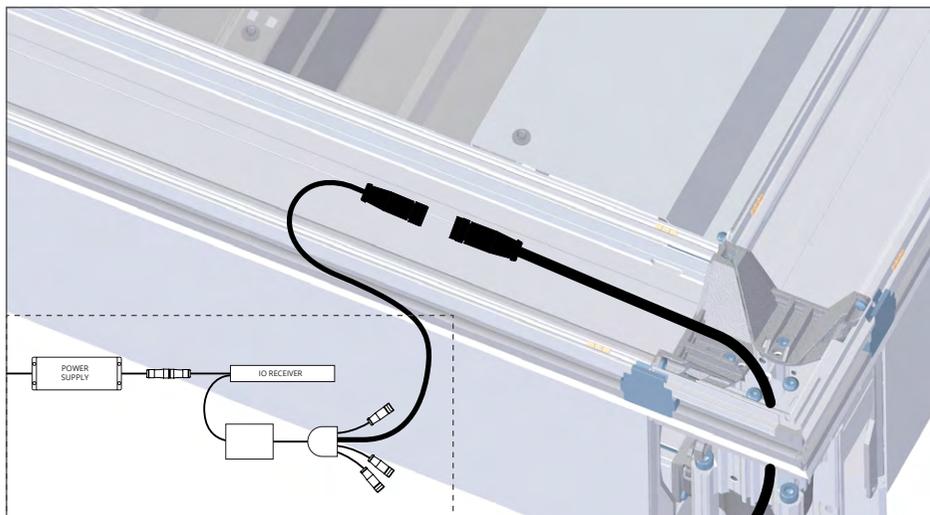

AUTOMAZIONE COMFORT

17 • Presa di corrente


- SET: – SAP 6299 (presa USB)
– SAP 6300 (presa di corrente type F)
– SAP 6301 (presa di corrente type E)
– SAP 6324 (presa vuota)

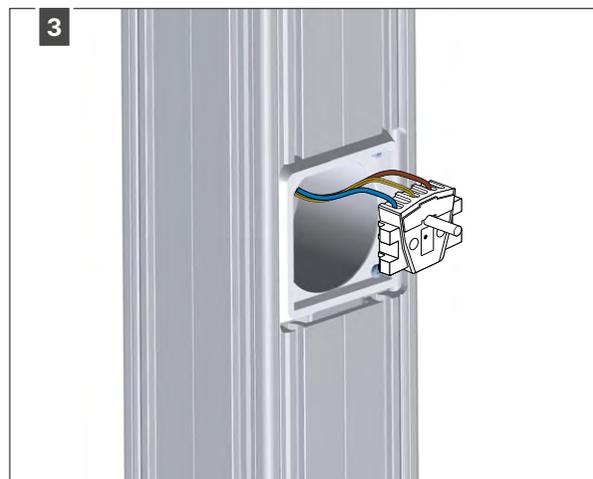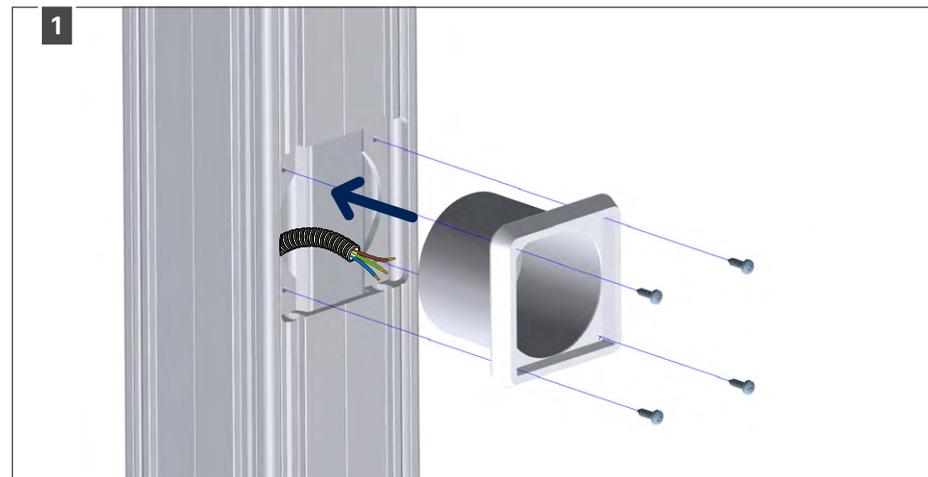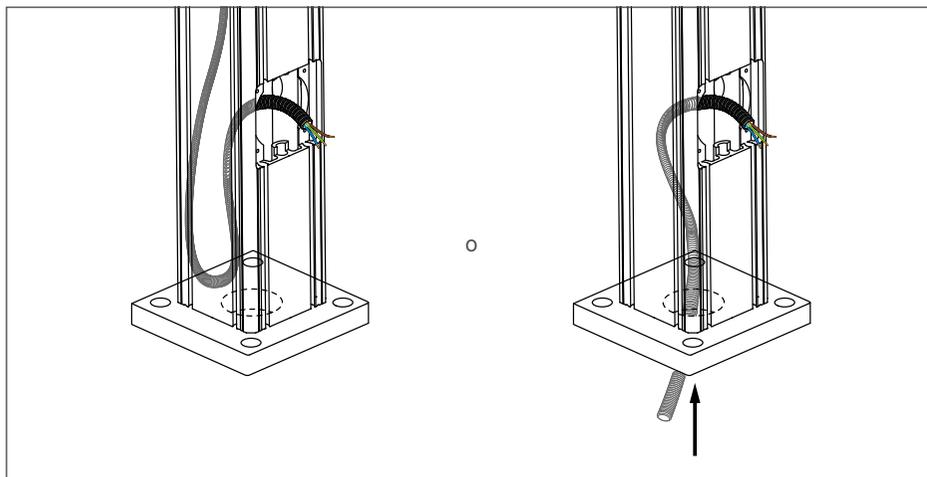


18 • Sensori

18.1 • Montaggio del sensore per la pioggia


Attenersi rigorosamente alle prescrizioni di montaggio del sensore della pioggia per evitare infiltrazioni d'acqua.

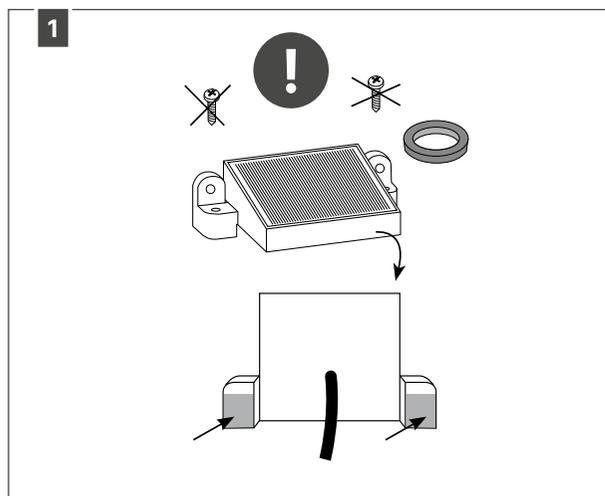


Si consiglia di incollare il sensore della pioggia sul Amani. Il sensore della pioggia è già dotato sulla parte posteriore di un nastro adesivo e viene fornito in dotazione anche un anello in silicone.

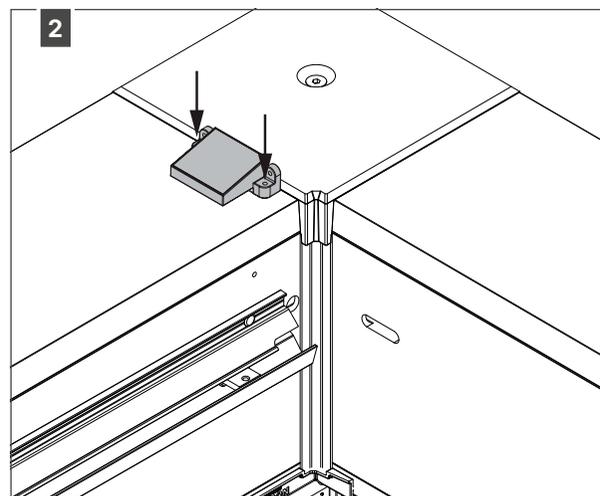


Nota: qualora si desiderasse fissare il sensore della pioggia, posizionarlo lateralmente sul coperchio superiore.

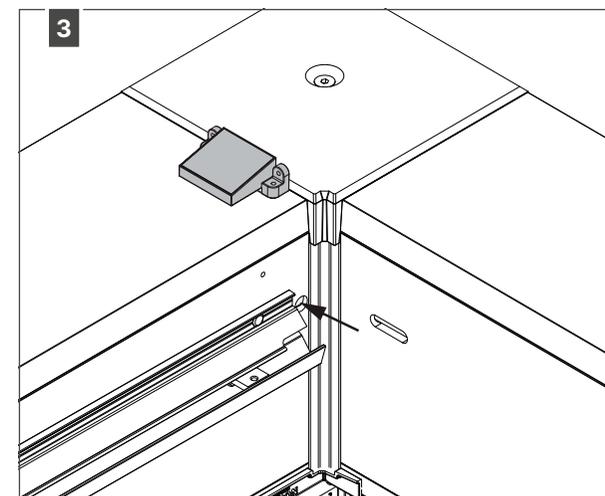


Passare il cavo nell'ingresso della lamella fissa.

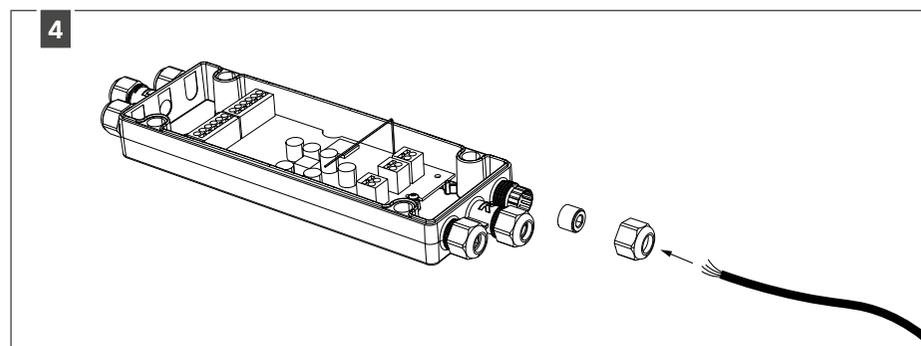


Aprire il coperchio della scatola di connessione. Forare il passacavo destro con la gomma blu. Far passare il cavo del sensore di pioggia attraverso questo passacavo

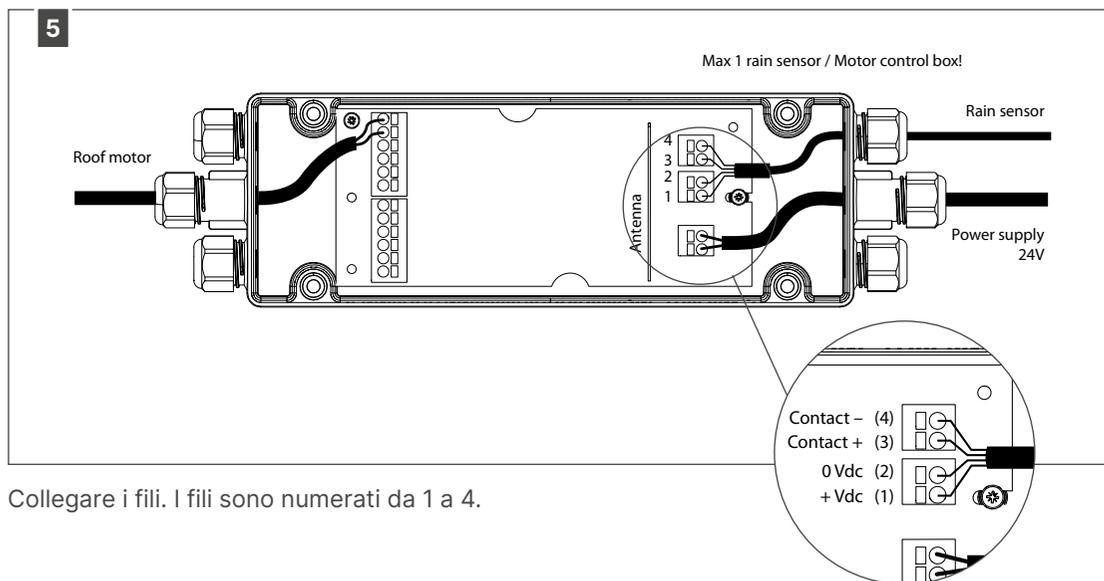


Collegare i fili. I fili sono numerati da 1 a 4.

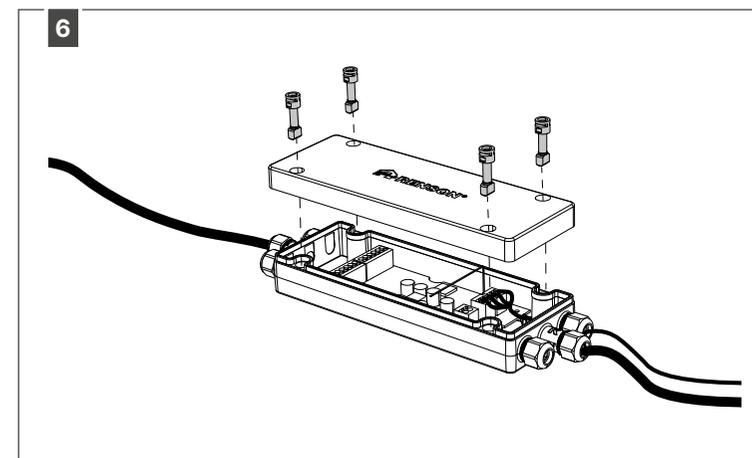

Serrare saldamente il pressacavo. Rimettere il coperchio. Serrare bene le 4 viti.

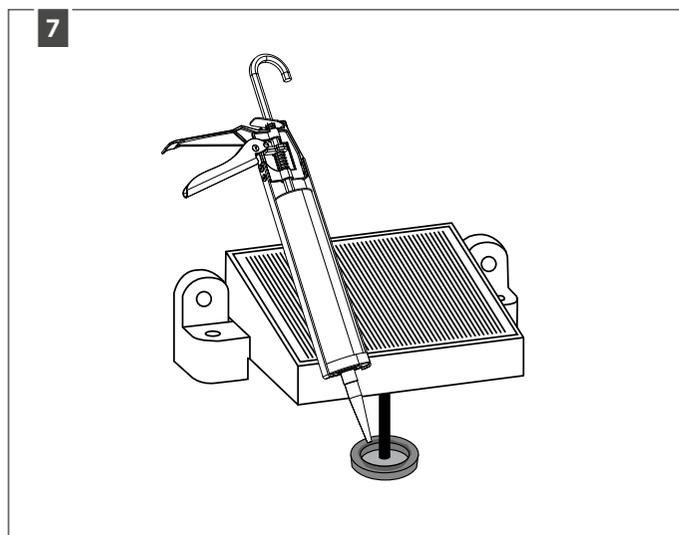


Posizionare l'anello in silicone nel punto in cui viene collegato il sensore della pioggia. Riempire internamente l'anello con silicone, facendo in modo che il silicone presenti uno spessore superiore rispetto a quello dell'anello.

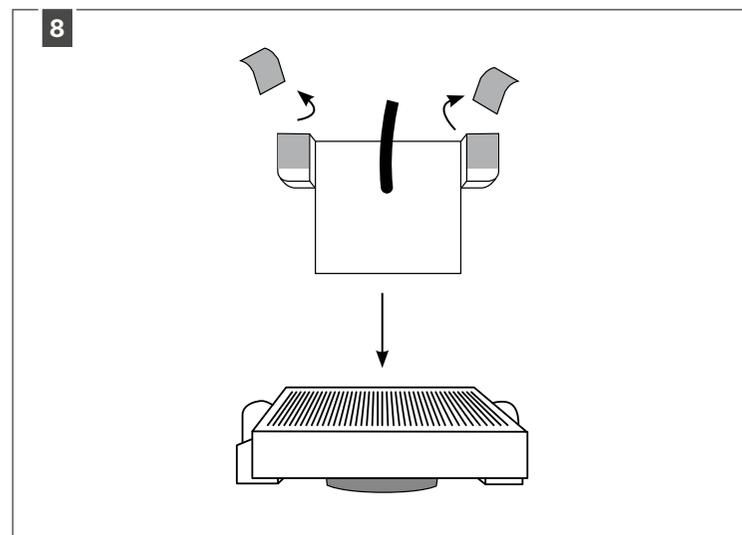


Rimuovere la pellicola di protezione del nastro di fissaggio e incollare il sensore sulla struttura Amani.

Nota: per le prime 24 ore il nastro di fissaggio mantiene il sensore in posizione, successivamente il silicone essiccato provvederà a tale funzione.


18.2 • Montaggio del sensore per il vento

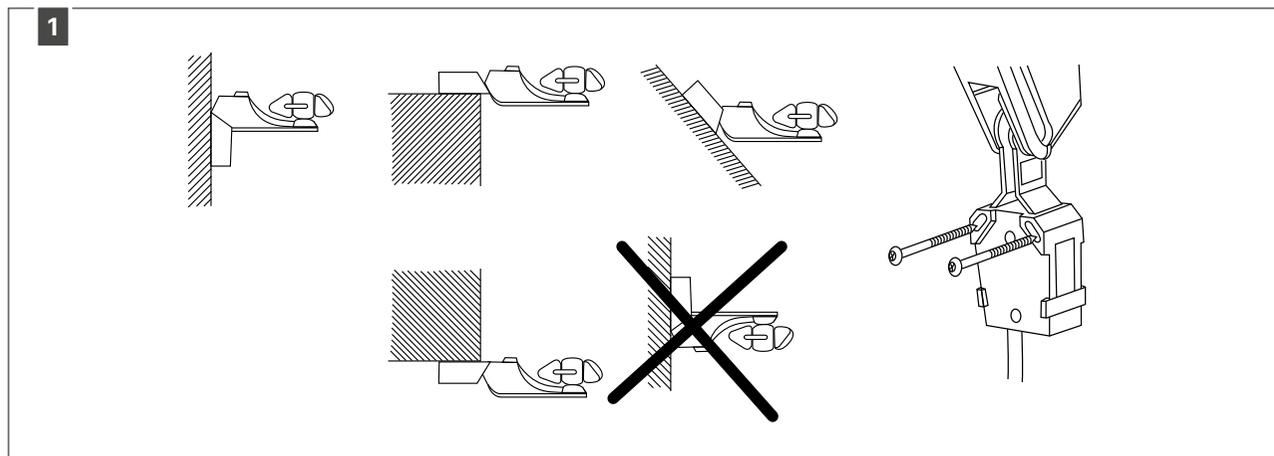

Installare il sensore per il vento Eolis Somfy in un luogo aperto.
Il sensore per il vento può essere installato in vari angoli e deve essere fissato con 2 viti.

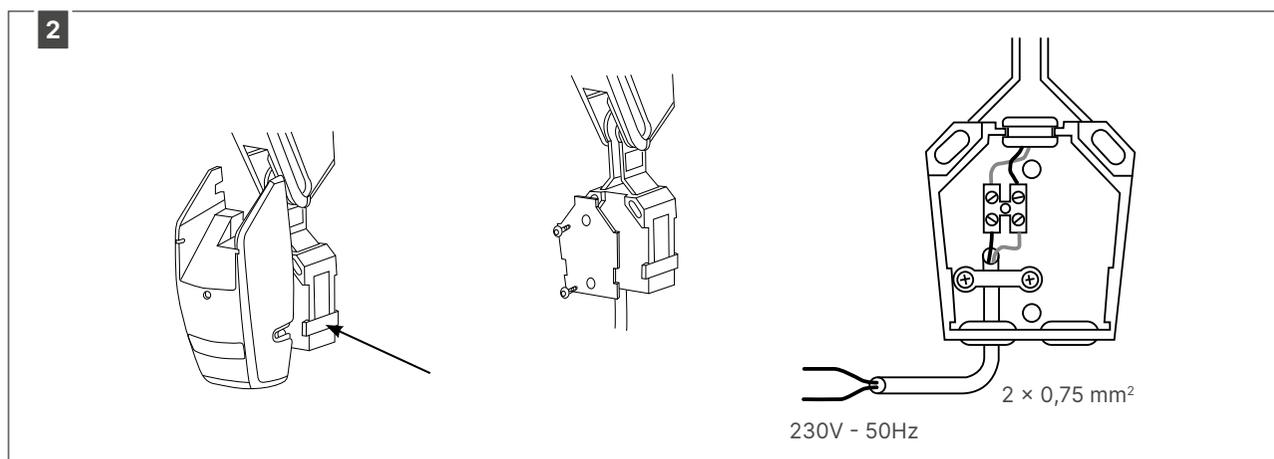

Aprire il sensore per il vento e collegarlo alla rete elettrica da 230V.

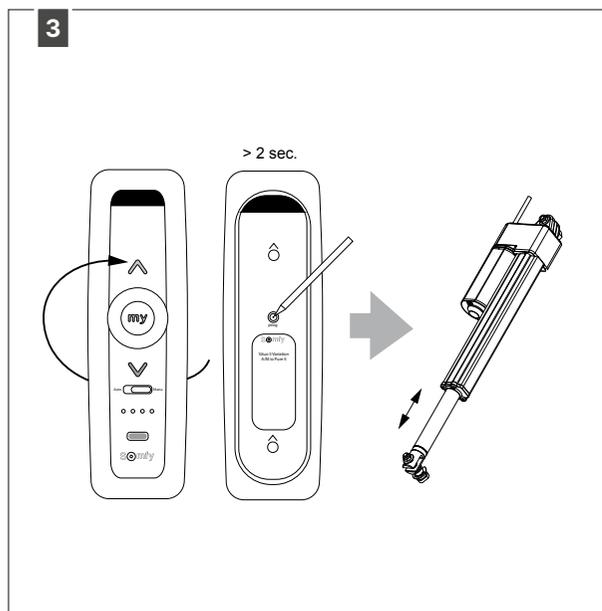


Il sensore per il vento deve essere programmato. Il motore deve trovarsi nella modalità programmazione per poter programmare il sensore per il vento Eolis.


Premere per 2 secondi il tasto PROG sul retro del telecomando Situo io con cui viene comandato il motore, fino a far compiere al sistema di azionamento un breve movimento avanti e indietro.

Nota: è possibile programmare fino a 3 diversi sensori per il vento in un motore.

Un sensore per il vento può essere programmato anche in diversi motori.

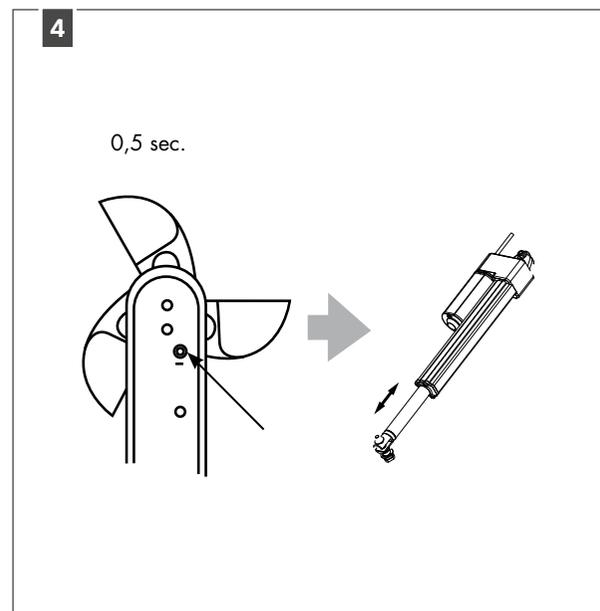

Premere brevemente il tasto "programmazione" del sensore per il vento Eolis. Il sistema di azionamento compie un breve movimento avanti e indietro di conferma. Il sensore per il vento è programmato.

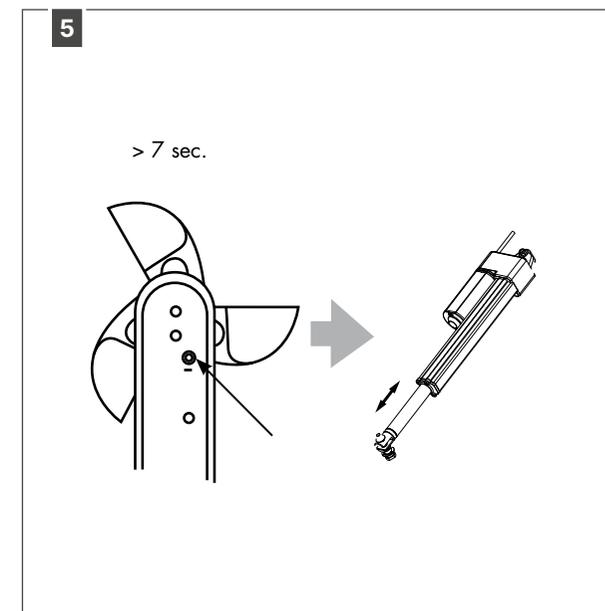

Ripristino della impostazioni di base del sensore per il vento

Premere per più di 7 secondi il tasto "programmazione" del sensore per il vento Eolis, fino a far compiere al sistema di azionamento un breve movimento avanti e indietro.



FINITURA DI COSTRUZIONE



Suggerimento: testare tutte le luci prima di montare le coperture superiori.


19 • Finitura

19.1 • Montaggio delle coperture superiori

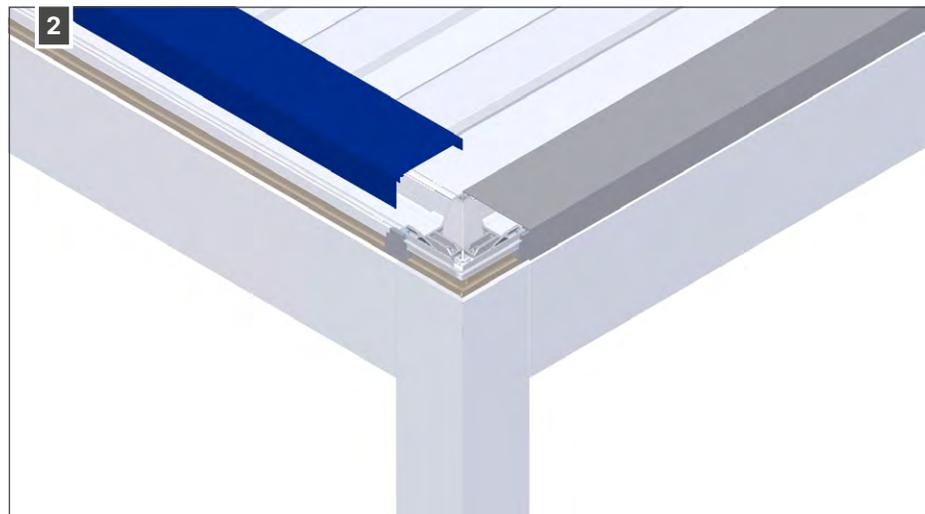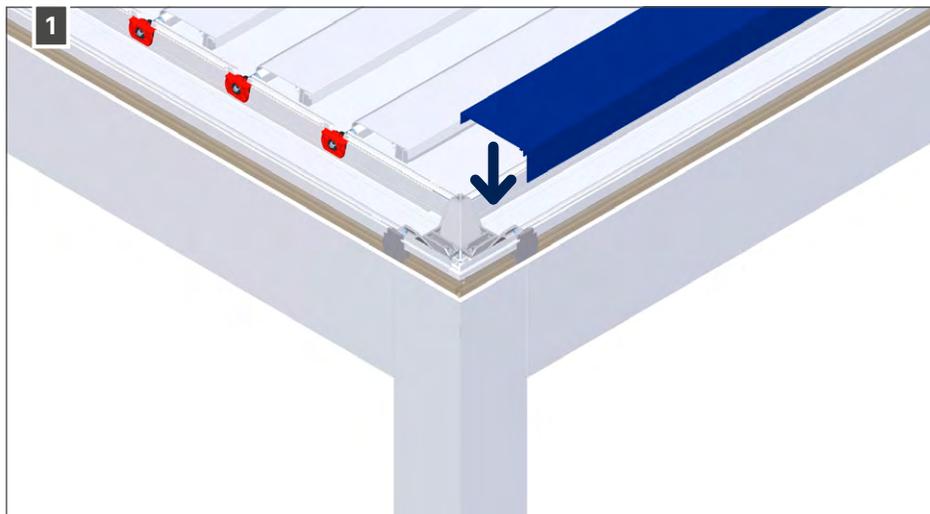


Panoramica delle diverse coperture superiori


Trave standard

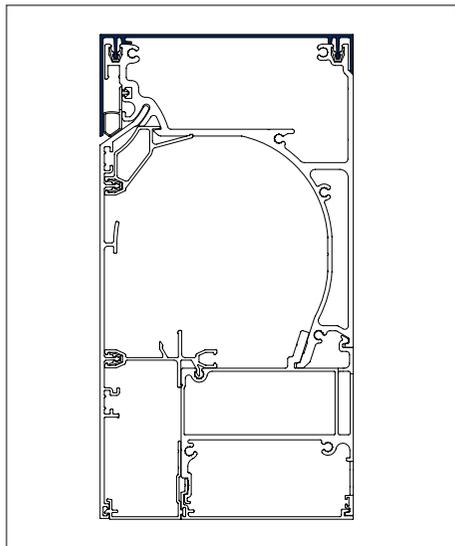


Trave di collegamento

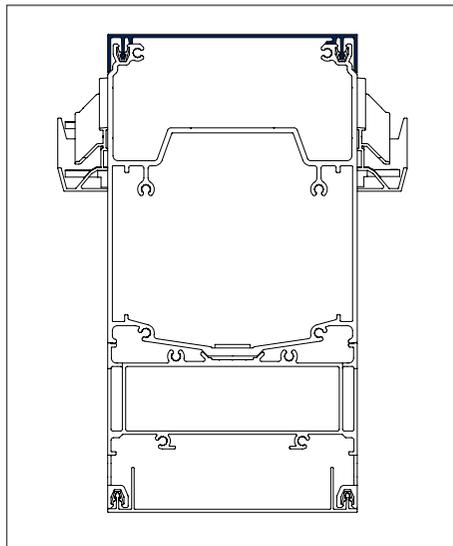




Trave contro il muro

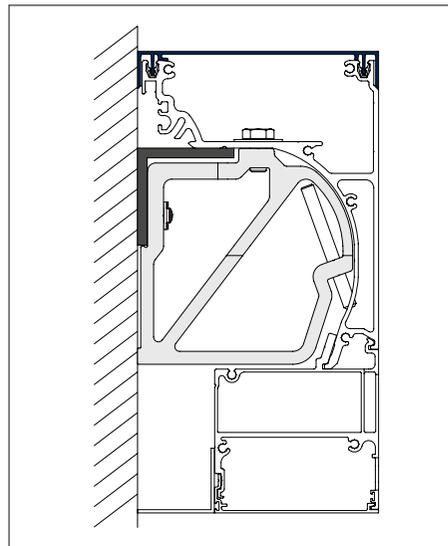









Balcone con Loggia in zona A

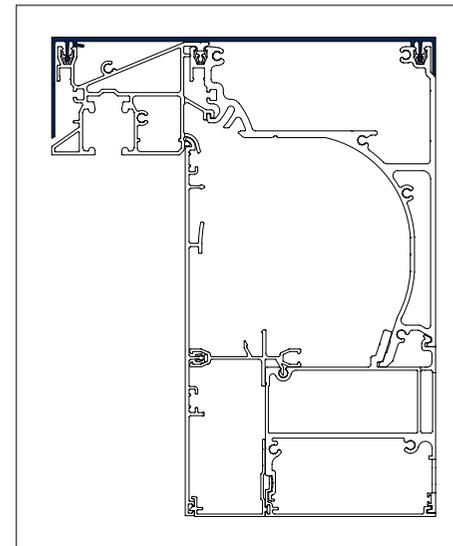




19.2 • Montaggio delle coperture angolari

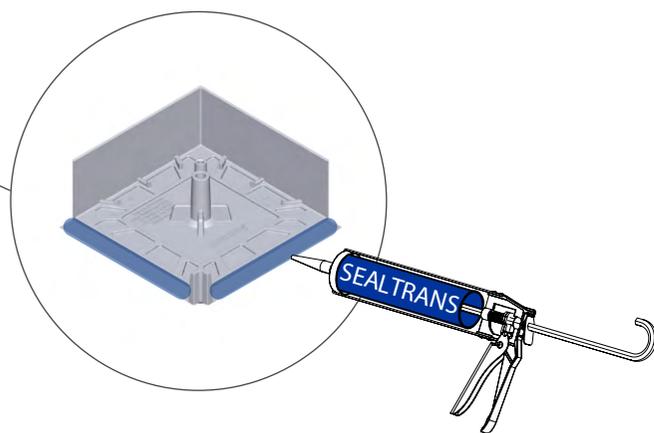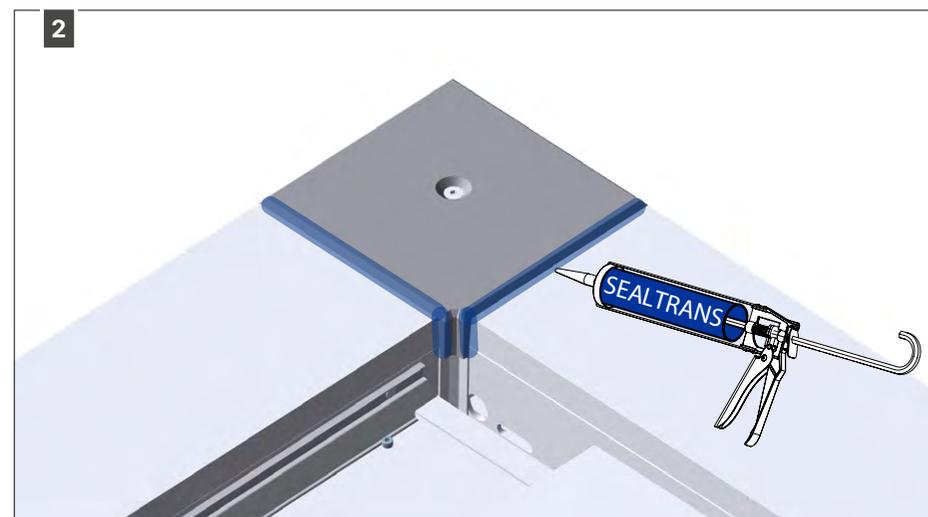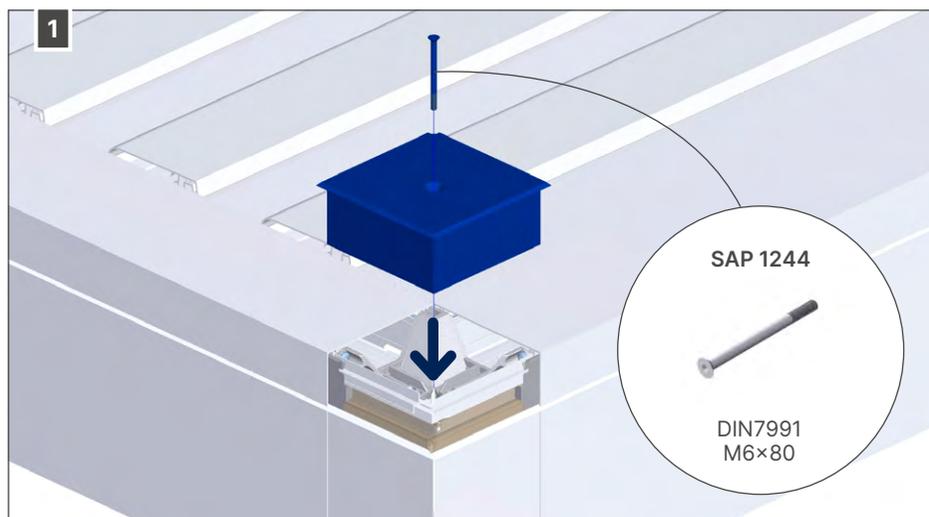



Panoramica delle coperture angolari superiori di una giunzione a L

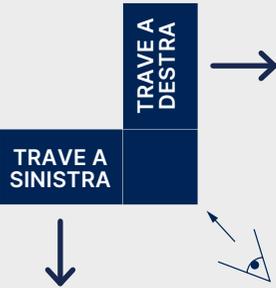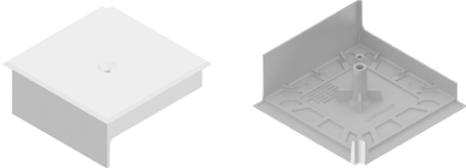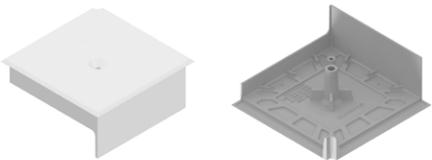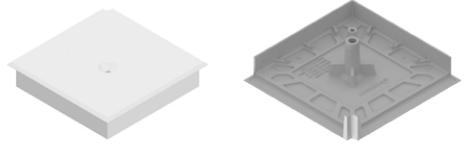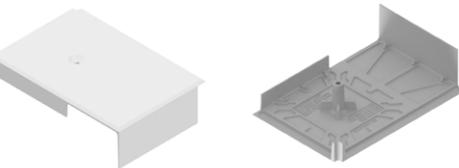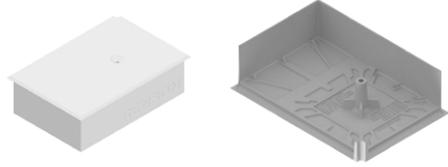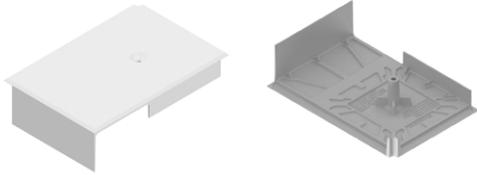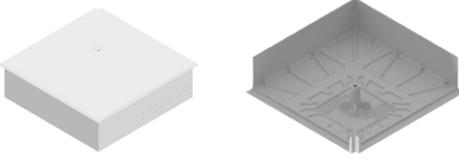	Standard	Muro	Loggia Zona A
Standard	 <p>SAP 6815</p>	 <p>SAP 3628</p>	 <p>SAP 3631</p>
Muro	 <p>SAP 3629</p>	 <p>SAP 3630</p>	 <p>SAP 3634</p>
Loggia Zona A	 <p>SAP 3632</p>	 <p>SAP 3633</p>	 <p>SAP 3635</p>

Panoramica delle coperture angolari superiori di una giunzione a T

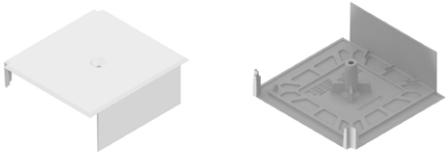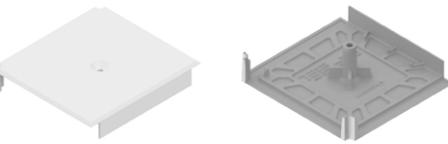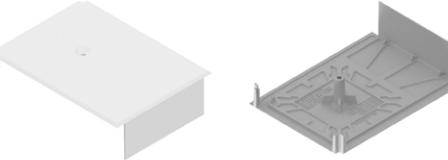Standard	Muro	Loggia Zona A
 <p data-bbox="353 571 465 595">SAP 3636</p>	 <p data-bbox="902 571 1014 595">SAP 3637</p>	 <p data-bbox="1440 571 1552 595">SAP 3638</p>

Panoramica delle coperture angolari speciali

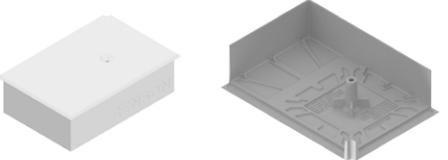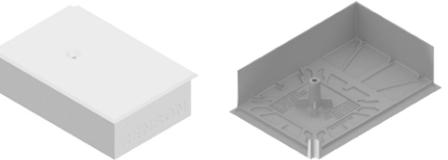Loggia Zona A + parete fino al montante
<p data-bbox="174 912 264 936">Sinistra</p>  <p data-bbox="365 1114 477 1137">SAP 3632</p>
<p data-bbox="174 1184 264 1208">Destra</p>  <p data-bbox="365 1385 477 1409">SAP 3631</p>


19.3 • Test con acqua 2: controllo dei punti nodali



Test della tenuta stagna dei punti nodali.
Procedere come segue:

Devono già essere eseguiti i seguenti lavori di montaggio:

1. Il profilo verticale di finitura negli angoli interni deve essere già posizionato.
 2. Le coperture angolari e di finitura devono essere già posizionate.
 3. Le coperture di finitura devono essere già sigillate.
 4. Le lamelle devono essere già posizionate.
 5. La sporgenza restante deve essere già sigillata.
 6. Le piastre di copertura sono state collocate alle giunture senza sostegno.
- Servendosi di una manichetta da giardino bagnare con un piccolo getto d'acqua il giunto span-pivot.
Iniziare dal basso verso l'elemento finale della grondaia e procedere lentamente verso l'alto fino alla copertura di finitura del punto nodale.
 - Verificare l'eventuale infiltrazione d'acqua in basso nel punto nodale.
Procedere in questo modo per ogni giunto span-pivot.

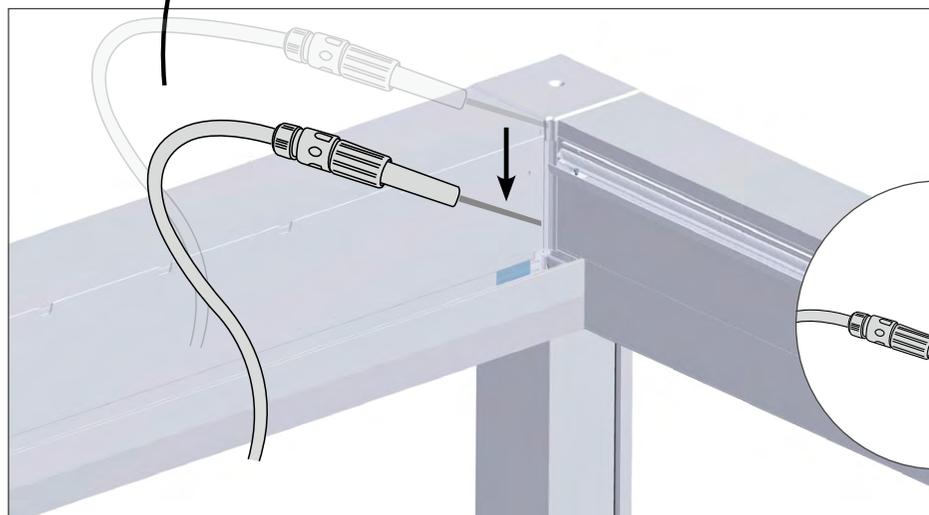

Tutte le immagini mostrate sono solo a scopo illustrativo e rappresentano un'istantanea di una situazione d'uso.
La realtà del prodotto può variare a causa della modifica dello stesso.
Renson® si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ai prodotti qui illustrati.
È possibile scaricare gli opuscoli più recenti sul sito www.renson.eu

