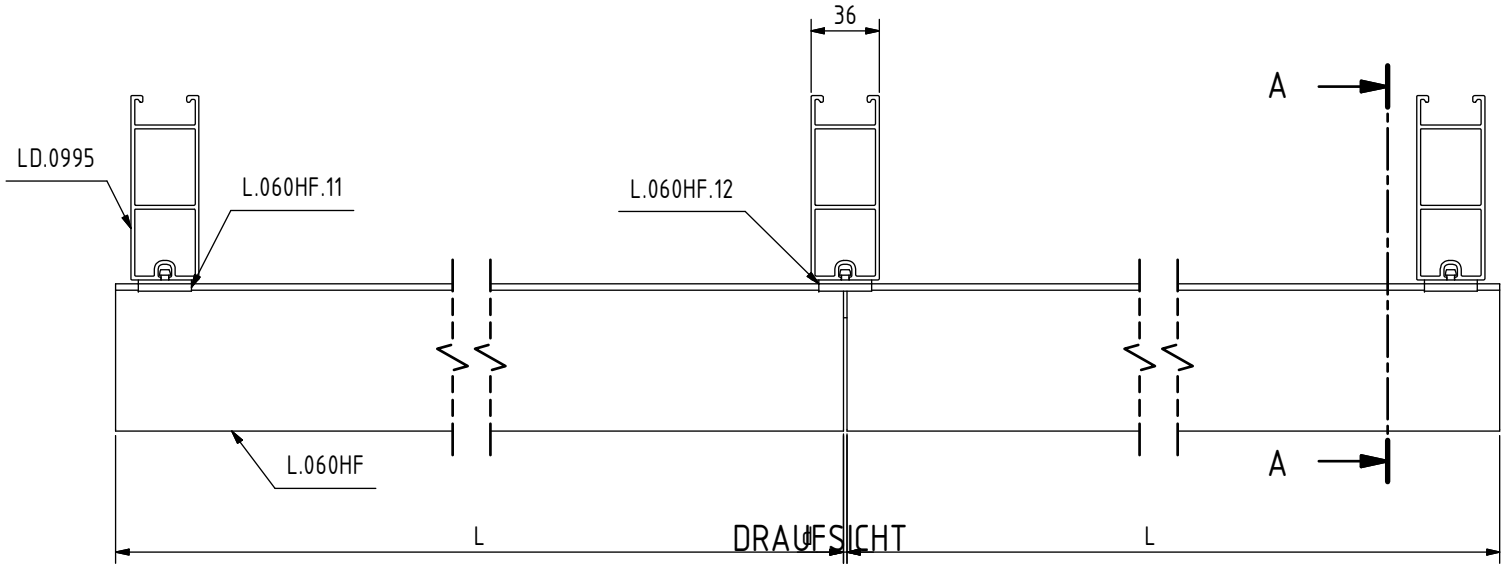


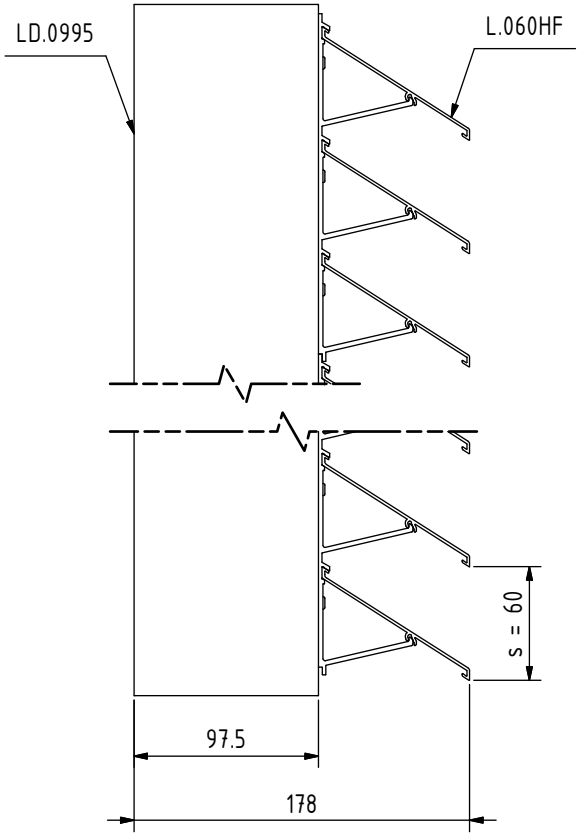


A-A

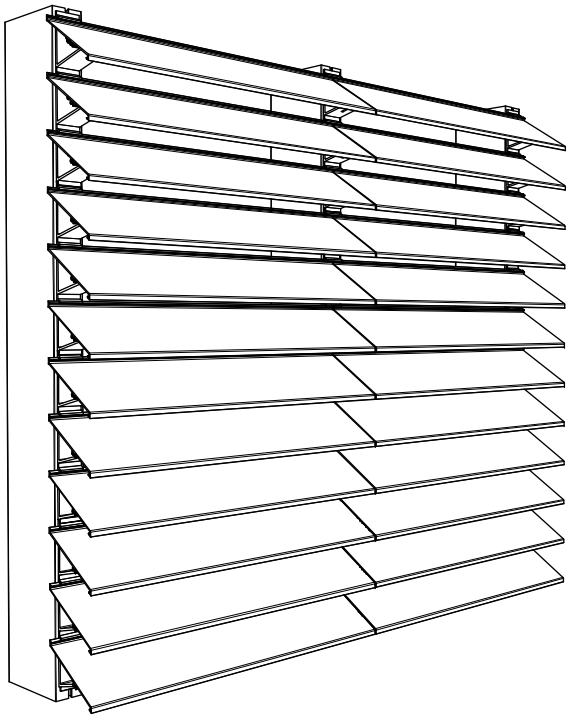

## LEGENDE

L: Lamellelänge [mm]
d: Dilatationsfuge [mm]
= 0,001 x L
s: Lamellenabstand [mm]

Maximale Abmessungen in Rücksprache mit F&E Abteilung NV Renson Projects.

RENSON
DESIGN IN SUNPROTECTION
NV RENSON Projects
Maalbeekstraat 6
8790 Waregem
Belgium
Tel.: +32 (0)56 62 71 07
Fax: +32 (0)56 62 71 47
www.renson.eu

VERTIKAL STARR

TYPE: LINIUS SUBTYPE: LAMELLENWAND

UMSCHREIBUNG: L.060HF + LD.0995

| PRODUKT FICHE | FICHE N° | VERSION | Skale: 1/4 |
|---|---|---|---|
| | VV-L-1.1404 | V.01 | Orig. format: A4 |

Diese Zeichnung ist Eigentum von NV RENSON PROJECTS und darf nicht kopiert und nicht an Dritte gezeigt werden ohne Zustimmung.

R:\CAD\91. ProductFiches\INV\VV\L\VV-L-1\VV_L_1_1404-DU.idw